


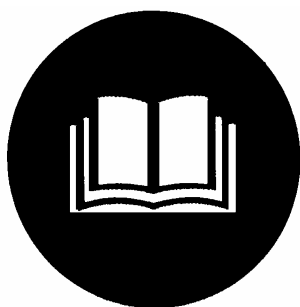

GSE 2700



Kat.oznaka 40628

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
D-74549 Wolpertshausen

www.guede.com

Güde Scandinavia A/S
Engelsholmvej 33
DK-8900 Randers

www.guede.com

UNICORE náradí s.r.o.
P.O.Box 8
Počernická 120
CZ-360 05 Karlovy Vary
www.unicore.cz

GÜDE Slovakia s.r.o
Podtúreň-Roveň 208
SK-033 01 Liptovský Hrádok
www.guede.com

Sadržaj

Upozorenje	2
1. Opšte mere bezbednosti	3
2. Opis uređaja (slike A/B).....	4
3. Pre pokretanja uređaja	5
3.1 Dosipanje goriva (slika. A).....	5
3.2 Pokretanje motora (slike C, D, E)	5
3.3 Upotreba agregata	5
3.4 Isključivanje motora (slike C, D, E)	5
4. Čišćenje i održavanje	6
4.1 Filter za vazduh	6
4.2 Filter za gorivo.....	6
4.3 Svećica za paljenje (slika G)	6
4.4 Promena ulja	6
4.5 Provera prigušivača.....	6
5. Tehnički podaci.....	7
6. Raspored održavanja	7
7. Garancija	8
8. Mogući kvarovi.....	8
9. Spisak rezervnih delova	8

UPOZORENJE

Radi Vaše lične bezbednosti pri radu sa ovim uređajem, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

PAŽNJA !!!

1. U toku rada, agregat uvek mora biti dobro uzemljen.
2. Agregat postavite na čvrstu i ravnu površinu.
3. Izduvni gasovi mogu biti štetni po zdravlje i opasni po život, pa s'toga nemojte koristiti zređaj u zatvorenom prostoru.
4. Nikada nemojte pokrivati agregat.
5. Nikada nemojte dirati agregat sa mokrim rukama.
6. Nikada nemojte koristiti uređaj u vlažnoj sredini.
7. Nikada nemojte koristiti dva agregata zajedno povezana.

1. Opšte mere bezbednosti

Prilikom upotrebe ovog električnog uređaja neophodno je poštovati opšte mere bezbednosti i dodatne propise navedene u ovom uputstvu za upotrebu.

U ovim uputama za upotrebu koriste se slijedeći simboli:



PAŽNJA !!! Opasnost od povreda ili oštećenja uređaja.



Nosite sredstva za zaštitu sluha.



Pridržavajte se uputstava koja su navedena u uputstvu za upotrebu.



Uređaj možete koristiti samo na otvorenom prostoru ili u prostoru sa dobrim provetravanjem.



Nemojte koristiti uređaj u vlažnoj sredini.



Nemojte koristiti uređaj u sredini u kojoj postoji opasnost od požara (može doći do iskrenja, plamena ili otvorene vatre). Nemojte pušiti u blizini uređaja


DODATNE MERE BEZBEDNOSTI

- Uređaj postavite na čvrstu podlogu. Nemojte ga postavljati na metalnu površinu.
- Uređaj ne sme biti izložen jakim sunčevim zracima niti temperaturama iznad 40 °C. Uređaj ne sme biti smešten u vlažnoj sredini.
- Pre upotrebe uređaja prvo proverite da li je ulazna struja aparata koji želite da priključite na agregat, niža od izlazne snage agregata.
- Aparat priključite na agregat tek nakon što agregat postigne maksimalan broj obrtaja. Pre nego što isključite agregat, prvo odvojite priključeni aparat.
- Uređaj ne sme biti povezan na drugi izvor napajanja. Nemojte priključivati uređaj na električnu mrežu.
- Agregat odmah isključite u sledećim slučajevima:
 - ako primetite neravnomeran rad motora;
 - kod pada izlazne električne snage;
 - kod pregrevavanja priključenog aparata;
 - kod prekomernih vibracija agregata;
 - pri stvaranju iskri;
 - pri stvaranju dima ili plamena.
- Obezbedite da u agregatu stalno ima dovoljno goriva.
- Nikada nemojte dolivati gorivo dok uređaj radi. Nakon upotrebe ostavite uređaj najmanje 5 minuta da se ohladi i tek onda dospite gorivo.
- Izbegavajte kontakt sa vrućim delovima agregata.
- Nemojte ostavljati gorivo u blizini uređaja.
- Amortizer i vazdušni filter prilikom dodatnog sagorevanja deluju kao hvatač plamena. Zbog toga obezbedite da ovi delovi budu pravilno montirani i u besprekornom tehničkom stanju.


2. Opis uređaja (slike A/B)

Ovaj agregat je konstruisan za proizvodnju električne energije za napajanje električnih uređaja ili zavisnih potrošača struje kao i za punjenje automobilskih akumulatora.

1. Poklopac rezervoara
2. Pokazivač nivoa
3. Lampica pokazivača nivoa ulja
4. Prekidač
5. Controlna lampica
6. Sigurnosni prekidač za preopterećenje
7. Vijak za ispuštanje ulja
8. Rezervoar
9. Osnova agregata
10. Ispusna cev
11. Utičnica
12. Čep filtera za ulje
13. Ispust
14. Kapa svećice za paljenje
15. Saug
16. Sajla za paljenje
17. Ručica za dovod goriva
18. Kućište filtera za vazduh
19. Gumena noga

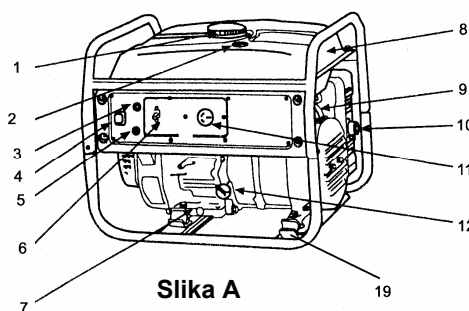


Slika B

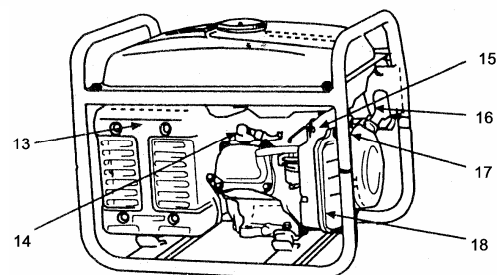

3. Pre pokretanja uređaja

Agregat se UVEK isporučuje bez ulja !!! Proverite prosečnu temperaturu ulja i dospite ga u agregat prema sledećim instrukcijama:

...	< 0°	⇒	SAE 10 ili 10W30; 10W40
	0°-25°	⇒	SAE 20 ili 10W30; 10W40
	25°-35°	⇒	SAE 30 ili 10W30; 10W40
	35° > ...	⇒	SAE 40 ili 10W30; 10W40

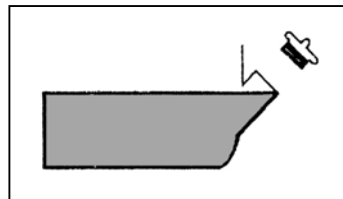

Potrebna količina ulja: 0.6 litre:

UPOZORENJE: Agregat je opremljen sa sigurnosnim ventilom za ulje, tako da se mašina ne može pokrenuti ako u rezervoaru nije dovoljan nivo ulja.

Obavezno proverite nivo ulja pre nego što pokrenete uređaj !!!


3.1 Dosipanje goriva (slika A)



Nikada nemojte dosipati gorivo, ukoliko uređaj još radi. Nakon upotrebe ostavite uređaj najmanje 15 minuta da se ohladi i tek onda dospite gorivo. GORIVO: BEZOLOVNI BENZIN



Nikada nemojte pušiti u blizini uređaja ili goriva. Nikad nemojte dolivati gorivo u blizini iskri, plamena ili otvorene vatre.

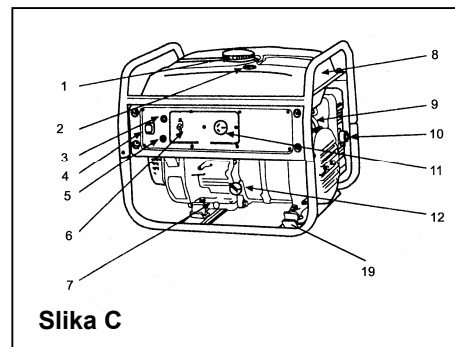


Slika C

Upozorenje: Svi kablovi moraju biti uklonjeni.

- Skinite poklopac sa otvora za punjenje(1).
- Oprezno sipajte gorivo u otvor za punjenje.
- Rezervoar sme biti napunjen samo do gornje ivice filtera za gorivo.
- Poklopac vratite na otvor za punjenje

3.2 Pokretanje motora (slika C, D, E)


- Otvorite dovod goriva (17)
- Pritisnite prekidač (4)
- Povucite saug (15) u početnu poziciju.
- Lagano povucite sajlu za paljenje (16) sve dok ne osetite otpor.
- Tada povucite za sajlu jače.
- Vratite saug (15) nazad kada se uređaj zagreje.
- Engage the appliance cable

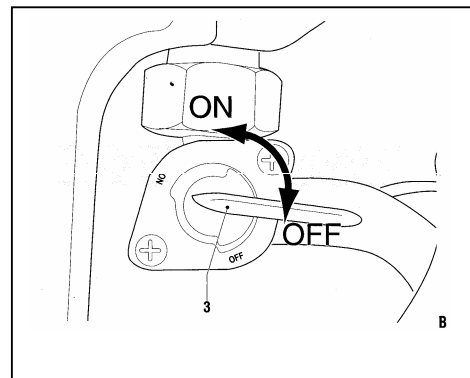

B

3.3 Upotreba agregata

- Pokrenite motor prema gore navedenom uputstvu.
- Za priključivanje aparata ili uređaja zavisnih o električnoj struji, stavite utikač u utičnicu naizmenične struje (11).
- U slučaju kratkog spoja ili preopterećenja, reagovaće elektronski sigurnosni uređaj. Signalna lampica ostaje i dalje upaljena.

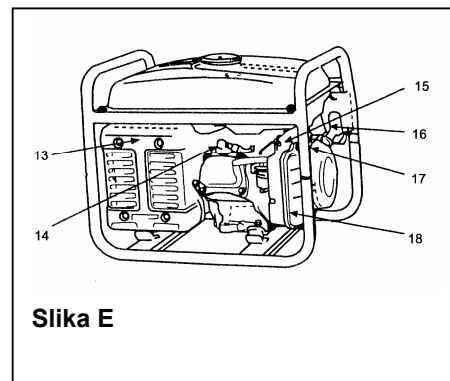

Slika E

3.4 Isključivanje motora (slike C, D, E)

- Proverite da li je priključen neki aparat.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje (1) okrenite u položaj "OFF" (isključeno).
- Ručicu za dovod goriva (17) okrenite u položaj "OFF" (isključeno).

4. Čišćenje i održavanje

Redovno čišćenje i održavanje uređaja je od vitalnog značaja za njegovo savršeno funkcionisanje i dug radni vek.

Nikada nemojte raditi u blizini iskri, plamena ili otvorene vatre.

U toku navedenih radova ne pušite.

4.1 Filter za vazduh

Filter za vazduh očistite na svakih 50 radnih sati.


- Odvrnite oba vijaka
- Demontirajte poklopac
- Demontirajte filter za vazduh
- Filter za vazduh očistite etanolom.
- Stavite nekoliko kapi ulja na filter za vazduh i pritisnite ga
- Vratite filter nazad i zatvorite poklopac

4.2 Filter za gorivo

- Otvorite poklopac otvora za punjenje
- Sa otvora za punjenje skinite filter za gorivo
- Filter za gorivo očistite etanolom.
- Osušite ga mekanom krpom.
- Filter vratite u otvor za punjenje.
- Na otvor za punjenje ponovo namestite poklopac.

4.3 Svećica za paljenje (slika G)

- Skinite električni kabel sa kape svećice za paljenje (14).
- Pomoću ključa za svećice, demontirajte je.
- Pomoću žičane četke očistite elektrodu.
- Proverite udaljenost elektroda (pravilno: 0,7 do 0,8 mm)
i prema potrebi je podesite.
- Svećicu opet vratite na njeno mesto.

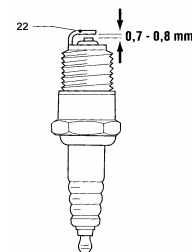

Slika G

4.4 Promena ulja

- Pustite da se uređaj zagreje
- Odstranite poklopac filtera za ulje
- Sklonite vijak za ispuštanje ulja i ispuštite upotrebljeno ulje u odgovarajuću posudu.
- Proverite dihtung i zamenite je ako je neophodno. Vratite vijak za ispuštanje ulja na mesto i naspite novo ulje.
- Vratite poklopac filtera za ulje nazad na mesto.

4.5 Provera prigušivača

- Pustite da se prigušivač ohladi.
- Prigušivač može biti začepljen sa delovima filtera.
- Odvrnite vijke i sklonite poklopac.
- Očistite površinu sa žičanom četkom.
- Zamenite ga ako je neophodno.

5. Tehnički podaci

MODEL	AGREGAT GSE 2700 (CH)
Brzina	3.000 min ⁻¹
Motor	Jedan cilindar, četiri takta
Snaga	2,000 W/230 V ± 15%
Prosečno radno vreme sa jednim rezervoarom	11 sati
Zapremina rezervoara	12.0 l
Zaštita IP	23
Težina	41 kg
Jačina buke L_{WA}	90 dB
Kataloška oznaka	40628 + 40629 CH

6. Raspored održavanja

Deo	Opcije	Svaki dan	Na svaki mesec	Na svakih 3 meseca	Na svakih 6 meseci	Na svakih 12 meseci
Svećica	Proverite u kakvom je stanju. Proverite razmak između elektroda i očistite ih. Zamenite je ako je neophodno.			√		
Ulje	Proverite nivo ulja. Zamenite ulje.	√	√		√	
Filter za vazduh	Očistite ili zamenite (ako je neophodno).			√		
Filter za gorivo	Očistite dovod goriva i filter. Zamenite ako je neophodno.				√	
Klip-razmak	Proverite i podesite kada se uređaj ohladi.					√
Rezervoar goriva	Pregledajte da nema pukotina ili oštećenja i zamenite ga ako je neophodno.	√				
Ispust	Proverite da nema rupa, začepite ih ili zamenite ako je neophodno. Proverite prigušivač i očistite ga ili zamenite ako je neophodno.	√			√	
Hladni start	Proverite saug.	√				
Hlađenje	Proverite ventilator.					√
Starter	Proverite akumulator i zamenite ga ako je neophodno.	√		.		
Vijci i vezni elementi	Proverite i zamenite ako je neophodno.				√	

7. Garancija

Garancija je u skladu sa priloženim garantnim listom.

8. Mogući kvarovi

U slučaju nastanka problema sa uređajem, prvo utvrdite uzrok poteškoća i preduzmite sledeće korake za njihovo otklanjanje. Ukoliko ne možete sami otkloniti problem, obratite se ovlašćenom distributeri ili ovlašćenom serviseru.

Problem	Uzrok / Rešenje
Motor nije moguće ponovo pokrenuti.	1. Proverite da li su ventil goriva i prekidač za uključivanje/isključivanje u poziciji „ON“ (uključeno.). 2. Proverite da li ima dovoljno goriva urezervoaru agregata. 3. Jače povucite sajlu za pokretanje. 4. Proverite da li je svećica za paljenje ispravno namontirana. 5. Proverite da li je kabel za paljenje priključen na svećicu. Svećicu za paljenje očistite i proverite ispravnu udaljenost elektroda
Neravnomeran hod motora.	1. Proverite da li je svećica za paljenje ispravno namontirana. 2. Proverite da li je kabel za paljenje priključen na svećicu. Svećicu za paljenje očistite i proverite ispravnu udaljenost elektroda. 3. Proverite da li se korist adekvatno gorivo.
Generator ne proizvodi struju.	1. Ako nije upaljena kontrolna signalna lampica, došlo je do kvara koji ne možete sami otkloniti. Ako je upaljena kontrolna signalna lampica: 2. Pritisnite odgovarajući povratni prekidač za korišćeni izlaz. 3. Proverite električni priključak. 4. Proverite da nije došlo do kratkog spoja ili preopterećenja..

9. Spisak rezervnih delova

Rezervni deo br.			Naziv
Šifra uređaja	Verzija	Stavka	
40628	01	001	Poklopac rezervoara
40628	01	002	Indikator nivoa
40628	01	003	Lampica pokazivača nivoa ulja
40628	01	004	Prekidač
40628	01	005	Kontrolna lampica
40628	01	006	Sigurnosni prekidač za preopterećenje
40628	01	007	Vijak za ispuštanje ulja
40628	01	008	Rezervoar
40628	01	009	Postolje
40628	01	010	Ispusna cev
40628	01	011	Utičnica
40628	01	012	Čep uljnog filtera
40628	01	013	Ispust
40628	01	014	Kapa za svećicu
40628	01	015	Saug
40628	01	016	Kabel
40628	01	017	Ručica za dovod goriva
40628	01	018	Kučište za filter za vazduh
40628	01	019	Gumena noga