




GAA 1000

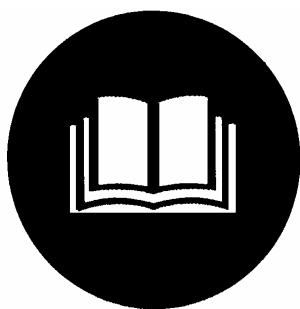

55157

Pre prvog pokretanja uređaja, neophodno je pročitati sve informacije i uputstva navedena u Uputstvu za upotrebu.

Sadržaj

Poglavlje	Strana
1. Opšte mere bezbednosti.....	Error! Bookmark not defined.
2. Upotreba u skladu sa namenom	Error! Bookmark not defined.
3. Ostali rizici	4
4. Tehnički podaci.....	4
5. Pokretanje	4
6. Održavanje	5
7. Garancija	Error! Bookmark not defined.
8. Montaža.....	5
9. Lista i šematski prikaz rezervnih delova.....	Error! Bookmark not defined.

**Trudimo se da neprestano poboljšavamo kvalitet naših proizvoda.
Zbog toga može doći do izmene navedenih tehničkih parametara i slika.**

1. Opšte mere bezbednosti

Pridržavajte se sledećih uputstava kako biste sebe i ostale zaštitili od povreda.

1. Otprašivač koristite samo na čvrstoj i ravnoj podlozi koja ne vibrira.

Potrebno je obezbediti dovoljan dotok svežeg vazduha i dovoljno svetla.

2. Otprašivač nemojte koristiti u vlažnoj sredini.

Takođe ga nemojte koristiti ni u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova. Nikada ga nemojte koristiti u prostorijama u kojima postoji rizik od eksplozije.

3. Nikada nemojte usisavati:

- iskre koje stvara neki uređaj
- komadiće drveta ili metala
- eksplozivni i za zdravlje štetne elemente kao što je magla od laka, gasovi i prašina

4. Osoblje koje rukuje sa otprašivačem:

Osobe mlađe od 16 godina i osobe koje nisu upoznate s radom otprašivača ne smeju njime rukovati. Korisnik uređaja u svom radnom prostoru snosi odgovornost prema trećim licima. Decu je bezuslovno potrebno držati van domašaja otprašivača.

5. Uređaj isključite i utikač izvadite iz utičnice kada vršite:

- popravke
- čišćenje i održavanje
- odstranjivanje kvarova
- transport otprašivača
- zamena kese za piljevinu
- napuštanje uređaja

6. Nikada nemojte koristiti neispravne kablove.



Spajanje na električnu mrežu, odnosno popravke električnih delova uređaja može obavljati samo stručno lice koje je kvalifikovano u području električnih instalacija.

2. Upotreba u skladu sa namenom

- Otprašivač je prikladan za usisavanje piljevine iz glodalica, hobli i testera (ali ne prašine) koja nastaje u procesu rada.
- Uređaj ne sme biti, zbog stvaranja prašine, u radu duže od pola sata dnevno.
- Prilikom otprašivanja podova ne smeju se usisavati komadi drveta, metala, kamenje itd.
- Pod upotrebom u skladu sa namenom se podrazumeva i pridržavanje proizvođačkih propisa vezanih za uslove za rad, održavanje i popravke, kao i pridržavanje uputstava i mera bezbednosti.

Svaka druga upotreba van ovih okvira smatra se kao upotreba koja nije u skladu s namenom. Za štete bilo koje vrste prouzrokovane upotrebom uređaja koja nije u skladu sa njegovom namenom proizvođač nije odgovoran. Rizik snosi sam korisnik.

3. Ostali rizici

I prilikom upotrebe u skladu sa namenom i pored poštovanja svih mera bezbednosti, a na temelju konstrukcije, mogu postojati i ostali rizici koji mogu dovesti do kvarova ili povreda.

- Elektrostatički naboj na usisnoj cevi
- Nagnječenje pokretnim delovima uređaja
- Bežanje prašine
- Opasnost od struje
- Kontakt sa delovima
- Oštećenje sluha kod dugotrajnog rada bez štitnika za uši
- Opasnost od požara

4. Tehnički podaci

Motor	230V/50 Hz
Napon	550V
Obrtaji	2900 U/min
Snaga	1000 m3/h
Vakum	7000 Pa
Usisna cev	2,95 m, Ø 100 mm
Dimenzije	1600 x 390 x 780 mm
Težina	29 kg
Parametri buke	prazni hod 74 dB (A) pri radu 83 dB (A)
Kapacitet kese za sakupljanje	65 l maks.

5. Pokretanje

Postavite otprašivač na mesto koje ispunjava sledeće uslove:

- čvrst i ravan pod bez rizika od klizanja
- dovoljno svetla i adekvatan dovod vazduha

Pre svake upotrebe proverite:

- neispravna mesta na vodu za spajanje (pukotine, rezovi i sl.)

Spajanje na električnu mrežu:

- Koristite kablove za spajanje
- **1,5 m2 kod dužine kabla do 25m**
- **2,5 m2 kod dužine kabla iznad 25m**
-

Koristite uzemljene šuko utičnice, mrežnog napona 230V sa prekidačem protiv pogrešne struje i stalnim osiguračem od 10A.

6. Održavanje



Prilikom održavanja izvucite utikač iz utičnice !!!

Kesu za piljevinu ispraznite ako

- napunite 50l
- ili prilikom svake upotrebe

Da biste zadržali usisnu snagu, prilikom zamene ili pražnjenja vreće za piljevinu, očistite i filter kese. Prilikom pražnjenja i čišćenja neophodno je nositi respirator (filter za čestice filtracione klase 2).

7. Garancija

Garancija je u skladu sa garantnim listom koji dobijate u okviru isporuke.

8. Montaža

1. Delove sa strane (1) namestite na donji deo uz pomoću 8 vijaka M6 x 14.
2. Donji deo (2) pričvrstite pomoću spojnog lima (8) i 4 vijka M6 x 14.
3. Telo (3+4) stavite na delove sa strane (1) i pričvrstite uz pomoć 4 vijka M6 x 14.
4. Držač kese (13) pričvrstite uz pomoć dve šesterostrane matice M6 na telo otprašivača.
5. Platnenu kesu (5) navucite na gornji otvor za vazduh i pričvrstite spojnicom (11).
6. Kesu od PVC-a (6) pričvrstite na donji otvor za vazduh pomoću spojnice (11).
7. Usisnu cev (7) navucite na grlo tela otprašivača (4) i fiksirajte uz pomoć spojnice (12).

9. Lista i šematski prikaz rezervnih delova

Br. rez. dela			Oznaka	Br. rez. dela			Oznaka
Nar. br.	Br. verz.	Red. br.		Nar. br.	Br. verz.	Red. br.	
55157	02	01	Bočni delovi	55157	02	11	Spojnica
55157	02	02	Donji deo postolja	55157	02	12	Spojnica
55157	02	03	Gornji deo tela	55157	02	13	Držač kese
55157	02	04	Donji deo tela	55157	02	14	Kabel s utikačem
55157	02	05	Platnena kesa	55157	02	15	Prekidač
55157	02	06	Kesa od PVC-a	55157	02	16	Poklopac prekidača
55157	02	07	Usisna cev	55157	02	17	Osovina točka
55157	02	08	Spojni lim	55157	02	18	Točak - 2 kom
55157	02	09	Lopatasti točak				
55157	02	10	Motor	55157	02	20	Delovi za pričvršćivanje

