


električni alat u smeru suprotnom od
povratnom udaru. Povratni udar tera
kom se električni alat kreće pri
- Izbegavajte svojim telom područje u
predi preko vaše ruke.
Ugradni alat može pri povratnom udaru
u blizinu ugradnih alata koji se vrte.
! reakcije. Ne dovodite svoju ruku nikada
Opreza ovladati silama povratnog udara
Operater može adekvatnim merama
udara ili momentima reakcije pri zaleću.
veću kontrolu nad silama povratnog
postoji, da biste imali što je moguće
Uvek koristite dodatni rukohvat, ako
povratnog udara.
možete spremno dočekati sile
! ruke dovedite u položaj u kojem
- Čvrsto držite električni alat, svoje telo
opisano.
merama opreza, kako je u daljnjem tekstu
električnog alata. Može se sprečiti
pogrešne ili neispravne upotrebe
slomiti. Povratni udar je posledica
tome se brusne ploče mogu takođe i
smeru obrtanja ploče u mestu blokade. Pri
operatera ili dalje od njega, ovisno o
Brusna ploča se tada kreće u smeru
ploču ili pri prouzrokovati povratni udar.
može zaglaviti, te usled toga izbiti brusnu
brusne ploče koji uranja u obradak se
ploča zakaci ili blokira u obratku, rub
u mestu blokade. Kada se npr. brusna
suprotno smeru obrtanja ugradnog alata
nekontrolisani električni alat ubrzava
koji se vrte. Usled toga se



delove aparata i dovesti do električnog
udara.
- Mrežni kabl držite dalje od ugradnih
alata koji se vrte. Ako izgubite kontrolu
nad aparatom, mrežni kabl se može
prekinuti ili biti zahvaćen, te vaša šaka ili
ruka može dospeti u ugradni alat koji se
vrti.
- Električni alat nikada ne odlažite, pre
nego se ugradni alat potpuno ne
zaustavi. Ugradni alat koji se vrte može
odlaže te usled toga možete izgubiti
kontrolu nad električnim alatom.
- Ne dopustite da električni alat radi za
vreme dok ga nosite. Vaša odeća može
biti zahvaćena used slučajnog kontakta
sa ugradnim alatom koji se vrti, te se
ugradni alat može zabosti u vaše telo.
- Redovno čistite otvore za ventilaciju
vašeg električnog alata. Ventilator
motora uvlači prašinu u kućište, te
sakupljanje mećane prašine može
prouzrokovati opasnost od električnog
udara.
- Ne koristite električni alat u blizini
zapaljivih materijala. Varnice mogu
zapaliti ove materijale.




Sadržaj	
Korišćeni simboli - - - - -	2
Tehnički podaci - - - - -	2
Bezbednosna uputstva - - - - -	3
Buka i vibracije - - - - -	6
Uputstvo za upotrebu - - - - -	7
Nega i održavanje - - - - -	8
Odlaganje i reciklaža - - - - -	9
€ € Usaglašenost - - - - -	9
Garancija - - - - -	10

Korišćeni simboli
⚠ Opasnost!
Označava direktnu opasnost po život.
Nepridržavanje ovog uputstva može
dovesti do teških telesnih povreda pa čak
i smrti.

Tehnički podaci	
Napon: 230V~50Hz	
Primljena snaga: - - - - -	1600 W
Predana snaga: - - - - -	1040 W
Broj obrtaja praznog hoda: - - - - -	1750 o/min
Maksimalni prečnik brusnog kamena: - - - - -	ø130 mm
Maksimalna obodna brzina: - - - - -	11.9 m/s
Navoj osovine za prihvat alata: - - - - -	M14
Klasa zaštite: - - - - -	□ II
Težina bez energetskog kabla: - - - - -	5.1 kg

oštećenja zaštitne izolacije!
kućišta. Ova pojava može dovesti do
se može taložiti u unutrašnjem delu
Pri obradi kamena stvara se prašina koja
Čišćenje
električne utičnice!
Pre bilo kakvih radova na čišćenju i
održavanju izvadite mrežni utikač iz
⚠ Oprezi
Nega i održavanje
obradene površine.
- hbanja brusnog alata i do loše
- Prejak pritisak će da dovede do brzog
zapocnite sa brušenjem kamena.
- Laganim pritiskom na radnu površinu
- Otvorite ventil za vodu.
- Uključite uređaj preko prekidača.
- Priključite dovod vode.
- Uključite uređaj u električnu mrežu.
- Postavite brusni alat.
brusni alat se još neko vreme vrti
kamen
Uputstvo za rad sa brusilicom za
Napomena: Nakon isključivanja uređaja,
brusni alat se još neko vreme vrti
pritisnite prekidač (2).
- Za isključivanje brusilice, kratko
sigurnosno dugme (1).
- Prvo otpustite prekidač (2), a zatim
otpustite sigurnosno dugme.
- Pritisnite dugme prekidača (2) ne

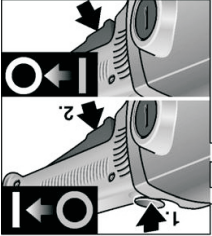

- Pritisnite sigurnosno dugme (1).
Neprekidan rad bez držanja prekidača
- Za isključivanje, otpustite prekidač (2).
pritisnut prekidač (2).
- Brusilica će da radi sve dok držite
otpustite sigurnosno dugme (1).
- Pritisnite dugme prekidača (2) i
- Pritisnite sigurnosno dugme (1).

Uključivanje/isključivanje
Kratka rad bez blokade prekidača
- Isključite brusilicu.
- Il je brusni alat dobro balansirani.
30 sekundi. Proverite ima li vibracija i da
- Uključite brusilicu i pustite je da radi oko
- Uključite utikač u električnu utičnicu.
Testiranje:
- Postavite brusni alat na nosač.
(2).
- Završite nosač alata na navojnu osovinu
otvorenim ključem (1).
- Uхватите мaticу навојне осовине са
od naj manje 20 mm.
- Navoj vretena M14 mora imati dubinu

SRB		
GARANTNI LIST		
NAZIV PROIZVODA: BRUSILICA ZA KAMEN		
TIP PROIZVODA: LW 1202		
FABRIČKI BROJ:		
DATUM PRODAJE:		
KUPAC:		
POTPIS PRODAVCA:	PEČAT	
SERVISER:	UVOZNIK:	DAVALAC GARANCIJE:
WOBY HAUS d.o.o. NOVI SAD Rumenački put bb Tel: 021/ 62-16-990 Fax: 021/ 62-16-957 e-mail: servis@wobyhaus.co.rs	WOMAX TOOLS d.o.o. NOVI SAD Braće Ribnikar 55 Tel: 021/ 526-992 Fax: 021/ 47-222-17 e-mail: info@womax-tools.co.rs	WOBY HAUS d.o.o. NOVI SAD Braće Ribnikar 55 Tel: 021/ 47-222-12 Fax: 021/ 452-457 e-mail: info@wobyhaus.co.rs

