





Бушилица


Упутство за употребу

6501X

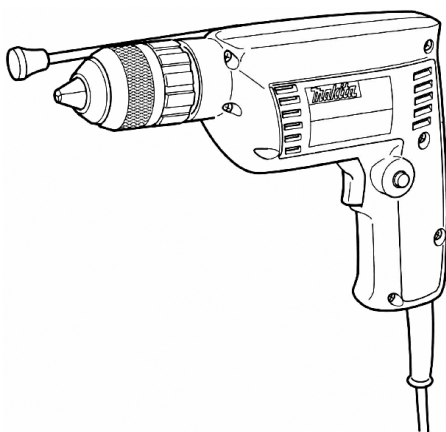


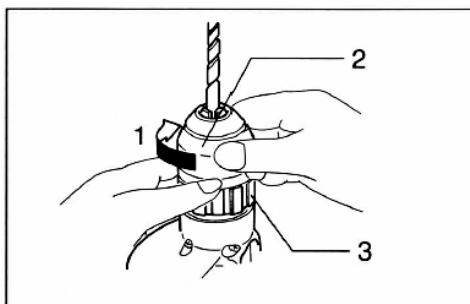

1

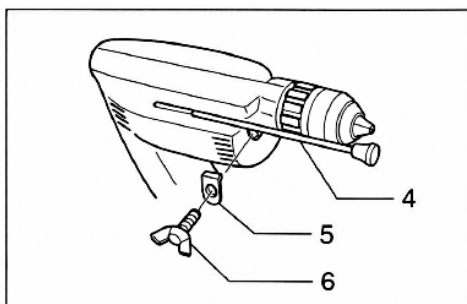

2

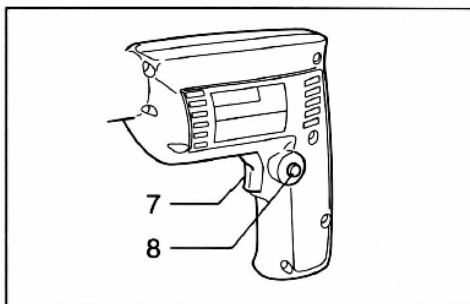

3

Симболи

Доле су приказани симболи који се односе на алат. Пре прве употребе обавезно се упознајте са њиховим значењем.



☐ Прочитајте упутство за употребу



☐ ДВОСТРУКА ЗАШТИТНА ИЗОЛАЦИЈА

Преглед саставних делова

1 Смер затезања	4 Граничник дубине	7 Електронски прекидач
2 Наглавак	5 Подлошка	8 Тастер за блокаду
3 Прстен	6 Крилни завртањ	прекидача

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел	6501X
Ефикасност бушења	
Челика.....	6,5 мм
Дрвета.....	9 мм
Број обртаја у слободном ходу (мин ⁻¹).....	4.500
Укупна дужина.....	219 мм
Нето маса.....	0,9 кг

- Наше производе прати сталан развој и технички напредак, због тога задржавамо право на промене без претходне најаве.
- Напомена: Технички подаци могу да се разликују у зависности од тржишта.

Прикључивање на електричну мрежу

Напон електричне мреже мора да се подудара са подацима на натписној плочици. Апарат ради само са једнофазном наизменичном струјом. Апарат је двоструко заштитно изолован према европским смерницама и зато може да се прикључи и у утичнице без уземљења.

Упутство за сигуран рад

Пре прве употребе прочитајте упутство за сигуран рад и придржавајте га се током рада.

МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

1. Алат придржавајте само за изоловане површине ако постоји опасност од ударања сакривених електричних водова или каблова. Приликом додира са водовима, под напоном се налазе сви неизоловани делови апарата, због чега корисник може да доживи струјни удар.
2. Стојте стабилно на чврстој подлози. Када алат употребљавате на висини, уверите се да испод њега нема никога.
3. Алат чврсто држите са обе руке. Увек употребљавајте бочни рукохват.
4. Не приближавајте руке деловима који се окрећу.
5. Алат увек искључите пре него што га одложите. Алат треба да ради само ако га држите у рукама.
6. Не додирујте бургију и суседне делове одмах по завршетку бушења, јер може да буде врућа и можете да се опечете.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ АЛАТОМ

Постављање и скидање бургије

(слика 1)

ПАЖЊА:

Пре монтаже или скидања бургије увек искључите алат и кабл извучите из утичнице. Ухватите зауставни прстен и окретањем наглавка у смеру супротном од казаљке на сату отворите челусти главе бушилице. Бургију убаците до краја у стезну главу. Чврсто ухватите прстен и стезну главу затегните окретањем наглавка у

смеру казаљке на сату. Бургију одстраните тако што ћете ухватити прстен и одврнути наглавак супротно од казаљке на сату.

Ограничавање дубине бушења (слика 2)

Код алата с граничником брзине

Кричним завртњем и подлошком причврстите граничник дубине на алат. Граничник дубине поставите на жељену меру и затегните крилни завртањ.

Прекидач за укључивање/искључивање (слика 3)

ПАЖЊА:

Пре сваког прикључивања алата на електричну мрежу уверите се да електронски прекидач ради беспрекорно. После отпуштања прекидач мора сам да се врати у положај за ИСКЉУЧИВАЊЕ. За укључивање алата притисните прекидач. За искључивање алата пустите електронски прекидач. За непрекидни рад алата притисните електронски прекидач а истовремено и тастер за блокаду прекидача. Тастер за блокаду се ослобађа ако до краја притиснете и опустите електронски прекидач.

Бушење

• Бушење дрвета

За бушење дрвета треба да употребљавате бургију за дрво са врхом за центрирање. Врх за центрирање олакшава почетак бушења јер увлачи алат у дрво.

• Бушење метала

Да бисте спречили да бургија исклизне, место бушења најпре означите помоћу прободца за центрирање. Бургију поставите на означену тачку и почните с бушењем. Приликом бушења метала употребите течност за сечење (не приликом бушења гвозђа или бронзе).

ПАЖЊА:

- Бушење нећете убрзати прекомерним притискањем алата. Прејако притискање алата узрокује оштећивање врха бургије, смањује ефикасност алата и скраћује његов век трајања.
- Приликом изласка бургије на другу страну предмета обраде на алат делује велика сила. Зато у том тренутку чврсто држите алат и смањите притисак на њега.
- Мање предмете обраде обавезно стегните стегом или сличном опремом.

ОДРЖАВАЊЕ

ПАЖЊА!

Пре било каквих захвата на алату проверите да ли је алат искључен и утикач извучен из утичнице.

Сигуран и поуздан рад гарантује се ако поправке, одржавање или подешавања препустите овлашћеном сервису за алат Макита.

Бука и вибрације код модела 6501X

Карактеристична вредност нивоа звучног притиска износи 79 дБ (А)
Током рада јачина звука може да прелази 85 дБ (А)

– Носите заштиту за уши –

Карактеристична ефективна вредност убрзања не прелази 2,5 м/с²

СЕ – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

Доле потписани Јасухико Канзаки, овлашћена особа друштва Makita Corporation, 3-11-8
Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446 Japan, изјављује да је овај
производ друштва Makita Corporation Japan

(серијски број: серијска производња)

усклађен са следећим стандардима:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000*

*важи од 1. јануара 2001.

у складу са смерницама Савета Европе: 73/23/EWG, 89/336/EWG и 98/37/EWG.

Јасухико Канзаки СЕ 2000



Директор

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive Tongwell, Kilton Keynes,
Bucks MK 8JD, U.K.



883633D066