





Угаона бруслица


УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

9561CR
9561CVR
9562CR
9562CVR
9564CR
9564CVR
9565CR
9565CVR

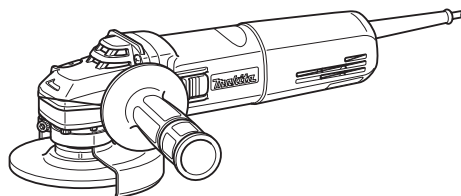


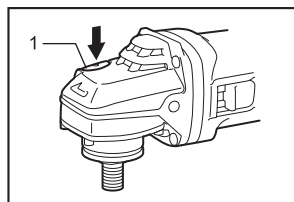


1 007358

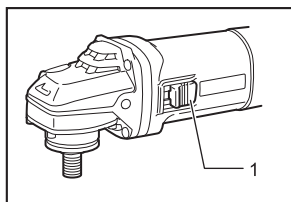


2 007359

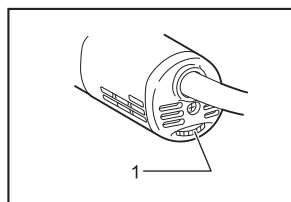


3 009461

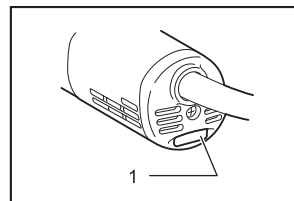


4 009416

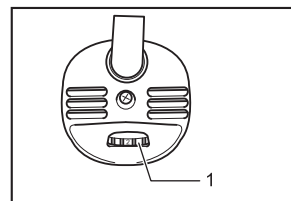


5 001046

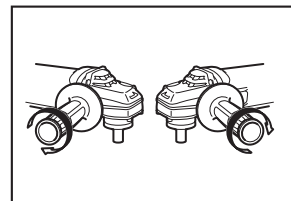


6 007360

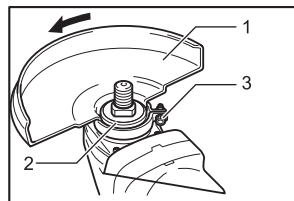


7 009419

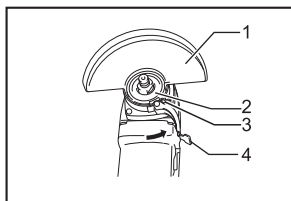


8 002980

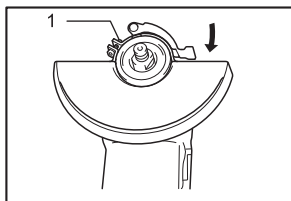


9 002981

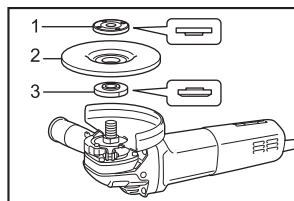


10 007362

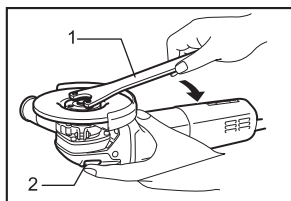

11 007363

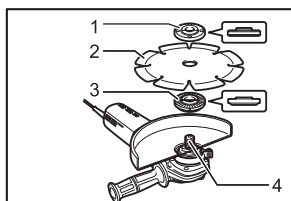


12 009418

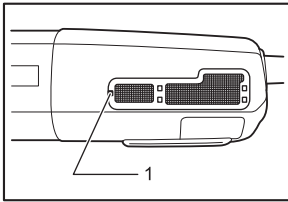


13

005259

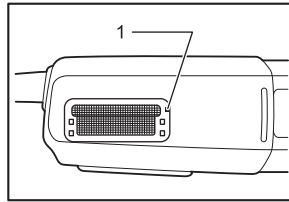


14

005260

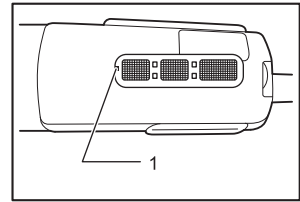


15

005261

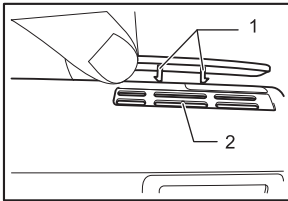


16

005262

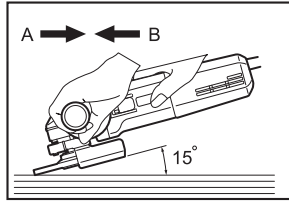

17

007364

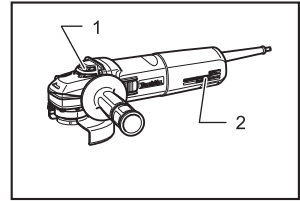

18

009417

СРПСКИ

Саставни делови

1-1. Блокада вретена	8-2. Кућиште лежаја	12-3. Унутрашња прирубница
2-1. Клизни прекидач	8-3. Завртањ	12-4. Осовина
3-1. Индикаторска лампица (бројчаник за подешавање брзине)	8-4. Полука	13-1. Ознака А
4-1. Индикаторска лампица	9-1. Завртањ	14-1. Ознака В
5-1. Бројчаник за подешавање брзине	10-1. Заушаста матица	15-1. Ознака С
7-1. Штитник плоче	10-2. Брусна плоча/Мултидиск	16-1. Клин
7-2. Кућиште лежаја	10-3. Унутрашња прирубница	16-2. Прорез
7-3. Завртањ	11-1. Кључ за заушасту матицу	18-1. Издупни отвор
8-1. Штитник плоче	11-2. Блокада вретена	18-2. Усисни отвор
	12-1. Заушаста матица	
	12-2. Дијамантска плоча	

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Пречник брусне плоче Навој осовине	115 mm M14	9561CR	9564CR	9561CVR	9564CVR
	125 mm M14	9562CR	9565CR	9562CVR	9565CVR
Измерена брзина (n) / Брзина у слободном ходу (По)		11.000 (min ⁻¹)	11.000 (min ⁻¹)	2.800 - 11.000 (min ⁻¹)	2.800 - 11.000 (min ⁻¹)
Укупна дужина		289 mm	299 mm	289 mm	299 mm
Нето тежина		1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Сигурносни разред	II / II				

- На основу нашег напредног истраживања и развоја, задржавамо право измена горе наведених података без претходне најаве.
- Напомена: Технички подаци могу да се разликују у различитим земљама.

ENE048-1

ENG208-2

Намена

Овај алат намењен је за брушење, полирање и одсецање металних и каменних материјала без употребе воде.

ENF002-1

Мрежно напајање

Уређај сме да се прикључи само на монофазни извор мрежног напона који одговара подацима с натписне плочице. На основу двоструке изолације према европском стандарду, алат такође сме да се прикључи и на мрежно утичнице без заштитног уземљења.

За моделе

9561CR,9561CVR,9562CR,9562CVR

ENG101-1

Само за европске државе

Бука

Типична А-вредност нивоа јачине звука одређена према смерници EN60745-2-3:

Ниво звучног притиска (L_{pA}): 83 dB (A)

Одступање (K): 3 dB (A)

Ниво јачине звука током рада може да пређе 85 dB (A).

Носите заштиту за уши.

Вибрације

Укупна вредност вибрација (трокоординатни векторски збир) одређена према смерници EN60745-2-3:

Начин рада: површинско брушење

Емисија вибрација ($a_{h,AG}$): 8,5 m/s²

Одступање (K): 1,5 m/s²

Одсецање или брушење жицом може да има друге вредности емисије вибрација.

За моделе 9564CR,9564CVR

ENG101-1

Само за европске државе

Бука

Типична А-вредност нивоа јачине звука одређена према смерници EN60745-2-3:

Ниво звучног притиска (L_{pA}): 83 dB (A)

Одступање (K): 3 dB (A)

Ниво јачине звука током рада може да пређе 85 dB (A).

Носите заштиту за уши.

ENG208-2

Вибрације

Укупна вредност вибрација (трокоординатни векторски збир) одређена према смерници EN60745-2-3:

Начин рада: површинско брушење

Емисија вибрација ($a_{h,AG}$): 8,0 m/s²

Одступање (K): $1,5 \text{ m/s}^2$
Одсецање или брушење жицом може да има друге вредности емисије вибрација.

За моделе 9565CR,9565CVR

ENG101-1

Само за европске државе

Бука

Типична A-вредност нивоа јачине звука одређена према смерници EN60745-2-3:

Ниво звучног притиска (L_{pA}): 82 dB (A)

Одступање (K): 3 dB (A)

Ниво јачине звука током рада може да пређе 85 dB (A).

Носите заштиту за уши.

ENG208-2

Вибрације

Укупна вредност вибрација (трокоординатни векторски збир) одређена према смерници EN60745-2-3:

Начин рада: површинско брушење

Емисија вибрација ($a_{h,AG}$): $8,0 \text{ m/s}^2$

Одступање (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

Одсецање или брушење жицом може да има друге вредности емисије вибрација.

ENH101-15

Само за европске државе

ЕУ Изјава о усаглашености

Корпорација Макита, као одговорни произвођач, изјављује да је следећа **Макита машина(е):**

Ознака машине:

Угаона брусница

Број модела/ Тип:

9561CR/CVR,9562CR/CVR,9564CR/CVR,9565CR/CVR

произведена серијски и

Усаглашена са следећим европским смерницама:

2006/42/EC

И да је произведена у складу са следећим стандардима или стандардизованим документима:

EN60745

Техничку документацију одржава наш званични представник у Европи, а то је:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Енглеска

30.1.2009.



000230

Томојасу Като
Директор
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

ДОДАТНЕ СИГУРНОСНЕ ОДРЕДБЕ

НЕ ДОЗВОЛИТЕ да се због опуштености или због тога што вам је производ постао познат (после дуготрајне употребе) строго не придржавате безбедносних одредби за брусницу. Ако овај алат користите на неправилан начин или на начин који није безбедан, можете озбиљно да се повредите.

1. **Сигурносна упозорења заједничка за брушење, полирање, брушење жицом и одсецање брусном плочом:**
2. Овај електрични алат намењен је да служи као брусница, алат за полирање, жичана четка или алат за одсецање. Прочитајте сва упозорења, упутства, слике и техничке податке испоручене са овим алатом. Ако се не придржавате безбедносних упутстава наведених испод, можете изазвати електрични удар, пожар и/или озбиљну повреду.
3. Није препоручљиво изводити полирање овим електричним алатом. Поступци за које алат није предвиђен могу да доведу до незгоде и повреде.
4. Немојте да користите прибор који није посебно предвиђен и препоручен од стране произвођача алата. Чињеница што прибор може да се причврсти на електрични алат не значи да њиме можете безбедно радити.
5. Номинални број обртаја прибора мора да буде барем једнак максималном броју обртаја означеном на алату. Прибор који се обрће брже од свог номиналног броја обртаја може да се сломи и распадне.
6. Спољашњи пречник и дебљина прибора морају да буду у оквиру процењеног капацитета вашег електричног алата. Употреба прибора неодговарајуће величине онемогућава адекватну заштиту и управљање алатом.
7. Величина вретена плоча, прирубница, помоћних јастучића или осталог прибора мора да одговара осовини електричног алата. Прибор са величином вретена која не одговара месту за монтажу на алату биће неуравнотежен, појачано ће вибрирати и може да изазове губитак контроле над алатом.
8. Не употребљавајте оштећени прибор. Пре сваке употребе проверите прибор, на пример да ли су брусне плоче поломљене или напукле, да ли је помоћно јастуче напукло, расцепљено или превише истрошено, да ли је жичана четка затегнута и да ли су жице напукле. Ако испустите алат

- или прибор, проверите да ли је оштећен или монтирајте неоштећени прибор. После провере и постављања прибора, ви и посматрачи држите се даље од путање ротирајућег прибора и један минут радите електричним алатом максималном брзином за рад у слободном ходу. Оштећени прибор ће се обично распасти током овог пробног периода.
9. **Носите личну заштитну опрему. Зависно од примене, користите штитник за лице, заштитне рукавице или наочари. Носите маску против прашине, штитнике за уши, рукавице и радну кецељу довољно јаку да заустави делиће брусне плоче или предмета обраде.** Штитници за очи морају да зауставе одломке који се разлете током различитих послова. Маска против прашине или респиратор морају да имају довољну снагу да филтрирају делиће настале током рада. Дужа изложеност интензивној буци може довести до губитка слуха.
 10. **Посматрачи морају да буду на безбедној удаљености од подручја рада. Свако ко уђе у подручје рада мора да носи личну заштитну опрему.** Делићи предмета обраде или сломљеног прибора могу да се разлете и да изазову повреду и изван непосредног радног подручја.
 11. **Алат придржавајте само за изоловане површине ако постоји опасност од ударања скривених електричних водова или каблова.** Приликом додира са водовима, под напоном се налазе сви неизоловани делови апарата, због чега корисник може да доживи струјни удар.
 12. **Кабл поставите даље од прибора који се брзо окреће.** Ако изгубите контролу, кабл може да се пресече или огули и ваша шака или рука може да буде повучена према прибору који се окреће.
 13. **Никада не остављајте алат на под док се прибор потпуно не заустави.** Прибор који се обрће може да захвати површину и неконтролисано повуче алат.
 14. **Не радите електричним алатом док га носите са стране.** Ваша одећа може случајно да дође у додир са прибором који се обрће и да се закачи, и прибор ће се усмерити према вашем телу.
 15. **Редовно чистите отворе за ваздух на алату.** Вентилатори за хлађење мотора ће привући прашину у кућиште и прете ране насlage метала у праху могу да изазову електрични удар.
 16. **Не радите алатом у близини запаљивих материјала.** Варнице би могле да запале такав материјал.
 17. **Не употребљавајте прибор за који су потребна течна расхладна средства.** Употреба воде и других врста течних

средстава за хлађење може изазвати електрични удар или смртоносни исход.

18. Повратни ударац и упозорења у вези с њим

Повратни ударац је изненадна реакција заглављене или окрњене ротирајуће плоче, помоћног јастучета, четке или другог дела прибора. Заглављивање или одламање места изазива застој прибора који се обрће, због чега ће алат бити неконтролисано одбачен у смеру супротном од смера обртања прибора. На пример, ако се брусна плоча заглави или окрњи о предмет обраде, ивица плоче која улази у заглављени део може да се уклопа у површину материјала, због чега ће плоча испати или ће бити избачена. Плоча може да одскочи од руковаоца или према њему, зависно од смера кретања плоче на месту заглављивања. Брусне плоче могу у таквим случајевима да се сломе.

Повратни ударац је последица злоупотребе и/или неправилног рада или услова рада и можете га избећи предузимањем следећих мера предострожности.

а) **Чврсто држите алат и заузмите такав положај тела и руке да можете да се одупрете силама повратног удarca.** Увек користите помоћну дршку, ако је испоручена, да бисте што боље контролисали повратни ударац или обртну реакциону силу током покретања. Руковалац алатом може да контролише обртне или повратне силе ако предузме прописане мере предострожности.

б) **Никада не стављајте руку близу прибора који се обрће.** Прибор може да одскочи преко ваше руке.

с) **Држите се даље од места на које ће алат одскочити ако дође до повратног удarca.** Повратни ударац ће одгурати алат у смеру супротном од смера кретања алата на месту где се окрњи предмет обраде.

д) **Будите посебно обазриви приликом рада у угловима, са оштрим ивицама итд. Пазите да прибор не одскочи и да се не окрњи.** Углови, оштре ивице и одскок могу да доведу до одламања ротирајућег прибора и да изазову губитак контроле или повратни ударац.

е) **Немојте да причвршћујете сечиво за дуборез ланчане тестере или назубљени ланац тестере.** Таква сечива често доводе до повратног удarca и губитка контроле

19. Сигурносна упозорења која се односе на поступке одсецања приликом брушења:

а) **Употребљавајте само препоручене врсте плоча за ваш алат и посебан штитник предвиђен за изабрану плочу.**

Плоче које нису предвиђене за овај алат не могу адекватно да се заштите и нису безбедне.

b) Штитник мора да буде добро причвршћен за алат и постављен максимално безбедно, тако да је што мањи део плоче изложен према руковаоцу алата. Штитник штити руковаоца од сломљених комадића плоче и од случајног додира са плочом.

c) Плоче морају да се користе само за препоручену примену. На пример: не брусите бочном страном плоче за одсецање. Брусне плоче за одсецање су намењене за периферно брушење, бочни притисак на ове плоче може да их уништи.

d) Увек употребљавајте прирубнице које нису оштећене и које су одговарајуће величине и облика за изабрану плочу. Прописне прирубнице плоче подупиру плочу и тако смањују могућност да се плоча сломи. Прирубнице плоча за одсецање могу да се разликују од прирубница брусних плоча.

e) Не употребљавајте истрошене доње плоче са већег електричног алата. Плоча намењена за већи електрични алат није погодна за већу брзину мањег алата и може да се распадне.

20. **Додатна сигурносна упозорења за поступке одсецања приликом брушења:**

a) Немојте да "прикљештите" плочу за одсецање или да вршите претерани притисак. Не покушавајте да правите предубоке резове. Претерани притисак на плочу повећава оптерећење и осетљивост на увијање или савијање плоче у усеку и могућност повратног удarca или пуцања плоче.

b) Нека ваше тело не буде у линији са ротирајућом плочом или иза те линије. Када се плоча на месту рада креће даље од вашег тела, могући повратни ударац може да одгуре плочу која се брзо обрће и алат директно према вама.

c) Када се плоча савије или када прекидате рез из било ког разлога, искључите алат и држите га мирно док се плоча потпуно не заустави. Никада не покушавајте да водите плочу за одсецање из реза док се плоча обрће, јер то може да изазове повратни ударац. Извршите проверу и коригујте поступке да бисте елиминисали узрок савијања плоче

d) Немојте поново да започинете резање у предмету обраде. Пустите да плоча постигне пуну брзину и пажљиво поново уђите у усек. Плоча може да се савије, пође нагоре или може да дође до повратног удarca ако поново започне те рез у предмету обраде.

e) Подуприте даске или превелике предмете обраде да бисте смањили ризик од заглављивања плоче и повратног удarca. Велики предмети обраде склони су угибању под сопственом тежином. Подупираче треба ставити испод предмета обраде близу линије резања и близу ивице предмета обраде са обе стране плоче.

f) Будите посебно обазриви када изводите "упуштени рез" у постојећим зидовима или осталим неприступачним местима. Плоча која је превише истурена може да засече у гасне или водоводне цеви, електричне каблове или предмете који могу изазвати повратни ударац.

21. **Сигурносна упозорења за полирање:**

a) Не употребљавајте превелики папир за диск за полирање. Приликом избора папира за полирање следите препоруке произвођача. Папир који је већи од јастучета за полирање може изазвати комадање јастучета и заглављивање, ломљење диска или повратни ударац.

22. **Сигурносна упозорења за рад жичаном четком:**

a) Водите рачуна да са четке отпадају метални комадићи чак и током нормалног рада. Не вршите претерани притисак на жице тако што ћете преоптеретити четку. Жичани опилци могу лако да продру кроз лаку одећу и/или кожу.

b) Ако је препоручена употреба штитника за рад жичаном четком, не дозволите да жичана плоча или четка дође у додир са штитником. Жичана плоча или четка може да се прошири у пречнику због радног оптерећења и центрифугалних сила.

23. Када употребљавате брусне плоче, водите рачуна да буду појачане стакленим влакнима.

24. Водите рачуна да не оштетите осовину, прирубницу (нарочито површину за монтирање) или зауставну матицу. Оштећења тих делова може довести до ломљења плоче.

25. Уверите се да плоча не додирује предмет обраде пре укључивања прекидача.

26. Пре употребе алата на стварном предмету обраде, пустите да извесно време ради у празном ходу. Водите рачуна о вибрацијама и подрхтавању, што указује на неправилну монтажу или неуравнотежену плочу.

27. За брушење употребљавајте одговарајућу страну плоче.

28. Чувајте се варница које лете околу. Алат држите тако да варнице лете даље од вас и осталих особа или запаљивих материјала.

29. Алат увек искључите пре него што га одложите. Алат треба да ради само ако га држите у рукама.
30. Предмет обраде не додирујте одмах после завршетка бушења, јер може да буде врло врућ и можете да се опечете.
31. Пре извођења било каквих радова на алату увек се уверите да је алат искључен а акумулатор скинут са њега.
32. Придржавајте се упутстава произвођача за правилно монтирање и употребу плоча. Пажљиво рукујте плочама и с пажњом их чувајте.
33. За прилагођавање брусних плоча с већим отвором не употребљавајте одвојене редуccionе спојнице или адаптере.
34. Употребљавајте само прирубнице предвиђене за овај алат.
35. Код алата са отвором плоче који садржи навој, побрините се да дужина навоја у плочи буде довољне дужине да може да прихвати дужину осовине.
36. Проверите да ли је предмет обраде правилно подупрт.
37. Чувајте се варница које лете околу. Алат држите тако да варнице лете даље од вас и осталих особа или запаљивих материјала.
38. Имајте на уму да плоча наставља да се обрће и после искључивања алата.
39. Ако је радно место врло вруће, влажно или пуно прашине која проводи електрицитет, прикључите алат преко прекидача кратког споја (30 mA) ради безбедности руковаоца алатом.
40. Не употребљавајте алат на материјалима који садрже азбест.
41. Не употребљавајте воду или уље за брушење.
42. Побрините се да вентилациони отвори буду чисти када радите у прашини. Ако треба да очистите прашину, најпре искључите алат из напајања (нематалним предметима) и пазите да се не оштете унутрашњи делови.
43. Приликом употребе плоче за одсецање, увек радите са штитником плоче за скупљање прашине на законом предвиђен начин.
44. Резни дискови не смеју да буду изложени било каквом бочном притиску.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

ЗЛОУПОТРЕБА или непридржавање сигурносних одредби записаних у овом упутству за употребу може да изазове озбиљне повреде.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функција алата увек се уверите да је алат искључен, а утикач извучен из утичнице.

Блокада вретена

Сл. 1

⚠ ПАЖЊА:

- Никада немојте да активирате блокаду вретена док се осовина обрће. Алат би могао да се оштети.

Када постављате или скидате прибор, притисните блокаду вретена да бисте спречили обртање осовине.

Употреба прекидача

Сл. 2

⚠ ПАЖЊА:

- Пре прикључивања алата на електричну мрежу проверите да ли се клизни прекидач правилно активира и да ли се враћа у положај "OFF" када притиснете задњи крај клизног прекидача.

Да бисте покренули алат, гурните клизни прекидач према "I (ON)" положају. За непрекидни рад, притисните предњи део клизног прекидача да бисте га блокирали.

Да бисте зауставили алат, притисните задњи део клизног прекидача а затим га гурните према "O (OFF)" положају.

Индикаторска лампица

За моделе

9561CVR,9562CVR,9564CVR,9565CVR

Сл. 3

За моделе

9561CR,9562CR,9564CR,9565CR

Сл. 4

Индикаторска лампица засветли зеленом бојом када је алат прикључен на електричну мрежу. Ако се индикаторска лампица не упали, кабл за напајање или командер су можда поковарени. Ако је индикаторска лампица упаљена али се алат не покреће чак ни после укључивања алата, можда су истрошене угљене четкице или је дошло до квара командера, мотора или прекидача за укључивање/искључивање.

Спречавање нехотичног рестартовања

Алат се не покреће кад је прекидач блокиран, чак и кад је алат повезан у струјну мрежу.

У том случају индикаторска лампица трепће црвеном бојом и означава да уређај за спречавање нехотичног рестартовања функцио нише.

Да бисте деактивирали уређај против нехо тичног рестартовања, вратите клизни преки-
дач у положај "O(OFF)", а затим га отпустите.

Бројчаник за подешавање брзине

За моделе

9561CVR,9562CVR,9564CVR,9565CVR

Сл. 5

Брзина обртања може да се мења окретањем бројчаника за подешавање брзине од броја 1 до броја 5.

Већа брзина постиже се када је бројчаник окренут у смеру броја 5. Мања брзина постиже се када је бројчаник усмерен према броју 1.

Погледајте табелу испод да бисте видели однос између броја подешеног на бројчанику и приближне брзине обртања.

Број	min ⁻¹ (o/min)
1	2.800
2	4.000
3	6.500
4	9.000
5	11.000

006407

⚠ ПАЖЊА:

- Ако непрекидно дуже време радите ала том малом брзином, мотор ће се преоптеретити и прегрејати.
- Бројчаник за подешавање брзине може да се okreће само до броја 5 и назад до броја 1. Не окрећите га на силу даље од бројева 5 или 1, јер бројчаник неће више функционисати.

Алатом опремљеним електронском функцијом лако је руковати због следећих карактеристика.

- Електронска контрола константне брзине
Можете постићи фину завршну обраду јер се брзина обртања одржава на константном нивоу чак и под оптерећењем.
- Поступно покретање
Поступно покретање смањује удар приликом покретања алата.
- Заштита од преоптерећења
Када оптерећење алата премаши дозвољени ниво, смањује се напајање мотора да би се мотор заштитио од преоптерећења. Када се оптерећење врати на дозвољени ниво, алат ће радити уобичајено.

МОНТАЖА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка рада увек проверите да ли је алат искључен а утикач извучен из утичнице.

Постављање бочног рукохвата (дршке)

Сл. 6

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка рада увек се уверите да је бочни рукохват добро причвршћен. Добро заврните бочни рукохват на место на алату приказано на слици.

Постављање или скидање штитника плоче

За алат са штитником плоче са завртњем за блокирање

Сл. 7

⚠ ПАЖЊА:

- Штитник плоче мора бити причвршћен на алат тако да његова затворена страна увек буде усмерена према руковаоцу.

Поставите штитник плоче тако да избочина на обручу штитника буде у равни са зарезом на кућишту лежаја. Затим обрните штитник око 180 степени у смеру супротном од казаљке на сату. Уверите се да је завртањ добро затегнут. Да бисте скинули штитник, примените поступак обрнутим редоследом.

За алат са штитником плоче са полугом за стезање

Сл. 8

Сл. 9

Када одвртете завртањ, повуците полуку у смеру стрелице. Поставите штитник плоче тако да избочина на обручу штитника буде у равни са зарезом на кућишту лежаја. Затим обрните штитник око 180°. Пошто повучете полуку у смеру стрелице ради почетка рада, заврните га завртњем. Угао штитника плоче може да се подеси помоћу полуке. Да бисте скинули штитник, примените поступак обрнутим редоследом.

Постављање или скидање коленасте брусне плоче/мултидиска (додатни прибор)

Сл. 10

Поставите унутрашњу прирубницу на осовину. Поставите плочу/диск на унутрашњу прирубницу и заврните зауставну матицу на осовину.

Да бисте затегли зауставну матицу, добро притисните блокаду вретена тако да осовина не може да се обрће а затим је кључем за зауставну матицу добро заврните у смеру казаљке на сату.

Сл. 11

Да бисте скинули плочу, примените поступак обрнутим редоследом.

Постављање или скидање дијамантске плоче (додатни прибор)

⚠ ПАЖЊА:

- Уверите се да је стрелица на алату окренута у истом смеру као и стрелица на дијамантској плочи.

Сл. 12

Поставите унутрашњу прирубницу на осовину. Поставите дијамантску плочу на унутрашњу прирубницу и заврните зауставну матицу на осовину. Имајте на уму да равна страна зауставне матице треба да буде окренута према дијамантској плочи када се користи дијамантска плоча.

Постављање или скидање монтажног поклопаца за прашину (додатни прибор)

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

- Пре постављања или скидања монтажног поклопаца за прашину, увек се уверите да је алат искључен, а утикач извучен из утичнице. У супротном, алат може да се оштети или се можете повредити.

Постоји три типа монтажног поклопаца за прашину и сваки се користи у другачијем положају.

Сл. 13

Сл. 14

Сл. 15

Ставите монтажни поклопац за прашину тако да страна поклопаца с ознаком (А, В или С) буде окренута према глави алата. Клинове монтажног поклопаца за прашину убаците у прорезе тако да шкљоцу.

Сл. 16

Поклопац за прашину може да се скине руком.

НАПОМЕНА:

- Очистите монтажни поклопац за прашину када се зачепа прашином и страним предметима. Ако наставите да радите са запушеним поклопцем за прашину, оштетићете алат.

РАД

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

- Никада не треба да примењујете силу према алату. Сама тежина алата обезбеђује довољан притисак. Примена силе и претерани притисак могу да изазову опасно ломљење плоче.
- УВЕК замените плочу ако испустите алат током брушења.
- НИКАДА немојте да ударате брусним диском или плочом о предмет обраде.

- Избегавајте одскакивање или заглављивање плоче, нарочито када радите у угловима, са оштрим ивицама итд. То може да изазове губитак контроле и повратни ударац.
- НИКАДА не употребљавајте алат са сечивима за дрво и другим листовима тестере. Кад се користе са брусилницом, таква сечива често одскоче и могу да изазову губитак контроле над алатом и повреду.

⚠ ПАЖЊА:

- По завршетку рада, увек искључите алат и сачекајте да се плоча потпуно заустави пре него што одложите алат.

Брушење и полирање

УВЕК чврсто држите алат једном руком на кућишту а другом за бочну дршку. Укључите алат а затим лагано принесите плочу или диск предмету обраде.

Уопштено, држите ивицу плоче или диска под углом од око 15 степени у односу на површину предмета обраде.

Током уходавања нове плоче, не радите брусилницом у смеру В или ће зарезати у предмет обраде. Када се ивица плоче заокружи употребом, плоча може да ради и смеру А и у смеру В.

Сл. 17

Рад дијамантском плочом (додатни прибор)

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

- Ако примењујете силу и вршите претерани притисак, или ако дозволите да се плоча искриви, прикљешти или увије у усеку, мотор може да се преоптерети и може доћи до опасног повратног удараца алата.

⚠ ПАЖЊА:

- По завршетку одсецања, уверите се да је дијамантска плоча у потпуности прес тала да се обрће. После тога одложите алат. Опасно је одложити алат пре искључивања. Ако у близини алата има прашине или прљавштине, он може да их уиси.

Водите рачуна да плоча не додирује предмет обраде. Укључите алат и чврсто га држите. Сачекајте док плоча не достигне пуну брзину. Сада једноставно померајте алат преко површине предмета обраде, држећи га равно и лагано напредујте док се не заврши сечење.

ОДРЖАВАЊЕ

ПАЖЊА:

- Пре почетка радова на алату уверите се да је алат искључен а утикач извучен.

Сл. 18

Алат и његове вентилационе отворе морате одржавати чистим. Редовно чистите вентилационе отворе алата или кад год се зачепе.

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање препустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних Макита резервних делова.

ДОДАТНИ ПРИБОР

ПАЖЊА:

- Ова опрема и прибор намењени су за употребу с алатом Макита, који је описан у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до телесних повреда. Делове прибора или уређаја употребљавајте само за предвиђену намену.

Да бисте сазнали детаље у вези са овим деловима прибора, обратите се сервисној служби Макита.

- Штитник плоче (поклопац плоче)
- Унутрашња прирубница
- Коленаста плоча
- Зауставна матица (за коленасту брусну плочу)
- Гумено јастуче
- Брусни дискови
- Зауставна матица (за брусну плочу)
- Кључ за зауставну матицу
- Жичана четка
- Жичана конусна четка 85
- Бочни рукохват
- Дијамантска плоча
- Штитник плоче за скупљање прашине

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan