

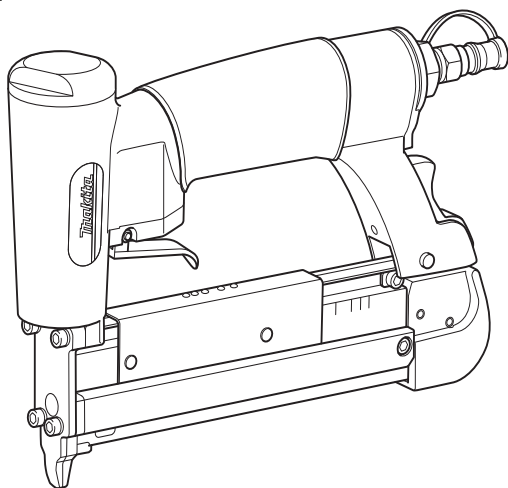


Пнеуматски забијач ексера

Упутство за употребу

- Прочитајте ово упутство пре руковања алатом.

AF201Z



- За више информација обратите се овлашћеном добављачу или дистрибутеру.

Симболи

Доле су приказани симболи који се односе на алат. Пре прве употребе обавезно се упознајте са њиховим значењем.



☐ Прочитајте упутство за употребу.





☐ Носите заштитне наочари.

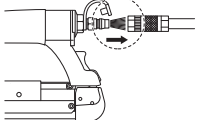

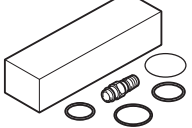
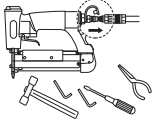
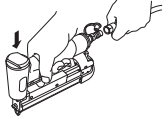
САДРЖАЈ

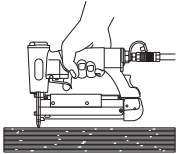
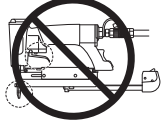
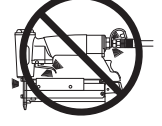
СИГУРНОСНА УПОЗОРЕЊА	3
КОРИШЋЕЊЕ АЛАТА	6
ОДРЖАВАЊЕ	8
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА	9
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ	10

- Руковалац мора пажљиво да прочита ово упутство. Придржавајте се савета из овог упутства ради безбедног и правилног рада.

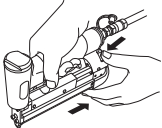




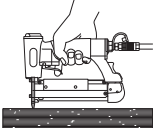
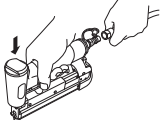
СИГУРНОСНА УПОЗОРЕЊА

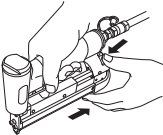
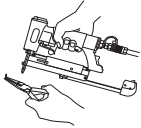
Да бисте спречили да се повредите ви или посматрачи, за више информација прочитајте поглавља о коришћењу алата, о одржавању и о решавању проблема.	
Да бисте спречили повреде очију, увек носите заштитне наочари с бочним штитницима од тврде пластике. Побрините се да сви који се налазе у подручју рада носе исту врсту заштитних наочара.	
Увек носите заштиту за слух и заштитну кацигу.	
Никада немојте да користите оксидованоген, угљен-диоксид или неку другу врсту гаса у боцама као извор напајања за овај алат, јер ће алат експлодирати и изазвати озбиљну повреду.	
Ако се гас у боци (угљен-диоксид, кисеоник, азот, водоник, ваздух итд.) или запаљиви гас (водоник, пропан, ацетилен итд.) користе као извор напајања за овај алат, алат ће експлодирати и изазвати озбиљну повреду.	
БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке и одржавање препустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних резервних делова Макита.	
Повуците прст са обарача када не забијате ексере. Немојте носити алат са прстом на окидачу.	
Никада не повезујте алат на црево за ваздух чији притисак премашује 13,7 бара. Уверите се да притисак који обезбеђује систем компримованог ваздуха не премашује максимални дозвољени притисак алата за забијање ексера. На почетку подесите ваздушни притисак на нижи ниво од препорученог дозвољеног притиска.	
Компресори морају да испуњавају све захтеве. Смерница EN60335-2-34 "Безбедност уређаја за домаћинство и сличних електричних уређаја - Део 2-34: Посебни захтеви за моторне компресоре"	

• Црева за довод ваздуха треба да имају минимални радни притисак од 10,3 бара или 150 процената максималног притиска произведеног у систему.	
• Алат и црево за довод ваздуха морају да имају такву спојку која омогућава да сав притисак буде испражњен из алата када одвојите спојку за довод ваздуха.	
• Користите само компримовани ваздух који пролази кроз комплет из 3 дела.	
• Никада немојте да користите алат ако се окидач поквари, ако га нема или је оштећен. Опасно је скидати сигурносни елемент, окидач или опругу.	
• Не преправљајте алат ако нисте овлашћени.	
• Приликом сваког заустављања алата, одвојите алат од довода ваздуха.	
• Нека алат буде усмерен у супротном смеру од вас и од људи у околини.	
• Забијајте ексере само у радну површину, а никада у материјале кроз које би тешко могли да продру.	
• Не забијајте ексере у врх других ексера. Забрањено је и забити ексер укриво.	

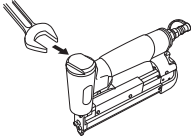
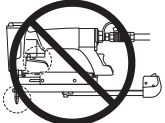
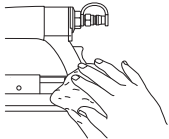
• Не повлачите окидач док не одаберете место на радној површини за други ексер.	
• Не забијајте ексере близу ивице радне површине. Врло је вероватно да ће се предмет обраде расцепити и ексер би могао да одскочи и да удари некога.	
• Не пуните алат ексерима док је окидач притиснут.	
• Никада не употребљавајте алат из којег кроз пукотину излази ваздух или који треба поправити.	
• Приликом коришћења или манипулисања алатом увек одржавајте равнотежу. Никада немојте да користите алат за закуцавање ексера означен поруком "Не користити на скелама, мердевинама" за следеће врсте послова: када промена положаја за забијање ексера захтева употребу скеле, степеница, мердевина или конструкција налик на мердевине, на пример плафонских летви; за затварање кутија или сандука; за затварање транспортних сигурносних система, нпр. на возилима и вагонима.	
• Радите алатом под препорученим притиском. Употребљавајте само ексере спецификоване у овом упутству. Употребом осталих врста ексера можете изазвати квар алата.	

КОРИШЋЕЊЕ АЛАТА

• Пре употребе алата прочитајте "Сигурносна упозорења".	
• Потисните подесиви поклопац у зависности од дужине ексера које ћете користити.	
• Гурните језичак за закључавање да бисте отворили складиште муниције.	
• Окрените алат наопако и ставите траку с ексерима у складиште тако да буде окренута у смеру стрелице, као што је приказано на слици.	
• Повуците складиште уназад док се језичак не забрави.	
• Алат држите тако да буде окренут даље од вас и од осталих особа, и повежите црево за довод ваздуха на алат.	
• Положите вршак алата на радну површину и повуците окидач.	
• Одвојите црево за довод ваздуха у случају да се ексер заглави.	

Гурните језичак за закључавање и потисните горње складиште да бисте отворили складиште муниције. Извадите ексер.	
Извадите заглављени ексер.	

ОДРЖАВАЊЕ

Пре радова на одржавању алата прочитајте поглавље "Сигурносна упозорења".	
Уверите се да су сви завртњи добро стегнути, јер у супротном рад неће бити безбедан и неки делови би могли да сломе.	
Немојте да користите алат ако се окидач заглави или савије. Свакодневно прегледајте алат с одвојеним цревом.	
ПАЖЊА: Често треба проверавати сигурносни механизам. Немојте користити алат који окида под сопственом тежином или на други начин ради неправилно.	
- Одвојите алат од довода ваздуха и потпуно испразните скла диште. - Уверите се да се окидач неометано креће нагоре и надоле. Поново повежите алат с компресором.	
У алат треба сипати 2 или 3 капи уља пре употребе. Алат треба подмазати после сваких четири до осам сати употребе, или ако није коришћен више недеља.	
Свакодневно бришите алат и прегледајте да ли је исправан. Само ако је неопходно користите незапаљива средства за чишћење. НЕ НАПАЈАЈТЕ АЛАТ ТЕЧНОШЋУ, јер може доћи до оштећења о-прстена (заптивке) и осталих делова.	

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

УПОЗОРЕЊЕ

Поправке које нису описане овде треба да изводе само обучене, квалификоване особе. Пре радова на одржавању алата прочитајте поглавље "Сигурносна упозорења".

ПРОБЛЕМИ	РЕШЕЊА
1. Ваздух излази близу врха алата.	Стегните завртње и монтирајте комплет главних клипова/вентила.
2. Алат се не покреће.	Проверите довод ваздуха и монтирајте комплет главних клипова/вентила.
3. Алат ради споро.	Монтирајте комплет главних клипова/вентила.
4. Ваздух излази близу подножја алата.	Стегните завртње или монтирајте комплет одбојника или клипова.
5. Слабо враћање.	Очистите алат и монтирајте комплет одбојника или клипова.
6. Слаб погон.	Проверите да ли је довод ваздуха одговарајући и монтирајте комплет клипова.
7. Пукотина или оштећење у клипу.	Монтирајте комплет клипова.
8. Слабо увлачење ексера.	Очистите алат или подмажите складиште муниције или поставите опругу.
9. Алат се заглавио.	Очистите алат или подмажите складиште муниције или поставите опругу.
10. Остали проблеми.	Обратите се овлашћеном добављачу или дистрибутерима.

За опрему за поправке, погледајте списак делова. За више информација о деловима који не спадају у опрему за поправке обратите се овлашћеном добављачу или дистрибутерима.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Минимални и максимални радни притисак	0,39 - 0,69 Мра (3,9 - 6,8 бара)
Потрошња ваздуха (60 ходова у минуту)	2,8 литра
Улаз ваздуха	1/4 ин. NPT
Максимална брзина (ходова у секунди)	3
Тежина	0,9 kg
Капацитет ексера	100
Величина алата: Висина:	170 mm
Величина алата: Дужина:	240 mm
Величина алата: Ширина: Главно кућиште	45 mm
Бука (dB)	88

инча	mm
Ознака: 1/2"	Ознака: 13
Употребљиво: 15/32"	Употребљиво: 12
5/8"	16
3/4"	19
7/8"	22
1"	25

ЕУ Изјава о усаглашености

Корпорација Макита, као одговорни произвођач, изјављује да је следећи електрични алат(и) или електрични алат за употребу на отвореном испоручен у овом паковању у сагласности са смерницом 2006/42/ЕС.

Техничку документацију одржава наш званични представник у Европи, а то је:

Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Енглеска

30. јануар 2009.



Томојасу Като
Директор
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN