




Uputstvo za mesac za boju EM-1050

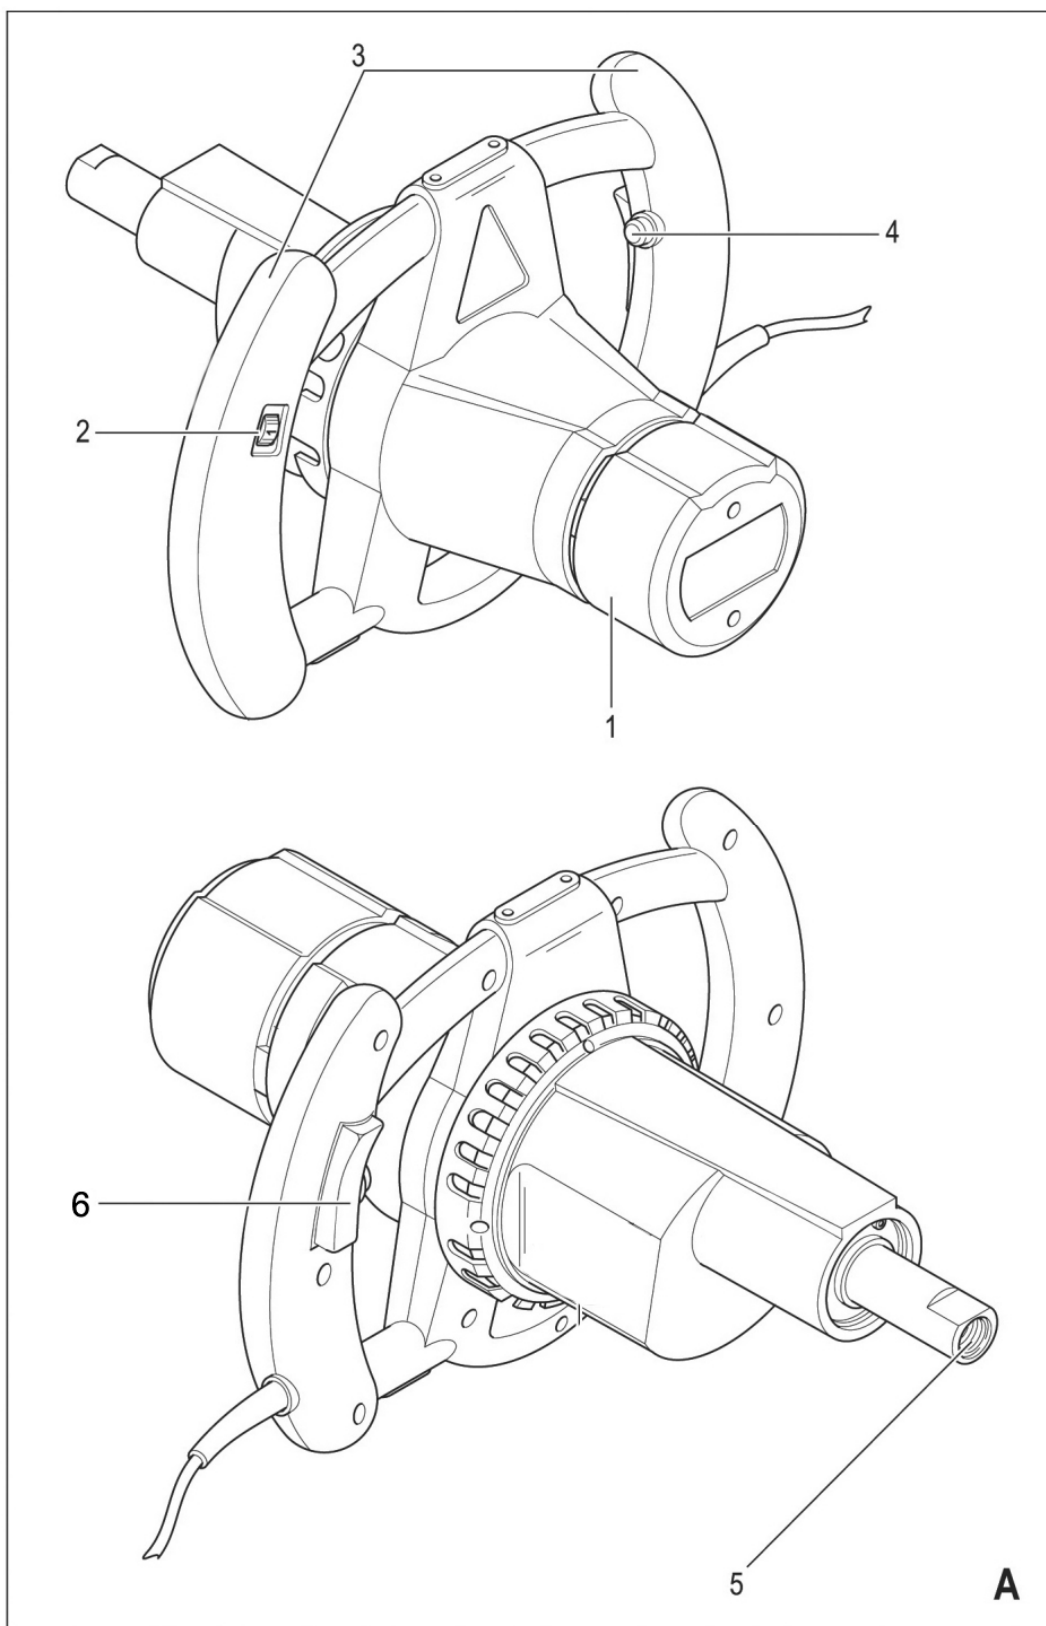



UPOZORENJE

Radi Vase licne bezbednosti, pre upotrebe ovog uredjaja – pazljivo procitajte ovo uputstvo.

SAVETI ZA BEZBEDNO RUKOVANJE

Obratiti paznju na sledece simbole:



Rizik od povredjivanja ili ostecenja opreme

DODATNE MERE OPREZA ZA RUKOVANJE ELEKTRICNIM MIKSEROM



- Cvrsto stegnuti nosac lopatica za mesanje i sklonite kljuc pre pokretanja uredjaja.
- Nikada nemojte mesati niti mutiti eksplozivne ili zapaljive supstance.
- Kada mesate, nosite adekvatnu zastitnu opremu za oci, usi, ruke i disajne organe.
- Ovaj uredjaj nije pogodan za mesanje namirnica. Uredjaj se ne moze adekvatno ocistiti kako bi zadovoljio stroge higijenske uslove za pripremu hrane.

BEZBEDNOST U SMISLU ELEKTRIKE



Pre upotrebe uredjaja, uverite se da napon i struja na plocici uredjaja odgovatraju naponu i struji mreze na koju se uredjaj prikljucuje.

OPIS UREDJAJA (FIG.A)

Vas elektricni uredjaj je projektovan da mesa:

- Retke tecnosti i smese, kao sto su boje, lakovi, krec i sl.
- Gusce tecnosti i mesavine kao sto su lepkovi, smesa za lepljenje tapeta, git, ili malter.

1. Telo motora,
2. Tockic za podesavanje brzine
3. Dvostruki rukohvat
4. Oslobadjajuće dugme za On/Off prekidač.
5. Držac nosača lopatica.
6. On/Off prekidač

NAMESTANJE I SKIDANJE NOSAČA LOPATICA (FIG.A)



- Pre stavljanja nosača lopatica u uređaj, uvek isključite uređaj iz struje.
 - Držac nosača lopatica (5) ima jedan M14 unutrašnji navoj. Koristite adapter da bi montirali nosač lopatica koji nema spoljašnji navoj.
 - Uvek koristite nosač za lopatice koji je adekvatan materijalu koji treba da mesate. Upotreba neodgovarajućeg nosača lopatica može nepotrebno povećati opterećenje kako samog uređaja, tako i Vas.
1. Zavijte nosač lopatica u držac u smeru kazaljke na satu.
 2. Dotezanje rukom je dovoljno. Kada počnete da koristite mesac, on će se sam dotegnuti čvrsto u držacu.
 3. Da bi skinuli nosač, odvijte ga iz držaca u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Nosač može da bude čvrsto zategnut u držacu. U tom slučaju koristite ključ da bi sprečilo okretanje držaca.

UPOTREBA (ZA MESANJE)



- Uputstvo za mesanje se obično nalazi na pakovanju materijala koji se treba mesati. Detaljno ih pročitajte i pridržavajte ih se.
- Kada pokrenete mesac, držite ga pravilno i čvrsto za oba rukohvata. Uređaj može biti izložen snažnom opterećenju za uređaj i samog korisnika kada se mesaju guste supstance i smese.

1. Priklijucite uredjaj na izvor struje.
2. Podesite tockic za podesavanje brzine (2) na najsporiji rad. Na ovaj nacin sprecitete da materijal prska van, kada pokrenete uredjaj.
3. Ubacite nosac lopatica u materijal ili smesu.
4. Pokrenite uredjaj pritiskanjem i drzanjem oslobadjajuceg dugmeta (4) praceno prekidacem ON / OFF.
5. Povecajte brzinu na zeljeno podesavanje i mesajte materijal ili smesu dok ne budete zadovoljni rezultatima.
6. Zaustavite uredjaj oslobadjajuci ON/OFF prekidac

CICENJE I ODRZAVANJE

Uredjaj ne zahteva posebno odrzavanje

- Redovno cistite ventilacione otvore koristeći cetku ili krpu koje nemaju dugacka vlakna.

Tehnicke karakteristike:

- Napon.....230V
- Frekvencija.....50 Hz
- Nominalna snaga.....1050 W
- Br. obrtaja.....100-700 o/min
- Max obrtni momenat.....6,05 Nm
- Masa.....3,5 kg
- Masa nosaca lopatica.....1,1 kg



Koristite adekvatnu zastitu za usi.

Sadrzaj:

Upozorenje.....	3
Saveti za bezbedno rukovanje.....	3
Dodatne mera opreza za rukovanje elektricnim mikserom.....	3
Bezbednost u smislu elektrike.....	3
Opis uredjaja.....	3
Namestanje i skidanje nosaca lopatica.....	4
Upotreba (za mesanje).....	4
Ciscenje i odrzavanje.....	5
Tehnicke karakteristike.....	5