

USISIVAČ ZA PEPEO

AGM 800 - 18 AVC

Originalno uputstvo za upotrebu



Upozorenje: Pre upotrebe uređaja obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. Nemojte usisavati vruće, goruće ili užarene predmete (kao što su cigarete, ćumur i pepeo). Temperatura pepela mora biti manja od 40°C. Ukoliko je temperatura veća od 40°C, postoji rizik od požara. Nemojte usisavati čađ, kao ni toksične, zapaljive ili druge opasne materije. Nikada ovaj proizvod nemojte upotrebljavati za usisavanje tečnosti.



Pre početka rada sa ovim uredjajem, obavezno pročitajte i shvatite sve instrukcije koje se odnose na uredjaj, jer nepoštovanje ovih instrukcija može dovesti do ličnog povredjivanja drugih osoba, a takodje i povećava opasnost od izbijanja požara ili od električnog udara. Obavezno se uverite da su svi rezervni delovi ili oprema koja se koristi sa ovim uredjajem – propisno i/ili bezbedno montirani – pre upotrebe.

Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu, kako biste kasnije mogli da ga koristite.

PAŽNJA!

Oprema je u skladu sa bezbednosnim propisima koji se zahtevaju za električnu opremu.

Pročitajte celokupno uputstvo za upotrebu – pre početka korišćenja opreme.

Nepropisna upotreba - može dovesti do ličnog povredjivanja ili do oštećenja imovine.

Osobe koje nisu upoznate sa instrukcijama – ne smeju rukovati opremom. Sačuvajte instrukcije za upotrebu na sigurnom mestu.

Deci i mladim osobama – nije dopušteno da rukuju opremom.

PREDVIĐENA UPOTREBA

Proizvod je namenjen za neprofesionalnu upotrebu. Ovaj uređaj služi za usisavanje isključivo hladnog pepela, nije prikladan za kotlove i peći na naftu, kao ni za gipsanu ili cementnu prašinu.

PODRUČJE PRIMENE

Može se usisavati hladni pepeo iz kamina i peći na drvo.

Ispraznite i očistite usisivač pre i posle upotrebe kako bi se sprečilo nakupljanje materijala koji bi mogli dovesti do opasnosti od požara unutar usisivača za pepeo.

OGRA NIČENJA U UPOTREBU

Uređaj ne upotrebljavajte za usisavanje prašina opasnih po zdravlje (klasa prašine L, M, H).

Nemojte usisavati vruće, goruće ili užarene predmete (kao što su cigarete, ćumur i pepeo).

Temperatura pepela mora biti manja od 40°C. Ukoliko je temperatura veća od 40°C, postoji rizik od požara.

Nemojte usisavati čađ, kao ni toksične, zapaljive ili druge opasne materije.

Nikada ovaj proizvod nemojte upotrebljavati za usisavanje tečnosti.

SIMBOLI



Pre prve upotrebe vašeg uređaja pročitajte ovo originalno uputstvo za rad, postupajte u skladu sa njim i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Propusti u poštovanju bezbednosnih napomena i uputstava mogu da prouzrokuju požar.

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Da biste izbegli strujni udar, uređaj nemojte koristiti niti izlagati kiši. Uređaj se ne sme koristiti niti skladištiti na otvorenom prostoru u uslovima u kojima ima vlage.
- Komponente koje se koriste za ambalažu mogu predstavljati potencijalnu opasnost (npr. plastične vrećice), stoga ih držite daleko od dosega dece i drugih osoba.
- Svaka upotreba koja se razlikuje od one koja je navedena u ovom uputstvu za upotrebu, može predstavljati opasnost i stoga se treba izbegavati.
- Pre nego što ispraznite posudu, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice za napajanje strujom.
- Nemojte ostavljati da usisivač radi bez nadzora.
- Proizvod ne smeju koristiti deca ili osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili one koje nemaju adekvatna znanja i iskustva.
- Deca čak i kada su pod nadzorom se ne smeju igrati sa proizvodom.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne treba da vrše deca.
- Nikada nemojte dodirivati električni kabal mokrim rukama.
- Uvek izvucite usisivač iz utičnice pre nego što obavite bilo kakvu intervenciju na aparatu ili kada on ostane bez nadzora.
- Ne uranjajte aparat u vodu da biste ga oprali, te ga ne perite mlazom vode.
- Uređaj se ne sme koristiti u potencijalno vlažnim prostorima (npr. u kupatilu).
- Ne čistite poklopac u koji je položen motor pomoću vode, nego samo suvom krpom.
- Mrežni napon mora biti isti kao onaj koji je naveden na pločici sa tehničkim karakteristikama na uređaju.
- Nemojte prenositi usisivač držeći ga za kabal. Kabal vadite iz utičnice samo vučenjem za utikač. Kabal zaštitite od ulja, toplote i oštih ivica. Oštećeni kablovi mogu izazvati električni udar.
- Pre svake upotrebe proverite da li je priključni strujni kabl sa utikačem oštećen.
- Pazite da ne oštetite kabal prelaženjem preko njega, gnječenjem, kidanjem, itd.

- Ukoliko tokom upotrebe dodje do oštećenja kabla, odmah isključite napojni kabal sa mreže (izvadite utikač iz utičnice). NEMOJTE DODIRNUTI KABAL PRE ISKLJUČIVANJA SA NAPOJNE MREŽE.
- Ukoliko je napojni kabal oštećen - mora biti zamenjen od strane proizvođača, ovlašćenog servisnog centra, kako bi se izbegla opasnost od nesrećnog slučaja.
- Isključite utikač iz utičnice napojne mreže - ukoliko ne koristite usisivač ili ukoliko treba da ga podesite.
- Održavajte mlazice i filtere u čistom i funkcionalnom stanju, kako biste omogućili da usisivač radi bolje i bezbednije.
- Nemojte ostavljati usisivač napolju – na kiši.
- Nemojte usisivač koristiti za usisavanje zapaljivih ili eksplozivnih tečnosti, kaustičnih predmeta, vruće i goruće prašine (niti žara), niti za usisavanje materijala koji su štetni po ljudsko zdravlje.
- Uverite se da temperatura pepela ne prevazilazi 40°C.
- Koristite samo opremu i dodatke – koje je preporučio proizvođač uređaja.
- Čuvajte usisivač u suvoj prostoriji.
- U slučaju upotrebe produžnih kablova, uverite se da su položeni na suvim površinama i da imaju zaštitu od prskanja vodom.
- Proizvođač otklanja sa sebe bilo koju odgovornost za štetu nanесenu ljudima, životinjama ili na predmetima, a koje su posledica nepoštovanja ovih uputstava ili neprimerene upotrebe proizvoda.
- Pre bilo kakvih radova koji se vrše uređajem ili na njemu, pobrinite se za statičku stabilnost kako biste izbegli nesreće ili oštećenja do kojih može doći usled prevrtanja uređaja.
- Pažljivo proverite da li su kabal, utikač ili delovi uređaja oštećeni, i u tom slučaju ne koristite aparat, nego se obratite servisnoj službi kako bi se oni popravili.

POPRAVKE

Koristite samo opremu, dodatke i rezervne delove – koje je preporučio proizvođač. Ukoliko jednog dana dodje do kvara opreme, uprkos našim kontrolama kvaliteta i Vašem održavanju – popravku sme obaviti samo kvalifikovani električar u ovlašćenom servisnom centru.

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

- Montirajte perivi filter (17) na dno baze motora.
- Uverite se da su konektori metalnog creva (23) i (25) na prikladnom mestu. Priključite čvrsto konektor metalnog creva (23) u ulazni konektor (22) smešten na posudi i zabravite okretanjem u smeru kazaljke na satu. (Okrenite u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste ga skinuli). Zatim priključite aluminijumsku cev (26) na drugi kraj metalnog creva (24) - u konektor metalnog creva (25).

UPOZORENJE!

- Pre nego što počnete sa usisavanjem pepela, uverite se da je hladan i potpuno ugašen. Nemojte usisavati užareni pepeo.
- Nikada nemojte prazniti kontejner u posude koje su lako zapaljive, te se uverite da je pepeo u potpunosti ohlađen.
- Priključite utikač u utičnicu.
- Uključivanje: Postavite ON/OFF prekidač na „I“
- Isključivanje: Postavite ON/OFF prekidač na „O“
- Usisavajte pepeo uz pomoć aluminijumske cevi direktno iz kamina ili šporeta. Držite otvor za usisavanje na otprilike 1 cm iznad pepela.
- Pomerajte aluminijumsku cev za usisavanje laganim pritiskom, polako i ravnomerno.
- Na kraju upotrebe, isključite uređaj postavljanjem prekidača ON/OFF u položaj „O“, zatim izvucite utikač iz utičnice.
- Kada završite sa operacijom čišćenja, očistite uređaj i filter za usisavanje.

Funkcija duvanja

- Ubacite odgovarajući konektor (23) metalnog creva (24) koliko god može da udje u otvor za duvanje - koji je na poklopcu motora (5). Kada je usisivač uključen - možete koristiti usisno crevo da oduvate prašinu, lišće itd.



Tehničke karakteristike

Mrežni napon	230 V / 50 Hz
Nominalna potrošnja energije	800 W
Vakuum	16 kPa (160 mbar)
Kapacitet posude	18 l
Dužina metalnog creva	800 mm
Dužina aluminijumske cevi	230 mm
Dužina kabla	3 m
Protok vazduha	2 m ³ / min (33.3 l/s)
Neto masa	3 kg
Maksimalno dozvoljena temperatura pepela	40°C
Klasa zaštite	II / 

Čišćenje filtera




Pre nego što započnete sa bilo kakvim oblikom čišćenja ili održavanja, uvek izvucite utikač iz utičnice.

1. Rastavite filter
2. Otresite filter
3. Operite filter
4. Ostavite filter da se dobro osuši, pre nego što ga ponovo montirate.



Nakon čišćenja filtera proverite da li je prikladan za dalju upotrebu. U slučaju oštećenja ili loma filtera, zamenite ga drugim originalnim filterom.

Nikada nemojte uređaj koristiti bez postavljenog filtera, jer u suprotnom može doći do oštećenja uređaja!

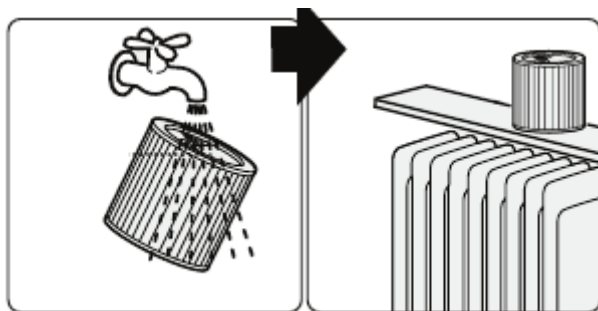

Održavanje i čuvanje


- Zaustavite (isključite) usisivač.
- Isključite utikač iz utičnice.
- Rasklopite metalno crevo, aluminijumsku cev i posudu.
- Očistite ulazni konektor, metalno crevo i aluminijumsku cev i održite ih u neblokiranom stanju.
- Upotrebite vlažnu krpu da biste očistili plastične delove.
- Ispraznite posudu, lupnite naslage da biste ih olabavili i ako je potrebno – operite.
- Očistite prašinu na perivom filteru i ako je potrebno – operite.
- Nemojte koristiti proizvode za čišćenje, rastvore niti oštre predmete za ovu namenu.

Zaštita životne sredine



Ovaj simbol ukazuje da ovaj proizvod ne sme da se odstrani zajedno sa otpadom iz domaćinstva u skladu sa Direktivom (2012/19/EU) koja se odnosi na otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE). Ovaj proizvod se mora odstraniti na naznačenom sakupljačkom mestu. To se može obaviti odnošenjem na ovlašćeno sakupljačko mesto za recikliranje otpadne električne i elektronske opreme. Nepropisno rukovanje otpadnom opremom može imati negativne konsekvence za okolinu i ljudsko zdravlje zbog mogućih opasnih supstanci koje se često nalaze u električnoj ili elektronskoj opremi. Propisnim odstranjivanjem ovog proizvoda takodje doprinosite efektivnom korišćenju prirodnih resursa.

Možete dobiti informacije o sakupljačkim mestima za otpadnu opremu od Vaše lokalne samouprave, javnih vlasti koje se bave sakupljanjem otpada, ovlašćenog tela za odstranjivanje otpadne električne i elektronske opreme ili Vaše kompanije za sakupljanje otpada.

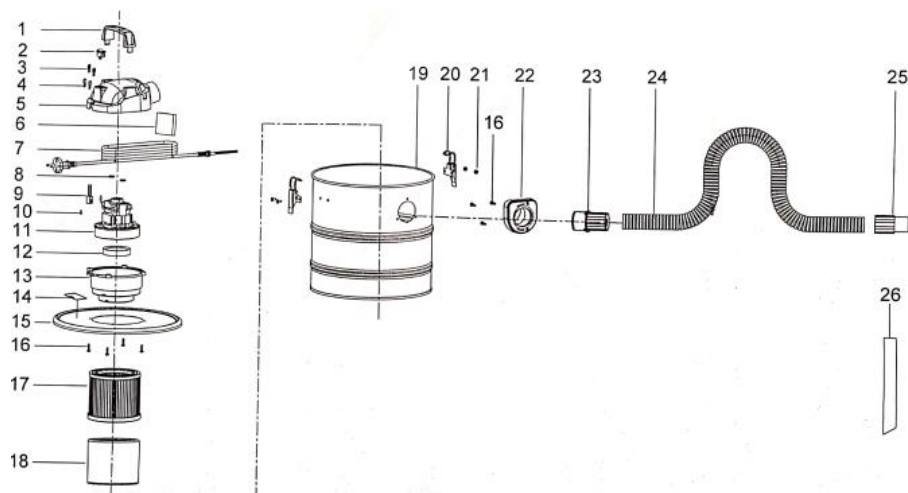

Br.	Naziv	Br.	Naziv
1	Ručka	14	Nalepnica
2	Prekidač	15	Poklopac posude
3	Uložak	16	Vijak
4	Izolacioni rukavac	17	Filter
5	Poklopac motora	18	Platno filtera
6	Sundjer	19	Posuda
7	Napojni kabal	20	Bravica posude
8	O-ring	21	Zakovica
9	Kondenzator	22	Spoljašnji konektor
10	Konektor žice	23	Konektor metalnog creva
11	Motor	24	Metalno crevo
12	Zaptivka	25	Konektor metalnog creva
13	Poklopac	26	Aluminijumska cev

Deklaracija o usaglašenosti

Prema Direktivi 2014/35/EU o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona, Aneks IV

Villager® 
Villager d.o.o.
Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana, SLO
Usisivač za pepeo AGM 800-18 AVC

Opis mašine:

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2014/35/EU o električnoj opremi, koja je namenjena za upotrebu u okviru određenih granica napona
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)

Harmonizovani i drugi standardi:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 62233:2008

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana

Mesto / datum: Ljubljana, 09.04.2020.

Lice ovlašćeno da sačini izjavu u ime proizvođača

Zvonko Gavrilov

