


AHW-110

Aparat za pranje pod pritiskom

Uputstvo za upotrebu

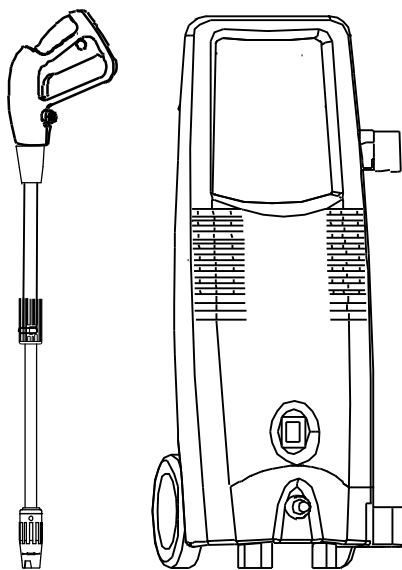


**PRE UPOTREBE OVOG UREDJAJA PAZLJIVO PROCITAJTE
UPUTSTVO**

PREGLED

Opis

1. Priključak-ulaz vode
2. Prekidac On/Off
3. Odvod vode (zadnji)
4. Aparat pod pritiskom
5. Drska
6. Pistolj
7. Mobilni oslonac sa tockovima

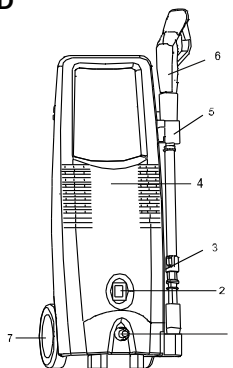

PRIMENA

OVAJ PRENOSIVI UREDJAJ ZA PRANJE POD PRITISKOM je krajnje specijalizovana multifunkcionalna masina, krajnje pouzdana sa aspekta bezbednosti. Moze se koristiti za pranje i ciscenje automobila, bicikala i druge opreme za spoljnu upotrebu ili bastu, staklenu bastu i slicno.

Saveti koji mogu pomoci pri ukljucivanju

Automatski ON/OFF:

Motor ovog aparata pod pritiskom ne radi sve vreme bez prestanka, vec samo dok se pritiska okidac pistolja za prskanje. Posto ispostujete proceduru ukljucivanja iz ovog uputstva, ukljucite aparat na dugme ON i pritisnite okidac kako biste ga aktivirali. Za vise detalja pogledati odeljak ovog uputstva pod nazivom "Uputstva za rukovanje".

Produvavanje pistolja:

Vrlo je vazno produvati pistolj pre koriscenja aparata. Stisnite okidac kako bi izasao vazduh koji se nalazi unutar creva. Nastavite da pritiskate okidac sve dok voda ne pocne konstantno da izlazi iz rasprisivaca. (Ovaj proces moze trajati i do 2 minuta). Za vise detalja pogledajte odeljak ovog uputstva pod nazivom "Uputstva za rukovanje".

MERE BEZBEDNOSTI

Uticnicu za elektricno napajanje mora da uradi kvalifikovani elektricar i u skladu sa regulativom Medjunarodne elektrotehnicke komisije IEC 60364-1

Elektricno napajanje treba da obuhvata i strujnu sklopku sa nazivnom strujom aktiviranja od 30 mA

UPOZORENJE: Uredjaj je namenjen za upotrebu na temperaturi iznad 0 stepeni

UPOZORENJE: Pre upotrebe proizvoda pazljivo procitajte uputstvo

UPOZORENJE: U cilju smanjenja rizika od povrede, neophodno je stalno nadgledanje kada se proizvod koristi u blizini dece. Deca ili neobucene osobe ne smeju koristiti ovaj aparat pod pritiskom.

UPOZORENJE: Naucite kako da iskljucite aparat i brzo ispustite pritisak. Upoznajte se u potpunosti sa komandama.

UPOZORENJE: Budite uvek pripravn i pazite sta radite.

UPOZORENJE: Ne koristiti uredjaj kada ste umorni ili pod dejstvom alkohola ili droga

UPOZORENJE: Na operativnom podrucju rada aparata ne treba da budu druge osobe

UPOZORENJE: Nemojte se protezati ili stajati na nestabilnoj podlozi. Budite stabilni sve vreme

UPOZORENJE: Pratite uputstva za upotrebu navedena u ovom prirucniku.

UPOZORENJE: Ovaj uredjaj u sebi ima prekidac za blokadu struje. Ukoliko menjate utikac ili kabl, koristite samo identicne rezervne delove.

UPOZORENJE: Ovaj uredjaj se mora uzemljiti. Ukoliko dodje do kvara, uzemljenje smanjuje mogucnost elektricnog udara. Uredjaj mora biti ukljucen u odgovarajucu uticnicu, koja je pravilno ugradjena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i pravilima. Napon uredjaja (V/Hz) mora biti u skladu sa naponom lokalne elektro distribucije.

UPOZORENJE: Ukoliko niste sigurni da li je prikljucak pravilno uzemljen, proverite sa elektricarem ili serviserom. Nemojte modifikovati prikljucak koji ide uz proizvod. Ukoliko ne moze da stane u utikac, neka elektricar instalira ispravan utikac. Nemojte koristiti nikakav adapter uz ovaj proizvod.

UPOZORENJE: Koristite samo trozilni proizvodni kabl sa uzemljenjem. Koristite samo kablove za spoljnu upotrebu ciji utikac ne propusta vodu. Na ovim proizvodnim kablovima pise "Pogodno za aparate koji se koriste napolju; drzati unutra kada se ne koristi" Koristiti samo kablove cije elektricno napajanje nije manje od napajanja proizvoda. Ne koristiti ostecene proizvodne kablove. Ukoliko je kabl ostecen, serviser ili druga ovlasцена osoba mora ga zameniti kako bi se izbegla opasnost. Pregledajte proizvodni kabl pre upotrebe i zamenite ga ukoliko je ostecen. Neadekvatni proizvodni kablovi mogu biti opasni. Nemojte vuci proizvodne kablove ili ih cimati kako bi se iskljucili. Drzite kabl dalje od izvora toplote i i ostrih ivica. Uvek prvo iskljucite proizvodni kabl iz izvora struje pre nego sto ga odvojite od uredjaja.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, nemojte koristiti aparat prilikom kise ili oluje. Svi prikljucni moraju biti suvi i odignuti od zemlje. Nemojte dirati utikac mokrim rukama.

Striktno je zabranjeno dozvoliti da bilo kakva voda procuri u aparat.

UPOZORENJE: Kada je aparat uključen, unutrasnje pumpe rade cak i kada okidac uredjaja za postizanje radnog pritiska nije pritisnut. Ako aparat radi duze od 3 minuta bez pritiskanja okidaca za postizanje radnog pritiska moze doci do pregrijavanja motora i pumpi. Nemojte ostavljati aparat uključen duze od 3 minuta bez koriscenja ili bez nadzora

UPOZORENJE: Održavajte konstantan priliv vode kada je aparat uključen. Bez cirkulacije vode mogu se osetiti ventili aparata

UPOZORENJE: Neophodno je ukljuciti mlaznicu nakon jednog ili dva minuta po ukljucivanju aparata. U suprotnom, temperatura vode koja cirkulise ce porasti do kriticke tacke, sto bi moglo osetiti ventile aparata.

UPOZORENJE: Posto izvadite creva za dovod i odvod vode, ostavite motor da radi jos 10 sekundi kako bi izašla sva voda zaostala u aparatu.

UPOZORENJE: Ovaj uredjaj je namenjen samo za upotrebu ciste vode; ne koristiti korozivne hemikalije

UPOZORENJE: Koristite sredstva za ciscenje koja idu uz proizvod ili koja je preporucio proizvođjac.

UPOZORENJE: Ne koristiti aparat u blizini ljudi osim ukoliko nose zastitnu opremu.

UPOZORENJE: Mlazevi pod velikim pritiskom se cesto zloupotrebljavaju. Mlaz se ne sme uperiti na ljude, elektricnu opremu ili na sam aparat. Aparati pod pritiskom se ne smeju uperiti ni na zidove, posto postoji mogucnost da se ostete.

UPOZORENJE: Nemojte uperiti mlaz ka sebi ili drugima kako biste ocistili odecu ili obucu

UPOZORENJE: Iskljucite uredjaj iz struje pre nego sto pocnete da ga cistite.

UPOZORENJE: Kako biste obezbedili sigurno rukovanje uredjajem, koristite samo originalne rezervne delove proizvođjaca ili ovlascenog distributera. Nemojte koristiti aparat pre nego sto zamenite ove delove ako je ostecen.

UPOZORENJE: Creva pod visokim pritiskom, prikljucci i spojnice su vrlo vazni za sigurnost uredjaja. Koristite samo one koje je proizvođjac preporucio

UPOZORENJE: Nemojte koristiti aparat ako su kablovi ili vazni delovi osteceni, npr. sigurnosni uredjaji, creva pod visokim pritiskom, pistolj za prskanje.

UPOZORENJE: Neadekvatna goriva se ne smeju koristiti posto mogu biti opasna

UPOZORENJE: Budite spremni na trzaj koji prouzrokuje vodeni mlaz kada se aparat uključi

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

! Ovaj aparat se sme priključiti **SAMO** na hladnu vodu

! Motor ovog uređaja pod pritiskom NEĆE raditi ukoliko se ne pritisne okidac

- Priključite crevo za odvod na aparat i povežite pistolj za prskanje sa ovim crevom
- Prikacite raspršivač i nastavak raspršivača
- Proverite da li je filter čist
- Priključite crevo za dovod vode
- Proverite da li crevo zamršeno
- Uključite vodu i proverite da li negde curi
- Pritisnite okidac kako bi vazduh izašao kroz pumpu i creva, zavrните okidac
- Uključite aparat i uključite prekidač
- Ođvrnite okidac i koristite aparat pod pritiskom

Isključivanje

1. Isključite motor (pritisnite prekidač na poziciju OFF)
2. Isključite uređaj iz struje
3. Zavrните vodu
4. Pritisnite okidac pistolja kako bi se sistem oslobodio pritiska
5. Izvucite bastensko crevo iz aparata
6. Prebrisite sve površine aparata vlažnom čistom krpom
7. Zaključajte pistolj na sigurnosno dugme

OPREZ: UVEK isključite motor aparata PRE NEGO STO isključite dovod vode

Može doći do ozbiljnih oštećenja motora ako aparat radi bez vode.

OPREZ: NIKADA ne isključujte crevo za dovod visokog pritiska iz aparata dok je sistem još uvek pod pritiskom. Da biste oslobodili pritisak isključite motor, isključite dovod vode i pritisnite okidac 2-3 puta.

PODESIVI RASPRŠIVAC

Voda može da izlazi iz raspršivača bilo linearno (fig 1) ili u vidu lepeze (fig 2). Prvo uključite aparat a onda podesite raspršivač.



Fig 1

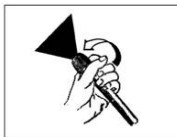


Fig 2

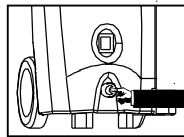


Fig 3

PROVERA DOVODA ZA VODU

Filter za dovod vode se mora redovno proveravati kako bi se izbegla zapusenja i restrikcije u dovodu vode u pumpu (fig 3)

ODLAGANJE NA DUZE VREME

Aparat treba odloziti u okruzenju bez mraza i vlage

Posle duzeg stajanja bez koriscenja, moguće je formiranje ljustica unutar aparata koje otezavaju ponovno pokretanje motora. U takvom slucaju preporucuje se da se aparat iskljuci iz struje i **motor zarotira nekoliko puta rucno** kako bi se izbegao dodatan napor motora.


SIGURNOSNO DUGME PISTOLJA

Kad god koristite aparat pod visokim pritiskom, predlazemo da jednom rukom drzite drsku a drugom mlaznicu. Kada zaustavite aparat neophodno je pritisnuti sigurnosno dugme pistolja kako bi se izbegle eventualne povrede.




PRIKLJUCIVANJE BOCICE ZA SAMPON

Ubacite metalni deo mlaznice u otvor pistolja (vodite racuna o tome da poklopite linije zljebova oba dela). Okrenuti u smeru kazaljke na satu kako bi se mlaznica i pistolj zavravili. Ubaciti vrh bocice za sampon u plasticni zljeb mlaznice. Gurnuti, okrenuti i zakljucati tako da bocica za sampon i mlaznica budu cvrsto spojene.

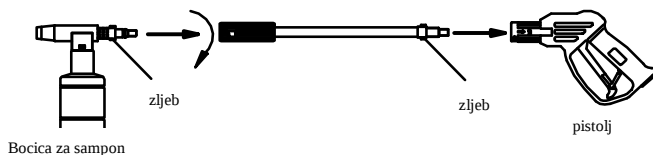

UPUTSTVO ZA CISCENJE IGLOM

- Vrh igle koja ide uz aparat, ili vrh ispravljene spajalice, ubacite u rupu raspršivaca i pomerajte napred - nazad dok se sav talog ne odvoji i ispomera.

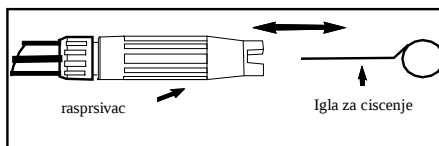

- Uklonite ostatak taloga sipanjem vode u raspršivac. Da biste ovo postigli, držite vrh bastenskog creva (iz kog ide voda) na vrhu raspršivaca 30-60 sekundi.


GLAVNI TEHNICKI PODACI

UREDJAJ	AHW-110
Radni pritisak	110 bara (11MPa)
Max. pritisak	165bara (16.5MPa)
Protok	360 l/h
Max. pritisak dovoda vode	4 bara (0.4MPa)
Snaga motora	1.90kw
Napon struje	230V~50Hz
Max temperatura vode	50 °C
Tezina	20kg

LOCIRANJE I UKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUCI UZROK	POPRAVKA
Kada se ukljuci, aparat ne pocinje da radi	Utikac nije lepo ubacen ili je elektricno grlo u kvaru Napon je nedovoljan, nizi od zahtevanog minimuma Pumpa je blokirala Termalni osigurac se oglasava	Proveriti prekidac, elek.grlo Proveriti da li je glavni napon odgovarajuci Pogledati odeljak o odlaganju na duze vreme Iskljuciti uredjaj i ostaviti motor da se ohladi par minuta Ostaviti mlaznicu otvorenu
Promenljivi pritisak	Pumpa usisava vazduh Ventili prljavi, izlizani ili zacepljeni Spojevi na pumpi su izlizani	Proveriti da li su creva i ventili lepo zavrnuti Ocistiti i zameniti, ili se javiti serviseru
Voda curi iz pumpe	Ventili su izlizani	Proveriti i zameniti, ili se javiti serviseru
Motor iznenada prestaje sa radom	Termalni osigurac se oglasava zbog pregrevavanja	Proveriti da li je glavni napon u skladu sa specifikacijama. Iskljuciti uredjaj i ostaviti ga nekoliko minuta da se ohladi
Pumpa ne dostize odgovarajuci pritisak	Filter za dovod vode je zacepljen Pumpa usisava vazduh iz spojeva ili creva Ventili su zapuseni ili izlizani Rasprsnic mlaznice je neispravan ili izlizan	Ocistiti filter za dovod vode Proveriti da li su svi prikljucci cvrsto zavrnuti Proveriti da li crevo za dovod vode ispusta vodu. Ocistiti ili zameniti ventile Olabaviti i ponovo pricvrstiti vijak za regulisanje protoka Proveriti i/ili zameniti

INSTALACIJA, ELEKTRICNI I PRIKLJUCCI ZA VODU

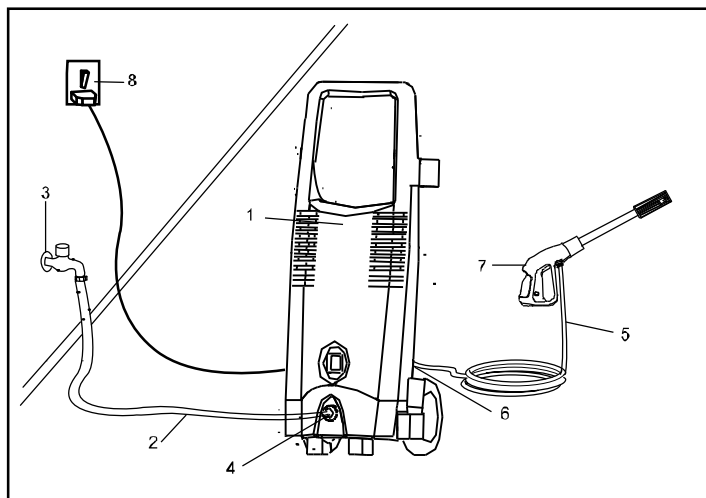

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. .APARAT POD PRITISKOM | 2. CREVO ZA DOVOD VODE (ne ide uz proizvod) |
| 3. PRIKLJUCAK ZA VODU | 4. PRIKLJUCAK - ULAZ VODE |
| 5. CREVO VISOKOG PRITISKA | 6. PRIKLJUCAK VISOKOG PRITISKA-IZLAZ VODE |
| 7. PISTOLJ ZA PRSKANJE | 8. KABL ZA STRUJU |