




КОМПЛЕТ ЗА ПОЈЕДИНАЧНО ОКИДАЊЕ

AT1150A
AT2550A

(Бр.за наруџбину: B0500-1441)

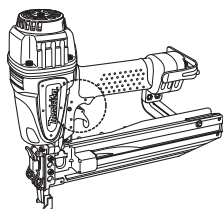

Забијач ексера није испоручен.

Садржај:



Држач (бр. за нар.: A0005-0311)




Окидач за појединачно окидање (бр. за нар.: B0500-1361)




Конусна сабијена опруга 4-11
(даље у овом упутству се назива конус)
(бр. на нар.: 2339085)

1. Скидање окидача

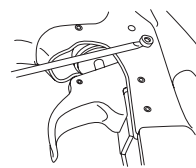


Да бисте скинули окидач, скините држач и извуците клин.

2. Разлика између окидача за појединачно и за узастопно окидање

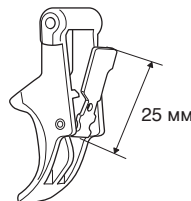


Окидач за појединачно окидање

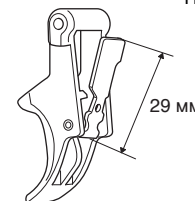

Окидач за узастопно окидање


Потпорни ваљак је дужи за 4 мм.

3. Монтажа конуса

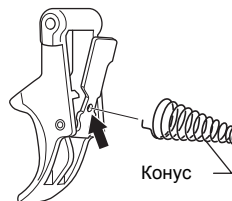

Убаците већу куку конуса у отвор у потпорном ваљку.

4. Постављање окидача за појединачно окидање

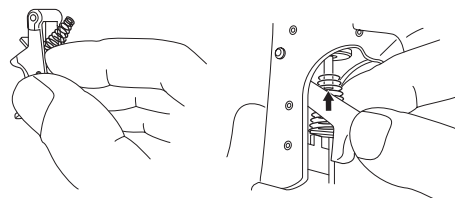

Да бисте поставили окидач за појединачно окидање, прстима држите окидач и провучите врх конуса кроз труп поклопца окидача као што је приказано на слици.

5. Ставите клин који је био извађен у кораку 1 и забравите га држачем.

Makita Corporation

SEQUENTIAL-AT1150A-NA3-0706