

MOTORNI TRIMER Villager BC-900 (S) / BC-1250 (S) / BC-1900 (S, XC)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



**PROCITAJTE OVO
UPUTSTVO
PAZLJIVO PRE
UPOTREBE
UREDJAJA**



**PAZNJA:
OVAJ SIMBOL
UKAZUJE NA OPREZ U
SMISLU BEZBEDNOSTI**

Villager

Hvala na poverenju pri kupovini naseg Villager motornog trimera. Motorni trimeri su pogodni za koriscenje jer im izvor napajanja omogucava mobilnost na velikom prostoru. Villager motorni trimeri su opremljeni dvotaktnim motorima koji poseduju pumpicu za gorivo, tako da je startovanje olaksano. Kupujuci nas trimer dobili ste pomocnika u nezi zelenih površina, narocito onih koje zahtevaju povremenu negu. Villager trimeri nisu namenjeni za profesionalnu upotrebu.

Sadržaj:.....strana

Uputstvo za bezbedno koriscenje.....	3
Simboli bezbednosti.....	4
Sigurnosna oprema.....	5
Delovi trimera.....	6
Sklapanje.....	6
Sklapanje rukohvata.....	6
Montaza stitnika.....	6
Remen.....	7
Uravnotezenost uredjaja.....	7
Tipovi reznih glava.....	7
Montaza glave sa reznom niti.....	7
Stavljanje (namotavanje) silka.....	7
Montaza trokrakog noza.....	8
Pre pocetka rada.....	8
Priprema za pokretanje rada.....	9
Mesavina goriva.....	9
Preporuceni odnos mesavine.....	9
Startovanje motora.....	9
Rad sa trimerm.....	10
Koriscenje trimera.....	10
Razliciti postupci rezanja.....	11
Nisko kosenje.....	11
Kosenje uz ogradu / temelje.....	11
Kosenje oko drveca.....	11
Kosenje pri zemlji.....	11
Pravilna upotreba trokrakog noza.....	12
Odrzavanje.....	12
Karburator.....	12
Svecica.....	12
Godisnje odrzavanje motora.....	12
Menjac (kuciste zupcanika).....	12
Odrzavanje i skladistenje.....	12
Moguci problemi.....	13
Gubitak snage ili zaust. mot.....	13
Los kvalitet otkosa.....	13
Tehnicke karakteristike.....	14

Villager

UPUTSTVO ZA BEZBEDNO KORISCENJE

Pre pokretanja obratite paznju na sledece:

Ovaj trimmer se koristi jedino za kosenje trave, grmlja i malih zbilova. Upotreba uredjaja za bilo sta drugo sto nije objasnjeno ovim uputstvom moze ugroziti bezbednost korisnika i uzrokovati povredu.

- Pre upotrebe uredjaja pazljivo procitajte savete za bezb. koriscenje. Sacuvajte ovo uputstvo za kasnije koriscenje.
- Trimer treba koristiti samo za namenu za koju je projektovan.
- Samo obucen rukovaoc moze koristiti ovaj uredjaj.
- Kada koristi trimmer rukovaoc je odgovoran za bezbednost osoba i objekata koji se nalaze u zoni kosenja.
- Drzite sve ljude, zivotinje i opasne predmete najmanje 15 m daleko od uredjaja i njegove zone rada.
- NIKADA ne koristite uredjaj kada ste pod uticajem alkohola, droga ili lekova koji mogu omesti normalno rasudjivanje i brzinu reagovanja.
- Uredjajem se sme rukovati samo u uslovima dobre vidljivosti i dnevnog svetla.
- Uvek nosite odgovarajucu zastitnu odecu: ovo podrazumeva zastitne cipele ili cizme sa djonom koji se ne kliza i sa celicnom plocom iznad prstiju; zastitni slem, rukavice. Uvek koristite zastitu za oči (naocare ili vizir) Vezite dugu kosu kako ne bi dosla u kontakt sa pokretnim delovima.
- **NIKADA** nemojte koristiti druga sredstva za secenje osim onih koja je propisao proizvođač, i koristite samo rezervne delove proizvođača trimera. Nemojte menjati sigurnosna sredstva (to moze ugroziti Vasu bezbednost).
- Nozevi i sredstva za secenje moraju se održavati u dobrom stanju. Nemojte koristiti rezni alat koji je polomljen, pohaban, deformisan ili napukao.
- Da bi smanjili rizik od trovanja ugljen monoksidom, nikada ne radite sa uredjajem u zatvorenoj prostoriji. Gorivo se sme mesati i rukovati njime samo u dobro provetrenim prostorijama daleko od izvora toplote, varnica, ili plamena. Uvek isključite motor kada radite sa gorivom. Nikada nemojte pusiti dok dolivate ili mesate gorivo.
- Sva sigurnosna sredstva održavajte u dobrom stanju. Svako održavanje, popravka ili zamena delova mora biti izvedena sa iskljucenim motorom i sva sredstva za secenje moraju biti stacionarna (zaustavljena).
- Kada radite sa uredjajem izbegavajte dugo izlaganje vibracijama. Iako je projektovan da održava vibracije na minimumu, preporučuje se da se prave pauze kako bi se smanjile posledice koje mogu nastati zbog vibracija.
- Uvek imajte na umu da organske materije iz trave, zbilja ili grmlja mogu izazvati nelagodnost, pojavu alergije i sl.

SIMBOLI BEZBEDNOSTI

1. UPOZORENJE, PAZNJA, OPASNOST



2. Pročitajte uputstvo za bezbedno koriscenje koji se nalazi u ovom tehnickom uputstvu.




3. Kada rukujete ovim uređajem koristite zaštitnu opremu kao što su naočari, šlem za glavu i štitnike za uši.



4. Nosite zaštitne cipele i rukavice.




5. Oprez: Držite ruke i stopala dalje od pokretnih delova. Uvek održavajte bezbedno odstojanje od reznih elemenata.

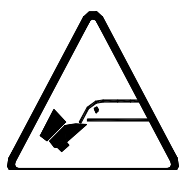


- Cuvajte se od predmeta odbacenih iz radne zone



6. Upozorenje: Držite sve ljude, životinje i opasne predmete najmanje 15m udaljene od radne zone.

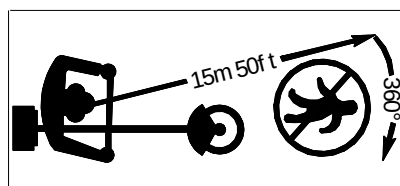

7. Directiva 2000-14/CE. garantuje nivo buke

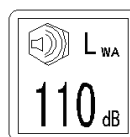

8. Opasnost: Rizik od trovanja.



10. Opasnost: Rizik od vatre ili eksplozije.




11. Vrela površina - rizik od opekotina.




SIGURNOSNA OPREMA:

- | | |
|---------------------|---|
| A) Slem | G) Sigurnosne cipele |
| B) Stitnici za usi | H) Cvrsto radno odelo |
| C) Sigurnosni vizir | I) Antivibraciona zastita |
| D) Remen | L) Rucica gasa sa kontrolom zaustavljanja |
| E) Rukavice | M) Motor sa zastitom od pregrevanja |
| F) Stitnik | |

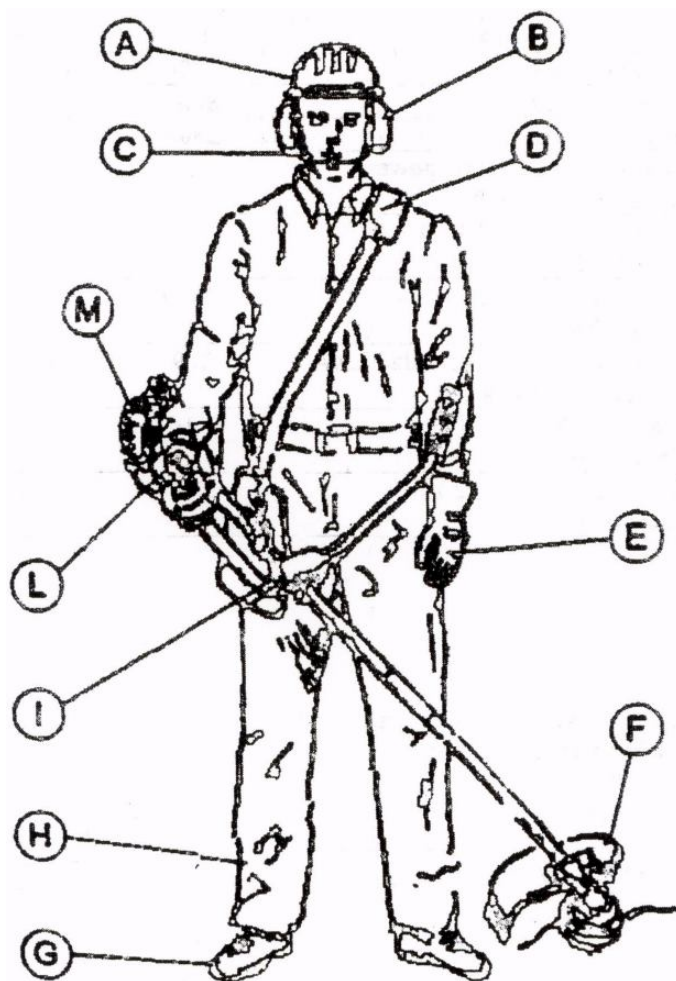

GLAVNI DELOVI TRIMERA :

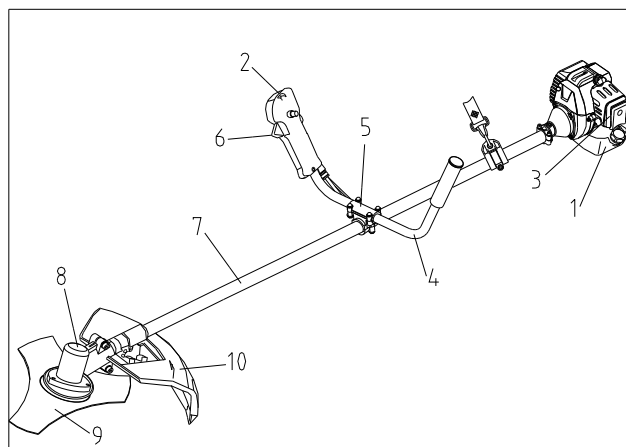


1. Rezervoar za gorivo – Mesavina za dvotaktne motore.
2. Stop prekidac
3. Karburator / filter za vazduh
4. Rukohvat
5. Antivibracioni sistem.
6. Rucica kontrole gasa.
7. Transmisionao vratilo (osovina).
8. Kuciste zupcanika (menjac)
9. Rezna glava (pokazan noz)
10. Stitnik

SKLAPANJE

Pre rukovanja uverite se da su svi delovi pravilno sklopljeni.


3. Ulozite sipku rukohvata (5) u drzac drske i pricvrstite je pomocu gornjih stezaljki (6) i cetiri imbus vijka

SKLAPANJE RUKOHVATA

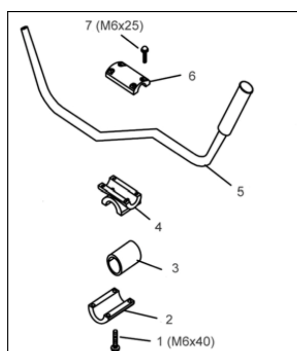

1. Položite gumenu manžetu (3) preko rucice.
2. Pricvrstite pomocu cetiri imbus vijka (1) donju stezaljku (2) i srednji komad (4).

MONTAZA STITNIKA

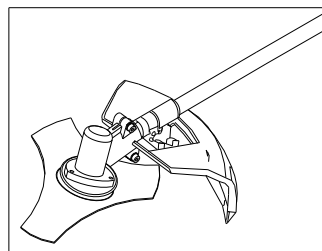

Stitnik mora biti pricvrscen uz kuciste zupcanika, pomocu 4 vijka i 2 podloske

REMEN :

Remen ima penastu bocnu zastitu. Mora biti koriscen sa kaisem na levom ramenu i sa bocnom zastitom na desnoj strani.

URAVNOTEZENOST UREDJAJA

Pre upotrebe uredjaja, vazno je podesiti remen da bi se postigla dobro uravnotezena pozicija za rad.

Uradite sledece:

Stavite kais na Vase levo rame i okacite uredjaj.

- Podesite polozej fiksirajuce spojnice na osovinu uredjaja da bi postigli postigli ravnotezu izmedju prednjeg i zadnjeg dela uredjaja.

- Ako koristite uredjaj sa glavom sa reznom niti remen mora biti podesen tako da rastojanje izmedju zemlje i rezne niti bude izmedju 0 i 300 mm.

- Ako koristite trokraki noz remen mora biti podesen tako da rastojanje izmedju zemlje i noza bude izmedju 100 i 300 mm.


TIPOVI REZNIH GLAVA.

Za bezbedno i ekonomicko rukovanje uverite se da ste odabrali najpogodniju reznju glavu za adekvatnu namenu.

Trokraki noz i glava sa reznom niti koje se dobijaju uz uredjaj su pogodne za vecinu primena. Koristite samo originalne rezervne delove koje je preporucio proizvoajac. U suprotnom moze doci do povredjivanja

Nikada nemojte koristiti celicnu zicu ili neke druga slicna sredstva. Koristite samo delove preporucene od strane proizvoajaca.

MONTAZA GLAVE SA REZKOM NITI

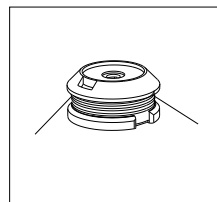


Zavrните glavu sa reznom niti u smeru suprotnom od kazaljke na satu (okrenite u levo) na osovinu sa navojem, na kraju kucista sa zupcanicima. Zadržite osovinu blokiranu u mestu-ubacivanjem odvijaca (srafčigera) ili heksagonalnog ključa kroz otvor na gornjem blokirajućem vijku i pažljivo zategnite

Uverite se da je glava sa reznom niti sigurno i bezbedno zaključana na poziciju.


STAVLJANJE (NAMOTAVANJE) NITI (SILKA) NA REZNU GLAVU

Dva podjednako dugačka komada rezne niti (svaki po 2m ili nešto duže) zakaciti u odgovarajuće otvore (prethodno napravite

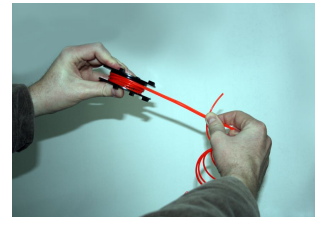

2 “kukice”). Zatim kako to pokazuje strelica na reznj glavi namotavajte u istom smeru obe rezne niti uporedo, jednu pored druge, (ali vodeci racuna da se ne umrse). Na kraju ubacite krajeve kroz zlebove, i protните kroz otvore. Vracajuci poklopac rezne glave, malo povucite reznju nit da bi poklopac lepo legao.

MONTAZA TROKRAKOG NOZA

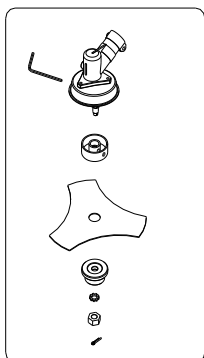

Skinite rascepku, odvijte navrtku u smeru kazaljke na satu (okrenite desno) i skinite donji vijak noza.

Stavite trokraki noz na gornji vijak noza, podesavajući srediste noza na glavcinu gornjeg vijka noza.

Vratite donji vijak da bi osigurali noz. Vratite podlosku.

Zavijte navrtku u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu (okrenite levo) koristeći dostavljen alat.

Moment zatezanja: 30 Nm.

Proverite da li je noz potpuno i bezbedno zaključen na poziciju. Vratite rascepku.



Noz MORA biti pravilno postavljen na gornjem vijku u suprotnom može doći do OZBILJNIH POVREDA RUKOVAOCA I OSTECENJA UREDJAJA.



Nemojte koristiti glave sa reznom niti i/ili trokraki noz osim onih koje je preporučio proizvođač. Obezbedite da su rezne glave uvek u odličnom stanju bez udubljenja, polomljenih ili deformisanih zuba koji mogu izazvati štetu na uređaju ili reznoj glavi.

Rezne glave se okreću velikom brzinom. Predmeti mogu biti odbaceni velikom brzinom, a da bi se izbegle ozbiljne

povrede osoba i oštećenje imovine mora se veoma pažljivo raditi.

PRE POČETKA RADA

Pre pustanja uređaja u rad, uverite se da je bezbedno smesten na čistu, ravnu površinu, bez olabavljenih delova. Uređaj mora biti u sigurnom, horizontalnom položaju obezbeđujući da rezna glava ne dodiruje zemlju ili neke predmete.

Proverite da li su svi vijci i navrtke bezbedno zategnuti. Proverite da li su i stitnik i rezna glava koja se koristi, pravilno montirani.

Uvek očistite radnu zonu od svih stranih predmeta kao što su ekseri, metalna zica, kamenje ili polomljeno staklo koje može biti zahvaćeno i odbaceno reznom glavom.



NIKADA ne uključujte uređaj u zatvorenom prostoru ili zgradi. Udisanje izduvnog gasa ugljen-monoksida može biti fatalno.



Oganske materije iz trave i zbilja mogu izazvati nelagodnost kod osoba alergičnih na polen ili druge materije. Koristite odgovarajuću zaštitnu masku.

Pre nego što počnete a radom, trebate izvršiti podešavanja remena i rukohvata tako da pravilno postavite trimmer u radni položaj, a to će dovesti do komfornijeg rada i manjeg zamaranja.

Kuka za kacenje trimera treba da Vam bude za jednu širinu sake ispod kukova.



Villager

Kada okacite trimer i pustite ga da slobodno pada on treba da stoju 10 cm iznad zemlje-slobodno se njisuci.

PRIPREMA ZA POKRETANJE MOTORA

MESAVINA GORIVA: 40 : 1

Koristite svez, bezolovni benzin i 100% sinteticko ulje specijalno napravljeno za dvotaktne motore, vazduhom hladjene- visokih performansi Napravite smesu u odnosu 40 delova benzina i jedan deo ulja. Upotreba sintetickog ulja specijalno napravljenog za dvotaktne motore, ce smanjiti formiranje naslaga cadji na svecici, klipu, auspuhu i u cilindru kao i smanjivanje emisije stetnih izduvnih gasova. Podmazivanje ce biti bolje ia zivotni vek motora produzen.

PREPORUCENI ODNOS MESAVINE (2,5%) BENZIN 40 : ULJE 1

MAPA MESAVINE:					
Benzin u litrima L	1	2	3	4	5
Dvotaktno ulje u ml	25	50	75	100	125

Vazno je koristiti kvalitetan i svez benzin i ulje. Mesavina treba da bude iskoriscena u roku od 3 nedelje od kada je napravljena.

Benzin i ulje moraju prvo biti pomesani da bi se sipali u rezervoar Za najbolje rezultate dodajte ulje u kanister nakon benzina. Ova operacija mora biti izvedena u dobro provetреноj prostoriji daleko od otvorenog plamena, varnica i sl. i sa ugasenim motorom. Nemojte pusiti niti koristiti mobilni telefon dok izvodite ovu operaciju. Dobro protresite mesavinu u kanisteru i rezervoaru pre upotrebe.

Da bi napunili rezervoar odvijte poklopac rezervoara i koristeci levak sipajte mesavinu (gorivo) u rezervoar. Pazite da ne prospete mesavinu ili ne poprskate odecu. U slucaju prosipanja, momentalno obrisite.


Da bi izbegli opasnost od pozara, pokrenite motor najmanje 3m daleko od mesta gde ste sipali gorivo.

Nikada nemojte puniti rezervoar dok je motor-vruc.


STARTOVANJE MOTORA

Da bi startovali motor, uradite sledece:

1. Postavite polugu sauh-a na karburatoru na poziciju - zatvoreno **N** (gornji položaj). Kada je motor zagrejan, nije potrebno koriscenje pumpice i zatvarati sauh.

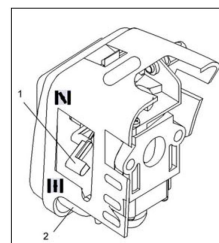

2. Da bi karburator bio spreman za rad lagano pritisnite pupmicu za gorivo (priming button) nekoliko (2-3) puta dok gorivo ne dospe u karburator

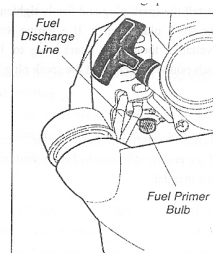

3. Pomerite rucicu za kontrolu gasa i pritisnite crveno dugme na desnoj rucici na "START" poziciju kod modela sa 'U' ruckom.



4. Pritisnite sakom dugme 4. Kaziprstom povucite dugme 3. Pritisnite dugme polugasa 2. Pustite rucku i pristupite paljenju.
5. Sa Vasom levom rukom, uhvatite trimer i drzite transmisiju osovinu cvrsto na zemlji. Desnom rukom polako povucite rucicu poteznog startera dok ne osetite otpor pri sprezanju.
6. Povucite rucicu poteznog startera otsecno 4 do 5 puta dok motor ne startuje. Crveno dugme ce se vratiti na svoju originalnu poziciju kada je poluga gasa u upotrebi.
7. Nakon startovanja vratite polugu sauh-
na poziciju otvoreno  .
8. Da bi izbegli ostecenje poteznog startera nikada ne izvlacite kanap celom duzinom.

Ako dodje do preplavlivanja ("presisavanja") motora. Iskljucite prekidac paljenja, odvijte svecicu, obrisite je dobro ili je zamenite, povucite potezni starter nekoliko puta, bez montirane svecice i sa sauhom u otvorenoj poziciji. Ovo ce pomoci da se komora za sagorevanje ocisti i provetri.

VAZNO :

Kada je motor na radnoj temperaturi ovi postupci nisu neophodni. Povucite potezni starter dok motor ne startuje

Kada je motor u praznom hodu rezna glava ne bi trebala da se okrece. Ako se ipak okrece potrazite pomoc ovlascenog servisa koji ce izvršiti neophodna podesavanja.

RAD SA TRIMEROM

Za vreme prvih 10 sati rada, neka motor radi sa umerenom brzinom. Nemojte pogoniti motor maksimalnom brzinom dok se sve komponente ne razrade. Nakon toga moze se pogoniti i max brzinom.

Nakon prva dva sata rada, proverite da li su svi vijci i navrtke dobro zategnuti, a ako je potrebno dote gnite ih.

KORISCENJE TRIMERA

Koje podesavanje koristiti sa svakom reznom glavom?

Stitnik je dvobojan, sa glavnim delom crvenim a mali drzac seciva je crn.

1. Kada koristite glavu sa reznom niti:

Stitnik mora biti koristen sa oba dela postavljenim na svoja mesta;(glavni deo crveni+mali crni drzac seciva)

2. Kada se koristi trokraki noz:

Skinite mali crni drzac seciva (odvijacem-sraf cigerom) i koristite samo glavni crveni stitnik.


Koristite samo rezni alat koji je odobrio proizvođač. Sva druga seciva a narocito CIRKULARNO GLODALO (list kruzne testere) su ZABRANJENA.

Ovaj trimer je napravljen samo za kosenje (secenje) trave, zbunja i manjih grmiva.

Proverite da li je uredjaj dobro izbalansiran u odnosu motor-rezna glava. Rezna glava mora biti paralelna sa zemljom.

* Proverite da li svi montirani elementi dobro rade, tako sto cete lagano dati gas nekoliko puta ne dostizuci max. br.obrtaja motora.

* Pre premestanja u zonu rada, rezna glava mora potpuno da bude zaustavljena. Uvek nosite uredjaj sa reznom glavom u visini ispod pojasa i sto dalje odmaknitom od tela. Proverite da na min 15 od uredjaja ne bude drugih ljudi, zivotinja ili predmeta.

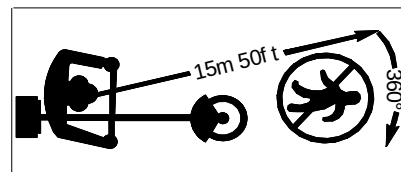

Pavilan polozej tela pri radu podrazumeva da oba stopala budu na zemlji cvrsto, a telo dobro uravnotezeno.

Kosenje (secenje) trave

Secite travu u sirini 1,5m, drzeci uredjaj dobro uravnotezen i svaki korak treba da je stabilan. Kad koristite trokraki noz za travu ili zburje uvek kosite sa desna na levo da bi pokoseni delovi ostali na levoj strani za kasnije sakupljanje.

Pokusajte da ne zahvatite kamenje, grumenje zemlje, male komade drveta, ili bili sta sto moze biti sakriveno u travi. Ako se veliki predmet iznenada udari, ili se rezna glava blokira, ili preoptereti ili neka zila upadne u reznju glavu: smanjite brzinu motora na brzinu praznog hoda da bi se iskopcalo kvacilo. Kada se uverite da je rezna glava prestala da se okrece iskljucite motor.

Spustite trimer na zemlju i proverite da nije doslo do ostecenja rezne glave (npr. polomljeni zubi na nozu ili pukotine). Ako je neophodno zamenite reznju glavu. Ako se vegetacija obmotala oko rezne glave, ocistite reznju glavu.

Uvek nosite zastitne rukavice za ovu operaciju i sa iskljucenim motorom i umirenom reznjom glavom (preporucljivo je skinuti svecicu kada se izvode ovakve i slicne operacije)

Kada 2 plasticne niti postanu prekratke, ubrzajte motor i udarite glavu sa reznjom niti o zemlju i automatski ce 2 plasticne niti ce izaci (produziti se) i biti odsecene na pravilnu duzinu. Ako je neophodno-ponovite ovu operaciju.

RAZLICITI POSTUPCI REZANJA:

Ukoliko je uredjaj ispravno montiran sa stitnikom i glavom sa reznjom niti, moze kositi korov i visoku travu na tesko dostupnim mestima, npr. uz ograde, zidove i temelje, kao i oko drveca. Moze se primijeniti i za radove pri košenju do samog tla, kako bi se vegetacija uklonila skroz pri zemlji za bolju pripremu vrta ili za ciscenje određenog područja.

Potrebno je uzeti u obzir: Čak i pri pažljivoj primeni rad trimera oko temelja, kamena ili betonskih zidova itd.

ima za posledicu habanje niti iznad stepena uobičajenog habanja.

Nisko kosenje:

Držite trimer pod laganim nagibom direktno ispred sebe, tako da se donja strana glave sa reznjom niti nalazi iznad zemlje i nit pogada pravo mesto reza. Uvek kosite od sebe. Nemojte trimer povlačiti prema sebi.

Kosenje uz ogradu / temelje:

Prilikom rezanja se polako približavajte žičanoj ogradi, drvenoj ogradi s letvicama, zidovima od prirodnog kamena i temeljima i kosite blizu uz njih, tako da nit ne udara u prepreku, Ukoliko nit dolazi npr. u dodir sa kamenjem, kamenim zidovima ili temeljima, ona se haba i razdvaja. Ukoliko nit udara u mrežu ograde lomi se.

Kosenje oko drveca:

Ukoliko vršite kosenje rastlinja oko stabala, približavajte im se polako, kako nit ne bi dodirivala koru. Idite oko drveta, približite se travi ili korovu vrhom niti i prebacite glavu sa reznjom niti lagano napred.

Budite vrlo oprezni prilikom radova ovakvog kosenja. Držite pri takvim radovima razmak od 30 metara između sebe i drugih osoba ili životinja.

Kosenje pri zemlji

Prilikom kosenja pri zemlji obuhvatite celokupnu vegetaciju do zemlje. U tu svrhu nagnite glavu rezne niti pod uglom od 30 stepeni na desno. Postavite rukohvat u željeni položaj. Obratite pažnju na povećanu opasnost od povrede korisnika, promatrača i životinja, kao i opasnost od nastajanja materijalne šteta usled odbačenih predmeta (npr. kamena).

PRAVILNA UPOTREBA TROKRAKOG NOZA




Svi sigurnosni sistemi i delovi uređaja moraju biti ispravni kada se trimer koristi.

Kada koristite trokraki noz izbegnite opasnost od ozbiljnog povredjivanja, usvajanjem dobrih navika za bezbedno koriscenje. Obratite paznju na crtez koji sledi.

Kada secete drvenaste ili vlaknaste strukture uvek koristite trokraki noz u pravcu « A » dole

Pozicija « B » je prihvatljiva samo ukoliko se trimer drzi veoma cvrsto. Nije preporucljivo.

Pozicija "NO" je zabranjena je moze ugroziti bezbednost ljudi, zivotinja i predmeta. Nikada nemojte koristiti ovu poziciju.

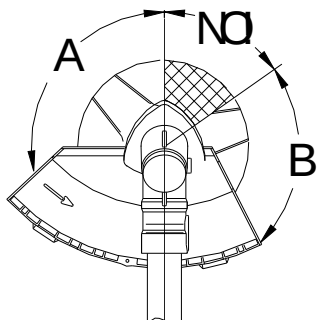

Sva sigurnosna sredstva i oprema mora se održavati u ispravnom stanju sve vreme.

Motor i rezna glava moraju biti potpuno mirni za vreme montaze, popravke i postupka ciscenja.

Stavite prekidač paljenja u poziciju "STOP".

Trimer vibrira za vreme upotrebe. Mada poseduje antivibraciono sredstvo, vibracije mogu prouzrokovati povećani zamor. Iz ovog razloga se preporučuju redovne pauze za vreme rada.


Takodje se preporucuje da se posle , nekoliko sati rada, uređaj pusti da radi u praznom hodu na malom broju obrtaja nekoliko minuta da bi se motor ohladio.

ODRZAVANJE

Karburator

- Podesavanje brzine praznog hoda.
- Zavijte ili odvijte leptirasti zavrtnaj dok motor ne bude na oko 2500 o/min
- Za ovo podesavanje koristite krstasti odvijač (za Philips-ovu glavu)

Svecica

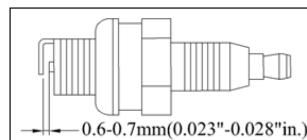

Zazor na svecici treba da je 0,6-0,7 mm

Godisnje održavanje motora

- Operite filter za vazduh u toploj vodi sa sapunicom, osusite i lagano nauljite pre montaze, ili zamenite – ako je neophodno.
- Skinite i zamenite filter goriva.
- Skinite i proverite svecicu..
- Zamenite ako je potrosena ili ima naslaga na njoj.

MENJAC (KUCISTE ZUPCANIKA)

Svaki 25 sati podmazite menjac. Odvijte bocni poklopac kucista zupcanika i i stavite mast unutra korisceti adekvatni alat. Koristite specijalnu menjacku mast koja je napravljena za uslove visokih temperatura. Vratite ponovo i dotegnite poklopac.

ODRZAVANJE I SKLADISTENJE NAKON UPOTREBE

Posle upotrebe detaljno ocistite trimer. Ocistite od zaostale trave i prljavstie i proverite da li je zaostalo nesto u reznoj glavi. Ako je moguće vratite trimer u

originalno pakovanje za bezbedno skladistenje i transport.

Kada spustate trimer na zemlju uradite to polako, da ne bi udarili neki deo uredjaja. Pazite da trimer ne padne na zemlju.

Kada necete koristiti uredjaj duze od jednog meseca preduzmite sledece korake:

- Potopuno ispraznite rezervoar za gorivo
- Zastitite sve metalne delove od korozije tako sto cete ih premazati tankim slojem ulja.

- Sa prekidacem paljenjana na stop poziciji skinite svecicu, sipajte nekoliko kapi ulja u cilindar, zatim povucite potezni 2 do 3 puta kako bi se ulje ravnomerno razmazalo. Vratite svecicu.

- Za vreme perioda skladistenja, preporucuje se da motor radi par minuta svaka 3 meseca.

- **U cilju ponovnog mesanja ulja sa benzinom, snazno protresite smesu u rezervoaru pre upotrebe.**

- Istu smesu nemojte koristiti duze od 1 meseca (nakon toga je zamenite).

MOGUCI PROBLEMI

Gubitak snage ili zaustavljanje motora.

- Proverite da rezervoar za gorivo nije prazan.
- Smesa ne stize u karburator. Ocistite ili zamenite filter goriva u rezervoaru.
- Ima vode u smesi. Ispraznite a zatim ocistite sistem za snabdevanje gorivom..
- Filter vazduha je zaprljan. Ocistite filter vazduha. Operite filtrirajuci element sa vodom i sapunicom. Osusite, nauljite element i vratite ga u filter.
- Ima naslaga cadjji (ugljenika) u izduvnoj cevi cilindra ili u auspuhu. Ocistite ili zamenite auspuh.

Los kvalitet otkosa.

- Rastinje previsoko ili debelo za dostupnu snagu motora. Smanjite velicinu otkosa (pravite veci broj otkosa sa manjim zahvatima rastinja).
- Zakaceni ostaci rastinja na reznoj glavi. Zaustavite motor i otklonite smetnju na nacin kako je to ranije objasnjeno.
- Ako se koristi noz: Noz-pohaban ili nije dovoljno ostar. Zamenite noz.

Villager

Deklaracija:

Uvoznik za Srbiju: Agromarket d.o.o. Kraljevackog bataljona 235/2, 34000 Kragujevac
tel. 034/308- 000, 034/308-001 fax. 034/ 308 – 016 ; Uvoznik za BiH: Agromarket d.o.o. Pavlovica put
bb, Bjeljina Tel: +387 55-355-231 ; Uvoznik za Crnu Goru:Agromarket CG d.o.o. Mahala bb,
Podgorica Tel:+382 81 872-165; Zemlja porekla:NRK, Proizvodjac:SHP MACHINERY; Uvoznik za
Makedoniju:Tehnogeneks Pero Nakov bb,Skoplje Tel:+389 70-317-465; Uvoznik za Rumuniju:
Artikal : MOTORNI TRIMER Model : BC-900 / BC1250S / BC1900S, GODINA UVOZA: 2011.
www.villager.rs

Tehnicke karakteristike

Model	Villager BC-900(S)	Villager BC-1250(S)	Villager BC-1900(S,XC)
Tip motora	2-taktni, vazdusno hladjeni		
Zapremina motora	32,6 cm ³	42,7 cm ³	51,7 cm ³
Snaga / br.obrtaja	0,9Kw (1,2 Ks) / 6500o/min	1,25Kw (1,7 Ks) / 6500o/min	1,4 Kw (1,9 Ks) 6500 o/min
Tezina	7,0 Kg	7,8 Kg	7,7 kg
Zapremina goriva	0,75 L	1,2 L	1,2 L
Radni zahvat rezne niti	415mm		
Precnik rezne niti	1; 2; 2,4 mm		
Radni zahvat noza	255mm		
Paljenje	Bezkontaktno elektronsko paljenje. Metod startovanja-potezni starter.		
Svecica	NGK BPMR6A ili slicno		
Spojница	Centrifugalna spojница (kvacilo)		
Karburator	Dijafragmalni		
Prenosni odnos	17:22		
Duzina glavne sipke	1500mm		
Radni zahvat cirkularnog noza sa 80 zuba (ima ga samo model BC 1900 XC)	-	-	