


УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ



Акумулаторска бушилица одвртач

BDF446
BDF456

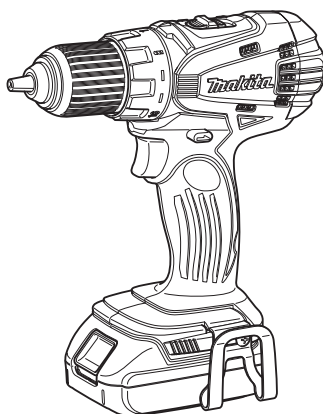

011360

ВАЖНО: Прочитајте пре употребе.

СРПСКИ (Оригинално упутство за употребу)

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел		BDF446	BDF456
Капацитет	У челик	13 mm	13 mm
	Дрво	38 mm	38 mm
	Завртањ за дрво	6 mm x 75 mm	10 mm x 89 mm
	Машински завртањ	M6	M6
Брзина у слободном ходу (min ⁻¹)	Велика брзина (2)	0 - 1.500	0 - 1.500
	Мала брзина (1)	0 - 400	0 - 400
Укупна дужина		192 mm	192 mm
Нето тежина		1,7 kg	1,5 kg (с акумулатором BL1815) 1,7 kg (с акумулатором BL1830)
Називни напон		једн. стр. 14,4 V	једн. стр. 18 V

- На основу нашег напредног програма истраживања и развоја, задржавамо право на измене горе наведених података без претходне најаве.
- Технички подаци и акумулаторско пуњење могу да се разликују у различитим земљама.
- Тежина, укључујући акумулаторско пуњење, према ЕРТА поступку 01/2003

END004-4

Симболи

Доле су приказани симболи који се односе на алат. Пре прве употребе обавезно се упознајте са њиховим значењем.



- Прочитајте упутство за употребу.
- Само за европске државе
Електричну опрему или акумулатор не одлажите заједно с кућним отпаcima!
Према Европској смерници 2002/96/ЕС о испуњеним електричним и електронским уређајима, 2006/66/ЕС о батеријама и акумулаторима, и о одлагању батерија и акумулатора, и њеној примени у складу с националним законима, испуњени електрични алати и акумулатори морају одвојено да се сакупљају и одлажу за еколошки прихватљиву поновну прераду.

ENE034-1

Намена

Алат је намењен за бушење и завртање завртања у дрво, метал и пластику.

ENG905-1

Бука

Типична А-вредност нивоа јачине звука одређена према смерници EN60745:

Ниво звучног притиска (L_{pA}): 71 dB (A)

Одступање (K): 3 dB (A)

Ниво јачине звука током рада може да пређе 80 dB (A).

Носите заштиту за уши

ENG900-1

Вибрације

Укупна вредност вибрација (трокоординатни векторски збир) одређена према смерници EN60745:

Начин рада: бушење у метал

Емисија вибрација ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² или мање

Одступање (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Декларисана вредност емисије вибрација измерена је у складу са стандардним начином тестирања и може се користити за поређење једног алата са другим.
- Декларисана вредност емисије вибрација може да се користи и за прелиминарну процену изложености.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

- Емисија вибрација током ефективне употребе електричног алата може да се разликује од декларисане вредности емисије, зависно од начина на који се алат користи.
- Водите рачуна да утврдите сигурносне мере за заштиту руковаоца које су засноване на процени изложености у стварним условима употребе (узевши у обзир све фазе радног циклуса, као што су време кад је алат искључен и када ради у празном ходу, као и време потребно за активирање окидача).

ENH101-14

Само за европске државе

ЕУ Изјава о усаглашености

Ми, **Makita Corporation**, као одговорни произвођач, изјављујемо да је следећа **Макита машина**:

Ознака машине:

Акумулаторска бушилица одвртач
Број модела/ Тип: BDF446, BDF456
произведена серијски и

Усклађена са следећим европским смерницама:

2006/42/EC

И да је произведена у складу са следећим стандардима или стандардизованим документима:

EN60745

Техничку документацију води наш овлашћени представник у Европи, а то је:

Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

28. 10. 2010.



000230

Томојасу Като
Директор
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Општа сигурносна упозорења за електрични алат

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Прочитајте и поштујте наведена упутства. Увек треба да се придржавате основних безбедносних упутстава, чиме могу да се спрече пожар, електрични удар и телесне повреде.

Сачувајте сва упозорења и упутства за будућу употребу.

Термин „електрични алат” у доле наведе ним упозорењима односи се на електрични алат који се повезује у струју (ожичен) или на електрични алат на акумулаторски погон (бежични).

Безбедност на радном месту

1. **Радни простор мора увек да буде чист и добро осветљен.** Неуредан и таман радни простор доводи до повреда.
2. **Електричним алатима не радите у експлозивном окружењу, на пример где су присутне запаљиве течности, плинови или прашина.** Електрични алат производи варнице које могу да запале прашину или пару у ваздуху.
3. **Деци не дозволите да се приближе подручју рада.** Због расејаности можда не можете контролисати алат.

Електрична безбедност

4. **Утикач електричног алата мора да буде прилагођен утичници.** Утикач ни у ком случају не сме да се мења. Немојте да користите утикаче адаптера са уземљеним електричним алатима. Прописан утикач и одговарајуће утичнице смањују опасност од струјног удара.
5. **Приликом употребе алата не додирујте уземљене предмете као што су цеви, радијатори, фрижидери, штедњаци.** Постоји повећана опасност од струјног удара ако се ваше тело налази у контакту са земљом.
6. **Електричне алате не излажите киши или влази.** Вода која продре у електрични алат повећава опасност од струјног удара.
7. **Пазите да не оштетите електрични кабл.** Алат не носите или повлачите држећи га за кабл. Не сме да буде

мастан од уља и да пролази преко оштрих ивица или делова који се покрећу. Оштећени или запетљани кабл повећава опасност од струјног удара.

8. Напољу употребљавајте продужне каблове за употребу на отвореном. Коришћење кабла намењеног за употребу на отвореном смањује опасност од струјног удара.
9. Ако морате да радите алатом на влажном месту, користите напајање са заштитном струјном диференцијалном склопом (GFCI – Фидо-цим склопом). Употреба GFCI смањује ризик од електричног удара.

Лична безбедност

10. Будите пажљиви и приликом руковања са електричним алатом поступajte опрезно и с разумевањем. Електрични алат не употребљавајте ако сте уморни или под утицајем дрога, алкохола или лекова. Тренутак непажње током коришћења електричних алата може да доведе до тешких повреда.
11. Користите личну заштитну опрему. Увек носите заштитне наочаре. Стручна употреба заштитне опреме (нпр. маске за заштиту од прашине, сигурносних ципела које се не клизају, кациге и заштите за слух) доприноси смањивању опасности од повреда.
12. Спречите нехотично укључивање. Пре повезивања на напајање и/или стављања акумулатора или преношења алата уверите се да је прекидач у OFF положају. Алат, прикључен на мрежу, не носите тако да можете ненамерно да притиснете прекидач за укључивање.
13. Уклоните кључеве алата и кључеве за подешавање. Кључеви алата и кључеви за подешавање које сте оставили натакнуте на ротирајућем делу електричног алата могу да доведу до телесне повреде.
14. Не нагињите се превише. Увек одржавајте стабилно упориште и равнотежу. Тако ћете у неочекиваним ситуацијама имати бољу контролу над електричним алатом.
15. Употребљавајте одговарајућу одећу. Немојте да носите широку одећу или накит. Водите рачуна да коса, одећа и рукавице не долазе у додир са покретним деловима алата.

Широка одећа, накит или дугачка коса могу да се заплету о покретне делове алата.

16. Ако су вам на располагању уређаји за усисавање и сакупљање прашине, побрините се да буду прикључени и да се наменски користе. Коришћење таквих уређаја може да смањи опасности изазване прашином.

Употреба и одржавање електричних алата

17. Електрични алат не употребљавајте на силу. Употребљавајте прави електрични алат за ваш рад. Свој рад ћете боље и сигурније обављати ако га употребљавате наведеном брзином или снагом.
18. Електрични алат не употребљавајте ако не може да се укључи и искључи помоћу прекидача за укључивање/искључивање. Електрични алат који не реагује на активирање прекидача је опасан и мора да се поправи.
19. Утикач и/или акумулатор електричног алата искључите из извора струје пре извођења подешавања, замене прибора или одлагања електричног алата. Такве заштитне безбедносне мере смањују опасност од нехотичног укључивања електричног алата.
20. Алат који не употребљавате чувајте изван дохвата деце и не дозволите да електрични алат користе особе које нису упознате са електричним алатом или овим упутством. Електрични алат у рукама неискусног корисника постаје опасан.
21. Брижљиво одржавајте алат. Код електричних алата проверите да ли су покретни делови неправилно поравнати или излизани, да ли су оштећени и да ли постоје друге околности које могу да омету њихов рад. Електрични алат у случају оштећења дајте пре употребе на поправку. Лоше одржавани алат изазива многе незгоде.
22. Резне алате одржавајте оштрим и чистим. Добро одржавани резни алат са оштрим сечивима мање је подложан заглављивању и лакши је за руковање.
23. Електрични алат, прибор, насадне алате итд. употребљавајте у складу са овим упутством, узимајући у

обзир услове рада и предстојећи рад. Нестручна употреба електричног алата може да доведе до опасне ситуације.

Употреба и одржавање акумулатора

24. **Акумулатор пуните само пуњачем који је препоручио произвођач.** Пуњач који одговара једном типу акумулатора може изазвати пожар кад се употреби са другим типом.
25. **Употребљавајте електрични алат само са предвиђеним акумулаторским пуњењем.** Употреба неког другог акумулатора може да доведе до повреде или пожара.
26. **Када не употребљавате акумулатор, држите га даље од металних предмета попут спајалица, новчића, кључева, ексера, завртања или других малих металних предмета који могу да изазову кратак спој.** Кратким спојем прикључака можете изазвати опекотине или пожар.
27. **Ако дође до злоупотребе, из акумулатора може да исцури течност коју не смете да додирујете. Ако нехотично додирнете течност, исперите водом. Ако течност доспе у ваше очи, потражите помоћ лекара. Течност из акумулатора може да изазове иритације коже или опекотине.**

Сервисирање

28. **Алат мора да поправља квалификовани сервисни техничар који ће употребљавати идентичне резервне делове.** Тако се најбоље одржава безбедност електричног алата.
29. **Следите упутства за подмазивање и замену додатне опреме.**
30. **Водите рачуна да дршке буду суве, чисте, да не буду науљене или замашћене.**

ГЕВ088-1

СИГУРНОСНА УПОЗОРЕЊА ЗА АКУМУЛАТОРСКУ БУШИЛИЦУ ОДВРТАЧ

1. **Употребљавајте помоћне дршке испоручене с овим алатом.** Губитак контроле може да доведе до повреда.
2. **Алат придржавајте само за изоловане површине ако постоји опасност да резни прибор удари у скривене електричне водове.** Приликом

додира са водовима, под напоном се налазе сви неизоловани делови електричног алата, због чега корисник може да доживи струјни удар.

3. **Алат придржавајте само за изоловане површине ако постоји опасност да завртањ удари у скривене електричне водове.** Приликом додира са водовима, под напоном се налазе сви неизоловани делови електричног алата, због чега корисник може да доживи струјни удар.
4. **Стојте на чврстој подлози и поставите се у стабилан положај.** Када алат употребљавате на висини, уверите се да испод вас нема никога.
5. **Чврсто држите алат.**
6. **Не приближавајте руке деловима који се обрћу.**
7. **Алат увек искључите пре него што га одложите.** Алат треба да ради само ако га држите у рукама.
8. **Немојте додиривати бушилицу или предмет обраде одмах после завршетка бушења, јер могу да буду врло врући и можете да се опечете.**
9. **Неки материјали садрже хемикалије које могу да буду отровне. Водите рачуна да спречите удисање прашине и додир с кожом. Следите безбедносна упутства испоручиоца материјала.**

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

НЕ ДОЗВОЛИТЕ да се због опуштености или због тога што вам је производ постао познат (после дуготрајне употребе) строго не придржавате безбедносних одредби за овај производ. **ЗЛОУПОТРЕБА** или непридржавање сигурносних одредби записаних у овом упутству за употребу може да изазове озбиљне повреде.

ENC007-7

ВАЖНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

ЗА АКУМУЛАТОР

1. **Пре употребе акумулатора прочитајте сва упутства и упозорења смештена на (1) пуњачу, (2) акумулатору и (3) алату на који се ставља акумулатор.**

2. Не растављајте акумулатор.
3. Ако се време рада знатно скрати, одмах зауставите рад. У супротном, постоји опасност од прегревања, могућих опекотина па и експлозије.
4. Ако у ваше очи доспе електролит, исперите их чистом водом и одмах се обратите лекару. У супротном, можете да изгубите вид.
5. Акумулатор не сме да се спаја на кратко:

- (1) Контакт не смеју да дођу у додир са материјалом који про води струју.
- (2) Акумулатор не чувајте у посуди са другим металним предметима као што су нпр. ексери, новчићи итд.
- (3) Акумулатор не излажите води или киши.

Кратак спој акумулатора изазива јак проток струје, који за последицу може да има прегревање, опекотине и квар.

6. Алат и акумулатор не чувајте на местима на којима температура може да достигне или пређе 50°C (122°F).
7. Акумулатор никада не покушавајте да спаљујете, чак и ако је оштећен или потпуно истрошен. Акумулатор може да експлодира у ватри.
8. Водите рачуна о томе да не испустите акумулатор и не излажите га ударцима.
9. Не употребљавајте оштећени акумулатор.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

Савети за одржавање максималног века трајања акумулатора

1. Акумулатор напуните пре него што се у потпуности испразни.
2. Увек искључите алат и напуните акумулатор када утврдите пад снаге алата.
Не пуните поново потпуно напуњени акумулатор.
3. Превелика напуњеност скраћује век трајања акумулатора.
Акумулатор пуните само на собној температури 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Пустите да се врућ акумулатор охлади пре него што га напуните.


4. Напуните акумулатор једном у шест месеци ако га дуже време не користите.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функција алата увек се уверите да је алат искључен а акумулатор скинут са њега.

Постављање или скидање акумулатора

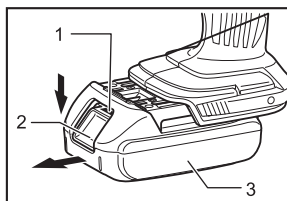


1. Црвени индикатор
2. Тастер
3. Акумулатор

011830

- Алат увек искључите пре него што поставите или извадите акумулатор.
- Да бисте га извадили, извуците акумулатор из алата гурајући тастер који се налази на предњој страни акумулатора.
- Да бисте поставили акумулатор, поравнајте језичак на акумулатору са жлебом у кућишту алата и гурните акумулатор да уклиза на предвиђено место. Увек га гурајте до краја док се не чује како се забрави. Ако можете да видите црвени индикатор на горњој страни тастера, није потпуно забрављен. Убаците га до краја док црвени индикатор више не буде видљив. У супротном, може случајно да испадне из алата и повреди вас или особе у вашој близини.
- Приликом постављања акумулатора не примењујте силу. Ако акумулатор не уклиза без проблема, није правилно постављен.

Систем за заштиту акумулатора (акумулатор означен звездicom)

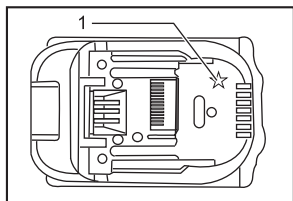

1.Звездаца


011389

Акумулаторско пуњење означено звездicom опремљено је заштитним системом, који аутоматски прекида излазну снагу ради дужег радног века акумулатора.

Алат се зауставља током рада када се алат и/или акумулатор нађу у следећој ситуацији. То је последица активирања заштитног система и не указује на квар алата.

- Када је алат преоптерећен:
Тадапуститеокидач, извадите акумулатор и оклоните узроке преоптерећења, а затим поново повуцитеокидач да бисте поново покренули алат.
- Када се хелије акумулатора прегреју:
Када се повуче окидач, мотор ће остати угашен. Тада престаните с употребом алата и охладите или замените акумулатор, након што га скинете с алата.
- Када се смањи преостали капацитет акумулатора:
Када се повуче окидач, мотор ће остати угашен. Тада скините акумулатор с алата и напуните га.

Употреба прекидача

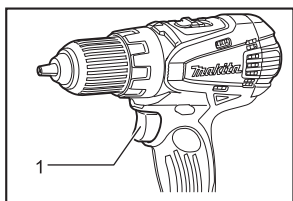

1.Окидач за укључивање

011362


⚠ ПАЖЊА:

- Пре убацивања акумулатора проверите да ли се окидач правилно акти-

вира и да ли се враћа у положај "OFF" када га пустите.

Да бисте укључили алат, једноставно повуците окидач. Брзина алата повећава се повећавањем притиска на окидач. Да бисте искључили алат, отпустите окидач.

Осветљавање предњом лампицом

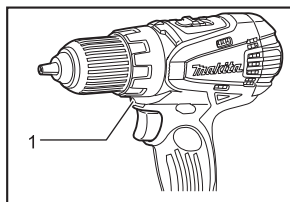

1.Лампа

011373

⚠ ПАЖЊА:


- Не гледајте директно у светлост или извор светлости.

Повуците окидач да бисте упалили лампу. Лампа светли докле год је окидач повучен. Лампа ће се угасити 10 -15 секунди после отпуштања окидача.

НАПОМЕНА:

- Сувом тканином обришите прашину са сочива лампе. Водите рачуна да не огребете сочиво лампе, јер може да се смањи јачина светлости.

Промена смера обртања

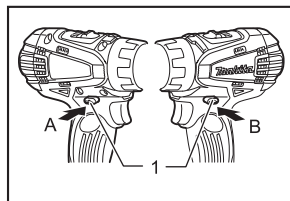

1.Полуга за промену смера обртања

011363


⚠ ПАЖЊА:

- Пре него што укључите алат, проверите смер обртања.
- Прекидач с преусмерљивим ходом померите тек када се алат потпуно заустави. Променом смера обртања током рада, можете оштетити алат.
- Када не радите алатом, увек поставите полугу прекидача у неутрални положај.

Алат је опремљен прекидачем за промену смера обртања. Притисните прекидач са стране А за обртање у смеру казаљке на сату или са стране В за обртање супротно од казаљке на сату.

Када се полука прекидача налази у неутралном положају, не може да се повуче окидач.

Промена брзине

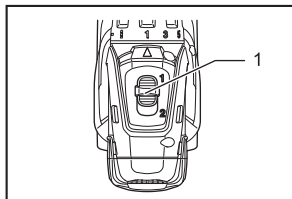

011364


1. Полука за промену брзине

⚠ ПАЖЊА:

- Увек поставите полуку до краја у правилан положај. Ако радите алатом док се полука за промену брзине налази на пола пута између стране "1" и "2", алат може да се оштети.
- Не употребљавајте полуку за промену брзине док алат ради. Алат би могао да се оштети.

Да бисте променили брзину, прво искључите алат а затим гурните полуку за промену брзине на страну "2" за велику брзину или на страну "1" за малу брзину. Пре почетка рада уверите се да је полука за промену брзине правилно постављена. Употребљавајте одговарајућу брзину за ваш посао.

Подешавање затезног момента

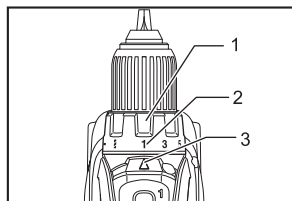

011832

1. Прстен за подешавање
2. Подела на степене
3. Стрелица

Затезни момент може да се подеси у 17 корака окретањем прстена за подешавање тако да ознака степена буде у равни са показивачем на куишту алата. Затезни момент је минималан када је број 1 у

равни са показивачем, а максималан када је ознака 17 поравната са показивачем.

Спојница ће склизнути у различите нивое обртног момента кад је прстен подешен између бројева 1 и 16. Спојница је тако конструисана да не склизне до ознаке 17.


Пре почетка рада заврните пробни завртањ у материјал или у комад материјала са којим треба да радите да бисте одредили ниво затезног момента за одређену примену.

САСТАВЉАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре извођења било каквих радова на алату увек се уверите да је алат искључен а акумулатор скинут са њега.

Постављање или скидање наставка за одвијање или бургије

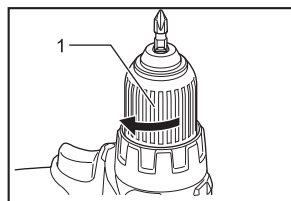


011366

1. Наглавак

Окрените наглавак супротно од казаљке на сату да бисте растворили чељусти стезне главе. Ставите наставка у стезну главу докле год иде. Окрените наглавак у смеру казаљке на сату да бисте затегли стезну главу.

Да бисте скинули наставка, окрените наглавак у смеру супротно од казаљке на сату.

Кука

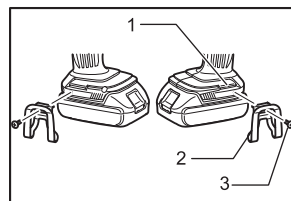


011368

1. Жлеб
2. Кука
3. Завртањ

Кука служи да привремено окачите алат. Може да се постави са било које стране алата.

Да бисте је поставили, убаците је у жлеб у кућишту алата с било које стране а затим причврстите завртњем. Да бисте је скинули, одвртите завртањ и извадите је.

Постављање држача наставка (опциони прибор)

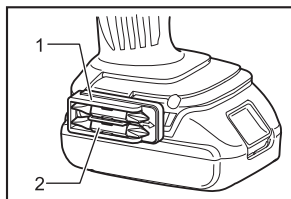

1. Држач наставка
2. Наставак

011367

Поставите држач наставка у избочину у доњем делу алата са десне или леве стране и причврстите га завртњем. Када не користите наставак за одвијање, држите га у држачима наставака. Тамо можете да држите наставке дужине 45 mm.


РАД

⚠ ПАЖЊА:

- Акумулатор увек убаците до краја док се не забрави. Ако можете да видите црвени део на горњој страни тастера, није потпуно забрављен. Убаците га до краја док црвени део више не буде видљив. У супротном, може случајно да испадне из алата и повреди вас или особе у вашој близини.

Држите чврсто алат с једном руком на рукохвату а другом на доњем делу акумулатора да бисте имали контролу током обртања наставка.

Завртање завртања

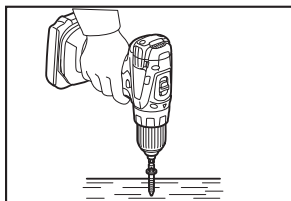

011369

⚠ ПАЖЊА:

- Подесите прстен за подешавање на одговарајући ниво обртног момента за ваш посао.

Поставите врх наставка за одвијање у главу завртња и извршите притисак на алат. Полако покрените алат а затим поступно повећавајте брзину. Отпустите окидач чим се спојница припоји.

⚠ ПАЖЊА:

- Уверите се да је наставак за одвијање увучен вертикално у главу завртња, јер у супротном завртањ и/или наставак могу да се оштете.

НАПОМЕНА:

- Када одвијате завртње за дрво, претходно избушите пробне рупе да бисте олакшали завијање и спречили расцепкавање предмета обраде. Погледајте табелу.

Номинални пречник завртња за дрво (mm)	Препоручена величина пробне рупе (mm)
3,1	2,0 - 2,2
3,5	2,2 - 2,5
3,8	2,5 - 2,8
4,5	2,9 - 3,2
4,8	3,1 - 3,4
5,1	3,3 - 3,6
5,5	3,7 - 3,9
5,8	4,0 - 4,2
6,1	4,2 - 4,4

006421

Бушење

Прво окрените прстен за подешавање тако да показивач буде усмерен према ознаци . Наставите на следећи начин.

Бушење у дрво

Када бушите у дрво, најбољи резултати се постижу бургијама за дрво са завртњем за вођење. Завртањ за вођење олакшава бушење јер увлачи наставак у предмет обраде.

Бушење у метал

Да наставак не би исклизнуо из рупе на почетку бушења, направите резар пробојцем и чекићем на месту где ћете бушити. Ставите врх наставка у резар и почните да бушите.

Употребљавајте мазиво за резање када бушите метал. Изузеци су гвожђе и месинг, које треба бушити насуво.

⚠ ПАЖЊА:


- Претерани притисак на алат неће повећати ефикасност бушења. Прејак притисак оштећује врх наставка, смањује перформансе алата и скраћује његов век трајања.
- Када наставка продре кроз предмет обраде, на алат/наставка делује јак реакциони момент бушења. Због тога алат морате чврсто да држите и да будете обазриви када наставка почне да продире кроз предмет обраде.
- Заглављени наставка можете да ослободите променом смера обртања. Међутим, алат може нагло да одскочи ако га не држите чврсто.
- Мале предмете обраде увек притегните стегом или сличним алатом.
- Ако алатом радите непрекидно док се акумулатор не испразни, оставите алат да се барем 15 минута охлади пре наставка рада напуњеним акумулатором.

ОДРЖАВАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка радова на алату уверите се да је алат искључен а акумулатор скинут с њега.
- Никада немојте да користите бензин, бензол, разређивач, алкохол и слично. Може да дође до губитка боје, деформисања или могу да настану пукотине.

Замена угљених четкица

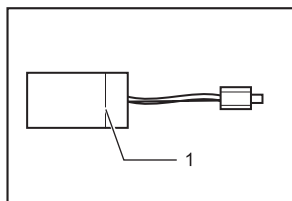


006258

1. Гранична ознака

Замените их када се истроше до граничне ознаке. Одржавајте угљене четкице чистим и слободним да уклизају у држаче. Обе угљене четкице треба заменити истовремено. Употребљавајте идентичне угљене четкице.


Одвијачем одвијте два завртња а затим скините задњи поклопац.

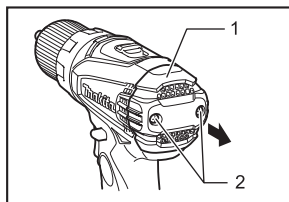

011370

1. Задњи поклопац
2. Завртањ


Подигните део опруге који чини носач а затим га ставите у увучени део кућишта одвијачем са жлебним наставком танког вретена или нечим сличним.

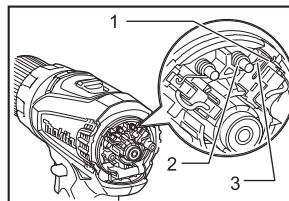

011371

1. Увучени део
2. Опруга
3. Носач


Клештима скините поклопце угљене четкице са угљених четкица. Извадите истрошене четкице, убаците нове и причврстите поклопце угљених четкица обрнутим редом следом.

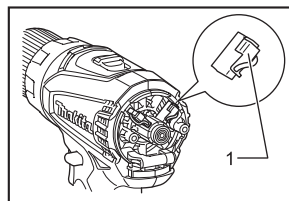

011372

1. Поклопац угљене четкице

Уверите се да су поклопци угљене четкице добро ушли у отворе у држачима четкица.

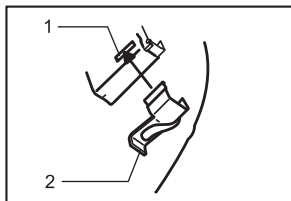

- 1.Отвор
- 2.Поклопац угљене четкице

006304

Поново поставите задњи поклопац и добро притегните два завртња. БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање препустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних резервних делова Макита.

ОПЦИОНИ ПРИБОР

⚠ ПАЖЊА:

- Ова опрема и прибор намењени су за употребу с алатом Макита, који је описан у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до телесних повреда. Делове прибора или уређаја употребљавајте само за предвиђену намену.

Да бисте сазнали детаље у вези са овим деловима прибора, обратите се сервисној служби Макита.

- Бургије
- Наставци за завртање
- Држач наставка
- Кука
- Различите врсте оригиналних Макита акумулатора и пуњача
- Аутоматско освежавање адаптера
- Пластични кофер

НАПОМЕНА:

Неке ставке са списка можда ће бити испоручене с алатом као део стандардног прибора. Могу да се разликују у различитим земљама.

Makita Corporation