






Акумулаторски ротирајући чекић УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

BHR240

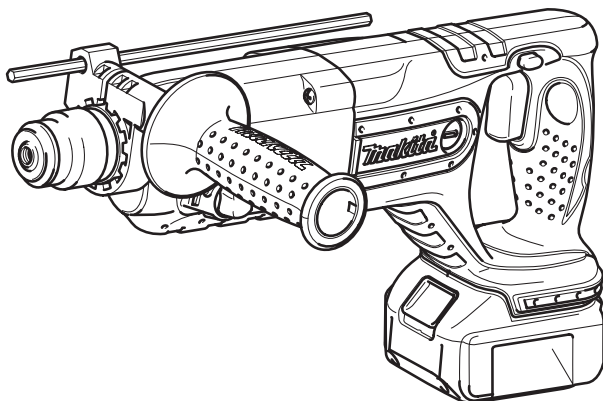


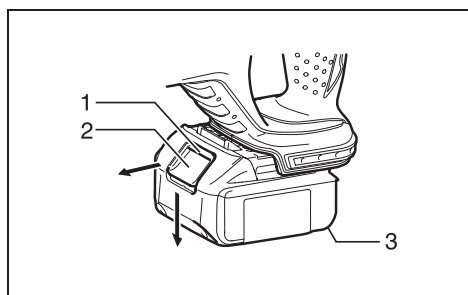


1

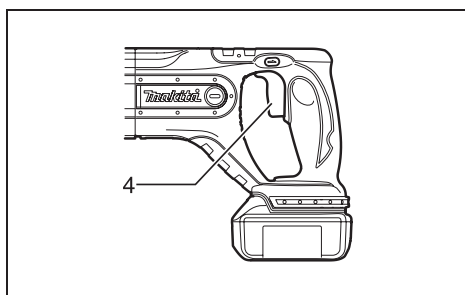


2

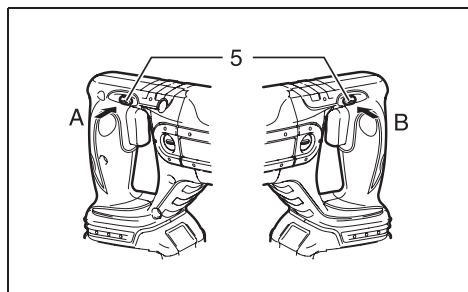


3

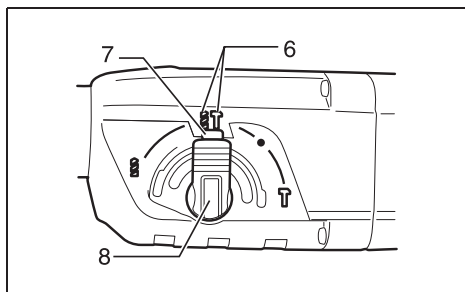


4

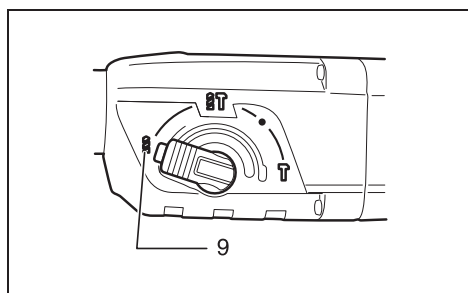


5

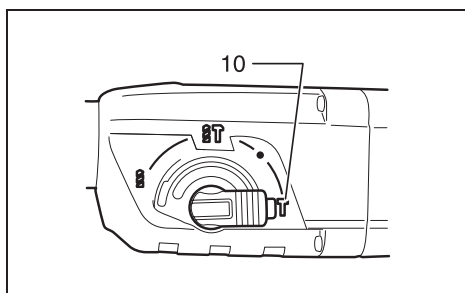


6

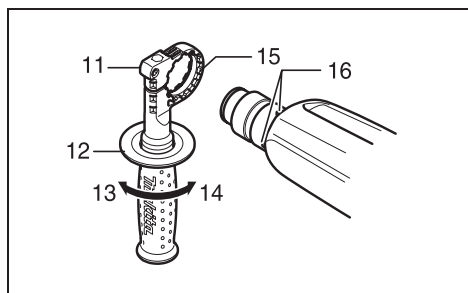


7

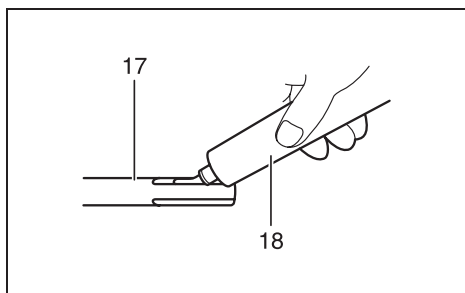


8

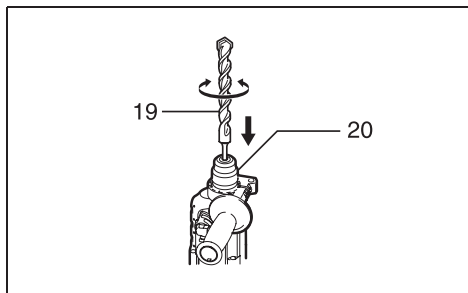


9

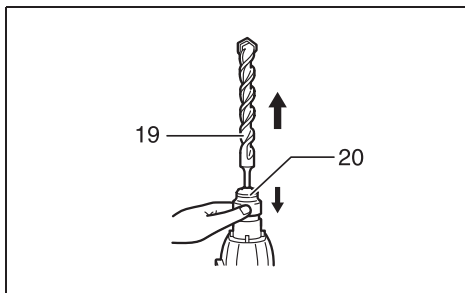


10

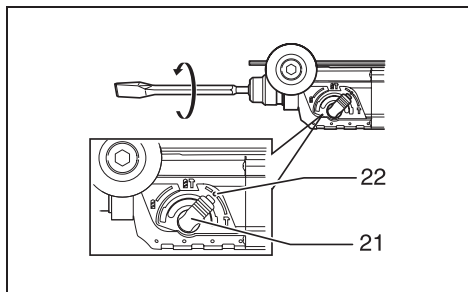


11

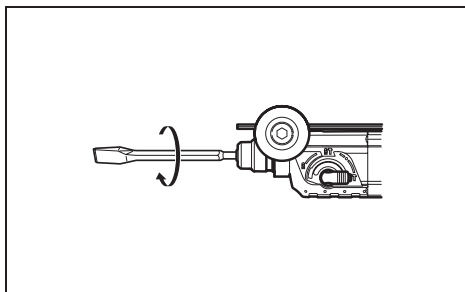


12

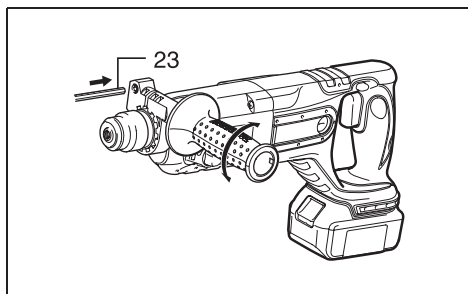


13

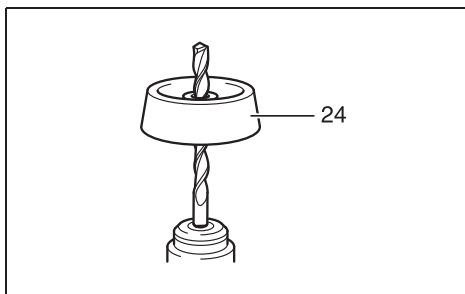


14

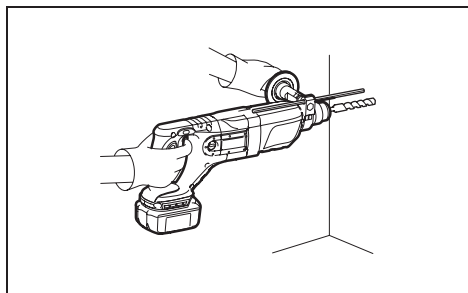


15

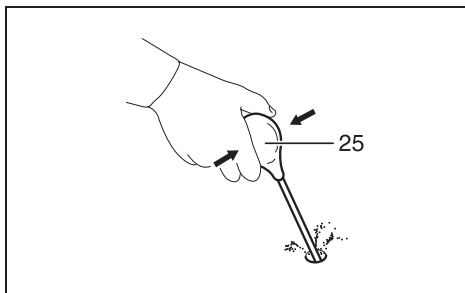


16

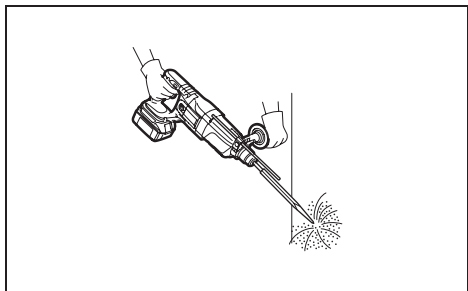


17

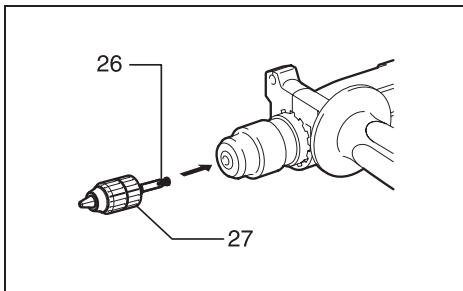


18

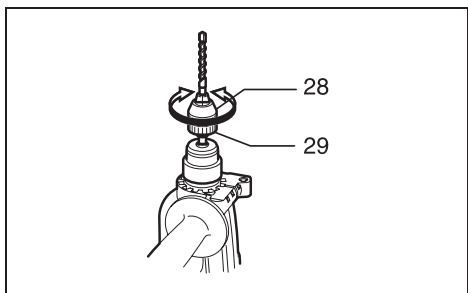

19

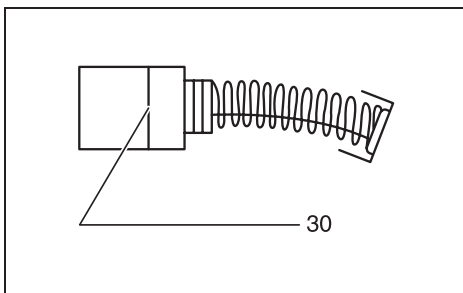

20

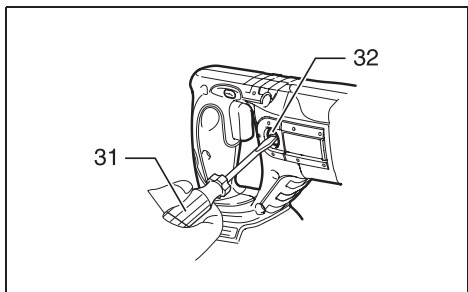

21

СРПСКИ

Саставни делови

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Црвени део | 12. Бочни рукохват | 24. Поклопац за прашину |
| 2. Тастер | 13. Одврните | 25. Лоптица за издувавање |
| 3. Акумулатор | 14. Затегните | 26. Адаптер стезне главе |
| 4. Окидач за укључивање | 15. Зупци | 27. Стезна глава за бушење без кључа |
| 5. Полуга за промену смера обртања | 16. Избочина | 28. Наглавак |
| 6. Ротирање са ударцима | 17. Труп наставка | 29. Прстен |
| 7. Тастер за блокирање | 18. Маст за наставка | 30. Гранична ознака |
| 8. Дугме за промену начина рада | 19. Наставак | 31. Одвијач |
| 9. Само ротирање | 20. Поклопац стезне главе | 32. Поклопац држача четкица |
| 10. Само ударање чекићем | 21. Дугме за промену начина рада | |
| 11. Основа рукохвата | 22. Символ О | |
| | 23. Граничник дубине | |

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел		BHR240
Капацитет	У бетон	18 мм
	У челик	13 мм
	У дрво	26 мм
Обртаја у слободном ходу (мин-1)		0 - 1,100
Удараца у минуту		0 - 4,000
Укупна дужина		410 мм
Нето маса		3,0 кг
Номинални напон		једн. стр. 18 V

- На основу нашег напредног програма истраживања и развоја, задржавамо право измена горе наведених података без претходне најаве.
- Напомена: Технички подаци могу да се разликују у различитим земљама.

Симболи

END001-1



Доле су приказани симболи који се односе на алат. Пре прве употребе обавезно се упознајте са њиховим значењем.

Само за европске државе

Електричне алате не одлажите у кућне отпатке!

Према Европској смерници 2002/96/ЕС о испуњеним електричним и електронским уређајима и преузимању у национално право, испуњени електрични алати морају одвојено да се сакупљају и одлажу за еколошки прихватљиву поновну прераду.

Намена

Алат је намењен за ударно бушење и бушење у циглу, бетон и камен, као и за клесање. Намењен је и за бушење без удараца у дрво, метал, керамику и пластику.

ОПШТЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

GEA002-3

УПОЗОРЕЊЕ:

Прочитајте и поштујте наведена упутства.

Увек треба да се придржавате основних безбедносних упутстава, чиме могу да се спрече пожар, електрични удар и телесне повреде. Термин „електрични алати“ у свим упозорењима односи се на електрични алат који се повезује у струју (ожичен) или на електрични алат на акумулаторски погон (бежични).

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО

Безбедност на радном месту

1. **Радни простор мора увек да буде чист и добро осветљен.** Неуредан и таман радни простор доводи до повреда.
2. **Електричним алатима не радите у експлозивном окружењу, на пример где су присутне запаљиве течности,**

плинови или прашина. Електрични алат производи варнице које могу да запале прашину или пару у ваздуху.

3. Деци не дозволите да се приближе подручју рада. Због расејаности можете да изгубите контролу над алатом.

Електрична безбедност

4. Утикач електричног алата мора да буде прилагођен утичници. Утикач ни у ком случају не сме да се мења. Немојте да користите утикаче адаптера са уземљеним електричним алатима. Прописан утикач и одговарајуће утичнице смањују опасност од струјног удара.
5. Приликом употребе алата не додирујте уземљене предмете као што су цеви, радијатори, фрижидери, штедњаци. Постоји повећана опасност од струјног удара ако се Ваше тело налази у контакту са земљом.
6. Електричне алате не излажите киши или влази. Вода која продре у електрични алат повећава опасност од струјног удара.
7. Пазите да не оштетите електрични кабл. Алат не носите или повлачите држећи га за кабл. Не сме да буде мастан од уља и да пролази преко оштрих ивица или делова који се покрећу. Оштећени или запетљани кабл повећава опасност од струјног удара.
8. Напољу употребљавајте продужне каблове за употребу на отвореном. Коришћење кабла намењеног за употребу на отвореном смањује опасност од струјног удара.

Лична безбедност

9. Будите пажљиви и приликом руковања са електричним алатом поступајте опрезно и с разумевањем. Електрични алат не употребљавајте ако сте уморни или под утицајем дрога, алкохола или лекова. Тренутак непажње током коришћења електричних алата може да доведе до тешких повреда.
10. Употребљавајте заштитну опрему. Увек носите заштитне наочаре. Стручна употреба заштитне опреме (нпр. маске за заштиту од прашине, сигурносних ципела које се не клизају, кациге и заштите за слух) доприноси смањивању опасности од повреда.
11. Спречите ненамерно укључивање. Пре прикључивања алата на мрежу проверите да ли се прекидач налази у положају за искључивање. Ношењем алата с прстом на прекидачу или прикључивањем алата на струјну мрежу

с прекидачем у положају "ON" можете изазвати несрећу.

12. Уклоните кључеве алата и кључеве за подешавање. Кључеви алата и кључеви за подешавање које сте оставили натакнуте на ротирајућем делу електричног алата могу да доведу до телесне повреде.
13. Не нагињите се превише. Увек одржавајте стабилно упориште и равнотежу. Тако ћете у неочекиваним ситуацијама имати бољу контролу над електричним алатом.
14. Употребљавајте одговарајућу одећу. Немојте да носите широку одећу или накит. Водите рачуна да коса, одећа и рукавице не долазе у додир са покретним деловима алата. Широка одећа, накит или дугачка коса могу да се заплету о покретне делове алата.
15. Ако су Вам на располагању уређаји за усисавање и сакупљање прашине, побрините се да буду прикључени и да се наменски користе. Коришћење таквих уређаја може да смањи опасности изазване прашином.

Употреба и одржавање електричних алата

16. Електрични алат не употребљавајте на силу. Употребљавајте прави електрични алат за Ваш рад. Свој рад ћете боље и сигурније обављати ако га употребљавате наведеном брзином или снагом.
17. Електрични алат не употребљавајте ако не може да се укључи и искључи помоћу прекидача за укључивање/искључивање. Електрични алат који не реагује на активирање прекидача је опасан и мора да се поправи.
18. Утикач и/или акумулатор електричног алата искључите из извора струје пре извођења подешавања, замене прибора или одлагања електричног алата. Такве заштитне безбедносне мере смањују опасност од нехотичног укључивања електричног алата.
19. Алат који не употребљавате чувајте изван дохвата деце и не дозволите да електрични алат користе особе које нису упознате са електричним алатом или овим упутством. Електрични алат у рукама неискусног корисника постаје опасан.
20. Брижљиво одржавајте алат. Код електричних алата проверите да ли су покретни делови неправилно поравнати или излизани, да ли су оштећени и да ли постоје друге околности које могу да омету њихов рад. Електрични алат у случају оштећења дајте пре употребе на

поправку. Лоше одржавани алат изазива многе незгоде.

21. **Резне алате одржавајте оштрим и чистим.** Добро одржавани резни алат са оштрим сечивима мање је подложен заглављивању и лакши је за руковање.
22. **Електрични алат, прибор, насадне алате итд. употребљавајте према овом упутству и на начин предвиђен за одређени електрични алат, а уз то увек узмите у обзир услове рада и предстојећи рад.** Нестручна употреба електричног алата може да доведе до опасне ситуације.

Употреба и одржавање акумулатора

23. **Пре убацивања акумулатора, уверите се да је прекидач у положају OFF.** Ако ставите акумулатор на алат док је прекидач у положају ON, ризикујете незгоду.
24. **Акумулатор пуните само пуњачем који је препоручио произвођач.** Пуњач који одговара једном типу акумулатора може изазвати пожар кад употреби са другим типом.
25. **Употребљавајте електрични алат само са предвиђеним акумулаторским пуњењем.** Употреба неког другог акумулатора може да доведе до повреде или пожара.
26. **Када не употребљавате акумулатор, држите га даље од металних предмета попут спајалица, новчића, кључева, ексера, завртања или других малих металних предмета који могу да изазову кратак спој.** Кратким спојем прикључака можете изазвати опекотине или пожар.
27. **Ако дође до злоупотребе, из акумулатора може да исцури течност коју не смете да додирујете. Ако нехотично додирнете течност, исперите водом. Ако течност доспе у ваше очи, потражите помоћ лекара.** Течност из акумулатора може да изазове иритације коже или опекотине.

Сервисирање

28. **Алат мора да поправља квалификовани сервисни техничар који ће употребљавати идентичне резервне делове.** Тако се најбоље одржава безбедност електричног алата.
29. **Следите упутства за подмазивање и замену додатне опреме.**
30. **30. Водите рачуна да дршке буду суве, чисте, да не буду науљене или замашћене.**

ДОДАТНЕ СИГУРНОСНЕ ОДРЕДБЕ

GEB007-2

НЕ ДОЗВОЛИТЕ да се због опуштености или због тога што Вам је производ постао познат (после дуготрајне употребе) строго не придржавате безбедносних одредби за ротирајуће чекиће. Ако овај алат користите на неправилан начин или на начин који није безбедан, можете озбиљно да се повредите.

1. **Носите заштиту за уши.** Изложеност буци може да доведе до губитка слуха.
2. **Употребљавајте помоћне дршке** испоручене с овим алатом. Губитак контроле може да доведе до повреда.
3. **Алат придржавајте само за изоловане површине** ако постоји опасност од ударања скривених електричних водова или каблова. Приликом додира са водовима, под напоном се налазе сви неизоловани делови апарата, због чега корисник може да доживи струјни удар.
4. **Носите заштитну кацигу, заштитне наочаре и/или заштитну маску за лице.** Обичне наочаре или наочаре за сунце НИСУ заштитне наочаре. Препоручујемо употребу заштитне маске против прашине и дебело обложених рукавица.
5. **Пре почетка рада уверите се да је наставак чврсто стегнут.**
6. **Током рада алат може да проузрокује вибрације.** Лабави завртњи могу да изазову квар или несрећу на раду. Пре почетка рада брижљиво проверите да ли су завртњи добро заврнути.
7. **Када је ниска температура или ако дуже време нисте употребљавали алат, требало би извесно време да ради у слободном ходу.** Када се загреје, побољшава се ефикасност подмазивања. Ударно бушење са незагрејаним алатом тешко функционише.
8. **Стојте на чврстој подлози и поставите се у стабилан положај.** Када алат употребљавате на висини, уверите се да испод Вас нема никога.
9. **Алат чврсто држите са обе руке.**
10. **Не приближавајте руке деловима који се окрећу.**
11. **Алат увек искључите пре него што га одложите.** Алат треба да ради само ако га држите у рукама.
12. **Укључени алат не усмеравајте према људима.** Наставак може да испадне из стезне главе и да изазове повреде.

13. Наставак или делове близу њега не додирујте одмах после завршетка бушења, јер могу да буду врло врући и можете да се опечете.
14. Неки материјали садрже хемикалије које могу да буду отровне. Водите рачуна да спречите удисање прашине и додир с кожом. Следите безбедносна упутства испоручиоца материјала.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО

УПОЗОРЕЊЕ:
ЗЛОУПОТРЕБА или непридржавање безбедносних одредаби наведених у овом упутству могу да доведу до повреде.

ВАЖНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ЗА АКУМУЛАТОР

ENC007-2

1. Пре употребе акумулатора прочитајте сва упутства и упозорења смештена на (1) пуњачу, (2) акумулатору и (3) алату на који се ставља акумулатор.
2. Не растављајте акумулатор.
3. Ако се време рада знатно скрати, одмах зауставите рад. У супротном, постоји опасност од прегревања, могућих опекотина па и експлозије.
4. Ако у Ваше очи доспе електролит, исперите их чистом водом и одмах се обратите лекару. У супротном, можете да изгубите вид.
5. Акумулатор не сме да се спаја на кратко:
 - (1) Контакти не смеју да дођу у додир са материјалом који проводи струју.
 - (2) Акумулатор не чувајте у посуди са другим металним предметима као што су нпр. ексери, новчићи итд.
 - (3) Акумулатор не излажите води и киши.
Кратак спој акумулатора изазива јак проток струје, који за последицу може да има прегревање, опекотине и квар.
6. Алат и акумулатор не чувајте на местима на којима температура може да достигне или пређе 50°C (122°F).
7. Акумулатор никада не покушавајте да спаљујете, чак и ако је оштећен или потпуно истрошен. Акумулатор може да експлодира у ватри.
8. Водите рачуна о томе да не испустите акумулатор и не излажите га ударцима.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО

Савети за одржавање максималног века трајања акумулатора

1. Акумулатор напуните пре него што се у потпуности испразни.
Увек искључите алат и напуните акумулатор када утврдите пад снаге алата.
2. Не пуните поново потпуно напуњени акумулатор. Превелика напуњеност скраћује век трајања акумулатора.
3. Акумулатор пуните на собној температури између 10°C – 40°C (50°F – 104°F). Пустите да се врућ акумулатор охлади пре него што га напуните.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функција алата увек се уверите да је алат искључен а акумулатор скинут са њега.

Постављање или скидање акумулатора (сл. 1)

- Алат увек искључите пре него што поставите или извадите акумулатор.
- Да бисте га извадили, извуците акумулатор из алата гурајући тастер који се налази на предњој страни акумулатора.
- Да бисте убацили акумулатор, поравнајте језичак на акумулатору са жлебом у кућишту алата и гурните акумулатор да уклиза на предвиђено место. Акумулатор увек гурајте до краја док се не чује како се забрави. Ако можете да видите црвени део на горњој страни тастера, није потпуно забрављен. Убаците га до краја док црвени део више не буде видљив. У супротном, може случајно да испадне из алата и повреди Вас или особе у Вашој близини.
- Приликом постављања акумулатора не примењујте силу. Ако акумулатор не уклиза без проблема, није правилно постављен.

Функционисање прекидача (сл. 2)

⚠ ПАЖЊА:

- Пре убацивања акумулатора проверите да ли се окидач правилно активира и да ли се враћа у положај „OFF“ када га пустите.

Да бисте укључили алат, једноставно повуците окидач. Брзина алата повећава се

повећавањем притиска на окидач. Да бисте искључили алат, отпустите окидач.

Промена смера обртања (сл. 3)

Алат је опремљен прекидачем за промену смера обртања. Притисните прекидач са стране А за обртање у смеру казаљке на сату или са стране В за обртање супротно од казаљке на сату.

Када се полуга прекидача налази у неутралном положају, не може да се повуче окидач.

⚠ ПАЖЊА:

- Пре него што укључите алат, проверите смер обртања.
- Прекидач за промену смера обртања померите тек када се алат потпуно заустави.
Промена смера обртања током рада може да оштети алат.
- Када не радите алатом, увек поставите полугу прекидача у неутрални положај.

Избор начина рада

Ротирање са ударцима (сл. 4)

За бушење у бетон, зидове итд., притисните тастер за блокирање и окрените дугме за промену начина рада према симболу . Употребљавајте наставка с врхом од тврдог карбидног материјала.

Само ротирање (сл. 5)

За бушење у дрво, метал или пластику, притисните тастер за блокирање и окрените дугме за промену начина рада према симболу . Употребљавајте завојити наставка или наставка за дрво.

Само ударање чекићем (сл. 6)

За одламање, клесање или рушење, притисните тастер за блокирање и окрените дугме за промену начина рада према симболу . Употребљавајте пробојац, плоснато длето, длето за клесање итд.

⚠ ПАЖЊА:

- Не обрћите дугме за промену начина рада док алат ради. Алат би могао да се оштети.
- Да се механизам за промену начина рада не би брзо похабао, уверите се да се дугме за промену начина рада увек налази у једном од три предвиђена положаја.

Граничник обртног момента

Граничник обртног момента ће се активирати када се постигне одређени ниво обртног момента. Веза између мотора и излазног вретена се раскида. Када се то догоди, наставак престаје да се okreће.

⚠ ПАЖЊА:

- Чим се укључи граничник обртног момента, одмах искључите алат. Тиме ћете продужити век трајања алата.
- Код овог алата не могу да се употребљавају круне за бушење. Оне могу брзо да се заглаве у рупи. То ће изазвати превише често активирање граничника обртног момента.

МОНТАЖА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре извођења било каквих радова на алату увек се уверите да је алат искључен а акумулатор скинут са њега.

Бочни рукохват (помоћна дршка) (сл. 7)

⚠ ПАЖЊА:

- Из безбедносних разлога увек употребљавајте бочни рукохват.

Бочни рукохват поставите тако да зупци на рукохвату улегну између избочина на обручу алата. Бочни рукохват поставите у жељени положај и чврсто га притегните у смеру казаљке на сату. Бочни рукохват може да се окрене за 360° и да се причврсти у било ком положају.

Маст за наставка

Пре рада подмажите труп наставка танким слојем масти за наставка (приближно 0,5 –1 г). Средство за подмазивање стезне главе гарантује миран ход и дужи век трајања.

Постављање или скидање наставка

Пре убацивања наставка очистите труп наставка и подмажите га приложеном машћу. (сл. 8)

Убаците наставка у алат. Окрећите га и потискујте у стезну главу док не ускочи. Ако не можете да га убаците, извучите га. Неколико пута повуците поклопац стезне главе. Затим поново убаците наставка. Окрећите га и потискујте у стезну главу док не ускочи.

Убачени наставка пробајте да извучете да бисте се уверили у чврстину стезања. (сл. 9)
Наставак уклоните повлачењем поклопаца стезне главе до краја надоле и вађењем наставка из стезне главе. (сл. 10)

Угао бургије (приликом обраде длетом, клесања или рушења)

Наставак можете да причврстите под жељеним углом. За промену угла наставка притисните тастер за блокирање и окрените дугме за избор начина рада према симболу **О**. Наставак окрените у жељени угао. (сл. 11) Притисните тастер за блокирање и окрените дугме за избор начина рада према симболу **↑**. Уверите се да је убачени наставак чврсто стегнут тако што ћете покушати незнатно да га окренете. (сл. 12)

Граничник дубине (сл. 13)

Граничник дубине је погодан за бушење рупа идентичне дубине. Одржите бочни рукохват и граничник дубине убаците у отвор у бочном рукохвату. Граничник дубине подесите на жељену меру и заврните бочни рукохват.

НАПОМЕНА:

- Граничник дубине не може да се употребљава у положају у којем удара о избочени део кућишта преносника.

Поклопац за прашину (сл. 14)

Употребљавајте поклопац за прашину да бисте спречили да прашина пада по алату и Вама када изводите радове на висини. Причврстите поклопац за прашину на наставак као што је приказано на слици. У табели је наведена величина наставка на коју може да се причврсти поклопац за прашину.

	Пречник наставка
Поклопац за прашину 5	6 мм (1/4") - 14.5 мм (9/16")
Поклопац за прашину 9	12 мм (15/32") - 16 мм (5/8")

РАД

Ударно бушење (сл. 15)

Дугме за избор начина рада поставите према симболу **⚡**. Наставак поставите у жељени положај за бушење и повуците окидач. На алат не вршите претерани притисак. Најбољи резултати настају уз умерени притисак. Алат држите у правом положају и пазите да не исклизне из рупе. Притисак не сме да се повећава када се отвор зачепи пиљевином или честицама. Уместо тога алат треба да ради у слободном ходу, а после тога извуците наставак делимично из рупе. Када неколико пута поновите овај поступак, рупа ће бити

очишћена и можете да наставите нормално да радите.

⚠ ПАЖЊА:

- Када наставак почне да се пробија кроз бетон, када се рупа зачепи пиљевином или честицама или када удари о арматуру у бетону, на алат/наставак делује огромна и изненадна ротациона сила. Увек користите бочни рукохват (помоћну дршку) и током рада чврсто држите алат и за бочни рукохват и за дршку прекидача. У супротном, можете да изгубите контролу над алатом и да се озбиљно повредите.

НАПОМЕНА:

Када радите алатом у слободном ходу, може да дође до ексцентричног обртања наставка.

Овај алат се аутоматски центрира током рада. То не утиче на прецизност бушења.

Лоптица за издувавање (додатна опрема) (сл. 16)

Прашину из рупе очистите помоћу лоптице за издувавање.

Обрада длетом/ клесање/ рушење (сл. 17)

Дугме за избор начина рада поставите према симболу **↑**. Алат чврсто држите са обе руке. Укључите алат и лагано га притисните да не би почео неконтролисано да одскакује. Снажнијим притискањем алата нећете повећати његову ефикасност.

Бушење у дрво или метал (сл. 18 и 19)

Користите додатну монтажну стезну главу. Притом се придржавајте упутстава из одељка „Постављање или скидање бургије” на претходној страни овог упутства.

Дугме за избор начина рада поставите према симболу **⚡**.

⚠ ПАЖЊА:

- Никада немојте да користите "ротирање са ударцима" када је монтажна стезна глава постављена на алат. Глава би могла да се оштети. Такође, стезна глава ће испати када подесите обртање у супротном смеру.
- Претерани притисак на алат неће повећати ефикасност бушења. Прејак притисак оштећује врх наставка, смањује перформансе алата и скраћује његов век трајања.
- Када наставак продре кроз предмет обраде, на алат/наставак делује јак реакциони момент бушења. Због тога

- алат морате чврсто да држите и да будете обазриви када наставак почне да продире кроз предмет обраде.
- Заглављени наставак можете да ослободите променом смера обртања. За то време алат морате чврсто да држите, јер приликом обртања на алат делује јак реакциони момент.
- Мале предмете обраде увек притегните стегом или сличним алатом.

ОДРЖАВАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка радова на алату уверите се да је алат искључен а акумулатор скинут с њега.

Замена угљених четкица

Редовно скидајте и проверавајте угљене четкице. Замените их када се истроше до граничне ознаке. Одржавајте угљене четкице чистим и слободним да уклизају у држаче. Ове угљене четкице треба заменити истовремено. Употребљавајте идентичне угљене четкице. (сл. 20)

Одвијачем скините поклопце држача четкице. Извадите истрошене четкице, убаците нове и причврстите поклопце држача четкица. (сл. 21)

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање препустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних резервних делова Макита.

ДОДАТНИ ПРИБОР

⚠ ПАЖЊА:

- Ова опрема и прибор намењени су за употребу с алатом Макита, који је описан у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до телесних повреда. Делове прибора или уређаја употребљавајте само за предвиђену намену.

Да бисте сазнали детаље у вези са овим деловима прибора, обратите се сервисној служби Макита.

- SDS-Plus наставци с тврдим карбидним врхом
- Пробојац
- Пљоснати секач
- Длето за клесање
- Жлебно длето
- Монтажна стезна глава за бушење
- Стезна глава S13
- Адаптер стезне главе

- Кључ за стезну главу S13
- Маст за наставак
- Бочни рукохват
- Граничник дубине
- Лоптица за издувавање
- Поклопац за прашину
- Додатак за избацивање прашине
- Заштитне наочари
- Пластични кофер
- Стезна глава за бушење без кључа
- Различите врсте оригиналних Макита акумулатора и пуњача

Само за европске државе

Бука и вибрације

Типичан ниво буке по оцени А

Ниво звучног притиска: 89 дБ (А)

Ниво јачине звука: 100 дБ (А)

Одступање: 3 дБ

–Носите заштиту за уши–

Типична вредност квадратног корена

убрзања износи 9,5 м/с².

Ове вредности добијене су према смерници EN60745.

СЕ – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

Овим под искључивом одговорношћу изјављујемо да је овај производ усклађен са следећим нормама стандардизованих докумената: EN60745, EN55014 у складу са директивама Савета Европе 89/336/ЕЕС, 98/37/ЕС.

Јасухико Канзаки **CE 2006**



Директор

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Одговорни произвођач:

Makita Corporation Anjo Aichi Japan

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
884669-208