





**Акумулаторска
повратна тестера**


УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

**BJR181
BJR182**

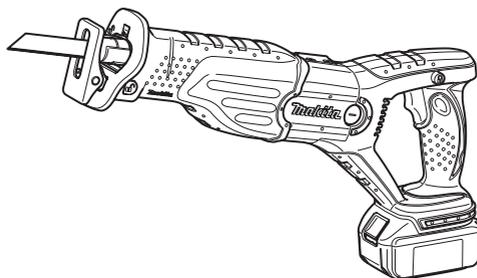


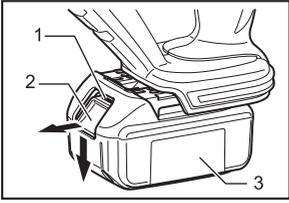


1 006897

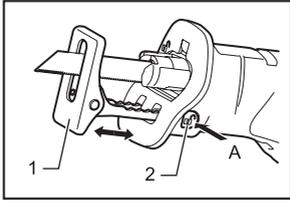


2 006898

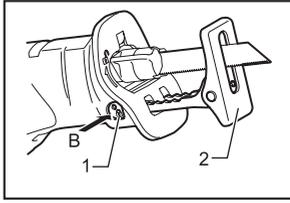


3 006899

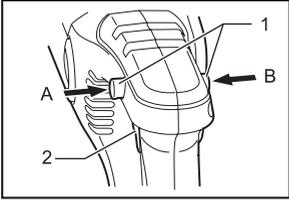


4 006900

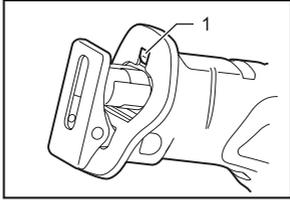


5 006901

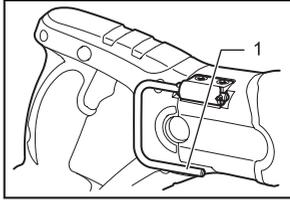


6 006902

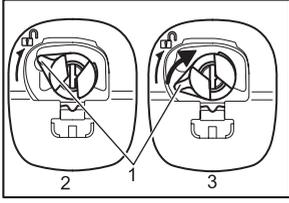


7 005787

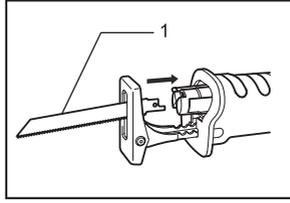


8 005788

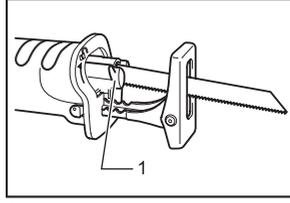


9 006665

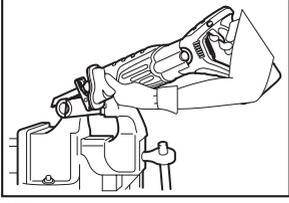

10 006903

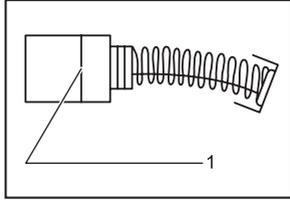

11 001145

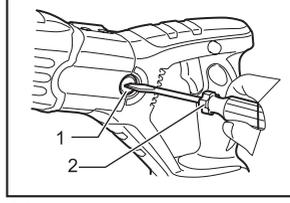

12 006904

СРПСКИ

Саставни делови

1-1. Црвени део	4-1. Тастер за ослобађање из блокираног положаја	7-3. Фиксиран положај
1-2. Тастер	4-2. Окидач за укључивање	8-1. Сечиво
1-3. Акумулатор	5-1. Лампа	9-1. Полука причвршћивача сечива
2-1. Папучица	6-1. Кука	11-1. Гранична ознака
2-2. Тастер за папучицу	7-1. Наглавак причвршћивача сечива	12-1. Поклопац држача четкица
3-1. Тастер за папучицу	7-2. Слободан положај	12-2. Одвијач
3-2. Папучица		

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел		VJR181	VJR182
Дужина хода		28 mm	
Ходова у минуту (min^{-1})		0 - 2.900	
Макс. капацитет тестерисања	Цев	130 mm	
	Дрво	255 mm	
Укупна дужина		499 mm	449 mm
Нето маса		3,7 kg	3,5 kg
Номинални напон		једн. стр. 18 V	

- На основу нашег напредног истраживања и развоја, задржавамо право измена горе наведених података без претходне најаве.
- Напомена: Технички подаци могу да се разликују у различитим земљама.

ENE020-1

ENH102-4

Намена

Алат је намењен за тестерисање дрвета, пластике и гвоздених материјала.

ENG004-2

Само за европске државе

Бука и вибрације

Типична А-вредност нивоа звучног притиска је 85 дБ (А).

Одступање је 3 дБ (А).

Ниво јачине звука током рада може да пређе 85 дБ (А).

Носите заштиту за уши.

Типична вредност квадратног корена убрзања је 14 m/s^2 .

Ове вредности добијене су према смерници EN60745.

Модел; VJR181, VJR182

СЕ – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

Овим под искључивом одговорношћу изјављујемо да је овај производ усклађен са следећим нормама стандардизованих докумената:

EN60745, EN55014 у складу са директивама Савета Европе 89/336/ЕЕС, 98/37/ЕС.

Јасухико Канзаки **CE2005**

000087

Директор

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Одговорни произвођач:

Makita Corporation Anjo Aichi Japan

ДОДАТНЕ СИГУРНОСНЕ ОДРЕДБЕ

НЕ ДОЗВОЛИТЕ да се због опуштености или због тога што Вам је производ постао познат (после дуготрајне употребе) строго не придржавате безбедносних одредби за повратну тестеру. Ако овај алат користите на неправилан начин или на начин који није безбедан, можете озбиљно да се повредите.

1. Алат придржавајте само за изоловане површине ако постоји опасност од ударања скривених електричних водова или каблова. Приликом додира са водовима, под напоном се налазе сви неизоловани делови апарата, због чега корисник може да доживи струјни удар.
2. Стегама или на други практичан начин причврстите и подуприте предмет обраде о стабилну платформу. Ако држите предмет обраде руком или га ослањате о тело, он је нестабилан и то може довести до губитка контроле.
3. Увек користите заштитне наочаре. Обичне наочаре или наочаре за сунце НИСУ заштитне наочаре.
4. Избегавајте сечење ексера. Пре почетка рада прегледајте да ли у предмету обраде има ексера и извадите их.
5. Не тестишите превелики предмет обраде.
6. Пре тестирања проверите да ли испод предмета обраде има довољно простора, да сечиво не би ударило у под, радну клупу итд.
7. Чврсто држите алат.
8. Уверите се да сечиво не додирује предмет обраде пре укључивања прекидача.
9. Не приближавајте руке деловима који се окрећу.
10. Алат увек искључите пре него што га одложите. Алат треба да ради само ако га држите у рукама.
11. Пре вађења сечива из предмета обраде увек искључите алат и сачекајте да се сечиво потпуно заустави.
12. Сечиво или предмет обраде не додирујте одмах после завршетка рада, јер могу да буду врло врући и можете да се опечете.
13. Ако није неопходно, немојте остављати алат да ради у слободном ходу.

14. Увек употребљавајте одговарајућу маску против прашине/респиратор за материјал и за посао који обављате.
15. Неки материјали садрже хемикалије које могу да буду отровне. Водите рачуна да спречите удисање прашине и додир с кожом. Следите безбедносна упутства испоручиоца материјала.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

△УПОЗОРЕЊЕ:

ЗЛОУПОТРЕБА или непридржавање сигурносних одредби записаних у овом упутству за употребу може да изазове озбиљне повреде.

ENC007-2

ВАЖНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

ЗА АКУМУЛАТОР

1. Пре употребе акумулатора прочитајте сва упутства и упозорења смештена на (1) пуњачу, (2) акумулатору и (3) алату на који се ставља акумулатор.
2. Не растављајте акумулатор.
3. Ако се време рада знатно скрати, одмах зауставите рад. У супротном, постоји опасност од прегревања, могућих опекотина па и експлозије.
4. Ако у Ваше очи доспе електролит, исперите их чистом водом и одмах се обратите лекару. У супротном, можете да изгубите вид.
5. Акумулатор не сме да се спаја на кратко:
 - (1) Контакти не смеју да дођу у додир са материјалом који проводи струју.
 - (2) Акумулатор не чувајте у посуди са другим металним предметима као што су нпр. ексери, новчићи итд.
 - (3) Акумулатор не излажите води и киши.
Кратак спој акумулатора изазива јак проток струје, који за последицу може да има прегревање, опекотине и квар.
6. Алат и акумулатор не чувајте на местима на којима температура може да достигне или пређе 50°C (122°F).
7. Акумулатор никада не покушавајте да спаљујете, чак и ако је оштећен или потпуно истрошен. Акумулатор може да експлодира у ватри.

8. **Водите рачуна о томе да не испустите акумулатор и не излажите га ударцима.**

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

Савети за одржавање максималног века трајања акумулатора

1. **Акумулатор напуните пре него што се у потпуности испразни. Увек искључите алат и напуните акумулатор када утврдите пад снаге алата.**
2. **Не пуните поново потпуно напуњени акумулатор. Превелика напуњеност скраћује век трајања акумулатора.**
3. **Акумулатор пуните само на собној температури 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Пустите да се врућ акумулатор охлади пре него што га напуните.**

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

△ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функција алата увек се уверите да је алат искључен а акумулатор скинут са њега.

Постављање или скидање акумулатора

Сл. 1

- Алат увек искључите пре него што поставите или извадите акумулатор.
- Да бисте га извадили, извуците акумулатор из алата гурајући тастер који се налази на предњој страни акумулатора.
- Да бисте убацили акумулатор, поравнајте језичак на акумулатору са жлебом у кућишту алата и гурните акумулатор да уклиза на предвиђено место. Акумулатор увек гурајте до краја док се не чује како се забрави. Ако можете да видите црвени део на горњој страни тастера, није потпуно забрављен. Убаците га до краја док црвени део више не буде видљив. У супротном, може случајно да испадне из алата и повреди Вас или особе у Вашој близини.
- Приликом постављања акумулатора не примењујте силу. Ако акумулатор не уклиза без проблема, није правилно постављен.

Подешавање папучице

Сл. 2

Сл. 3

Када сечиво изгуби своју ефикасност сечења дуж оштрице, на једном месту, преместите папучицу да бисте употребили оштар, некоришћен део оштрице. То ће продужити радни век сечива. Да бисте преместили папучицу, гурните тастер за папучицу у смеру „А“ тако да кликне и преместите је како је приказано на слици, што Вам омогућава да је подесите на пет начина. Да бисте причврстили папучицу, гурните тастер за папучицу у смеру „В“ тако да кликне.

Употреба прекидача

Сл. 4

△ПАЖЊА:

- Пре убацивања акумулатора проверите да ли се окидач правилно активира и да ли се враћа у положај "OFF" када га пустите.
- Када не радите алатом, притисните тастер за ослобађање из блокираног положаја са А стране да бисте блокирали окидач у OFF положају.

Како бисте спречили да се окидач за укључивање случајно повуче, постоји тастер за ослобађање из блокираног положаја.

Да бисте укључили алат, притисните тастер за ослобађање из блокираног положаја са стране В и повуците окидач.

Брзина алата повећава се повећавањем притиска на окидач. Да бисте искључили алат, отпустите окидач. После употребе увек утисните тастер за ослобађање из блокираног положаја са стране А.

Осветљавање предњом лампицом (за ВЈR181)

Сл. 5

△ПАЖЊА:

- Не гледајте директно у светлост или извор светлости.

Повуците окидач да бисте упалили лампу. Лампа светли докле год је окидач повучен.

Светло се аутоматски гаси 10 - 15 секунди након што се отпусти окидач за укључивање.

НАПОМЕНА:

- Сувом тканином обришите прашину са сочива лампе. Водите рачуна да не огребете сочиво лампе, јер може да се смањи јачина светлости.

Кука (за ВЈР181)

Сл. 6

⚠ПАЖЊА:

- Притисните тастер за ослобађање из блокираног положаја са А стране да бисте блокирали окидач у OFF положају. (Погледајте одељак под насловом „Употреба прекидача“.)
- Никада немојте да качите алат на високим местима или на потенцијално нестабилној површини.

Кука служи да привремено окачите алат. Да бисте употребили куку, једноставно је подигните док не шкљоцне у отворени положај.

Када је не користите, увек је спустите док не шкљоцне у затворени положај.

МОНТАЖА

⚠ПАЖЊА:

- Пре извођења било каквих радова на алату увек се уверите да је алат искључен а акумулатор скинут са њега.

Постављање или скидање листа тестере

⚠ПАЖЊА:

- Увек очистите све опилјке или стране предмете који се нахватају на сечиво, причвршћивач сечива и/или клизач. У супротном, сечиво неће бити довољно затегнуто, што може довести до озбиљне повреде.

Да бисте монтирали сечиво тестере, проверите да ли је полука причвршћивача сечива у слободном положају^а на изолационом поклопцу пре него што уметнете сечиво тестере. Ако је полука причвршћивача сечива у фиксираном положају, окрените полуку причвршћивача сечива у смеру стрелице тако да буде блокирана у слободном положају^а.

Сл. 7

Уметните сечиво тестере у причвршћивач сечива докле год улази. Полука причвршћивача сечива се окреће и сечиво тестере је фиксирано. Уверите се да се сечиво не може извући чак иако покушате да га извучете.

Сл. 8

НАПОМЕНА:

Ако сечиво не уметнете довољно дубоко, сечиво тестере може неочекивано испасти током рада. То може бити изузетно опасно.

Да бисте уклонили сечиво тестере, окрените полуку причвршћивача сечива у смеру стрелице до краја. Сечиво тестере је уклоњено, а полука причвршћивача сечива је фиксирана у слободном положају^а.

Сл. 9

НАПОМЕНА:

- Ако сечиво тестере уклањате, а да полука причвршћивача сечива није окренута до краја, полука можда неће бити забрављена у отвореном положају^а. У том случају поново окрените полуку причвршћивача сечива до краја, а затим се уверите да је полука причвршћивача сечива забрављена у отвореном положају^а.

РАД

Сл. 10

⚠ПАЖЊА:

- Увек чврсто притисните папучицу о предмет обраде током рада. Ако се папучица држи даље од предмета обраде током рада, може доћи до јаких вибрација и/или увртања што доводи до опасног пуцања сечива.
- Увек носите рукавице да бисте заштитили руке од струготине која лети док се сече метал.
- Обавезно носите одговарајућу заштиту за очи која је у складу са националним стандардима.
- Увек употребљавајте одговарајуће расклад-но средство (резно уље) када тестерите метал. У супротном, сечиво ће се прерано истрошити.

Чврсто притисните папучицу о предмет обраде. Немојте дозволити да алат одскочи. Ставите сечиво тако да благо додирује предмет обраде. Прво направите пробни жлеб користећи спорију брзину. Затим употребите већу брзину за наставак сечења.

ОДРЖАВАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка радова на алату уверите се да је алат искључен а акумулатор скинут с њега.

Замена угљених четкица

Сл. 11

Редовно скидајте и проверавајте угљене четкице. Замените их када се истроше до граничне ознаке. Одржавајте угљене четкице чистим и слободним да уклизају у држаче. Ове угљене четкице треба заменити истовремено. Употребљавајте идентичне угљене четкице.

Одвијачем скините поклопце држача четкице. Извадите истрошене четкице, убаците нове и причврстите поклопце држача четкица.

Сл. 12

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање препустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних резервних делова Макита.

ДОДАТНИ ПРИБОР

⚠ ПАЖЊА:

- Ова опрема и прибор намењени су за употребу с алатом Макита, који је описан у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до телесних повреда. Делове прибора или уређаја употребљавајте само за предвиђену намену.

Да бисте сазнали детаље у вези са овим деловима прибора, обратите се сервисној служби Макита.

- Сечива за повратну тестере
- Различите врсте оригиналних Макита акумулатора и пуњача
- Пластични кофер

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan

884648-977