


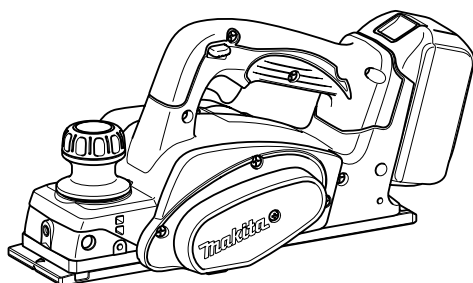


SRB Akumulatorska rendisaljka


UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

BKP140
BKP180




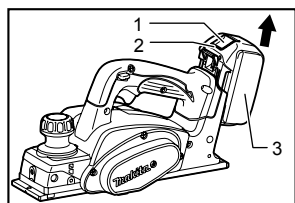


1 011755

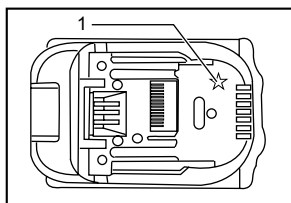


2 011389

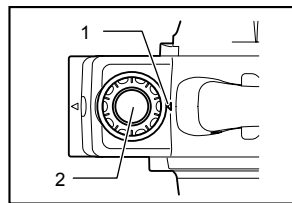


3 011737

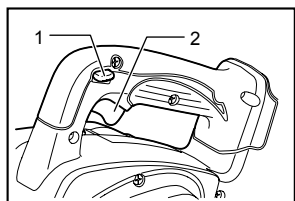


4 011738

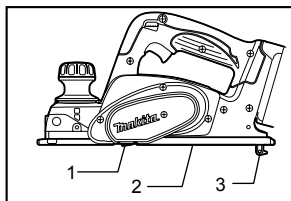


5 011739

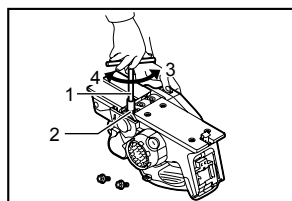


6 011740

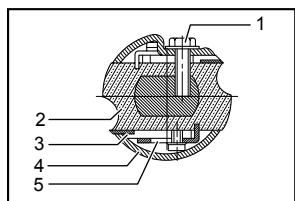


7 002555

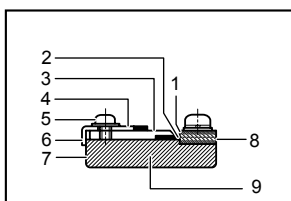


8 002556

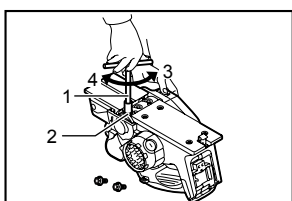


9 011740

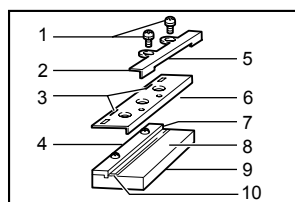


10 002565

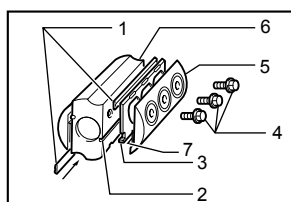


11 002566

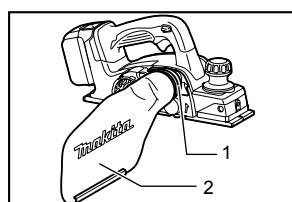


12 011741

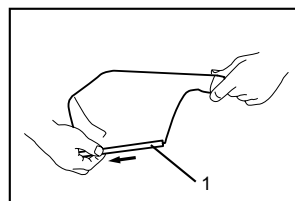


13 007802

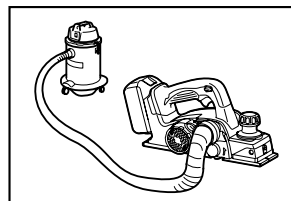


14 011757

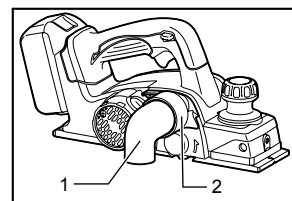


15 011758

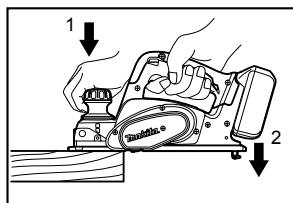


16 011759

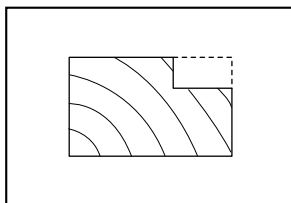


17 002580

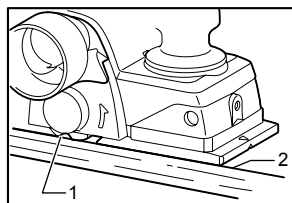


18 011752

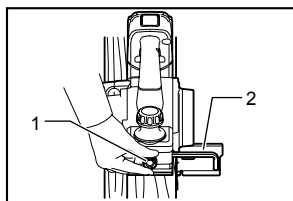


19 011760

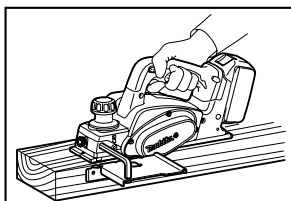


20 011761

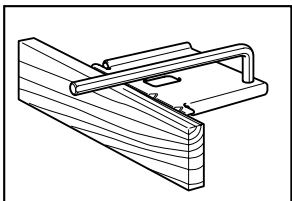


21 010183

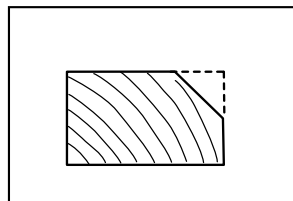


22 003634

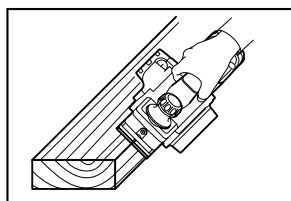


23 011748

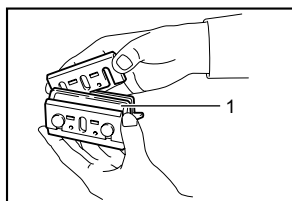


24 002588

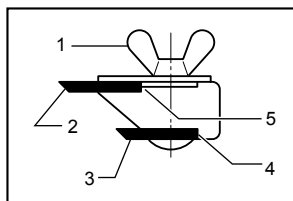


25 002589

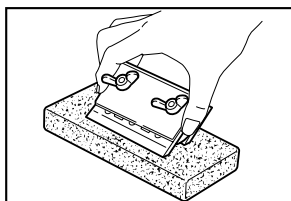


26 002590

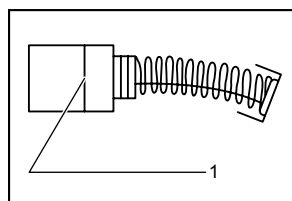


27 011145

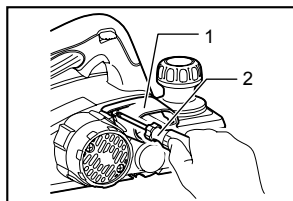

28 011749

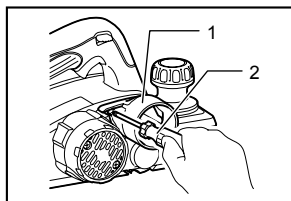

29 011753

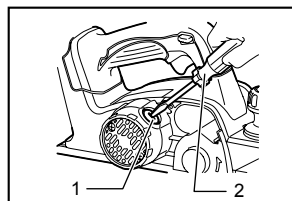

30 011750

SRPSKI (Originalna uputstva)

Objašnjenje opšteg prikaza

1-1. Dugme	8-8. Ploča za vođenje	12-2. Vreća za prašinu
1-2. Crveni indikator	8-9. Osnova za vođenje	13-1. Zatvarač
1-3. Baterija	9-1. Nasadni ključ	15-1. Koleno
2-1. Zvezdana oznaka	9-2. Vijak	15-2. Priključnica
3-1. Pokazivač	9-3. Odstezanje	16-1. Start
3-2. Vrtljiva ručka	9-4. Pritezanje	16-2. Kraj
4-1. Ručka za deblokiranje	10-1. Vijak sa cilindričnom glavom	18-1. Rezni rub
4-2. Prekidač	10-2. Ploča za podešavanje	18-2. Linija sečenja
5-1. Nož za rendisanje	10-3. Ušice za lociranje noža za rendisanje	19-1. Vijak
5-2. Zadnja osnova	10-4. Ploča za vođenje	19-2. Naslon po rubu (dodatni pribor)
5-3. Nogara	10-5. Štikla na ploči za podešavanje	24-1. Držač za oštrenje
6-1. Nasadni ključ	10-6. Ploča za fiksiranje	25-1. Krilasta navrtka
6-2. Vijak	10-7. Unutr. strana ploče za vođenje	25-2. Nož (A)
6-3. Odstezanje	10-8. Osnova za vođenje	25-3. Nož (B)
6-4. Pritezanje	10-9. Zadnja strana osnove za vođenje	25-4. Strana (D)
7-1. Vijak	10-10. Izmenljivi nož	25-5. Strana (C)
7-2. Bubanj	11-1. Izmenljivi nož	27-1. Granična oznaka
7-3. Nož za rendisanje	11-2. Žljeb	28-1. Poklopac za strugotinu
7-4. Poklopac bubnja	11-3. Ploča za fiksiranje	28-2. Odvijač
7-5. Ploča za podešavanje	11-4. Vijak sa šestostr. glavom	29-1. Priključnica
8-1. Unutr. rub ploče za vođenje	11-5. Poklopac bubnja	29-2. Odvijač
8-2. Rezni rub	11-6. Bubanj	30-1. Poklopac držača četkica
8-3. Nož za rendisanje	11-7. Ploča za podešavanje	30-2. Odvijač
8-4. Ploča za podešavanje	12-1. Priključnica	
8-5. Vijci		
8-6. Štikla		
8-7. Zadnja strana osnove za vođenje		

TEHNIČKI PODACI

Model	BKP140	BKP180
Širina rendisanja	82 mm	
Dubina rendisanja	1.6 mm	2 mm
Dubina žljeba	9 mm	
Brzina bez opterećenja min ⁻¹	13,000	14,000
Ukupna dužina	329 mm	333 mm
Neto masa	3.3 kg	3.4 kg
Nominalan napon	D.C. 14.4 V	D.C. 18 V

- Zbog neprekidnog istraživanja i razvoja zadržavamo pravo za izmene kod tehničkih podataka, bez predhodne najave.
- Tehnički podaci mogu da se razlikuju u različitim zemljama.
- Težina odgovara EPTA - Propisima 01/2003

ENE001-1

Model BKP180

Namena

Alat je namenjen za ravnjanje drveta.

ENG905-1

Nivo zvučnog pritiska (L_{pA}) : 84 dB(A)
Nivo zvučne snage (L_{WA}) : 95 dB(A)
Odstupanje (K) : 3 dB(A)

Buka

Tipična A - vrednost buke odgovara EN60745:

Nosite zaštitu za uši

Model BKP140

Nivo zvučnog pritiska (L_{pA}) : 80 dB(A)

Odstupanje (K) : 3 dB(A)

Nivo buke u toku rada može da pređe vrednost od 80 dB (A).

Vibracije

Ukupna vrednost vibracija (vektorski zbir triju osa) prema EN60745:

Model BKP140

Radni režim: ravnanje mekog drveta

Emisija vibracija (a_{hv}) : 3.5 m/s²

Odstupanje (K) : 1.5 m/s²

Model BKP180

Radni režim: ravnanje mekog drveta

Emisija vibracija (a_{hv}) : 4.5 m/s²

Odstupanje (K) : 1.5 m/s²

- Date vibracije su izmerene po standardnim metodama ispitivanja i mogu da se koriste za poređenje alata jednog sa drugim.
- Date vibracije mogu da se koriste kao preliminarna procena izloženosti.

⚠ UPOZORENJE:

- Za vreme korišćenja električnih alata, u zavisnosti od vrste i načina korišćenja, deklarirana vrednost vibracija može da se razlikuje.
- Osigurajte se da rukovaoc ima na raspolaganju zaštitna sredstva koja će da upotrebi pri određenim radnim uslovima (vodite računa o svim delovima radnog ciklusa kao o vremenu kada je alat isključen ili kada radi bez opterećenja).

ENH101-15

Samo za Evropske države

Izjava o usaglašenosti sa normama EU
Mi, Makita Korporacija, kao odgovorni proizvođač,
izjavljujemo da je sledeća Makita mašina:

Naziv mašine:

Akumulatorska rendisaljka

Broj modela/ Tip: BKP140, BKP180

proizvedena serijski i

Usklađena sa sledećim Evropskim smernicama:

2006/42/EC

I da je proizvedena u skladu sa sledećim standardima ili standardizovanim dokumentima:

EN60745

Tehnička dokumentacija se čuva kod našeg ovlašćenog predstavnika u Evropi, a to je:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

000230



Tomoyasu Kato

Direktor

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Opšta upozorenja za bezbednost za električne alate

⚠ UPOZORENJE: Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Ako ignorirate upozorenja i uputstva možete da izazovete strujni udar, požar i/ili teške povrede.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva da bi mogli ponovo da ih pročitate.

GEB064-1

UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST ZA AKUMULATORSKU RENDISALJKU

1. Sačekajte da se alat zaustavi, pre nego što ga odložite. Rezni alat može da zahvati površinu što bi izazvalo gubitak kontrole i povrede
2. **Koristite stege ili drugi praktičan način za pritezanje radnog komada na stabilnu osnovu.** Ako komad držite u ruci ili pritisnut na vaše telo izgubićete kontrolu nad alatom.
3. **U radnom prostoru ne ostavljajte krpe, žice, kablove itd.**
4. **Nemojte da obrađujete eksere.** Pregledajte radni komad i odstranite eksere, pre nego počnete sa radom.
5. **Radite samo sa oštrim sečivom.** Rukujte mnogo pažljivo sa sečivom.
6. **Pre rada pritegnite vijke koje pritežu sečivo.**
7. **Držite alat čvrsto sa obe ruke.**
8. **Držite ruke dalje od rotirajućih delova.**
9. **Pre nego što postavite alat na radni komad, ostavite ga da radi kratko vreme.** Posmatrajte da nema vibracija i udaraca što ukazuje na loše montirana ili loše uravnotežena sečiva.
10. **Pre nego što uključite alat, pazite da list ne dodiruje radni komad.**

11. Sačekajte da list postigne punu brzinu pre sečenja.
12. Pre podešavanja alata isključite ga i sačekajte da se sečivo sasvim zaustavi.
13. Ne stavljajte prst u otvore za izbacivanje otpada. Kod obrade vlažnog drveta može da se zapuši otvor za otpad. Očistite otvor pomoću štapa.
14. Ne ostavljajte alat da radi bez nadzora. Radite s njim samo kada vam je u rukama.
15. Uvek da menjate oba sečiva ili poklopca, da bi izbegli debalans, koji bi izazvao vibracije i koji bi smanjio trajnost alata.
16. Koristite samo Makitine sekače, koji su preporučeni u ovom uputstvu.
17. Uvek da koristite odgovarajuću masku/respirator za materijal i za posao koji radite.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.

UPOZORENJE:

NEMOJTE da se opuštate i da se srođujete sa proizvodom (zbog navikavanja od čestog korišćenja), čime bi ste zanemarili pravila za bezbednost. ZLOUPOTREBA ili pogrešno sleđenje preporuka za bezbednost u ovom uputstvu može da izazove teške povrede.

ENC007-7

VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST

ZA BATERIJU

1. Pre upotrebe baterija pročitajte sva uputstva i upozorenja označena na (1) punjaču, (2) bateriji i (3) alatu koji koristi baterije.
2. Ne rastavljajte bateriju.
3. Ako se vreme rada znatno skрати, odmah zaustavite rad. U suprotnom, postoji opasnost od pregrevanja, opekotina pa i eksplozije.
4. Ako u vaše oči dospe elektrolit, isperite oči čistom vodom i odmah se obratite lekaru. U suprotnom, možete da izgubite vid.
5. Baterija ne sme da se spaja kratko:
 - (1) Ne dodirujte kontakte sa bilo kakvim materijalom koji provodi struju.
 - (2) Baterije ne čuvajte u posudi sa drugim metalnim predmetima kao što su npr. ekseri, novčići itd.
 - (3) Baterije ne izlažite vodi ili kiši. Kratak spoj baterije izaziva jak protok struje, koji za posledicu može da ima pregrevanje, opekotine i kvar.
6. Alat i baterije ne čuvajte na mestima na kojima temperatura može da dostigne ili pređe 50°C.

7. Nikada ne pokušavajte da spaljujete bateriju, čak i ako je oštećena ili potpuno istrošena. Baterija može da eksplodira u vatri.
8. Vodite računa o tome da ne ispustite bateriju i ne izlažite je udarcima.
9. Ne upotrebljavajte oštećenu bateriju.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.

Saveti za održavanje maksimalnog veka trajanja baterije

1. Bateriju napunite pre nego što se u potpunosti isprazni. Uvek isključite alat i napunite bateriju kada utvrdite pad snage alata.
2. Ne puniti ponovo potpuno napunjenu bateriju. Prevelika napunjenost skraćuje vek trajanja baterije.
3. Bateriju puniti na sobnoj temperaturi između 10°C – 40°C (50°F – 104°F). Pustite da se vruća baterija ohladi pre nego što je napunite.
4. Puniti bateriju jednom na svakih šest meseci ako je ne koristite duže vreme.

OPIS FUNKCIJA

PAŽNJA:

- Pre podešavanja ili provere funkcije alata uverite se da je alat isključen i da je baterija izvađena

Postavljanje ili vađenje baterije

Sl. 1

- Uvek isključite alat pre postavljanja ili vađenja baterije.
- Da biste izvadili bateriju, izvucite je iz alata pritiskajući dugme sa prednje strane baterije.
- Da bi postavili bateriju, poravnajte jezičak baterije sa žljebom u kućište i gurnite je na mesto. Uvek gurajte bateriju do kraja, dok se ne zabravi sa klikom. Ako se vidi crveni indikator na gornjoj strani prekidača, baterija nije kompletno završena. Postavite je do kraja da se ne vidi crveni indikator. U suprotnom, baterija može da ispadne iz alata i da povredi vas ili osobe u vašoj blizini.
- Ne primenjujte silu prilikom postavljanja baterije. Ako baterija ne ukliza sa lakoćom, onda nije ispravno postavljena.

Sistem za zaštitu baterije (baterija sa zvezdanom oznakom)

Sl.2

Baterije sa zvezdanom oznakom opremljene su sa zaštitnim sistemom, koji automatski isključuje izlaznu snagu da bi produžio radni vek baterije.

Alat se zaustavlja za vreme rada ako alat i/ili baterija se nalazi u sledećem stanju. Ovo je izazvano sa aktiviranjem zaštitnog sistema i ne znači da je alat pokvaren.

- Kada je alat preopterećen:
U ovom slučaju, otpustite prekidač i odstranite uzrok preopterećenja i ponovo povucite prekidač da bi startovali alat.
- Kada je baterija vruća:
Na bilo kakvo aktiviranje prekidača, motor ne radi. U ovakvom slučaju, prestanite sa korišćenjem alata i ohladite napunjenu bateriju, od kako je izvadite iz alata.
- Kada je nizak nominalni kapacitet baterije
Na bilo kakvo aktiviranje prekidača, motor ne radi. U ovakvom slučaju, izvadite bateriju iz alata i napunite je.

Podešavanje dubine sečenja

SI.3

Dubina sečenja se podešava jednostavno, okretanjem dugmeta sa prednje strane alata, dok pokazivač ne pokaže željenu dubinu sečenja.

Uključivanje

SI.4

⚠ PAŽNJA:

- Pre nego što postavite bateriju u alat uvek da proverite ispravan rad prekidača, koji treba da se vrati u položaj „OFF” kada se otpusti.
- Nemojte snažno da povlačite prekidač bez pritisnute ručice za otkočivanje. Ovo može da izazove lomljenje. Da bi se sprečilo neželjeno povlačenje prekidača, zastupljena je ručica za otkočivanje. Za startovanje alata povucite ručicu za otkočivanje i povucite prekidač. Otpustite prekidač da bi se alat zaustavio.

⚠ UPOZORENJE:

- Za vašu bezbednost ovaj alat je opremljen sa ručicom za otkočivanje, da bi se onemogućilo slučajno uključivanje. Alat NIKADA da ne koristite ako može da se startuje samo sa jednostavnim pritiskanjem prekidača, bez aktiviranja ručice za zabavljanje. Pre početka rada, odnesite alat u ovlašćeni MAKITA servis, gde će da budu odstranjeni svi nedostaci.
- Ručicu za zabavljanje NIKADA da ne lepите da bi omeli njenu funkciju.

Da bi se sprečilo slučajno povlačenje prekidača, predviđeno je dugme za deblokiranje. Za startovanje alata, odstegnite dugme za zabavljanje i povucite prekidač. Otpustite prekidač za isključivanje.

Nogara

SI.5

Kada završite sa poslom, podignite zadnju stranu alata i nogaru postavite ispod površine zadnje osnove. Na ovaj način noževi se štite od oštećenja.

MONTAŽA

⚠ PAŽNJA:

- Pre podešavanja ili provere funkcije alata uverite se da je alat isključen i da je baterija izvađena.

Vađenje i postavljanje noža za rendisanje

⚠ PAŽNJA:

- Pritegnite vijke za pritezanje noževa kada postavljate noževe na alat. Nedovoljno pritegnuti vijci mogu da budu opasni. Uvek da proveravate da li su vijci pritegnuti.
- Rukujte mnogo pažljivo sa noževima. Čuvajte prste odnosno ruke, korišćenjem rukavica ili krpe, tokom montiranja noža.
- Za montiranje i demontiranje noža koristite Makitin ključ. U suprotnom vijke možete da pritegnete ili previše jako ili previše slabo. Ovo vodi ka povredama.

Za alate sa konvencionalnim noževima za rendisanje

SI.6

SI.7

SI.8

Za demontiranje noževa odvrnite vijke, uz pomoć ključa. Poklopac na bubnju vadi se zajedno sa noževima. Pre montiranja noževa, očistite strugotinu i drugi materijal sa bubnja ili sa noževa. Koristite noževe sa istom merom i težinom, u suprotnom će bubanj da vibrira, što bi izazvalo loš rad i lomljenje alata. Postavite nož na osnovu za vođenje, tako da je rezni rub besprekorno poravnan sa unutrašnjim rubom ploče za vođenje. Na nož postavite ploču za podešavanje i zatim pritisnite štiklu od ploče za podešavanje, zajedno sa zadnjom stranom osnove za vođenje i pritegnite oba vijka na ploči za podešavanje. Zatim, gurnite štiklu od ploče za podešavanje u žleb od bubnja i postavite poklopac. Pritegnite sve vijke uz pomoć nasadnog ključa. Ponovite postupak za montiranje druga dva noža.

Za alate sa izmenljivim noževima

SI.9

1. Odstranite postavljeni nož. U slučaju da je alat radio, pažljivo očistite površine bubnja i poklopac bubnja. Za demontiranje noževa, odvrnite tri stezna vijka uz pomoć ključa. Poklopac od bubnja se priteže zajedno sa noževima.

SI.10

2. Za montiranje noževa treba da odstegnute ploču za podešavanje, odvrtnjem vijaka koji je pritežu za steznu ploču i postavite izmenljivi nož u osnovu za

vođenje noža tako, da je rezni rub noža povezan sa unutrašnjim rubom od ploče za vođenje.

3. Postavite ploču za podešavanje/za pritezanje na osnovu za vođenje tako, ušice za lociranje noža za rendisanje od ploče za fiksiranje da upadnu u žljebove od izmenljivih noževa i zatim pritisnite štiklu od ploče za podešavanje da nalegne na zadnju stranu od osnove za vođenje i pritegnite vijke.
4. Važno je da noževi leže poravnjati sa unutrašnjom stranom od ploče za vođenje, ušice za lociranje noža za rendisanje da leže u žljebove noža i štikla od ploče za podešavanje da je poravnjata sa zadnjom stranom osnove za vođenje. Proverite pažljivo ova poravnjavanja da bi imali ispravan rad sa alatom.
5. Gurnite štiklu od ploče za podešavanje u žleb od bubnja

Sl.11

6. Postavite poklopac od bubnja preko ploče za podešavanje/ploče za pritezanje i pritegnite tri vijka tako, da postoji zjaj između bubnja i ploče za

pritezanje, da bi izmenljivi nož mogao da odklizi u njegov položaj. Nož će da se pozicionira izravnjivanjem ušica od noža sa pločom za postavljanje.

7. Podešavanje dužine noža mora da se izvede ručno tako, krajevi od noža da budu na istom rastojanju od kućišta, sa jedne strane i od metalnog nosača, sa druge strane.
8. Pritegnite tri vijka (sa dostavljenim ključem) i okrećite bubanj da bi proverili zjaj između krajeva noža i tela alata.
9. Proverite pritezanje triju vijaka sa šestostranom glavom.
10. Ponovite postupak 1 - 9 za druge noževe.


Ispravno podešavanje noževa za rendisanje

Ako nož nije postavljen ispravno i čvrsto, obrađena površina će da bude gruba i netačna. Nož mora da se montira tako rezni rub da bude apsolutno poravnjan t. j. paralelan sa površinom zadnje osnove. Dole je dat primer za ispravno i neispravno postavljanje.

(A) Prednja osnova (pokretna papuča)


(B) Zadnja osnova (nepokretna papuča)

Pravilno postavljanje




Iako ova strana ne može da se vidi, rubovi noževa se kreću savršeno paralelno po zadnjoj osnovi površine

Rezovi u površini




Razlog: Rubovi jednog ili oba noža nemaju paralelnost sa rubovima sa zadnje bazne linije

Udubljenja na početku



Razlog: Rubovi jednog ili oba noža nedovoljno su ispaknuti u odnosu na zadnju baznu liniju

Udubljenja na kraju



Razlog: Rubovi jednog ili oba noža previše prodiru u odnosu na zadnju baznu liniju

EN0004-1

Vreća za prašinu (pribor)

Sl.12

Za alate bez priključka za crevo

Odstranite štitnik za strugotinu i postavite priključak (dodatni pribor). Prikačite vreću za prašinu na priključak. Priključak za crevo je savijen. Kada prikačite vreću, jako je gurnite u priključak, što dublje, da se ne bi izvukla tokom rada.

Za alate sa priključkom za crevo

Prikačite vreću za prašinu na priključak. Priključak za crevo je savijen. Kada prikačite vreću, jako je gurnite u priključak, što dublje, da se ne bi izvukla tokom rada.

Sl.13

Kada je vreća puna do pola, skinite je sa alata i izvucite stegu. Ispraznite sadržaj vreće i udarajte je lagano, da bi odstranili delove koji su se zalepili unutar vreće i koji bi mogli da ometaju njeno punjenje.

ZABELEŠKA:

- Ako na alat priključite Makitin usisivač, posao će da vam bude mnogo efikasniji i čišći

Priključivanje usisivača

SI.14

Za alate bez priključka za crevo

Za čišći rad, na alat priključite Makitin usisivač. Pre priključivanja usisivača, sa alata odstranite štitnik za strugotinu. Zatim na priključak priključite crevo od usisivača (dodatni pribor), kao što je prikazano na slici.

Za alate sa priključkom za crevo

Za čišći rad, na alat priključite Makitin usisivač. Zatim na priključak priključite crevo od usisivača, kao što je prikazano na slici.

Koleno (dodatni pribor)

SI.15

Korišćenjem kolena menjate pravac strugotine čime posao postaje čišći.

Za alate bez priključka za crevo

Odstranite štitnik za strugotinu i postavete priključak (dodatni pribor). Prikažite koleno (dodatni pribor) u priključak na alatu, navlačenjem. Za vađenje, jednostavno povucite ga.

Za alate sa priključkom za crevo

Prikažite koleno (dodatni pribor) u priključak na alatu, navlačenjem. Za vađenje, jednostavno povucite ga.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Dok radite, držite alat čvrsto, sa jednom rukom za vrtljivu ručku, a sa drugom, za ručku sa prekidačem.

Rendisanje

SI.16

Prvo, postavite prednju osnovu ravno sa površinom radnog komada, pri čemu noževi da nemaju kontakt ni sa čim. Uključite alat i sačekajte, dok noževi ne dostignu radnu brzinu. Zatim, polako gurajte napred. Na početku rendisanja, pritiskajte prednju stranu alata, a na kraju, zadnju stranu. Rendisanje može da bude lakše ako radni komad pritegnete na kosu stabilnu osnovu, čime bi rendisali na dole. Brzina i dubina sečenja se opredeljuje prema kvalitetu obrađene površine. Električna rendisaljka održava stalan broj obrtaja, da ne bi došlo do zaglavlivanja u strugotinu. Za grubo rendisanje može da se poveća dubina sečenja, a za fino, smanjite reznu dubinu i krećite alat sa manjom brzinom.

Urezivanje (fazonsko rendisanje)

SI.17

Za stepenasto sečenje, kao što je dato na slici, koristite paralelni naslon (vođica), koji se dostavlja kao pribor.

SI.18

Na radnom komadu nacrtajte liniju sečenja. Postavite naslon u otvor na prednjoj strani alata. Poravnajte rub noža sa linijom sečenja.

SI.19

Podesite naslon dok ne dodirne bočni rub radnog komada i osigurajte ga sa vijkom.

SI.20

Kada ravnjate, krećite alat sa rubom naslona naslonjenim na bočni rub radnog komada. U suprotnom dobićete loše poravnjivanje. Najveća dubina urezavanja iznosi 9 mm.

SI.21

Možete da produžite naslon postavljanjem drvenog komada. Otvori u naslonu su namenjeni za pritezanje drvenog komada i za postavljanje produžene vođice (dodatni pribor).

Obaranje rubova

SI.22

SI.23

Za obaranje rubova, kao što je prikazano na slikama, upotrebite "V" - žleb od prednje osnove, kojeg postavljate na rub radnog komada i po njemu poravnjuate.

ODRŽAVANJE

⚠ PAŽNJA:

- Pre podešavanja ili provere funkcije alata uverite se da je alat isključen i da je baterija izvađena.
- Nikada da ne koristite benzin, razređivač, alkohol ili slična sredstva. Ona skidaju boju, deformišu ili grebu.

Brušenje noževa za rendisanje

Samo za konvencionalne noževe

SI.24

Za najbolje moguće performanse noževi uvek da budu naoštreni. Pomoću držača za oštrenje (dodatni pribor) odstranite udubljenja i ispuščenja da bi dobili fini rezni rub.

SI.25

Odstegnite obe krilaste navrtke na držaču i postavite noževe (A) i (B) tako da dodiruju strane (C) i (D). Zatim pritegnite krilaste navrtke.

SI.26

Potopite brusni kamen u vodu, pre brušenja, oko 2 do 3 minute. Držite držač tako oba noža da dodiruju brusni kamen, zbog istovremenog brušenja pod istim uglom.

Zamena ugljenih četkica

SI.27

Redovno vadite i kontrolišite ugljene četkice. Zamenite ih ako su istrošene do granične oznake. Ugljene četkice moraju biti čiste kako bi nesmetano skliznule u držače. Obe četkice se menjaju istovremeno. Koristite samo identične četkice.

SI.28

SI.29

Upotrebite odvijač da bi odstranili štitnik za strugotinu ili priključak za crevo.

SI.30

Odstranite stezni poklopac uz pomoć odvijača. Izvadite istrošene četkice, postavite nove i uvrтите poklopac. Za održavanje SIGURNOSTI i POUZDANOSTI proizvoda, popravke, druga održavanja ili podešavanja izvodite u ovlašćenim Makitinim servisima i uvek da koristite originalne Makitine delove.

DODATNI PRIBOR

PAŽNJA:

- Ovaj pribor ili oprema preporučuje se da se koristi sa Makitinim alatom koji je definisan u ovom uputstvu. Korišćenjem drugog pribora ili opreme izlažete se riziku od povreda. Koristite pribor ili opremu samo za poslove za koje su namenjeni.

Ako su vam potrebne dopunske informacije obratite se u Makitine Servisne centre.

- Noževi za rendisanje od brzo reznog čelika
- Volfram – karbidni noževi za rendisanje (za dugi radni vek)
- Mini noževi za rendisanje
- Pribor držača za oštrenje
- Vođica noža
- Komplet ploča za fiksiranje
- Naslon (vođica)
- Komplet produžni naslon
- Kamen za oštrenje
- Priključak za crevo za usisivač
- Komplet vreća za prašinu
- Koleno
- Imbus ključ
- Plastični kofer
- Različite vrste Makitinih baterija i punjač

ZABELEŠKA:

- Neki delovi iz liste mogu da budu uključeni u pakovanju kao standardna oprema. Oni mogu da se razlikuju od zemlje do zemlje.