





Акумулаторска кружна тестера


УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

BSS610
BSS611

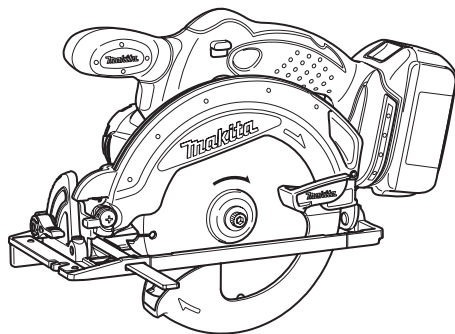


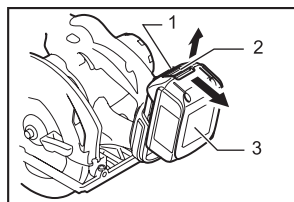


1 006700

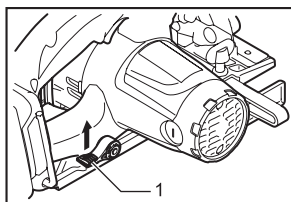


2 006701

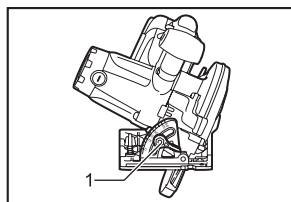


3 006702

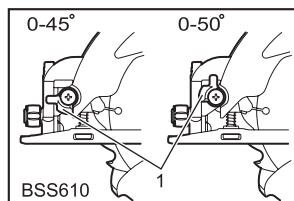


4 006703

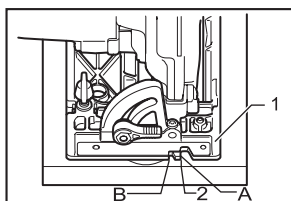


5 006704

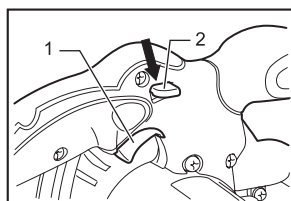


6 006705

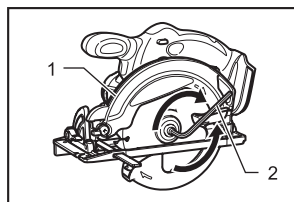


7 006706

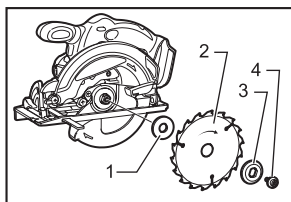


8 006707

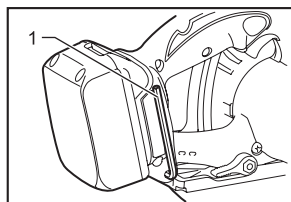


9 006708

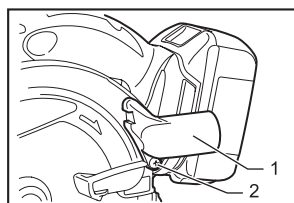


10 006711

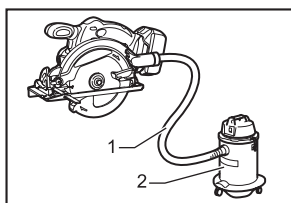

11 006712

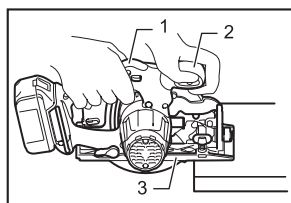


12 006709

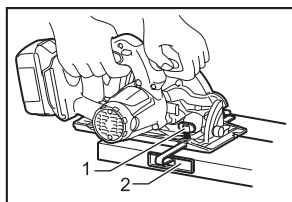


13

006710

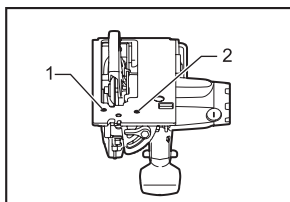


14

006713

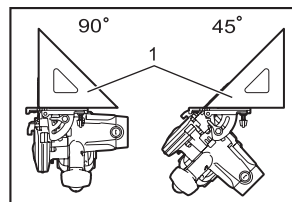


15

006714

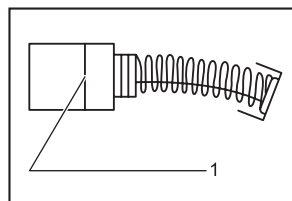

16

001145

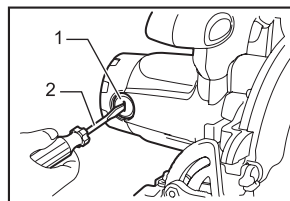

17

006715

СРПСКИ (Оригинално упутство за употребу)

Саставни делови

1-1. Црвени део	8-2. Лист тестере	13-2. Регулатор против расцепкавања (паралелни граничник)
1-2. Тастер	8-3. Спољашња прирубница	14-1. Завртањ за подешавање на 45 ° (само BSS610)
1-3. Акумулатор	8-4. Имбус заворањ	14-2. Завртањ за подешавање на 90 °
2-1. Полука	9-1. Имбус кључ	15-1. Троугласти лењир
3-1. Полука	10-1. Распршивач прашине	16-1. Гранична ознака
4-1. Затварач	10-2. Завртањ	17-1. Поклопац држача четкица
5-1. Основа	11-1. Црево	17-2. Одвртач
5-2. Линија сечења	11-2. Усисивач	
6-1. Окидач за укључивање	12-1. Задња дршка	
6-2. Полука за ослобађање из блокираног положаја	12-2. Предњи рукохват	
7-1. Блокада вретена	12-3. Основа	
7-2. Имбус кључ	13-1. Завртањ за причвршћивање	
8-1. Унутрашња прирубница		

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел		BSS610	BSS611
Пречник сечења		165 mm	
Макс. дубина сечења	под 90°	57 mm	
	под 45°	40 mm	
	под 50°	36 mm	
Брзина у слободном ходу (min ⁻¹)		3.700	
Укупна дужина		347 mm	
Нето тежина		3,5 kg	3,3 kg
Називни напон		једн. стр. 18V	

- На основу нашег напредног истраживања и развоја, задржавамо право на измене горе наведених података без претходне најаве.
- Технички подаци и акумулаторско пуњење могу да се разликују у различитим земљама.
- Тежина, укључујући акумулаторско пуњење, према ЕРТА поступку 01/2003

ENE028-1

Намена

Овај алат је намењен извођењу уздужних и попречних равних резова, као и укрштених правих резова под углом у дрвету, док је у контакту са предметом обраде.

ENG102-3

Бука

Типична А-вредност нивоа јачине звука одређена према смерници EN60745:

Ниво звучног притиска (L_{pA}): 91 dB (A)

Ниво јачине звука (L_{WA}): 102 dB (A)

Одступање (K): 3 dB (A)

Носите заштиту за уши

ENG214-2

Вибрације

Укупна вредност вибрација (трокоординатни векторски збир)

одређена према смерници EN60745:

Начин рада: сечење иверице

Емисија вибрација (a_h): 2,5 m/s² или мање

Одступање (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Декларисана вредност емисије вибрација измерена је у складу са стандардним начином тестирања и може се користити за поређење једног алата са другим.
- Декларисана вредност емисије вибрација може да се користи и за прелиминарну процену изложености.

▲ УПОЗОРЕЊЕ:

- Емисија вибрација током ефективне употребе електричног алата може да се разликује од декларисане вредности емисије, зависно од начина на који се алат користи.
- Водите рачуна да утврдите сигурносне мере за заштиту руковаоца које су засноване на процени изложености

у стварним условима употребе (узевши у обзир све фазе радног циклуса, као што су време кад је алат искључен и када ради у празном ходу, као и време потребно за активирање окидача).

ENH101-13

Само за европске државе

ЕУ Изјава о усаглашености

Ми, Makita Corporation, као одговорни произвођач, изјављујемо да је следећа Макита машина:

Ознака машине:

Акумулаторска кружна тестера

Број модела/ Тип: BSS610, BSS611

произведена серијски и

Усклађена са следећим европским смерницама:

98/37/ЕС до 28. децембра 2009. а затим са 2006/42/ЕС од 29. децембра 2009.

И да је произведена у складу са следећим стандардима или стандардизованим документима:

EN60745

Техничку документацију води наш овлашћени представник у Европи, а то је:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30. јануар 2009.



000230

Томојасу Като
Директор
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Општа сигурносна упозорења за електрични алат

⚠ УПОЗОРЕЊЕ


Прочитајте и поштујте наведена упутства. Увек треба да се придржавате основних безбедносних упутстава, чиме могу да се спрече пожар, електрични удар и телесне повреде.

Сачувајте сва упозорења и упутства за будућу употребу.

СИГУРНОСНА УПОЗОРЕЊА ЗА АКУМУЛАТОРСКУ КРУЖНУ ТЕСТЕРУ

Опасност:

1. Руке држите даље од подручја сечења и сечива. Другу руку држите на помоћној дршци или на кућишту мотора. Ако тестеру држите са обе руке, сечиво не може да их посече.
2. Не сечите рукама или другим деловима тела испод предмета обраде. Штитници не могу да вас заштите од сечива испод предмета обраде. Немојте покушавати да уклоните одсечени материјал док је сечиво у покрету.
ПАЖЊА: Сечива настављају да се обрћу после искључивања. Сачекајте да сечиво стане пре него што ухватите одсечени материјал.
3. Дубину сечења подесите према дебљини предмета обраде. Испод предмета обраде треба да се види мање од целог зупца тестере.
4. Никада немојте држати део који сечете у рукама или преко ногу. Причврстите предмет обраде за стабилну платформу. Важно је да предмет обраде исправно подупрете да бисте смањили на најмањи ниво изложеност тела, савијање сечива и да бисте спречили губитак контроле над алатом.

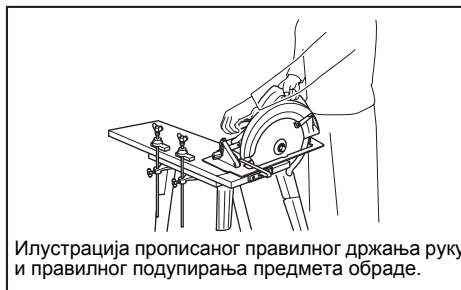

Илустрација прописаног правилног држања руку и правилног подупирања предмета обраде.

000161

5. Алат придржавајте само за изоловане површине ако постоји опасност да резни алат удари у скривене електричне водове. Приликом додир са водовима, под напоном се налазе и сви неизоловани делови електричног апарата, због чега

корисник може да доживи струјни удар.

6. **Када расецате, увек користите регулатор против расцепкавања или правоугаони граничник.** Ово побољшава прецизност сечења и смањује шансу да се сечиво савије.
7. **Увек употребљавајте сечива одговарајуће величине и одговарајућег облика (у облику ромба и круга) отвора.** Сечива која не одговарају постављеној опреми алата радиће ексцентрично, узрокујући губитак контроле над алатом.
8. **Никада немојте да користите оштећене или неодговарајуће подлошке сечива или завртње.** Подлошке сечива и завртањ су посебно направљени за ваш алат, за оптималне перформансе и безбедност рада.
9. **Узроци повратног удarca и превентивне радње руковаоца алатом:**
 - повратни ударац је изненадна реакција уклештеног, савијеног или погрешно намештеног листа тестере, који изазива неконтролисано издицање алата и одскакање алата изван предмета обраде према руковаоцу алатом;
 - када се сечиво заглави или савије у удубљењу пререзаног места, сечиво се зауставља и мотор одбацује предмет обраде назад према руковаоцу алатом;
 - ако се сечиво савије или буде погрешно намештено у усеку, зупци на задњој ивици сечива могу да се зарију у горњу површину предмета обраде, због чега сечиво искаче из пререзаног места и одскаче према руковаоцу алатом.

Повратни ударац је последица злоупотребе алата и/или неправилног рада или услова рада и може да се избегне предузимањем следећих мера предострожности.

- **Добро држите алат са обе руке на тестери и држите руке тако да можете да се одупрете сили повратног удarca.** Нека ваше тело буде са било које стране сечива, али не у линији са сечивом. Повратни ударац може да изазове да алат одскочи уназад, али руковалац алатом може да контролише силу повратног удarca ако предузме правилне мере предострожности.
- **Када се сечиво савије или када прекидате сечење из било ког разлога, отпустите окидач и**

држите алат без икаквих покрета у материјалу док се сечиво потпуно не заустави. Никада не покушавајте да извучете алат из предмета обраде или да повлачите алат уназад док је сечиво у покрету, јер може да дође до повратног удarca. Испитајте ситуацију и предузмите поправне радње да бисте елиминисали узрок савијања сечива.

- **Када поново започињете рад у предмету обраде, центрирајте лист тестере у пререзаном месту и проверите да ли су зупци тестере заривени у материјал.** Ако се лист тестере савија, може да се помера или да дође до повратног удarca са предмета обраде када поново покренете алат.
- **Подуприте веће плоче да бисте свели на најмању меру ризик од заглављивања сечива и од повратног удarca.** Велике плоче склоне су да се угибају под сопственом тежином. Подупирачи морају да се ставе под плочу на обе стране, близу линије сечења и близу ивице плоче.

Да бисте смањили на најмању меру ризик од заглављивања и од повратног удarca. Када сечење захтева паузу у раду тестере на предмету обраде, оставите тестеру да лежи на већем делу, а мањи део одвојте.



Да бисте избегли повратни ударац, подупри-те даску или плочу близу места сечења.

000192




Немојте подупирати плочу или даску далеко од места сечења.

000191

- **Немојте да користите тупа или оштећена сечива.** Ненаоштрена или непрописно постављена сечива праве узак прорез, што изазива претерано трење, савијање сечива и повратни ударац. Нека сечива буду оштра и чиста. Очврсла гума или смола из дрвета успоравају сечиво и повећавају могућност повратног ударца. Очистите сечива тако што ћете их прво уклонити са алата, затим их очистити средством за скидање гуме и смоле, топлем водом или парафином. Немојте користити бензин.
- **Пре сечења дубина сечива и подешавање угла нагиба сечења треба да буду подешени и сигурни.** Ако се подешавање сечива мења док сечете, може да изазове савијање и повратни ударац.
- **Посебно обратите пажњу када изводите "упуштене резове" у постојеће зидове или на другим неприступачним местима.** Испупчена оштрица може да исече објекте који могу да изазову повратни ударац. Када засецате, увуците доњи штитник помоћу полуге за увлачење.


- **Алат УВЕК чврсто држите са обе руке. НИКАДА немојте држати руку или прсте иза тестере.** Ако дође до повратног ударца, лако се може десити да тестера одскочи уназад преко ваше руке, што може да доведе до озбиљних повреда.

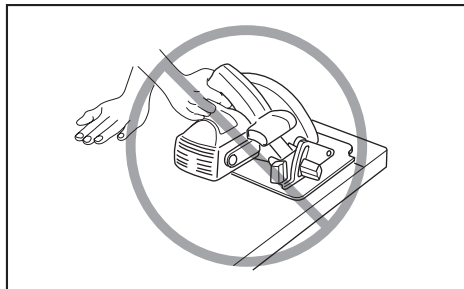

000160


- **Током рада никада не употребљавајте силу.** Употребе силе може да проузрокује неједнако сечење, губитак прецизности и могуће повратне ударце. Тестеру гурајте напред брзином која омогућава сечиво да сече без успоравања.
10. **Пре сваке употребе проверите да ли је правилно затворен доњи штитник. Не радите алатом ако се доњи штитник не помера слободно и ако се брзо не затвара. Никада не причвршћујте и не везујте доњи штитник у отвореном положају.** Ако случајно испустите алат, доњи штитник може да се савије. Подигните доњи штитник полугом за увлачење и уверите се да се слободно помера и да не додирује сечиво или било који део, под било којим углом или дубином сечења. Да бисте проверили доњи штитник, отворите га руком, затим га пустите и гледајте како се затвара. Такође, проверите да полуга за увлачење не додирује кућиште алата. ВЕОМА ЈЕ ОПАСНО оставити незаштитено сечиво и може довести до озбиљних повреда.
 11. **Проверите да ли функционише опруга доњег штитника. Ако штитник и опруга не функционишу исправно, морају да се сервисирају пре употребе.** Доњи штитник може да ради споро због оштећених делова, лепљивог талога или нагомиланих отпадака.

12. Доњи штитник би требало ручно увући само када се врше посебна сечења као што су "упуштени резови" или "комбиновани резови". Подигните доњи штитник помоћу полуге за увлачење и чим сечиво уђе у материјал, морате пустити доњи штитник. Приликом свих осталих сечења доњи штитник треба да ради аутоматски.
13. Пре спуштања алата на клупу или на под, увек погледајте да ли доњи штитник прекрива сечиво. Незаштићено сечиво које наставља да се обрће учиниће да алат одскочи уназад секући све што му се нађе на путу. Сазнајте колико времена је потребно да се сечиво заустави после отпуштања прекидача. Пре спуштања алата после завршетка сечења, проверите да ли је доњи штитник затворен и да ли се сечиво потпуно зауставило.
14. Посебно пазите када сечете влажно дрво, пресовано дрво или дрво које има чворове. Подесите брзину сечења тако да алатка глатко напредује без смањивања брзине сечења.
15. Избегавајте сечење ексера. Проверите и извадите све ексере из дрвета пре него што почнете да га сечете.
16. Ставите шири део основе сечења на онај део предмета обраде који је добро подупрт, а не на део који ће отпасти када завршите сечење. На пример, слика 1 илуструје ПРАВИЛАН начин одсецања дела плоче, а слика 2 НЕПРАВИЛАН начин. Ако је предмет обраде кратак или мали, причврстите га. НЕ ПОКУШАВАЈТЕ ДА ДРЖИТЕ МАЛЕ КОМАДЕ РУКОМ!

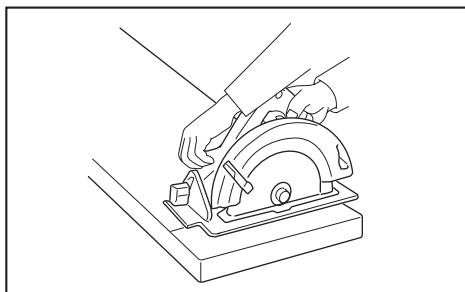


000163

Сл. 2

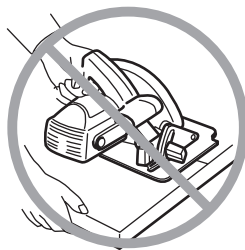

000190

17. Никада не покушавајте да сечете кружном тестером која стоји наопачко у стеги. Ово је изузетно опасно и може да доведе до озбиљних повреда.

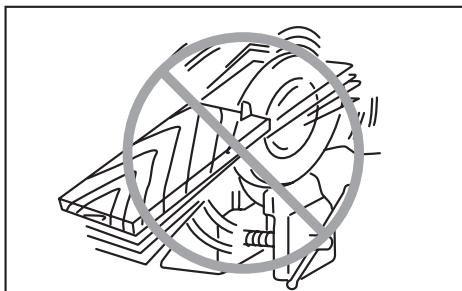

000029

18. Неки материјали садрже хемикалије које могу да буду отровне. Водите рачуна да спречите удисање прашине и додир с кожом. Следите безбедносна упутства испоручиоца материјала.
19. Не заустављајте сечиво бочним притиском на лист тестере.
20. Увек користите сечива која су препоручена у овом упутству. Немојте користити било какве брусне плоче.
21. Носите маску за заштиту од прашине и заштиту за слух када користите овај алат.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

НЕ ДОЗВОЛИТЕ да се због опуштености или због тога што вам је производ постао познат (после дуготрајне употребе) строго не придржавате безбедносних одредби за овај производ.

ЗЛОУПОТРЕБА или непридржавање сигурносних одредби записаних у овом упутству за употребу може да изазове озбиљне повреде.

ENC007-4

ВАЖНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

ЗА АКУМУЛАТОР

1. Пре употребе акумулатора прочитајте сва упутства и упозорења смештена на (1) пуњачу, (2) акумулатору и (3) алату на који се ставља акумулатор.
2. Не растављајте акумулатор.
3. Ако се време рада знатно скрати, одмах зауставите рад. У супротном, постоји опасност од прегревања, могућих опекотина па и експлозије.
4. Ако у ваше очи доспе електролит, исперите их чистом водом и одмах се обратите лекару. У супротном, можете да изгубите вид.
5. Акумулатор не сме да се спаја на кратко:
 - (1) Контакти не смеју да дођу у додир са материјалом који проводи струју.
 - (2) Акумулатор не чувајте у посуди са другим металним предметима као што су нпр. ексери, новчићи итд.
 - (3) Акумулатор не излажите води или киши.Кратак спој акумулатора изазива јак проток струје, који за последицу може да има прегревање, опекотине и квар.
6. Алат и акумулатор не чувајте на местима на којима температура може да достигне или пређе 50°C (122°F).
7. Акумулатор никада не покушавајте да спаљујете, чак и ако је оштећен или потпуно истрошен. Акумулатор може да експлодира у ватри.
8. Водите рачуна о томе да не испустите акумулатор и не излажите га ударцима.
9. Немојте да користите испуштени или ударени акумулатор.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

Савети за одржавање максималног века трајања акумулатора

1. Акумулатор напуните пре него што се у потпуности испразни.

Увек искључите алат и напуните акумулатор када утврдите пад снаге алата.

2. Не пуните поново потпуно напуњени акумулатор.
3. Превелика напуњеност скраћује век трајања акумулатора.
3. Акумулатор пуните само на собној температури 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Пустите да се врућ акумулатор охлади пре него што га напуните.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

▲ ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функција алата увек се уверите да је алат искључен а акумулатор скинут са њега.

Постављање или скидање акумулатора

Сл. 1

- Алат увек искључите пре него што поставите или извадите акумулатор.
- Да бисте га извадили, извуците акумулатор из алата гурајући тастер који се налази на бочној страни акумулатора.
- Да бисте убацили акумулатор, поравнајте језичак на акумулатору са жлебом у кућишту алата и гурните акумулатор да уклиза на предвиђено место. Увек га гурајте до краја док се не чује како се забрави. Ако можете да видите црвени део на горњој страни тастера, није потпуно забрављен. Убаците га до краја док црвени део више не буде видљив. У супротном, може случајно да испадне из алата и повреди вас или особе у вашој близини.
- Приликом постављања акумулатора не примењујте силу. Ако акумулатор не уклиза без проблема, није правилно постављен.

Подешавање дубине сечења

Сл. 2

▲ ПАЖЊА:

- После подешавања дубине сечења увек добро заврните полугу.

Отпустите ручицу на дршци са задње стране и померите основну плочу горе или доле. На жељеној дубини сечења причврстите основну плочу завртањем полуге. За чистије и безбедније сечење, подесите дубину сечења тако да се само један зубац види испод предмета обраде. Пра-

вилно подешавање дубине сечења смањује могућност настанка опасних ПОВРАТНИХ УДАРАЦА који могу да изазову повреду.

Тестерисање укоса

Сл. 3

Сл. 4

За модел BSS610

Отпустите ручицу на плочи са скалом зашешности на предњем делу основе. Подесите жељени угао тако што ћете је нагнути (0° - 50°), а затим добро причврстите полу-гу. Користите затварач када сечете под углом од тачно 45°. Затварач потпуно окрените у смеру супротном од казаљке сата за закошено сечење (0° - 45°), а окрените га у смеру казаљке сата за закошене резове под углом 0° - 50°.

За модел BSS611

Отпустите ручицу на плочи са скалом зашешности на предњем делу основе. Подесите жељени угао тако што ћете је нагнути (0° - 50°), а затим добро причврстите полу-гу.

Поравнавање

Сл. 5

За равно резање, поравнајте А положај на предњем делу основе са линијом сечења. За закошено сечење под углом од 45°, поравнајте положај В са њом.

Употреба прекидача

Сл. 6

▲ ПАЖЊА:

- Пре убацивања акумулатора проверите да ли се окидач правилно активира и да ли се враћа у положај "OFF" када га пустите.
- Немојте јако вући окидач за укључивање, а да не притиснете полу-гу за блокирање. То може изазвати оштећење прекидача.

Како бисте спречили да се окидач за укључивање случајно повуче, постоји полу-га за блокирање. Да бисте укључили алат, притисните полу-гу за блокирање и повуците окидач за укључивање. Да бисте искључили алат, отпустите окидач.

▲ УПОЗОРЕЊЕ:

- Ради ваше безбедности, алат је опремљен полу-гом за блокирање која спречава случајно укључивање. НЕМОЈТЕ користити алат ако ради када само повучете окидач, без притискања полу-ге за блокирање. Врати-

те алат сервисној служби МАКИТА на поправку ПРЕ даље употребе.

- Полу-гу за блокирање НИКАДА немојте лепити траком нити стављати ван функције.

Укључивање лампе

Само за модел BSS610

▲ ПАЖЊА:

- Не гледајте директно у светлост или извор светлости.

Да бисте укључили само светло, повуците окидач без притискања полу-ге за блокирање. Да бисте укључили светло и покре-нули алат, притисните полу-гу за блокирање и повуците окидач за укључивање док је притиснута полу-га за блокирање.

НАПОМЕНА:

- Сувом тканином обришите прашину са сочива лампе. Водите рачуна да не огребете сочиво лампе, јер може да се смањи јачина светлости.
- Немојте користити бензин, разређивач или сличне супстанце за чишћење сочива лампе. Коришћење ових суп-станци може да оштети сочиво.

САСТАВЉАЊЕ

▲ ПАЖЊА:

- Пре извођења било каквих радова на алату увек се уверите да је алат искључен а акумулатор скинут са њега.

Постављање или скидање листа тестере

Сл. 7

▲ ПАЖЊА:

- Проверите да ли је сечиво поставље-но са зупцима усмереним нагоре, са предње стране алата.
- Користите само Макита имбус кључ за постављање или скидање сечива.

Да бисте скинули сечиво, притисните бло-каду осовине тако да сечиво не може да се окреће и употребите имбус кључ за одвр-тање имбус заворња у смеру казаљке на сату. Затим скините имбус заворањ, спољашњу прирубницу и сечиво.

Да бисте поставили сечиво, примените поступак уклањања обрнутим редоследом. ОБАВЕЗНО ДОБРО ПРИТЕГНИТЕ ИМБУС ЗАВОРАЊ У СМЕРУ СУПРОТНОМ ОД КАЗАЉКЕ НА САТУ.

Сл. 8

Када мењате сечиво, обавезно очистите горњи и доњи штитник од нагомилане струготине. Ово, међутим, не може да замени потребу да се провери рад доњег штитника пре сваке употребе.

Место за чување имбус кључа

Сл. 9

Када се не користи, чувајте имбус кључ како је показано на слици, да се не би изгубио.

Повезивање са усисивачем

Сл. 10

Сл. 11

Када желите да сечење буде чисто, повежите Макита усисивач на свој алат. Поставите испуст за прашину на алат користећи завртањ. Затим повежите црево усисивача са испустом за прашину, као што је показано на слици.

КОРИШЋЕЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Акумулатор увек убаците до краја док се не забрави. Ако можете да видите црвени део на горњој страни тастера, није потпуно забрављен. Убаците га до краја док црвени део више не буде видљив. У супротном, може случајно да испадне из алата и повреди вас или особе у вашој близини.
- Водите рачуна да алат лагано померате по правој линији. Употребљавање силе или увртање алата може довести до прегревања мотора и опасних повратних удараца што може да изазове опасне повреде.
- Ако алатом радите непрекидно док се акумулатор не испразни, оставите алат да се барем 15 минута охлади пре наставка рада напуњеним акумулатором.

Сл. 12

Чврсто држите алат. На овом алату постоји и предњи рукохват и ручица са задње стране. Користите оба да бисте добро ухватили алат. Ако тестеру држите са обе руке, сечиво не може да их посече. Поставите основу на предмет обраде који се сече тако да не дође у додир са сечивом. Затим укључите алат и сачекајте док не постигнете пуну брзину. Сада једноставно померајте алат преко површине предмета обраде, држећи га равно и лагано напредујте док се не заврши сечење.

Да бисте добили чист рез, нека линија сечења буде равна, а брзина напредовања равномерна. Ако приликом сечења не успете да пратите своју линију сечења, немојте покушавати да окрећете или вучете алат назад на линију сечења. Ако то радите, можете да заглавите сечиво, што може да доведе до повратног ударца и могуће озбиљне повреде. Пустите прекидач, сачекајте да сечиво стане, а затим извучите алат. Поново поравнајте алат са новом линијом сечења и поново почните да сечете. Покушајте да избегавате положаје у којима се руковацац излаже струготини и прабини која се избацује из тестере. Користите заштиту да бисте избегли повреде.

Регулатор против расцепкавања (паралелни граничник)

Сл. 13

Ручни регулатор против расцепкавања омогућава вам изузетно прецизне равне усеке. Једноставно гурните регулатор против расцепкавања нагоре да клизи непосредно уз страну предмета обраде и причврстите га у том положају завртњем за причвршћивање на предњем делу основе. Он такође омогућава поновљено сечење равномерне дебљине.

ОДРЖАВАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка радова на алату уверите се да је алат искључен а акумулатор скинут с њега.

Подешавање прецизног сечења под угловима од 90° и 45° (вертикално сечење и сечење под углом од 45°)

За модел BSS610

Ово је подешено у фабрици. Али ако није подешено, подесите завртње за подешавање имбус кључем док равнате сечиво са основом под углом од 90° или 45° користећи троугао или четвртасти лењир, проверите угао, итд.

Подешавање прецизности сечења по 90° (вертикално сечење)

За модел BSS611

Ово је подешено у фабрици. Али ако није подешено, подесите завртње за подешавање имбус кључем док равнате сечиво са основом под углом од 90°, користећи троугао или четвртасти лењир, итд.

Сл. 14

Сл. 15

Замена угљених четкица

Сл. 16

Редовно скидајте и проверавајте угљене четкице. Замените их када се истроше до граничне ознаке. Одржавајте угљене четкице чистим и слободним да уклизају у држаче. Обе угљене четкице треба заменити истовремено. Употребљавајте идентичне угљене четкице.

Одвијачем скините поклопце држача четкице. Извадите истрошене четкице, убаците нове и причврстите поклопце држача четкица.

Сл. 17

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање препустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних резервних делова Макита.

ДОДАТНИ ПРИБОР

⚠ ПАЖЊА:

- Ова опрема и прибор намењени су за употребу с алатом Макита, који је описан у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до телесних повреда. Делове прибора или уређаја употребљавајте само за предвиђену намену.

Да бисте сазнали детаље у вези са овим деловима прибора, обратите се сервисној служби Макита.

- Листови тестере
- Регулатор против расцепкавања (паралелни граничник)
- Имбус кључ 5
- Распршивач прашине
- Различите врсте оригиналних Макита акумулатора и пуњача

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan