





Акумулаторска хефталица


УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

BST110

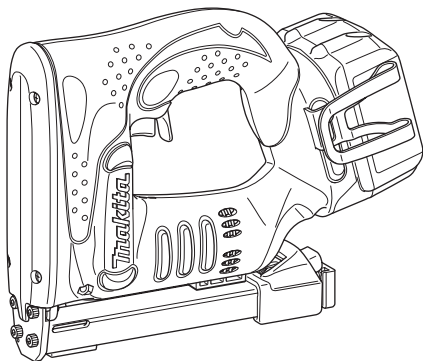


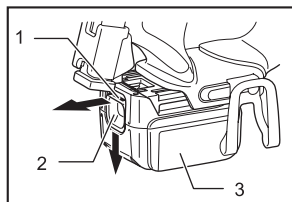


1 008508

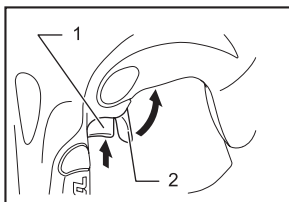


2 008509

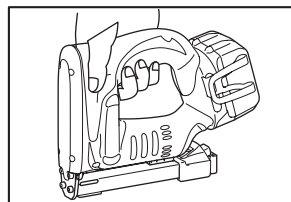


3 008510

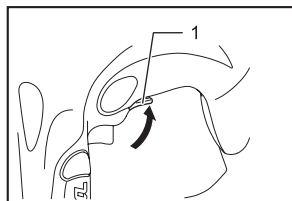


4 008511

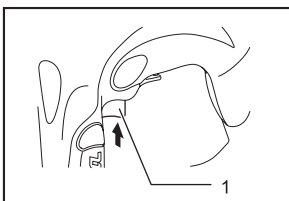


5 008513

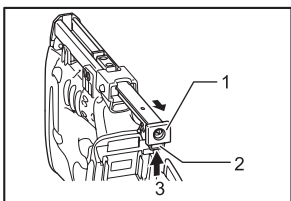


6 008516

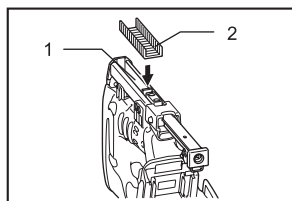


7 008519

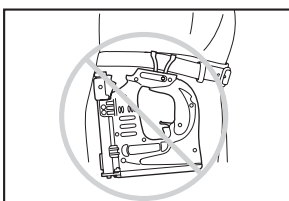


8 008517

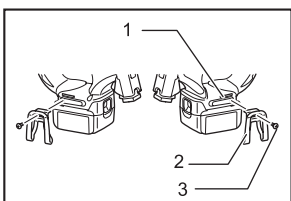


9 008518

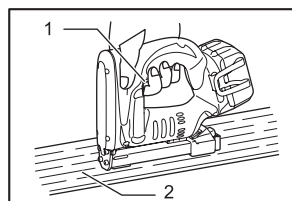


10 008520

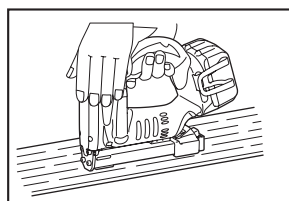

11 008514

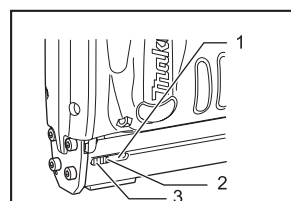

12 008515

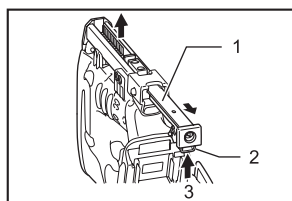

13 008521

СРПСКИ

Саставни делови

1-1. Црвени део	6-2. Полука за блокирање	12-1. Прозорчић
1-2. Тастер	6-3. Притиснути	12-2. Гурач
1-3. Акумулатор	7-1. Главни оквир за муницију	12-3. Муниција за хефтање
2-1. Окидач	7-2. Муниција за хефтање	13-1. Помоћни оквир за муницију
2-2. Полука	9-1. Жлеб	13-2. Полука за блокирање
4-1. Полука	9-2. Кука	13-3. Притиснути
5-1. Окидач	9-3. Завртањ	
6-1. Помоћни оквир за муницију	10-1. Окидач	
	10-2. Материјал	

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел	BST110
Ширина муниције	10 mm
Подржана дужина муниције	7 mm - 10 mm
Капацитет складишта муниције	125 комада
Димензије (д x ш x в)	245 mm x 79 mm x 191 mm
Нето маса	1,9 kg
Номинални напон	једн. стр. 14,4V

- На основу нашег напредног истраживања и развоја, задржавамо право измена горе наведених података без претходне најаве.
- Напомена: технички подаци могу да се разликују у различитим земљама.

EN054-1

CE2007

Намена

Алат је намењен за утискивање спајалица у грађевински материјал, на пример у дрвну грађу.

000230



Томојасу Като
Директор

Само за европске државе

Бука и вибрације

Типична А-вредност нивоа звучног притиска је 73 dB (A).

Ниво јачине звука током рада може да пређе 85 dB (A).

Носите заштиту за уши.

Типична вредност квадратног корена убрзања не премашује 2,5 m/s².

Ове вредности добијене су према смерници EN792.

ENH102-7

СЕ – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ

Модел BST110

Овим под искључивом одговорношћу изјављујемо да је овај производ усклађен са следећим нормама стандардизованих докумената:

EN60745, EN55014 према директивама Савета Европе 2004/108/EC, 98/37/EC.

Одговорни произвођач:

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Овлашћени представник у Европи:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

ENB069-1

ДОДАТНЕ СИГУРНОСНЕ ОДРЕДБЕ ЗА АЛАТ

1. Увек носите заштитне наочари или наочари са штитницима са стране и штитник за цело лице, када је потребно.
2. Не усмеравајте отвор из којег излази муниција у било кога у близини (нарочито у лице). Руке и ноге држите даље од подручја отвора из којег излазе експери.
3. Увек скините акумулатор пре него што почнете да пуните муницију, пре прилагођавања, прегледа, одржавања или након завршетка рада.

4. Уверите се да никога нема у близини пре почетка рада. Никада не покушавајте да хефтате истовремено са унутрашње и спољне стране. Муниција може да пробије материјал и/или да одлети, што представља озбиљну опасност.
5. Водите рачуна о свом ставу и одржавајте равнотежу са алатом. Водите рачуна да нема никог испод Вас када радите на висини.
6. Пажљиво прегледајте зидове, плафоне, подове, кровове и слично да бисте избегли могући електрични удар, цурење гаса, експлозију итд. изазване ударом у жице под напоном, у водоводне или гасне цеви.
7. Употребљавајте само муницију спецификовану у овом упутству. Употребом осталих врста спајалица можете изазвати квар алата.
8. Немојте прилагођавати алат нити покушавати да га користите за била шта друго осим хефтања.
9. Не радите алатом ако нема муниције у реденику. То ће скратити радни век алата.
10. Одмах прекините закуцавање ако приметите да нешто није у реду са алатом.
11. Немојте хефати материјал који муниција може да пробуши и да пролети кроз њега као пројектил.
12. Никада немојте истовремено активирати окидач за укључивање и сигурносну полуку ако нисте спремни да хефтате материјал. Нека предмет обраде притисне сигурносну полуку. Немојте је стављати ван функције тако што ћете је причврстити или притиснути руком.
13. Никада се немојте неовлашћено бавити сигурносном полугом. Често проверавајте исправан рад безбедносне полуге.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

ENC007-1

ВАЖНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

ЗА АКУМУЛАТОР

1. Пре употребе акумулатора прочитајте сва упутства и упозорења смештена на (1) пуњачу, (2) акумулатору и (3) алату на који се ставља акумулатор.
2. Не растављајте акумулатор.

3. Ако се време рада знатно скрати, одмах зауставите рад. У супротном, постоји опасност од прегревања, могућих опекотина па и експлозије.
4. Ако у Ваше очи доспе електролит, исперите их чистом водом и одмах се обратите лекару. У супротном, можете да изгубите вид.
5. Акумулатор не сме да се спаја на кратко:
 - (1) Контакти не смеју да дођу у додир са материјалом који проводи струју.
 - (2) Акумулатор не чувајте у посуди са другим металним предметима као што су нпр. ексери, новчићи итд.
 - (3) Акумулатор не излажите води или киши.
Кратак спој акумулатора изазива јак проток струје, који за последицу може да има прегревање, опекотине и квар.
6. Алат и акумулатор не чувајте на местима на којима температура може да достигне или пређе 50°C (122°F).
7. Акумулатор никада не покушавајте да спаљујете, чак и ако је оштећен или потпуно истрошен. Акумулатор може да експлодира у ватри.
8. Водите рачуна о томе да не испустите акумулатор и не излажите га ударцима.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

Савети за одржавање максималног века трајања акумулатора

1. Акумулатор напуните пре него што се у потпуности испразни.
Увек искључите алат и напуните акумулатор када утврдите пад снаге алата.
2. Не пуните поново потпуно напуњени акумулатор.
Превелика напуњеност скраћује век трајања акумулатора.
3. Акумулатор пуните само на собној температури 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
Пустите да се врућ акумулатор охлади пре него што га напуните.
4. Напуните литијум-јонски акумулатор када га не користите дуже од шест месеци.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функција алата увек се уверите да је алат искључен а акумулатор скинут са њега.

Постављање или скидање акумулатора

Сл. 1

- Алат увек искључите пре него што поставите или извадите акумулатор.
- Да бисте га извадили, извуците акумулатор из алата гурајући тастер који се налази на предњој страни акумулатора.
- Да бисте убацили акумулатор, поравнајте језичак на акумулатору са жлебом у кућишту алата и гурните акумулатор да уклиза на предвиђено место. Акумулатор увек гурајте до краја док се не чује како се забрави. Ако можете да видите црвени део на горњој страни тастера, није потпуно забрављен. Убаците га до краја док црвени део више не буде видљив. У супротном, може случајно да испадне из алата и повреди Вас или особе у Вашој близини.
- Приликом постављања акумулатора не примењујте силу. Ако акумулатор не уклиза без проблема, није правилно постављен.

Сигурносни систем

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

- Пре почетка рада се уверите да су сви сигурносни системи спремни за рад. У супротном, може да дође до озбиљне повреде.

Сл. 2

Сл. 3

Пре хефтања тестирајте исправност сигурносног система на следећи начин:

1. Пре тестирања се уверите да у алату нема муниције.
2. Алат се нехотично укључује ако се повуче само окидач, иако полука није повучена.
3. Алат не ради када је окидач повучен док је повучена полука.

У горе наведеном случају 2 или 3, сигурносни системи су поковарени.

Окидач и полука

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

- Пре убацивања акумулатора у алат увек се уверите да је алат искључен.

Сл. 4

Сл. 5

Алат поседује и полуку као део сигурносног система, уз уобичајени окидач. Да бисте хефтали, прво повуците полуку а затим окидач.

МОНТАЖА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре извођења било каквих радова на закивачу чивија, увек се уверите да вам прсти нису на окидачу или полуки и да је акумулатор скинут с алата.

Муниција за хефтање

- Пажљиво рукујте муницијом и њеном кутијом. Ако грубо рукујете муницијом, она може да се извитопери и да изазове слабо пуњење или заглављивање.
- Немојте да чувате муницију на врло влажним или врућим местима или на местима изложеним директној сунчевој светлости.

⚠ ПАЖЊА:

- Не употребљавајте муницију која није назначена у овом упутству или ону за коју утврдите да је оштећена, савијена или зарђала.
- Не убацујте муницију различиту по величини истовремено у складиште муниције, јер ћете изазвати слабо додавање муниције за хефтање или заглављивање.

Пуњење муниције

Скините акумулатор.

Притисните полуку за блокирање са задње стране помоћног оквира за муницију и повуците помоћни оквир уназад.

Сл. 6

Напуните главни оквир за муницију муницијом са доњим делом окренутим нагоре. Гурните помоћни оквир да клизи унапред.

Сл. 7

Да бисте заборавили помоћни оквир, закачите полуку за блокирање за задњи крај помоћног оквира.

⚠ ПАЖЊА:

- Када је реденик напуњен и ако се алат држи усмерен на доле док је помоћни оквир отворен, муниција може да испадне и представља опасност за било кога или било шта што се налази испод. Имајте ово у виду нарочито када радите на висини.

Вађење муниције

⚠ ПАЖЊА:

- Када вадите муницију, уверите се да се ваши прсти не налазе на окидачу или полуци и да је акумулатор скинут са хефталице. Погрешно испаливање муниције може изазвати повреде и оштећење имовине.

Скините акумулатор.

Притисните полуци за блокирање и гурните складиште муниције уназад.

Извадите муницију из прореза складишта.

Кука

⚠ ПАЖЊА:

- Пре употребе куке, уверите се да се ваши прсти не налазе на окидачу или полуци и да је акумулатор скинут са алата.

Сл. 8

⚠ ПАЖЊА:

- Не носите куку на опасачу. Ако хефталица падне када кука случајно излети, може доћи до погрешног испаливања и повреда.

Кука служи за привремено окачите алат.

Може да се постави са било које стране алата.

Да бисте је поставили, убаците је у жлеб у кућишту алата с било које стране а затим причврстите завртњем.

Да бисте скинули куку, одвртите завртањ и извадите је.

Сл. 9

РАД

Хефтање

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

- Пре повлачења окидача, увек се уверите да отвор из кога се избацују спајалице додирује материјал у који их треба захефати. Повлачењем окидача испалијете муницију. Погрешно испаливање може изазвати повреде.

Сл. 10

Отвор из кога се испалије муниција ставите равно на материјал у који ћете хефати и држите алат непосредно уз материјал. После тога повуците полуци а затим повуците окидач до краја да бисте хефали. Рукохват је таквог облика да главу алата можете сигурно држати усмерену надолу кажипрстом и палцем. После хефтања, водите рачуна да потпуно пустите окидач.

Када глава захефтана спајалице остане изнад површине материјала у који је захефтана, захефтајте док чврсто држите главу хефталице.

Сл. 11

НАПОМЕНА:

- Када повучете окидач после кратког активирања окидача, хефталица можда неће радити него ће се сваког часа активирати а неће испаливати муницију. То не представља квар. У том случају, отпустите окидач, поново га повуците и моћи ћете да испалијете спајалице.
- Ако непрекидно употребљавате хефталицу тако да главе захефтаних спајалица остају изнад површине материјала у који су захефтани, гурач на хефталицу може да се оштети и можете изазвати заглављивање муниције итд.

Провера преостале муниције

Сл. 12

Преосталу муницију можете проверити кроз прозорчић.

Нову муницију можете напунити када се у средини прозора види гурач.

Вађење заглављених спајалица

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

- Пре вађења заглављених спајалица увек се уверите да су полуци и окидач отпуштени а акумулатор скинут са алата.

Скините акумулатор са хефталице.

Сл. 13

Притисните полуци за блокирање са задње стране помоћног оквира за муницију и повуците помоћни оквир уназад. Извучите заглављене спајалице чим се појаве из отвора из којег се испалију.

ОДРЖАВАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка радова на алату уверите се да је алат искључен а акумулатор скинут с њега.
- БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање препустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних резервних делова Макита.

ДОДАТНИ ПРИБОР

⚠ ПАЖЊА:

- Ова опрема и прибор намењени су за употребу с алатом Макита, који је описан у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до телесних повреда. Делове прибора или уређаја употребљавајте само за предвиђену намену.

Да бисте сазнали детаље у вези са овим деловима прибора, обратите се сервисној служби Макита.

- Муниција за хефтање
- Различите врсте оригиналних Макита акумулатора и пуњача
- Заштитне наочари

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan