





Model: CBT 6240
CBT 9240




KUHINJSKI ASPIRATOR

Uputstvo za upotrebu i montažu

Sl.1

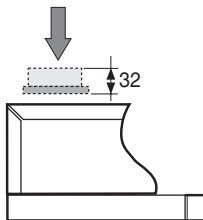
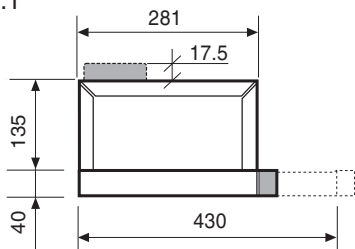


max 80 cm

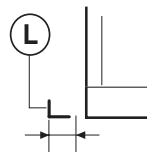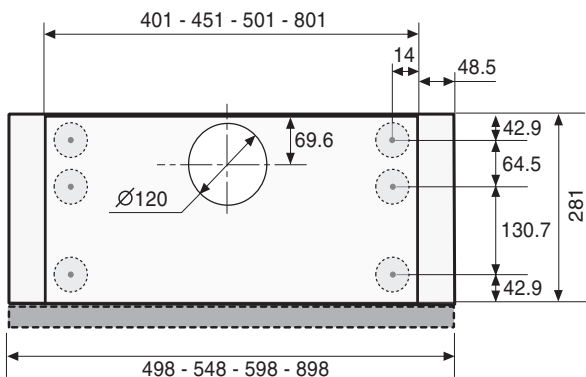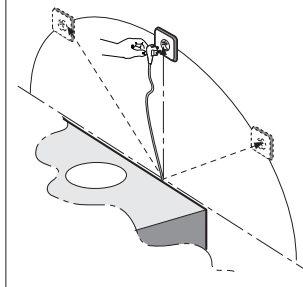


min 0 - max 32
min 0 - max 76

Sl.2

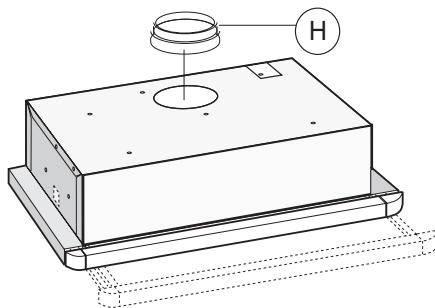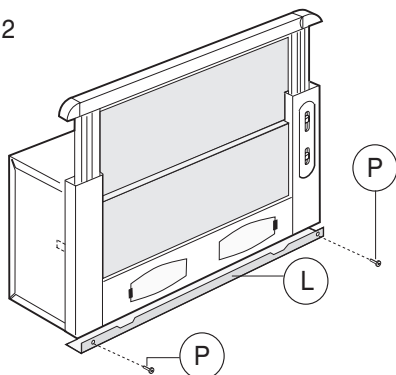


Sl.2A


optional

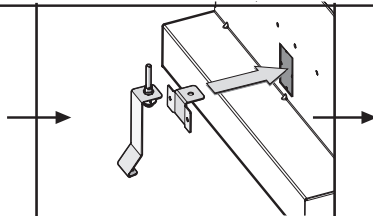


Min - 12.5
Max - 26

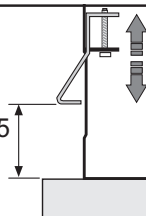


SI.3

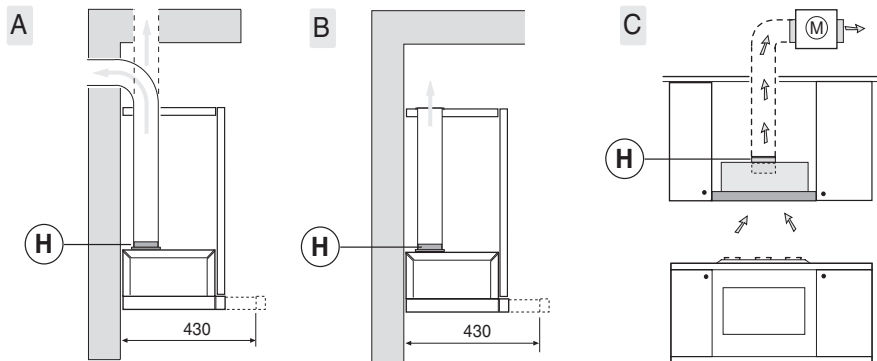


SI.5

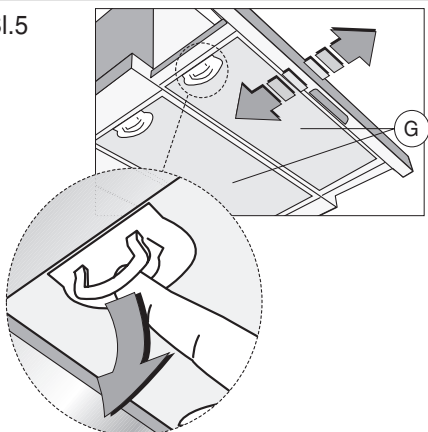


SI.6

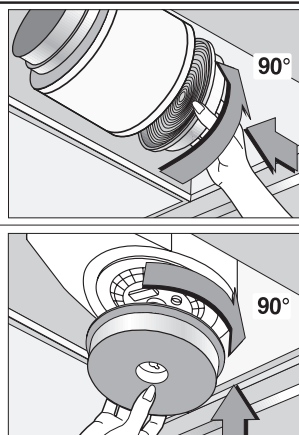


SI.7

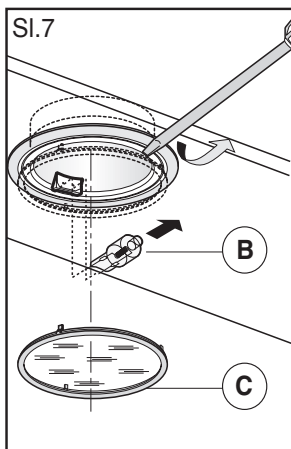

SI.8

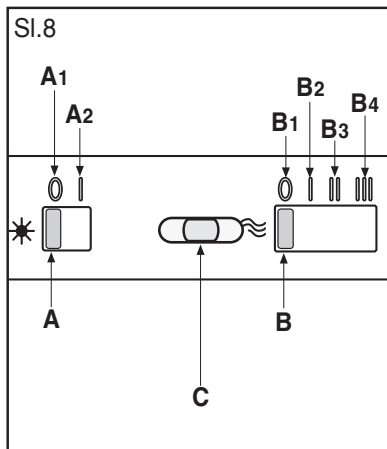

SI.9

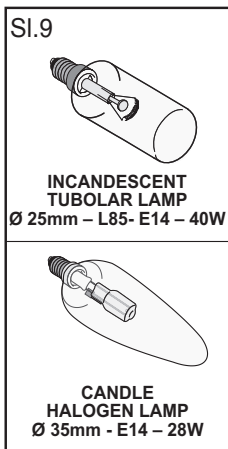

OPŠTE INFORMACIJE

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pošto on sadrži važna uputstva o sigurnosti postavljanja, upotrebe i održavanja. Čuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe. Ovaj aparat je osmišljen za namenu isisavanja (odvođenja vazduha napolje - SI.1A), filtriranja (recikliranja vazduha u unutrašnjosti - SI.1B), ili sa spoljnim motorom (SI.1C).

SIGURNOSNE MERE

1) Budite oprezni ako kuhinjski aspirator radi istovremeno kada i uređaji s otvorenim plamenom ili plinski gorionik (odnosno, drugi uređaji koji ne koriste električnu energiju) a koji zavise od vazduha u prostoriji. Kuhinjski aspirator uklanja vazduh iz prostorije koji je otvorenom plamenu ili plinskom gorioniku potreban za sagorevanje. Negativni pritisak u prostoriji ne sme da pređe 4Pa (4x10⁻⁵ bara). Za siguran rad kuhinjskog aspiratora osigurajte odgovarajuću ventilaciju prostorije u kojoj aspirator radi. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odvođenje para/dima nastalih sagorevanjem.

Pre spajanja uređaja na električnu mrežu:

-pročitajte podatke na pločici s tehničkim podacima (nalazi se u unutrašnjosti uređaja) kako bi utvrdili da napon i snaga uređaja odgovaraju vašoj električnoj instalaciji kao i da li je zidna utičnica odgovarajuća. Ako ste u nedoumici obratite se ovlašćenom serviseru.

- ako se glavni električni kabl ošteti, morate ga zameniti novim kablom koji možete nabaviti u ovlašćenom servisu. Uređaj treba spojiti na mrežu pomocu utikaca od 3 A, ili na dve žice zasticene osiguracem od 3 A.

2) UPOZORENJE!

U određenim okolnostima električni uređaji mogu biti opasni:

- A) ne proveravajte stanje filtera kada aspirator radi,
- B) ne dirajte sijalice ili okolni prostor tokom ili odmah nakon dužeg korišćenja aspiratora,
- C) kuvanje na otvorenom plamenu ispod aspiratora je zabranjeno,
- D) izbegavajte korišćenje otvorenog plamena u blizini aspiratora jer to može oštetiti filtere i izazvati požar,
- E) stalno kontrolišite hranu koju pržite jer se pregrijano ulje može zapaliti,
- F) prilikom čišćenja i održavanja uređaja, iskopčajte utikač iz zidne utičnice,
- G) ovaj uređaj ne smeju koristiti osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima kao i osobe bez iskustva i znanja, osim ako ih koriste uz nadzor osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili od iste osobe dobiju pravilna uputstva za korišćenje uređaja,
- H) pazite na djecu da se ne igraju s uređajem,
- I) u prostoriji gde se uz aspirator istovremeno koriste uređaji na plin ili druga goriva mora biti osigurana odgovarajuća ventilacija.
- L) ako aspirator nije čišćen prema uputama iz ove knjižice postoji opasnost od požara.

Ovaj uređaj je označen u skladu s evropskom direktivom 2002/96/EZ-a o "otpadu električne i elektronske oprema" (WEEE).

Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda možete pomoći i Vi i tako sprečiti potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu biti prouzrokovane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda



Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne može biti tretiran kao kućni otpad. Umesto toga ovaj proizvod mora biti predat na odgovarajuće sabirno mesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Odlaganje mora biti izvršeno u skladu s lokalnim ekološkim propisima za deponije otpada.

Za opširnije informacije o tretmanu, recikliranju ili korišćenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate lokalne vlasti, službu vaše lokalne deponije otpada ili trgovinu gde ste kupili proizvod.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

- Montiranje i električni priključak treba da obavi stručno usavršeno lice.
- Pre početka montaže stavite rukavice.

ELEKTRIČNO POVEZIVANJE:

Ovaj uređaj je klase "II" i zato vod za uzemljenje nije potreban. Povezivanje na glavnu električnu instalaciju mora biti izvedeno kako sledi:

BRAON ŽICA = pod naponom – faza (L)

PLAVA ŽICA = neutralno – nula (N)

Ako nije označeno, spojite žice prema opisu na pločici s tehničkim podacima. Ako kabl uređaja ima utikač, instalirajte aspirator tako da je utikač uvek lako dostupan.

U slučaju direktnog spajanja na električnu mrežu, između uređaja i električne mreže mora biti ugrađen odgovarajući električni prekidač s minimalnim razmakom između kontakta od 3 mm. Električno povezivanje mora biti izvedeno prema lokalnim propisima.

Razmak između posuđa na štednjaku ili ugradnoj ploči za kuvanje i donjih delova aspiratora mora biti najmanje 65 cm.

Aspirator ne sme biti spojen na isti kanal za odvod, koji se koristi za cirkulaciju vrućeg vazduha ili odvod para/dima nastalih sagorevanjem na neelektričnim uređajima (npr. plinski i/ili klasični štednjaci/peći).

Pre nego što krenete s postupkom instalacije, uklonite filter(e) za masnoću (slika 6) kako bi lakše rukovali uređajem.

U slučaju instalacije aspiratora sa odvodom vazduha pomoću cevi, prethodno pripremite odgovarajući otvor za odvod vazduha.

Preporučujemo korišćenje cevi za odvod vazduha koja mora imati isti promer kao i otvor za odvod vazduha. Ako se koristi cev manjeg promera, efikasnost aspiratora će biti manja a radna buka veća.

INSTALACIJA

Da pravilno izvedete instalaciju uređaja, poštujuć naredne instrukcije:

- 1) Ugradite kuhinjsku aspirator na donju stranu kuhinjskog elementa.
- 2) Odredite način na koji će aspirator raditi (odvod vazduha ili filtriranje).

UČVRŠĆVANJE ASPIRATORA NA DONJI DEO ZIDNOG KUHINJSKOG ELEMENTA

Ova vrsta kuhinjskog aspiratora mora biti ugrađena unutar kuhinjskog elementa ili unutar nekog drugog elementa koji će ga pridržavati. Da bi učvrstili aspirator na mesto, koristite 4 zavrtnja koji moraju biti odgovarajući kuhinjskom elementu. Izbušite rupice kako je prikazano u nacrtu na slici 1.

Da ispravno namestite aspirator, poravnajte prednju ploču kuhinjske aspiratora s vratima kuhinjskog elementa i podesite graničnik L, korišćenjem zavrtnja P (slika 2), zatim učvrstite uređaj s kuhinjskim elementom na zadnjoj strani.

ODVOD VAZDUHA VAN PROSTORIJE

Kuhinjski aspirator može izbaciti paru/dim kroz odgovarajući otvor na spoljašnjem zidu ili odvodni kanal. Neophodno je da nabavite teleskopsku/savitljivu cev koja zadovoljava standarde za korišćenje aspiratora (nezapaljiva) i spojite je na prirubnicu H (slika 3A)

FILTRIRANJE VAZDUHA

Da bi ste prebacili aspirator na filtriranje vazduha, potrebno je da kupite aktivni ugljeni filter. Isti se treba postaviti na usisnu rupu aspiratora i to bas u sredinu istog okrenite ga za 90° sve dok ne osetite trzaj zaustavljanja (slika 8). Da bi ste obavili ovu operaciju, skinite ploce G

UPOTREBA I ODRŽAVANJE

Preporučujemo da kuhinjsku aspirator uključite pre početka kuvanja. Takođe preporučujemo da uređaj radi još 15 minuta nakon što prestanete s kuvanjem kako bi se mirisi i pare/dim potpuno uklonili iz vazduha. Delotvornost kuhinjskog aspiratora zavisi od stalnog održavanja, filter za masnoću i aktivni ugljeni filter zahtevaju posebnu pažnju.

Filter za masnoću služi da iz vazduha odvoji sva masna isparenja i zato je podložan zasićenju (vreme zasićenja zavisi od načina korišćenja kuhinjskog aspiratora). Materijal od akrila za filtriranje masnoće koji je položen na rešetku potrebno je zameniti kada se tekst vidljiv kroz rešetku deformiše i promeni boju. Novi filter treba postaviti tako da je tekst vidljiv kroz rešetku sa spoljašnje strane. Ako filter nema tekst ili se koristi filter od metalne/aluminijumske ploče tada je filter potrebno zameniti/oprati svaka 2 meseca kako bi se sprečila opasnost od požara. Filter operite na sledeći način:

*uklonite filter sa rešetke i operite ga rastvorom neutralnog tečnog deterdženta i tople vode, natopite ga neko vreme u rastvoru da prljavština omekša,

*dobro ga isperite toplom vodom i pustite da se osuši.

*Metalni i/ili filter od aluminijumske ploče mogu se oprati i u mašini za pranje posuđa. Filter od aluminijuma će nakon nekoliko pranja možda promeniti boju. To ne znači da se mora zameniti. U slučaju nepoštovanja uputstva za zamenu i pranje filtera, filter za masnoću se može zapaliti.

*Aktivni ugljeni filter služi za pročišćavanje vazduha koji se vraća nazad u prostoriju. Filter nije moguće prati ili ponovno koristiti i zato se mora zameniti najmanje jednom svaka četiri meseca. Nivo zasićenosti aktivnog ugljenog filtera zavisi od učestalosti korišćenja kuhinjskog aspiratora, vrsti uvanja i pravilnom održavanju filtera za masnoću.

Masne naslage i prljavštinu sa ventilatora i drugih površina kuhinjskog aspiratora uklonite krpom navlaženom u alokohol ili neutralnim tečnim deterdžentom. Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje (vim, žicu i sl.).

*Rasveta kuhinjskog aspiratora namenjena je za korišćenje tokom kuvanja a ne za osvetljavanje prostorije. Predugo korišćenje rasvete smanjuje radni vek sijalica.

KONTROLE (slika 8)

Kontrole se sastoje od KLIZNIH prekidača i simbola:

Ovaj model kuhinjskog aspiratora ima ugrađen mikro prekidač koji omogućava aktiviranje brzine motora kroz otvaranje donjeg teleskopskog dela kućišta. Ako je donji deo kućišta zatvoren motor se neće uključiti. Mikro prekidač nema uticaja na rasvetu koja se uključuje pomoću namenskog prekidača (slika 8A).

A = prekidač za svetlo

A1 = dugme za isključivanje

A2 = dugme za uključivanje

B = kontrole brzine motora

B1 = dugme za isključivanje

B2 = dugme za prvu BRZINU

B3 = dugme za drugu BRZINU

UPOZORENJE!

Ako se teleskopski donji deo kućišta zatvori s brzinom podešenom na 2, nakon što se ponovno otvori, kuhinjski aspirator će se uključiti na istoj brzini na kojoj je bila zatvorena.

ZAMENA HALOGENIH SIJALICA

Da zamenite sijalicu prvo uklonite filter za masnoću (prema prethodnom opisu, slika 9) .

OVLAŠĆENI SERVIS

Pre nego što bratite ovlašćenom servisu:

Ako uređaj uopšte ne radi, savetujemo da:

- proverite da je utikač ispravno spojen u zidnu utičnicu,
- ako ne možete ustanoviti uzrok kvara, isključite uređaj i obratite se ovlašćenom serviseru (nemojte pokušavati sami na silu da rešite problem).

SERIJSKI BROJ UREĐAJA (gde se nalazi ?)

Vrlo je važno da u kontaktu s ovlašćenim servisom navedete šifru proizvoda i serijski broj (broj od 16 cifara koji počinje brojem 3). Broj ćete pronaći na pločici s tehničkim podacima koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja. To će pomoći ovlašćenom serviseru i sprečiti eventualne nepotrebne troškove zbog uzaludnog dolaska serviseru.

PROIZVOĐAČ NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE ŠTETE KOJE SU PROIZIAŠLE ZBOG NEPOŠTOVANJA UPUTSTVA I UPOZORENJA NAVEDENIH U OVOJ KNJIZICI.



UPOZORENJE!

Candy aparati za domaćinstvo namenjeni su isključivo za korišćenje u domaćinstvu. Ako želite odnosno nameravate da upotrebljavate Candy aparate za domaćinstvo u profesionalne svrhe, prethodno se posavetujte sa trgovcem, uvoznikom i ovlašćenim servisom.

**NENAMENSKO KORIŠĆENJE UREĐAJA POVLAČI
AUTOMATSKI GUBITAK GARANCIJE.**

Sva su prava zadržana. Nijedan deo ovog izdanja ne sme biti reprodukovano ili prepisan u bilo kom obliku odnosno na bilo koji način, bilo mehanički, fotokopiranjem ili na neki drugi način, bez prethodnog Odobrenja vlasnika autorskih prava (copyrighta).

Proizvođač ne odgovara za eventualne greške u štampi ovog uputstva.

Proizvođač zadržava pravo na odgovarajuće izmene na proizvodu koje ne menjaju njegove bitne karakteristike.

Prilikom popravka mašine uvek zahtevajte ugradnju originalnih Candy rezervnih delova koje je moguće nabaviti kod ovlašćenog Candy servisa na telefone 011/252-0090, 011/252-0093.

TEHNIČKA SLUŽBA

BESPLATAN INFO TELEFON

0800-303-304

BESPLATAN POZIV SA FIKSNIH TELEFONA NA TERITORIJI CELE SBIJE



CANDY•HOOVER•BEOGRAD

Bulevar Zorana Đinđić 67/18, Novi Beograd

Tel:011/31-31-655, Faks: 011/31-31-549, info@candy.rs, www.candy.rs