



Model: CGM91X
CGM61X

SRB

KUHINJSKI ASPIRATOR - Uputstvo za upotrebu i montažu

A vertical spiral binding on the left side of the page, consisting of a series of black, semi-circular loops.

Prilikom kupovine uređaja prodavac Vam mora izdati ispunjeni i overeni garantni list.

Garantnim listom i računom imate u roku od dve godine od dana kupovine, pravo na besplatno servisiranje Vašeg uređaja od strane naše tehničke službe, odnosno naših ovlašćenih servisera pod uslovima navedenim u garantnoj izjavi.

Uz garantni list prodavac Vam mora dati i popis naših ovlašćenih servisera koji su jedini ovlašćeni za popravku Candy uređaja u garantnom roku.

GARANTNA IZJAVA

Garancija važi 24 meseca od dana prodaje. Rok obezbeđenog servisiranja aparata je 7 godina. U tom periodu obezbeđujemo potrebne rezervne delove i posebno servisno održavanje.

Izjavljujemo da će proizvod u garantnom periodu raditi besprekorno ako se instalira i upotrebljava po datim tehničkim uputstvima. Da ćemo snositi sve troškove otklanjanja kvarova i tehničkih nedostataka koji bi nastali za vreme propisanog korišćenja u vreme trajanja garancije.

Izjavljujemo da proizvod ima osobine kvaliteta koje su navedene u tehničkom uputstvu. U slučaju ne podudaranja stvarnih osobina kvaliteta sa navedenim u tehničkom uputstvu, na zahtev nosioca garantnog lista koji se podnosi u garantnom roku, o svom trošku ćemo obezbediti otklanjanje kvarova i nedostataka koji su posledica nepodudaranja, odnosno proizvoda sa ovakvim nedostacima zameniti novim.

U slučaju reklamacija korisnik proizvoda mora priložiti overen i važeći garantni list; na zahtev i račun o kupovini.

Otklanjanje kvarova koje prouzrokuje neadekvatnom upotrebom sam korisnik, otklanjanje kvarova nastalih zbog nepravilne montaže ili održavanja kao i zbog nestabilnog električnog napona ili više sile, ne podleže garanciji.

Ako se proizvod pod garancijom ne popravi u roku od 45 dana od prijave kvara, proizvod ćemo na zahtev korisnika zameniti novim.

Napomena: Priključivanje ugradnih uređaja, koji se krajnjem korisniku isporučuju bez električnog kabla i utikača, na električnu instalaciju obavezno mora da izvrši jedan od Candy servisa sa spiska ovlašćenih servisa.

Obuka korisnika od strane servisera, instalacija uređaja, prilagođavanje uređaja ("produžavanje" creva, kablova,...), tekuće održavanje (čišćenje, uklanjanje stranih tela, resetovanje sigurnosnih termostata, zamena sijalica,...) ne spadaju u garancijske usluge i korisnik ih plaća prema cenovniku servisa.

CANDY

Candy elettrodomestici Srl

Via Privata E. Fumagalli
20047 Brugherio (MI)

3LIK0386

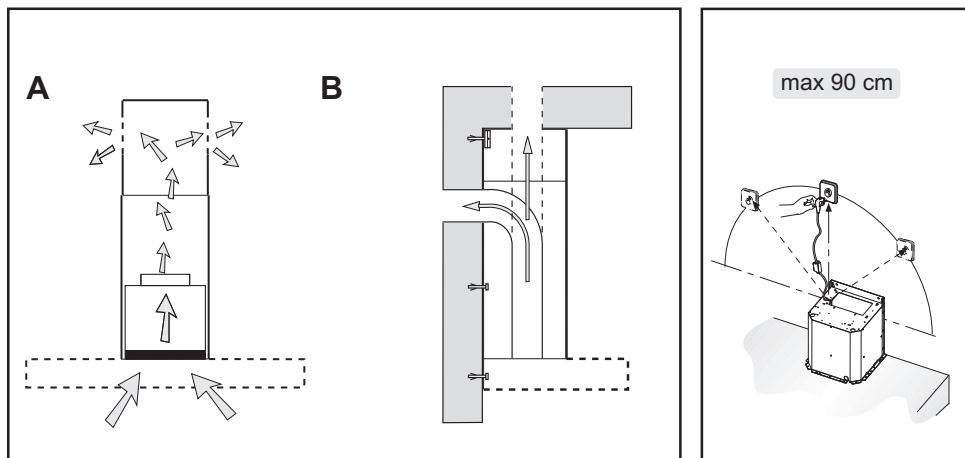


Fig.1

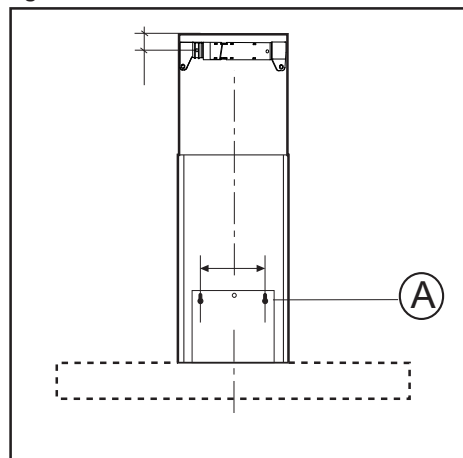


Fig.2

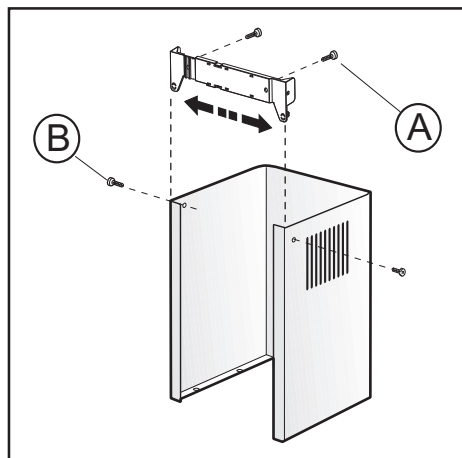


Fig.3

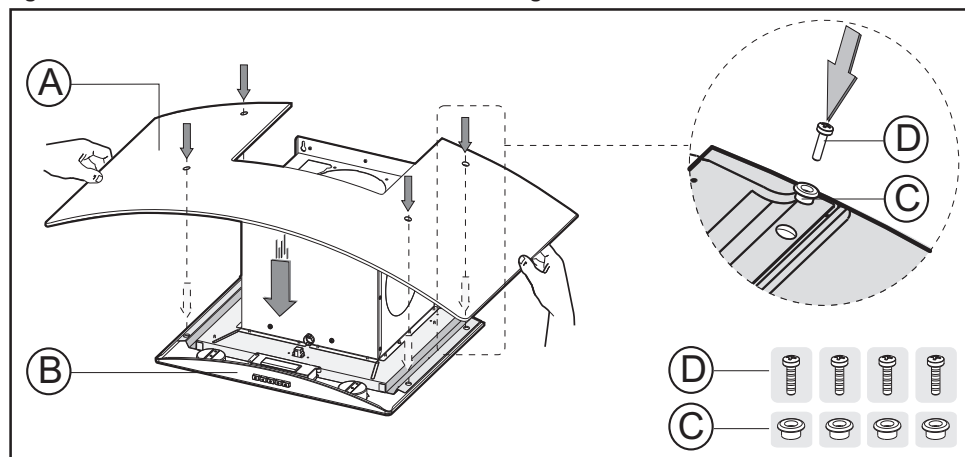


Fig.4

UOPŠTENO

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pošto on sadrži važna uputstva o sigurnosti instalacije, upotrebe i održavanja. Čuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu. Ovaj aparat je dizajniran za odvođenja vazduha van prostorije- (sl. 1B) ili filtriranje (recikliranje) vazduha u unutrašnjosti prostorije- (sl. 1A).

UPOZORENJA ZA BEZBEDNOST

1. Pazite da istovremeno ne rade aspirator za odvođenja vazduha i bilo kakav gorionik čiji rad zavisi od vazduha u prostoriji i napaja se energijom koja nije električna, budući da aspirator dok izbacuje oduzima u prostoriji vazduh potreban gorioniku za sagorevanje. Negativni pritisak u prostoriji ne sme da pređe 4 Pa (4x10⁻⁵ bar). U svrhu sigurnog rada potrebno je, dakle, osigurati odgovarajuće provetrevanje prostorije. Kod namene odvođenja vazduha van prostorije, pridržavajte se propisa koji su na snazi u vašoj zemlji.

Pre priključivanja aparata na električnu mrežu:

- proverite identifikacionu pločicu s podacima (u unutrašnjosti aparata), kako bi ste bili sigurni da napon i snaga aparata odgovaraju vašoj električnoj mreži kao i da je utičnica odgovarajuće vrste. U slučaju bilo kakve sumnje, obratite se kvalifikovanom električaru.
- Ako dođe do oštećenja kabla, treba se odmah pobrinuti za njegovu zamenu kablom istih osobina, koji odgovara snazi uređaja. Tu zamenu treba obaviti kvalifikovano osoblje.

2. PAŽNJA!

U određenim okolnostima kućni aparati mogu biti opasni.

A) Nemojte proveravati filtere dok aspirator radi.

B) Ne dirajte sijalice ni prostor u njihovoj blizini tokom i neposredno nakon duže upotrebe rasvetne instalacije.

C) Zabranjeno je pripremati flambirana jela ispod aspiratora.

D) Izbegavajte otvoreni plamen jer on šteti filterima i predstavlja opasnost od požara.

E) Stalno proveravajte hranu koju pržite kako bi ste sprečili da se pregrejava ulje zapali.

F) Pre obavljanja bilo kakvog održavanja isključite aspirator iz električne mreže.

G) Ovaj aparat ne smeju upotrebljavati deca ili osobe koje treba nadgledati.

H) Pazite da se deca ne igraju s aparatom.

Ovaj aparat je označen u skladu s Direktivom 2002/96/EZ evropskog Parlamenta o električnom i elektronskom otpadu. Obezbeđujući rashodovanje ovog proizvoda na ispravan način, korisnik doprinosi sprečavanju mogućih negativnih posledica po okolinu i po zdravlje.

Simbol  na proizvodu ili na dokumentima koji ga prate označava da se s tim proizvodom ne sme postupati kao s komunalnim otpadom, već ga treba predati na

mesto za sakupljanje električnih i elektronskih kućnih aparata za recikliranje. Aparat treba rashodovati prateći lokalne propise za odlaganje otpada. Radi daljnjih obaveštenja o zbrinjavanju ovog proizvoda, njegovom preuzimanju i recikliranju, obratite se odgovarajućoj mesnoj kancelariji, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u kojoj ste ga kupili.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Montažu i priključenje na električnu instalaciju treba da obavi stručno usavršeno osoblje.

Priključenje na električnu instalaciju

Aparat je napravljen u klasi II, zbog toga ni jedan kabl nije potrebno spojiti na uzemljenje.

Priključak na električnu mrežu treba obaviti kako sledi:

BRAON = L faza

PLAVO = N nula

Ako nije predviđen, montirajte na kabl limitirani utikač pogodan za opterećenje navedeno na identifikacionoj pločici s tehničkim podacima koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja. Ako utikač postoji, treba ga namestiti tako da nakon instalacije aparata bude lako dostupan. U slučaju direktnog priključenja na električnu mrežu, potrebno je između aparata i mreže instalirati polarnitetni prekidač s rasponom između kontakata od najmanje 3mm, koji odgovara opterećenju i u skladu je s važećim propisima.

Najmanja udaljenost između površine na štednjaku na koju se stavljaju posude za kuvanje i najnižeg dela kuhinjskog aspiratora treba biti 65 cm (sl. 8). Kod upotrebe cevi za spajanje od dva ili više delova, gornji deo treba staviti izvan donjeg. Nemojte spajati odvod aspiratora na cev kojom kruži topao vazduh ili se koristi za izbacivanje produkata sagorevanja aparata na napajanje čvrstim, tečnim ili gasovitim gorivima. Pre početka montiranja, a radi lakšeg rukovanja aparatom, izvadite filter(e) za masnoću (sl. 6).

U slučaju montiranja aparata u verziji odvođenja vazduha, potrebno je napraviti odgovarajući otvor za odvođenje vazduha.

Savetujemo upotrebu cevi za odvođenje vazduha promera 150mm. Korišćenje reduktora mogla bi smanjiti efikasnost uređaja i povećati nivo buke.

PAŽNJA!

Pre montaže uređaja potrebno je prethodno uraditi radnje prikazane na slici 4:

1- Izvadite kucište uređaja **A** i staklo **B** iz pakovanja i položite ih na horizontalnu čvrstu površinu.

2- Uzmite staklo **B** i postavite ga iza kucišta **A**.

3- Učvrstite staklo pomoću 4 čaure **C** i zavrtnja **D** kako je označeno (Slika 4.)

Montaža na zid

Napravite otvore **A** poštujući navedene mere (sl. 2). Učvrstite aparat na zid i horizontalno ga izravnajte s visećim elementima. Po obavljanju nameštanja, učvrstite konačno aspirator pomoću 2 zavrtnja **A** (sl. 5-2. faza). Za montiranje koristite zavrtnje i tiplove koji odgovaraju vrsti zida (npr. armirani beton, gipsane ploče, itd.). Ako se zavrtnji i tiplovi dostavljaju zajedno s proizvodom, proverite da li odgovaraju vrsti zida na kojem ćete učvrstiti aspirator.

Zatim zavrtnjima **A** (sl. 3), poštujući udaljenost od plafona navedenu na sl. 2 učvrstite oslonac na plafon tako da bude u osovini s vašim aspiratorom. Spojite —pomoću spojne cevi— prirubnicu **C** na otvor za odvođenje vazduha (sl. 4). Uvucite gornji deo maske u donji i položite na kućište. Izvucite gornji deo maske sve do zidnog oslonca i učvrstite ga zavrtnjima **B** (sl. 3). Skinite ugljene filtere koji se nalaze na vašem aparatu, okrećući ih obratno od smera kazaljke na satu za 90° (sl. 7).

-VERZIJA ZA FILTRIRANJE

Postavite aspirator i dva dela maske kako se navodi u odeljku koji se odnosi na montiranje aspiratora u verziji sa odvođenjem vazduha. Za montiranje usmerivača filtriranog vazduha proučite uputstva koja ćete naći s opremom. Ugljeni filteri su već montirani na uređaju.

UČVRŠĆIVANJE DEKORATIVNIH MASKI

-VERZIJA SA ODVOĐENJEM VAZDUHA

Namestite električni kabl u prostoru koji zauzima dekorativna maska. Ako vaš aparat treba postaviti u verziji sa odvođenjem vazduha, morate napraviti otvor za odvođenje vazduha. Podesite širinu zidnog oslonca za gornji deo maske (sl. 3).

UPOTREBA I ODRŽAVANJE

Preporučujemo da aparat pokrenete pre početka kuvanja bilo kojih namirnica.

Preporučujemo da aparat ostavite uključen 15 minuta nakon završetka kuvanja hrane, radi potpunog odvođenja pokvarenog vazduha.

Dobar rad aspiratora zavisi od ispravnog i stalnog održavanja; naročito pažnju treba posvetiti filteru za masnoću i ugljenom filteru.

Zadatak filtera za masnoću je zadržavanje čestica masnoće koje lebde u vazduhu pa je on zbog toga podložan začepljavanju uvek u različitim vremenskim razmacima, a zavisno od upotrebe aparata. Akrilni filter na rešetki potrebno je zameniti kada natpisi—koji se vidi kroz rešetku—promene boju, a boja se razmaže; novi filter treba namestiti tako da natpisi budu vidljivi izvana, kroz rešetku aspiratora.

Ako akrilni filteri nemaju natpise, odnosno ako se radi o metalnim filterima ili onima s aluminijskom pločom, radi sprečavanja opasnosti od požara filtere treba oprati najviše svaka 2 meseca i to na sledeći način:

- skinite filter s rešetke i operite ga u rastvoru vode i neutralnog tečnog deterdženta da bi ste uklonili s njega prljavštinu.

- Obilno isperite u mlakoj vodi i ostavite da se osuši.

Metalne filtere i/ili aluminijske ploče možete prati i u mašini za pranje posuđa.

Nakon nekoliko pranja, ako se radi o aluminijskim filterima ili aluminijskim pločama, može doći do promene boje.

Nepoštovanje uputstava o promeni i pranju može dovesti do opasnosti od zapaljenja filtera za masnoću.

Ugljeni filteri služe za prečišćavanje vazduha koji se vraća u prostoriju. Te filtere ne možete prati ni obnavljati i potrebno ih je zameniti nakon najviše četiri meseca. Zasićenost aktivnog uglja zavisi o više-manje produženoj upotrebi aparata, o vrsti kuhinje i o učestalosti čišćenja filtera za masnoću.

Redovno očistite sve naslage na ventilatoru i drugim površinama, koristeći krpu natopljenom alkoholom ili neutralnim i neabrazivnim tečnim deterdžentom.

Rasvetna instalacija namenjena je za korišćenje tokom kuvanja, a ne kao dopunsko osvetljenje prostorije uopšte. Produženo korišćenje rasvete znatno smanjuje životni vek sijalica.

UPRAVLJAČKA DUGMAD: (sl. 5)

MEHANIČKE KOMANDE – sledi opis simbola.

A= dugme RASVETA

B= dugme OFF

C= dugme PRVABRZINA

D= dugme DRUGA BRZINA

E= dugme TREĆA BRZINA

Zamena halogenih sijalica (Sl. 8)

Da bi promenili halogene sijalice B, skinite zaštitno staklo C i izvadite sijalicu pritiskom kroz odgovarajuće otvore. Zamenite sijalicom iste vrste.

Pažnja! Prilikom zamene ne dodirujte sijalicu golim rukama

SERVISNA SLUŽBA

Pre pozivanja Tehničke servisne službe. U slučaju da Vaš aparat ne radi, savetujemo da:

- proverite dali je utikač dobro utaknut u utičnicu.

- proverite da li je osigurač ispravan.

Ako niste utvrdili uzrok lošeg rada: isključite aparat, nemojte ga otvarati i pozovite Servisnu službu.

FABRIČKI BROJ PROIZVODA. Gde se nalazi?

Važno je da Servisnoj službi, prilikom prijavljivanje kvara, saopštite naziv modela proizvoda i fabrički broj (16 brojkano-slovnih znakova koji počinju brojem 3), koji ćete naći na na identifikacionj pločici u unutrašnjosti aparata. Na taj način ćete olakšati posao tehničara.

OTKLANJA SE SVAKA ODGOVORNOST ZA ŠETU NASTALU USLED NEPOŠTOVANJA GORE NAVEDENIH UPOZORENJA

[illegible]

UPOZORENJE!

Candy aparati za domaćinstvo namenjeni su isključivo za korišćenje u domaćinstvu. Ako želite odnosno nameravate da upotrebljavate Candy aparate za domaćinstvo u profesionalne svrhe, prethodno se posavetujte sa trgovcem, uvoznikom i ovlašćenim servisom.

**NENAMENSKO KORIŠĆENJE UREĐAJA POVLAČI
AUTOMATSKI GUBITAK GARANCIJE.**

Uređaj koristite samo prema uputstvu.

Sva su prava zadržana. Nijedan deo ovog izdanja ne sme biti reprodukovano ili prepisano u bilo kom obliku odnosno na bilo koji način, bilo mehanički, fotokopiranjem ili na neki drugi način, bez prethodnog Odobrenja vlasnika autorskih prava (copyrighta).

Proizvođač ne odgovara za eventualne greške u štampi ovog uputstva.

Proizvođač zadržava pravo na odgovarajuće izmene na proizvodu koje ne menjaju njegove bitne karakteristike.

Prilikom popravke uređaja uvek zahtevajte ugradnju originalnih Candy rezervnih delova koje je moguće nabaviti kod ovlašćenog Candy servisa.

TEHNIČKA SLUŽBA

BESPLATAN INFO TELEFON

0800-303-304

BESPLATAN POZIV SA FIKSNIH TELEFONA NA TERITOTIJI CELE SBIJE



CANDY•HOOVER•BEOGRAD

Bulevar Zorana Đinđić 67/18, Novi Beograd

Tel: 011/31-31-655, Faks: 011/31-31-549, info@candy.rs, www.candy.rs