


Villager






**ELEKTRICNA GLODALICA
VILLAGER VLN 1204**

TEHNICKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Villager

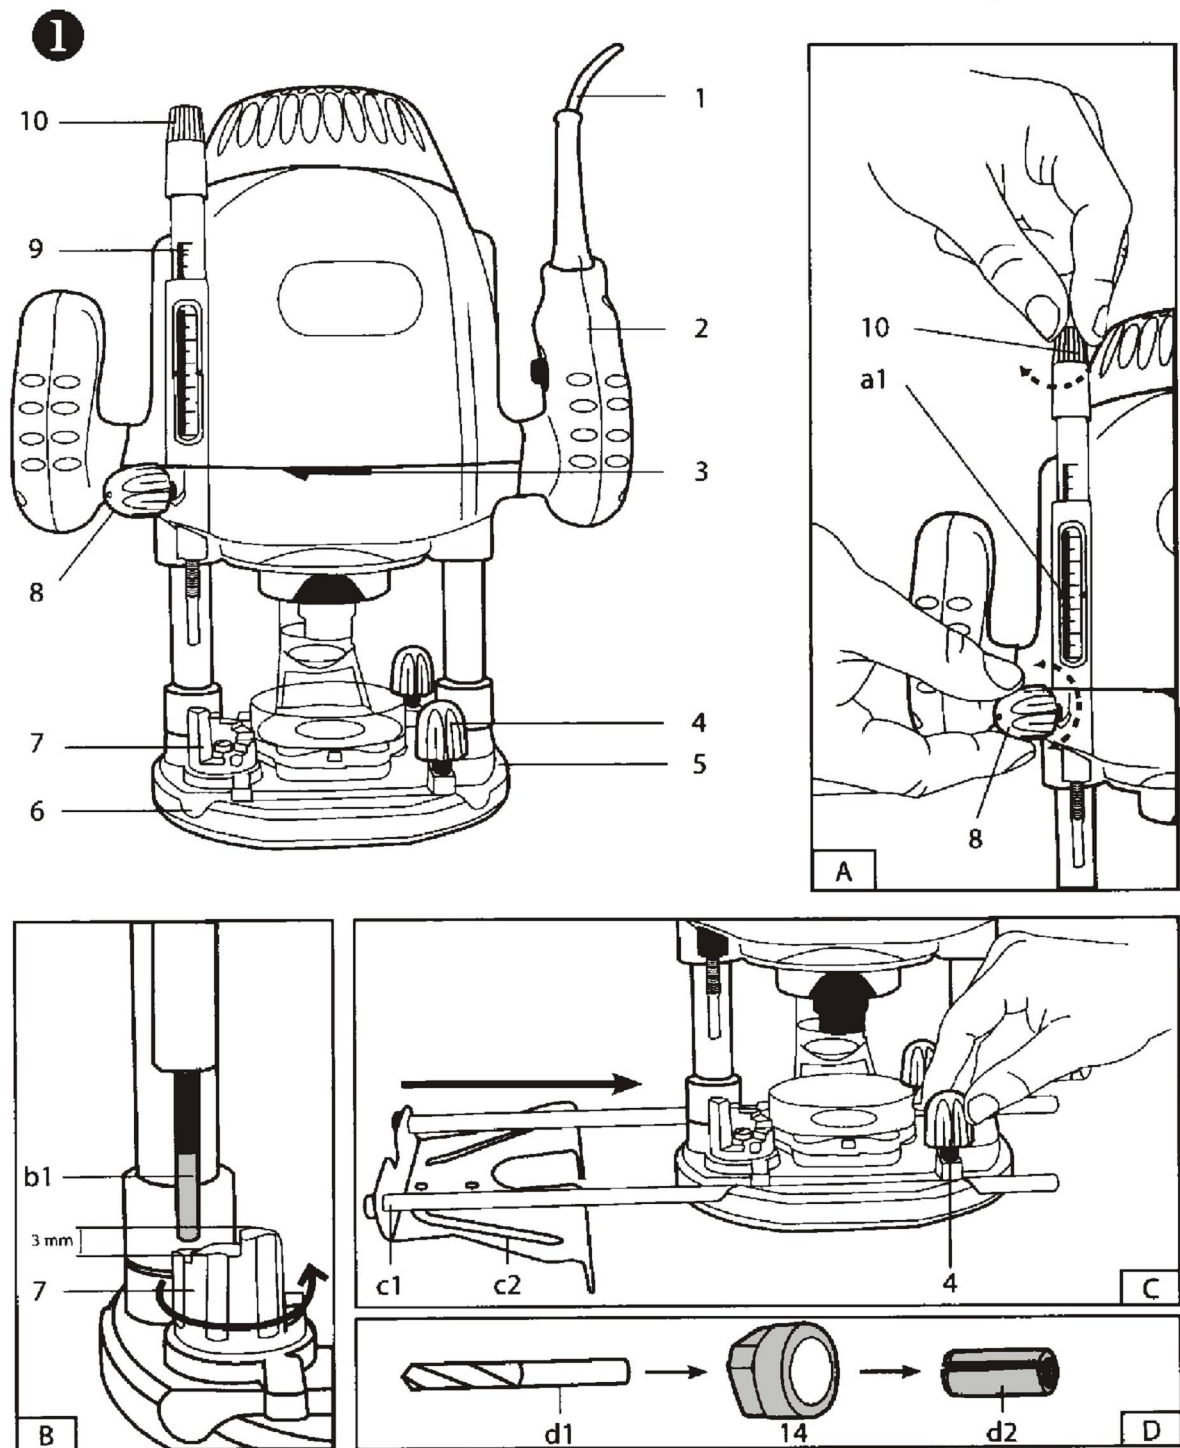

2

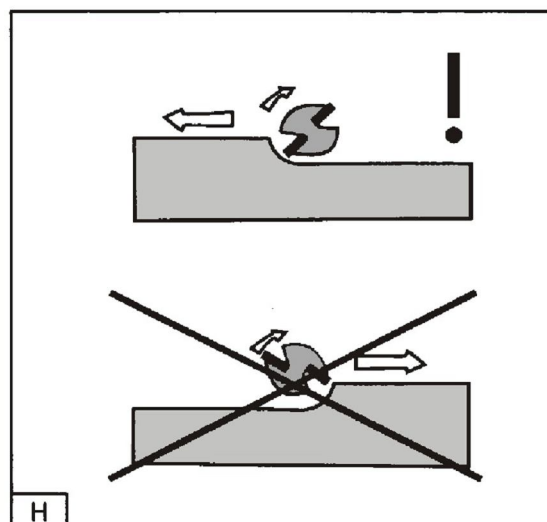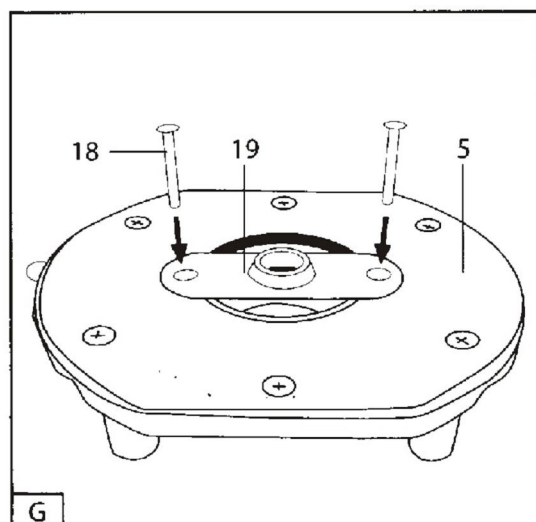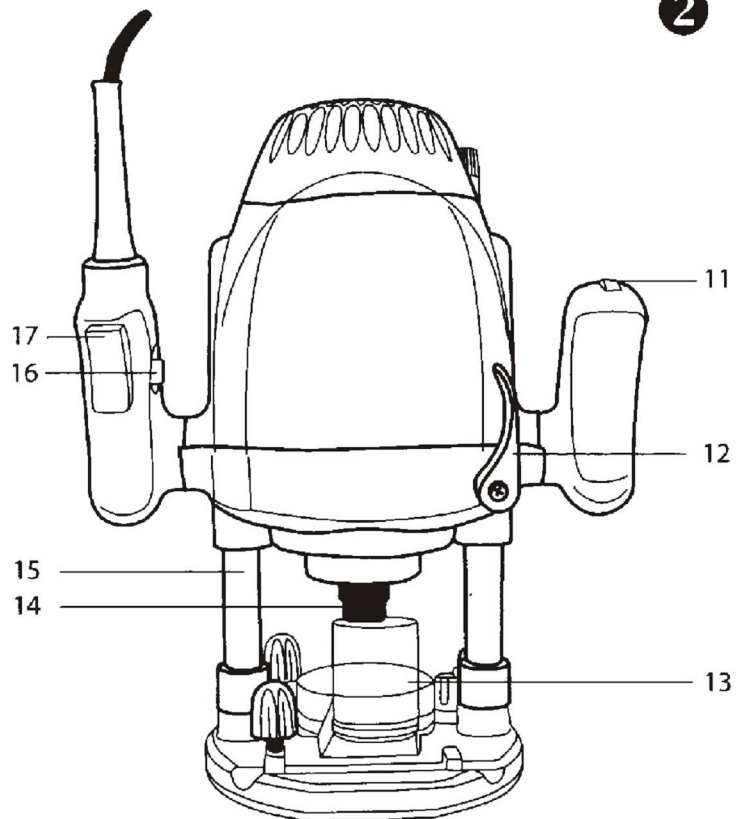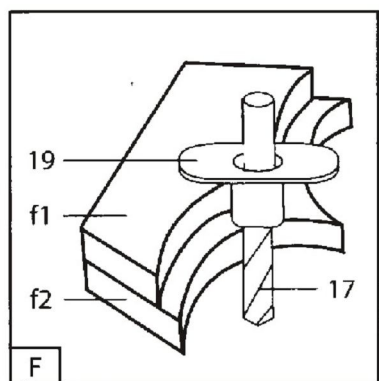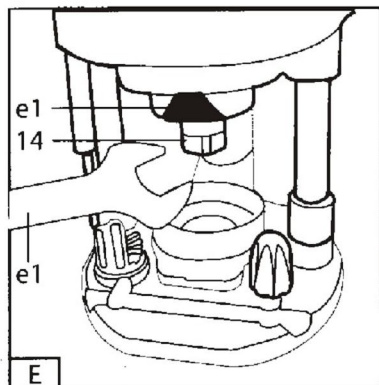

Villager

UPOZNAVANJE :

NAPON : 230V-50HZ

SNAGA : 1200 W

BROJ OBRTAJA BEZ OPTERECENJA : 9000-30000/min-1

MAX. DUBINA GLODANJA : 0-60mm

PRIHVAT ALATA : 6-8mm

NIVO JACINE ZVUKA: 91 DB(A)

NIVO VIBRACIJE : 1.39m/s²

TEZINA : 4.4 Kg

NAMENA :

Elektricna rucna glodalica namenjena je za obradu drveta plastike i sl. Koriscenjem ovog prakticnog alata mogu se izradjivati zljebovi, oborene ivice razlicitih oblika uz pomoc profilisanih glodala.

UPOZORENJE :

Ovo uputstvo za upotrebu treba da vam pojednostavi i olaksa upotrebu , kao i odrzavanje uredjaja. Posebnu paznju treba obratiti na one delove uputstva koji obezbedjuju korektnu i economicnu upotrebu. Poglavlje UPOZORENJE istice one operacije koje ukoliko se ne obave korektno , mogu dovesti do ostecenja samog uredjaja kao i do povredjivanja. Savetujemo vam da koristite iskljucivo originalne rezervne delove, koji ce obezbediti duzi i sigurniji radni vek vaseg uredjaja.

SIGURNOSNA UPUTSTVA : PAZNJA

Pri upotrebi elektroalata treba postovati sledece nacerne mere radi zastite od elektricnog udara, opasnost od ozleda i pozara .Procitajte i uvazite ova uputstva pre upotrebe uredjaja.

- odzite red na mestu rada.Nered na mestu rada predstavlja opasnost od nezgoda.
- Uzmite u obzir uticaj okoline. Pazite da elektricni alat ne pokisne.Ne koristite el.alat u mokroj ili vlaznoj sredini.Osigurajte dobro

Villager

osvetljenje. Ne koristite električni uređaj u blizini zapaljivih tvari i plinova.

- Čuvajte se od električnog udara.

Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim delovima kao što su radijatori, peći, hladnjaci.

- Čuvajte decu dalje od el. alata !
- Čuvajte alat na sigurnom, suvom mestu .
- Nemojte preopteretiti svoj alat. Sigurnije je raditi u datom opsegu snage.
- Nemojte upotrebljavati preslabe uređaje , alatke ili priključne naprave za teške radove . Nemojte koristiti alat u svrhe za koje nije namenjen.
- Nosite prikladnu radnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit . Pri radovima na otvorenom se preporučuju gumene rukavice i obuća koja se ne kliza. Ako imate dugu kosu, nosite mrežicu za kosu.
- Stavite zaštitne naocare. Prilikom radova gde nastaje prašina nosite masku za disanje.
- Čuvajte kabl od vrućine i oštih ivica.
- Pricvrstite obradivani predmet. Koristite stezne naprave ili stegu za pricvršćivanje predmeta koji obrađujete.
- Obezbedite stabilan položaj tela. Izbegnite neprirodan položaj tela.
- Pazljivo održavajte svoj alat. Održavajte alat čistim , suvim da bi ste mogli da radite sigurno. Proverite kabl i utičnicu povremeno, oštećene zamenite.
- Izvadite utikač iz utičnice. Dok ne koristite alat , pre održavanja i prilikom zamene alata .
- Pre uključivanja proverite da li ste sklonili ključeve i alat za podešavanje.
- Onemogućite slučajno uključivanje uređaja. Ne nosite alat koji je priključen u struju a da imate prst na prekidaču.
- Koristite adekvatne produžne kablove na otvorenom prostoru.
- Uvek budite pažljivi !
- Kontrolisite svoj alat zbog mogućih oštećenja.
- Popravke vrši samo ovlašćeni servis.

Villager

PRE STARTOVANJA :

- **Pre startovanja proverite mesto rada i radno okruzenje.**
- **Proverite uticnice i kabal .**

STARTOVANJE:

- **Da bi startovali uredjaj, prvo pritisnite i zadrzite bravicu (16), zatim pritisnite dugme on/off (17). Uredjaj je ukljucen.**
- **Kada sklonite ruku sa prekidaca (17) gloalica odmah prekida rad.**
- **Za kontinuirani rad, pritisnite dugme i blokirajte prekidac (16).**

PODESAVANJE :

Oslobodite podesivac visine (12) i podesite mod glodalice na radnom delu.

Dok radite pritisnite uredjaj dok ga stoper (7) ne zaustavi.

Kod bilo kakvog podesavanja uredjaja, obavezno iskljucite uredjaj sa strujnog napajanja. Ova predostroznost smanjuje rizik od povreda.

KORISCENJE ALATA :

- **Prihvat alata koji se moze koristiti se kece u opsegu od 6mm-8mm.**
- **Dok radite, prasina koja se stvara moze biti stetna.**
- **Mozete koristiti sedam razliciti poloza za prekidace : od poloza MIN do poloza MAX.**
- **Brzina moze biti podesavana on nivoa 1 do nivoa 5.**
- **Nakon duzeg rada na manjem nivou obrtaja, pustite alat da se ohladi oko 2 minuta, pre nego sto predjete na max. broj obrtaja.**

Villager

ODRZAVANJE I CISCENJE :

- Pre svakog rada na masini, izvucite utikac za struju.
- Uredjaj cistite samo sa vlažnom krpom i nesto sapuna za podmazivanje.
- Ne koristite deterdžente i rastvarace koji mogu da nagrizu plasticne delove uredjaja.
- Ostecene delove zamenite samo originalnim rezervnim delovima.

Ovaj alat je namenjen iskljucivo za kucnu upotrebu i kao takvog ga treba koristiti.