



FDB 200301-E

Srpski	3
--------------	---

Multifunkcionalni alat

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini multifunkcionalnog alata. Radi Vaše lične bezbednosti, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja. Čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba.

SADRŽAJ

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA.....	4
2. SIMBOLI.....	9
3. OPŠTI OPIS.....	10
4. DODACI.....	10
5. MONTAŽA I RUKOVANJE.....	11
6. ODRŽAVANJE.....	20
7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.....	21
8. ODLAGANJE U OTPAD.....	22

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte mašinu u originalnu ambalažu proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidbe ili slanja uređaja na servisiranje).

📖 Napomena: Ukoliko uređaj ustupate drugim licima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu.

Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstva za rukovanje, održavanje i popravke.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

Pažljivo pročitajte, zapamtite i sačuvajte ova bezbednosna uputstva

⚠ UPOZORENJE! Tokom korišćenja električnih uređaja i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva radi zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i opasnosti od požara. Pojam „električni alat“ u dole navedenim uputstvima odnosi se na električne alate koji se napajaju iz električne mreže (alati sa kablom) i na električne aparate koji se napajaju baterijom (alati bez kabla). Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Mesto rada

- ✿ Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Zakrčen ili loše osvetljen radni prostor izaziva nesreće. Odložite električni alat koji trenutno ne koristite.
- ✿ Ne upotrebljavajte električni alat u okruženju u kojem postoji opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, kao na primer u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- ✿ Neovlašćena lica, a posebno decu, držite podalje od mesta rada dok koristite električni alat! Ometanja mogu dovesti do toga da izgubite kontrolu nad radnjom koju obavljate. Ni u kom slučaju ne ostavljajte svoj električni alat bez nadzora. Držite opremu dalje od životinja.

Električna bezbednost

- ✿ Utikači na električnim alatima moraju odgovarati utičnicama za napajanje. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač.
Ne koristite nikakve adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara. Oštećeni ili zaprljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može nabaviti u ovlašćenom servisnom centru ili kod uvoznika.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski uređaji i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno.
- ✿ Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga potapajte u vodu.
- ✿ Električni kabl koristite isključivo u predviđene svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje ili povlačenje električnog alata. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Držite električne kablove dalje od oštih ili vrelih predmeta kako biste sprečili mehanička oštećenja.
- ✿ Električni alat je namenjen za napajanje isključivo naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li napon struje odgovara informacijama navedenim na oznaci tipa na električnom alatu.
- ✿ Nikada ne koristite električni alat sa oštećenim električnim kablom ili utikačem kao ni alat koji je pao ili je na bilo koji način oštećen.

- ✱ Ako se koristi produžni kabl, obavezno proverite da li se njegovi tehnički parametri podudaraju sa informacijama na nalepnici o vrsti električnog alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Ukoliko se koriste produžni kablovi sa koturom, treba ih do kraja odmotati kako bi se sprečilo pregrevanje kabla.
- ✱ Ukoliko se električni alat koristi na vlažnom mestu ili napolju, upotreba istog je dozvoljena samo ukoliko je povezan u strujno kolo sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje <30 mA. Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje umanjuje rizik od strujnog udara.
- ✱ Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje jer alat za sečenje ili bušenje može doći u kontakt sa prikrivenim kablovima ili sa sopstvenim kablom za napajanje tokom upotrebe.

Lična bezbednost

- ✱ Budite oprezni, pripravn i gledajte šta radite kada rukujete električnim alatom. Koncentrišite se na svoj rad. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede. Ne jedite, ne pijte i ne pušite dok rukujete električnim alatom. Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, šlem, ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima na radu umanjuje rizik od ličnih povreda.
- ✱ Sprečite nehotimično pokretanje. Ne nosite električni alat dok je pod naponom ili dok vam je prst na prekidaču ili okidaču. Uverite se da je prekidač ili okidač u položaju ugašeno (OFF) pre nego što priključite uređaj na izvor napajanja. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnih alata na napajanje sa prekidačem u položaju uključeno (ON) može dovesti do ozbiljnih povreda.
- ✱ Uklonite bilo kakav alat ili ključ za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ za podešavanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog uređaja može izazvati lične povrede.
- ✱ Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Nemojte se previše pružati. Nikada ne precenjujte svoje mogućnosti. Nikada ne koristite električni alat kada ste umorni.
- ✱ Prikladno se obucite. Nosite radnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću, rukavice i druge delove tela dalje od pokretnih ili vrućih delova električnog alata. Povežite opremu sa odvodom za prašinu. Ukoliko su alati opremljeni delovima za povezivanje na aparate za prikupljanje ili odvod prašine, obezbedite da isti budu ispravno povezani i da su u upotrebi. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.
- ✱ Čvrsto fiksirajte artikal na kojem radite. Koristite stege da biste pričvrstili predmet koji obrađujete mašinom.
- ✱ Nikada ne koristite električni alat dok ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✱ Ova oprema nije namenjena upotrebi od strane lica (uključujući i decu) sa umanjanim fizičkim, senzornim ili mentalnim kapacitetima ili bez iskustva ili znanja osim kada su pod nadzorom ili su dobili uputstva o upotrebi opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala opremom.

Korišćenje i održavanje električnog alata

- ✿ Uvek isključite električni alat sa električnog napajanja u slučaju bilo kakvog problema tokom rada, pre čišćenja ili održavanja električnog alata, svaki put tokom transporta i nakon završetka rada! Nikada ne rukujte električnim alatom ukoliko je na bilo koji način oštećen.
- ✿ Odmah prestanite sa radom ukoliko električni alat proizvodi neuobičajenu buku ili miris.
- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ukoliko se koristi u svrhu za koju je projektovan. Koristite odgovarajući električni alat koji je namenjen za dotičnu aktivnost. Odgovarajući električni alat će obaviti posao za koji je projektovan bolje i sigurnije.
- ✿ Ne koristite električni alat ako se on ne može bezbedno uključiti i isključiti upotrebom kontrolnog prekidača. Upotreba takvog električnog alata je opasna. Neispravne prekidače mora popraviti ovlašćeni serviser.
- ✿ Isključite alat sa izvora napajanja pre obavljanja bilo kakvih podešavanja, menjanja priključaka ili održavanja. Takva preventivna sigurnosna mera sprečava rizik od nehotimičnog pokretanja električnog alata.
- ✿ Odložite električne aparate koji trenutno nisu u upotrebi van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati mogu biti opasni u rukama neobučених korisnika.
- ✿ Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu. Održavajte električni alat u dobrom stanju. Proveravajte podešenost pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Obratite pažnju na bilo kakvo oštećenje štitnika ili drugih delova koji bi mogli uticati na bezbedno korišćenje električnog alata. Popravite električni alat pre dalje upotrebe ukoliko dođe do oštećenja. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva ostrim i čistim. Alati za sečenje sa ostrim sečivima koji se ispravno održavaju unapređuju rad, smanjuju rizik od povrede i lakše se kontrolišu. Upotreba priključne opreme koja nije navedena u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja električnog aparata i izazvati povrede.
- ✿ Koristite električni alat, priključnu opremu, dodatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata u svrhe za koje taj električni alat nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- ✿ Nemojte zamenjivati delove električnih alata, ne popravljajte ih niti intervenišite ni na koji način kada je u pitanju konstrukcija električnog alata. Neka vaš električni
- ✿ alat popravljaju lica kvalifikovana za popravke. Bilo kakva popravka ili izmena proizvoda bez ovlašćenja naše firme nije dozvoljena (može dovesti do povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek popravljajte svoje električne alate u ovlašćenom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. To će obezbediti Vašu sigurnost i bezbednost Vašeg električnog alata.


2. SIMBOLI



Ovaj proizvod je u skladu sa
važećim standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte uputstvo za
upotrebu pre korišćenja.

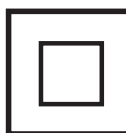

Dvostruka izolacija.



Koristite zaštitnu opremu za oči



Koristite zaštitnu opremu za uši




Nosite zaštitnu masku.



Može se reciklirati.



3. OPŠTI OPIS

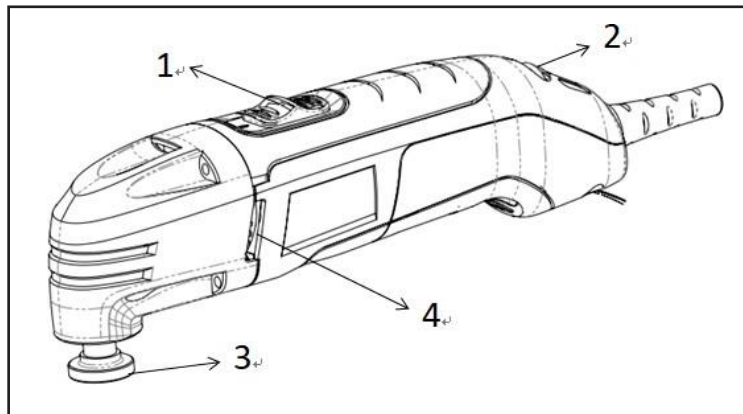

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)
2. Točkić za regulaciju brzine
3. Držač za dodatnu opremu
4. Ventilacioni otvori

4. DODACI

DOSTUPNI DODACI

⚠ UPOZORENJE: Koristite samo dodatnu opremu koja se preporučuje za ovaj multifunkcionalni alat. Pratite uputstva koja dolaze uz dodatnu opremu. Upotreba neodgovarajućih dodataka može dovesti do povrede rukovaoca ili oštećenja alata.

Pre upotrebe bilo kog dodatka, pažljivo pročitajte ovo uputstvo ili uputstvo za upotrebu dodatka.

- ✿ Listovi testere
- ✿ Sečivo strugača
- ✿ Brusni papir

UPOZORENJE: Ako bilo koji deo nedostaje ili je oštećen, nemojte uključivati alat u izvor napajanja ili instalirati bilo kakav priključak dok se ne zameni port koji nedostaje ili je oštećen .

ISPORUČENI PREDMETI

Multifunkcionalni alat 1 kom

Strugač 1 kom

Rezno sečivo 1 kom

Držać brusnog papira 1 ko

Brusni papir 3 kom

Šestougaoni ključ 1 kom

5. MONTAŽA I RUKOVANJE

5.1 POSTAVLJANJE DODATNE OPREME

Svi dodaci se montiraju na ovaj multifunkcionalni alat na sličan način. Za potrebe opisa postavljanja dodatnog pribora, koristi se polukružno sečivo.

⚠ OPASNOST! Uvek izvadite utikač iz izvora napajanja pre nego što postavite ili uklonite dodatnu opremu ili brusni papir. Neizvlačenje utikača iz napajanja može dovesti do slučajnog pokretanja alata i izazivanja ozbiljnih povreda rukovaoca.

1. Uklonite vijak (1) i podlošku (2) sa držača dodatne opreme (3) okretanjem vijka u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

Koristite šestougaoni ključ od 5mm (4) ako je vijak previše zategnut da bi se ručno uklonio (Sl. 1)


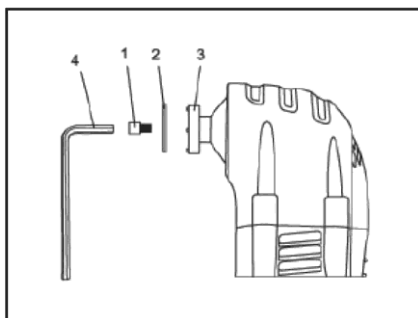


Fig. 1

2. Postavite sečivo (5) na držač dodatne opreme (Sl. 2)

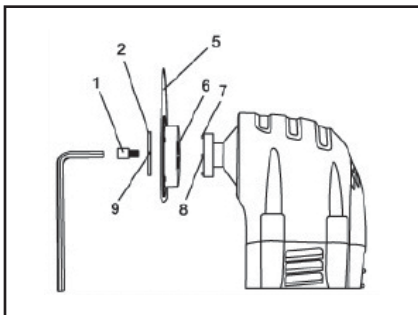

Sl. 2

NAPOMENE:

- ✿ Proverite da li se otvori za poravnanje (6) u sečivu uklapaju sa pinovima za poravnanje (7) u držaču dodatne opreme i da li je štampana strana sečiva okrenuta ka alatu.
- ✿ Sečivo se po potrebi može montirati pod različitim uglovima levo ili desno od centra.
- 3. Zavrните vijak (1) kroz podlošku (2) i sečivo u navojni otvor držača dodatne opreme (8)
- 4. Okrenite vijak u smeru kazaljke na satu najviše što možete prstima.

 **NAPOMENE:** Proverite da biste bili sigurni da je konveksna kriva podloške (9) okrenuta ka glavi vijka. Proverite da li su otvori za poravnanje u sečivu i dalje spojene sa pinovima za poravnanje u držaču dodatne opreme.


- 5. Čvrsto zategnite vijak koristeći šestougaoni ključ od 5mm.

 **NAPOMENA:** Proverite da biste bili sigurni da su otvori za poravnanje u sečivu još uvek spojeni sa pinovima za poravnanje držača dodatne opreme nakon što je vijak potpuno zategnut.

5.2 POSTAVLJANJE BRUSNOG PAPIRA

Postavite podlogu sa čičak trakom (1) na alat (Sl. 3)

2. Čvrsto pritisnite brusni papir (2) na podlogu sa čičak trakom.

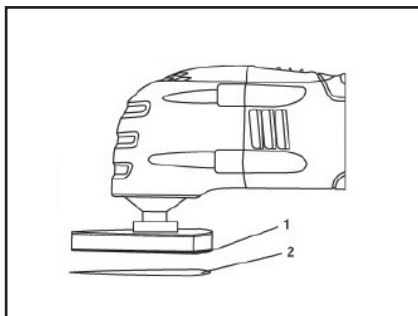


Sl. 3

NAPOMENA:

✿ Pričvrstite brusni papir tako da se rupe u brusnom papiru poravnaju sa odgovarajućim otvorima u podlozi sa čičak trakom

✿ Čvrsto pritisnite brusni papir na podlogu sa čičak trakom.


3. Da biste uklonili brusni papir, jednostavno ga skinite sa podloge sa čičak trakom (Sl. 4).

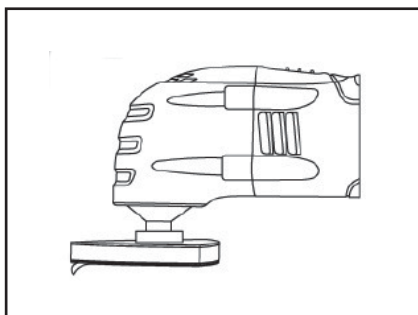

Sl. 4

5.3 Prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)

- ✿ Da biste UKLJUČILI alat, gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) (1) ka prednjoj strani alata (sl. 5).
- ✿ Da biste ISKLJUČILI alat, gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) ka zadnjoj strani alata.

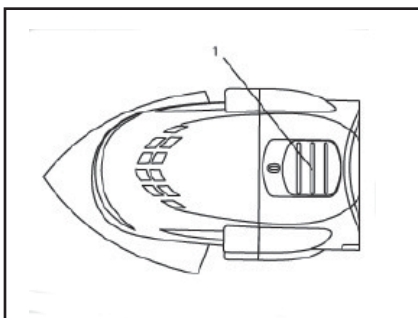


Sl. 5

5.4 TOČKIĆ ZA REGULACIJU BRZINE

Brzina alata se može podesiti za pokretanje alata pri brzinama koje variraju između 10000 i 18000 obrtaja u minuti rotiranjem točkića za regulaciju brzine (1) koji se nalazi na zadnjem delu kućišta alata (sl. 6)

- ✿ Da biste povećali brzinu, okrenite točkić za regulaciju brzine ka levoj strani alata.
- ✿ Da biste smanjili brzinu, okrenite točkić za regulaciju brzine ka desnoj strani alata.

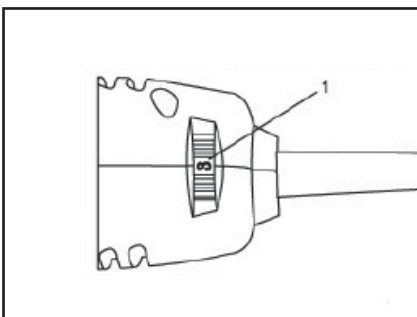

Sl. 6

NAPOMENA: Brzina #1 je najniža brzina. MAX je najveća brzina. Optimalna postavka brzine će se razlikovati u zavisnosti od vrste dodatnog pribora koji se koristi, površine na kojoj se radi i složenosti projekta. Za opšte preporuke pogledajte tabelu na sledećoj stranici.

PROJEKAT:	DODATNA OPREMA:	BRZINA:
Gips karton	Polukružno sečivo	Maksimalna
Popravka prozora	Polukružno sečivo	Srednja
Dovratak	Sečivo za drvo	Maksimalna
Kućište vrata	Sečivo za drvo	Srednja / maksimalna
Drveni tiplovi	Sečivo za drvo	Maksimalna
Otvor na podu	Sečivo za drvo	Srednja / maksimalna
PVC cev	Sečivo za drvo	Srednja
Lepljeni podovi	Strugač	Srednja
Brušenje	Strugač	Srednja / maksimalna

⚠️ UPOZORENJE: Iz bezbednosnih razloga, rukovalac mora da pročita odeljke ovog uputstva pod nazivom OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA, SPECIFIČNA BEZBEDNOSNA PRAVILA i SIMBOLI pre upotrebe ovog multifunkcionalnog alata.

Pri svakoj upotrebi multifunkcionalnog alata proverite sledeće:

- 🔧 Nošenje zaštitnih naočara ili vizira.
- 🔧 Nošenje zaštite za uši.
- 🔧 Sečivo ili brusni papir su u dobrom stanju.
- 🔧 Dodatna oprema je pravilno zategnuta na držač dodatne opreme alata.

Nepoštovanje ovih bezbednosnih pravila značajno povećava rizik od povrede.


5.4 RAVNO SEČENJE DOVRATKA I KUĆIŠTA ZA UGRADNJU PODOVA

Ovaj multifunkcionalni alat se može koristiti za ravno sečenje dovratka i kućišta vrata kako bi se omogućilo da se prostor za novi pod uklopi ispod dovratka i kućišta vrata. U svrhu demonstracije postupka koristi se podna pločica.

1. Postavite sečivo testere za rezanje drveta u alat (Sl. 2).

📖 NAPOMENA: Sečivo treba da bude centrirano na kućištu alata i da NIJE postavljeno u položaju od 90°.

2. Postavite otpadni komad podne pločice (1) na pod oko 1/2 inča (25mm) od dovratka (2) (slika 7).

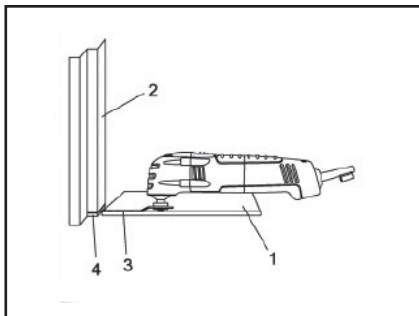

Slika 7

NAPOMENA: Uverite se da je "dobra" strana pločice okrenuta nagore kako bi se obezbedila glatka površina za sečivo.

3. Postavite alat tako da list testere (3) lagano dodiruje površinu pločice, a da zupci za sečenje NE dodiruju površinu koja se seče.
4. Podesite brzinu na najbržu i uključite alat (sl. 5 i 6)
5. Kada alat dostigne maksimalnu podešenu brzinu, pažljivo ubacite sečivo u dovratnik dok klizite sečivom duž podne pločice.

NAPOMENA: Čvrsto držite alat i nemojte vršiti preveliki pritisak na sečivo testere prilikom sečenja, jer će to dovesti do prekomernog vibriranja alata.

6. Nastavite da pravite nekoliko ubodnih rezova sve dok se dno dovratka i kućište vrata potpuno ne odseku i labavi delovi se mogu lako ukloniti

Pratite istu osnovnu proceduru za ugradnju tepiha, koristeći deblji razmak koji je iste debljine kao tepih koji se ugrađuje.


5.5 REZANJE OTVORA U PODOVIMA OD DRVETA ZA UGRADNJU VENTILACIJE ZA GREJANJE

Ovaj multifunkcionalni alat se može koristiti za pravljenje otvora u podovima od drveta za ugradnju ventilacije za grejanje.

1. Postavite sečivo testere za rezanje drveta u alat (Sl. 2)

NAPOMENA: Sečivo treba da bude centrirano na kućištu alata i da NIJE postavljeno u položaju od 90°.

2. Postavite ventilacioni otvor za pod na pod i koristite meku grafitnu olovku za ocrtavanje potrebnog pravougaonog otvora (1) na podu (slika 8).

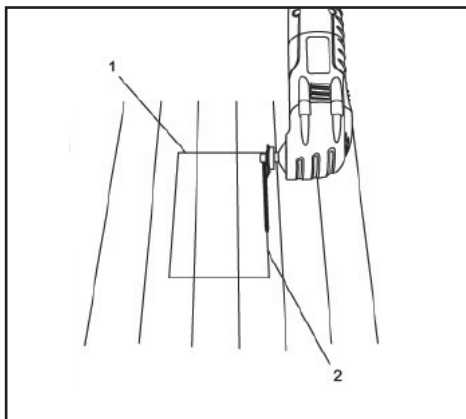

Slika 8

3. Postavite list testere (2) blizu površine poda u sredini jedne od linija sečenja.
4. Podesite brzinu alata na srednju i uključite alat (sl. 5 i 6)

NAPOMENA: Alat i sečivo treba da budu pod uglom od 45° u odnosu na pod kako bi se omogućilo da ugao sečiva uroni u pod.

5. Dok čvrsto držite alat, polako ubacite ugao sečiva u pod dok ne preseče pod. Po završetku ubodnog sečenja, podesite alat na najveću brzinu i dovršite sečenje do ugla pravougaonika.
6. ISKLJUČITE testeru, uklonite je iz sečenja i nastavite da sečete u suprotnom smeru da biste dovršili sečenje prve strane pravougaonika.
7. Ponovite korake #4, #5, #6 da biste sekli preostale tri strane pravougaonika.
8. Kada se završe svi rezovi, koristite ravni šrafciğer kako biste pažljivo izvukli isečak iz poda.

NAPOMENA: NE koristite sečivo testere da biste izvadili isečak iz poda. Polomićete sečivo. Ako isečak nije lak za vađenje iz poda, proverite da li je svaka linija u potpunosti isečena u ugao pravougaonika.


5.6 REZANJE OTVORA U GIPS KARTONU ZA UGRADNJU ELEKTRIČNE UTIČNICE

Ovaj multifunkcionalni alat se može koristiti za rezanje otvora u gips kartonu za ugradnju električne utičnice.

1. Postavite polukružno sečivo testere za drvo i gips karton u alat (Sl. 2)

NAPOMENA: Sečivo treba da bude centrirano na kućištu alata i da nije postavljeno u položaju od 90°

2. Postavite kutiju utičnice na gips karton i koristite meku grafitnu olovku za ocrtavanje potrebnog pravougaonog otvora (1) na gips kartonu (slika 9)

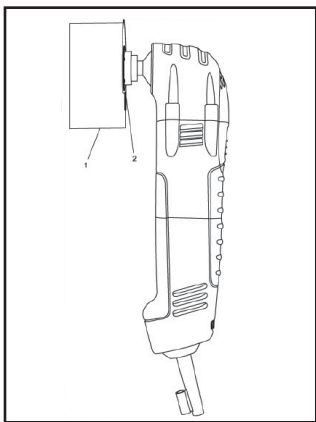

Slika 9

3. Postavite ivicu ugla sečiva testere (2) blizu gips kartona u sredini jedne od linija sečenja.
4. Podesite brzinu na najveću i uključite alat (sl. 5 i 6)
5. Kada alat dostigne maksimalnu brzinu, pažljivo ubacite sečivo u gips karton dok ne preseče gips karton. Završite sečenje do ugla pravougaonika.

NAPOMENA: Čvrsto držite alat i nemojte vršiti preveliki pritisak na sečivo testere prilikom sečenja.

6. ISKLJUČITE testeru, uklonite je iz sečenja i nastavite da sečete u suprotnom smeru da biste dovršili sečenje prve strane pravougaonika.
7. Ponovite korake 4, 5 i 6 da biste isekli preostale tri strane pravougaonika.
8. Kada se završe svi rezovi, koristite ravni šrafciğer kako biste pažljivo izvukli isečak iz gips kartona.



NAPOMENA: NE koristite sečivo testere da biste izvadili isečak iz gips kartona. Polomicete sečivo. Ako isečak nije lak za vađenje iz gips kartona, proverite da li je svaka linija u potpunosti isečena u ugao pravougaonika.

5.7 KORIŠĆENJE NASTAVKA ZA DELTA BRUŠENJE

Postavite podlogu za brušenje na multifunkcionalni alat kao što je prikazano na slici 2

2. Postavite brusni papir na podlogu za brušenje kao što je prikazano na slici 3
3. Podesite točkić za regulaciju brzine između 4 i MAX kao što je prikazano na sl. 6
4. Uključite prekidač (ON) kao što je prikazano na slici 5

Ovaj alat je predviđen za delta detaljno brušenje na malim površinama. Postavite površinu brusnog papira podloge za brušenje na radni komad koji se brusi. Držite alat u pokretu kako biste izbegli izdubljivanje površine. Koristite grubi brusni papir i manje brzine prilikom brušenja grubih površina i za uklanjanje prethodnih završnih obrada. Koristite fini brusni papir i veće brzine da biste proizveli najgladju površinu.

5.8 KORIŠĆENJE SEČIVA STRUGAČA

Postavite sečivo strugača na multifunkcionalni alat kao što je prikazano na slici 2, slici 1 i 2.

2. Podesite točkić za regulaciju brzine na #4 i uključite prekidač (ON) kao što je prikazano na sl. 5 i 6.

Prilikom korišćenja sečiva strugača za struganje starih završnih obrada ili lepka sa radnog komada, postavite donju stranu sečiva ravno na površinu radnog komada, a zatim podignite nagore na zadnjoj strani alata kako biste omogućili da sečivo formira veoma blagi ugao sa površinom radnog komada. Polako ubacite sečivo u materijal koji treba ukloniti. Nemojte forsirati alat jer će sporije brzine kretanja dovesti do boljeg postupka sečenja i smanjiti rizik od izdubljivanja radnog komada.

Prilikom korišćenja sečiva strugača za sečenje tepiha, postavite otpadni komad ispod tepiha gde se seče. Podesite MAKSIMALNU brzinu, okrenite alat tako da sečivo strugača bude pod pravim uglom (vertikalno) na tepih i ubacite sečivo u tepih

6. Održavanje

OPŠTE

⚠ UPOZORENJE: Prilikom servisiranja, koristite samo identične rezervne delove. Upotreba bilo kojih drugih rezervnih delova može da predstavlja opasnost ili uzrokuje oštećenje proizvoda.

Nemojte koristiti rastvarače prilikom čišćenja plastičnih delova. Plastika je podložna oštećenjima od različitih vrsta komercijalnih rastvarača i može biti oštećena njihovom upotrebom. Koristite čistu krpu za uklanjanje prljavštine, prašine, ulja, masti itd.

⚠ Upozorenje: Ne dozvolite da kočione tečnosti, benzin, proizvodi na bazi nafte, ulja za podmazivanje i sl. dođu u kontakt sa plastičnim delovima. Oni sadrže hemikalije koje mogu da oštete, oslabe ili unište plastiku.

Nemojte nepravilno upotrebljavati električni alat. Nepravilna upotreba može oštetiti alat i radni komad

⚠ UPOZORENJE: Ne pokušavajte da modifikujete alate niti da pravite dodatnu opremu. Svaka takva izmena ili modifikacija je nepropisna upotreba i može da dovede do opasnog stanja koje može da dovede do ozbiljne povrede. Takođe će poništiti garanciju

PODMAZIVANJE

Svi ležajevi u ovom alatu su podmazani dovoljnom količinom maziva visokog kvaliteta za životni vek jedinice u normalnim uslovima. Stoga nije potrebno dalje podmazivanje.

7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MULTIFUNKCIONALNI ALAT:	
Napajanje:	230 V/50 Hz
Ulazna snaga:	300W
Brzina	15000 – 22000/min
Klasa zaštite:	II
Dužina kabla za napajanje	1,8 m
Deklarisani nivo buke	100,2dB (A)
Vibracija:	$a_h = 4.464 \text{ ms}^{-2}$, $K = 1.5 \text{ ms}^{-2}$

8. ODLAGANJE U OTPAD

UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE U OTPAD

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE ISKORIŠĆENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME U OTPAD



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U skladu sa nacionalnim propisima, mogu se izreći kazne zbog nepropisnog odlaganja ove vrste otpada.

ZA KOMPANIJE U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE

Ukoliko želite da odložite električne ili elektronske uređaje u otpad, obratite se distributeru ili prodavcu za potrebne informacije.

ODLAGANJE U OTPAD U ZEMLJAMA VAN EVROPSKE UNIJE

Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se lokalnim organima vlasti ili distributeru za potrebne informacije o metodama odlaganja



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se na njega odnose.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te izmene.