





FDB 200352-E

Srpski	5–14
--------------	------


A

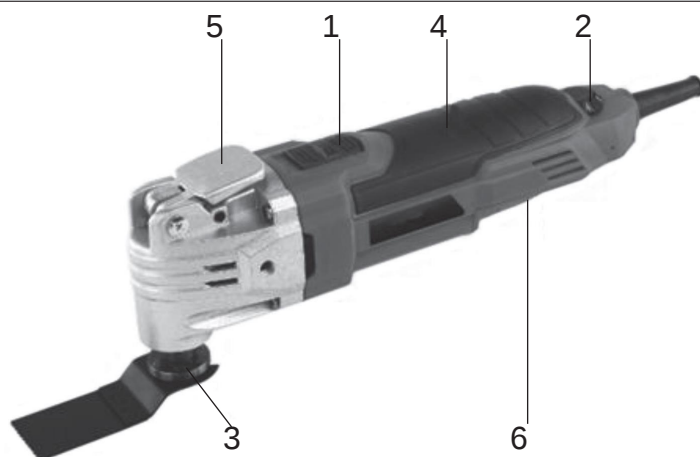


B

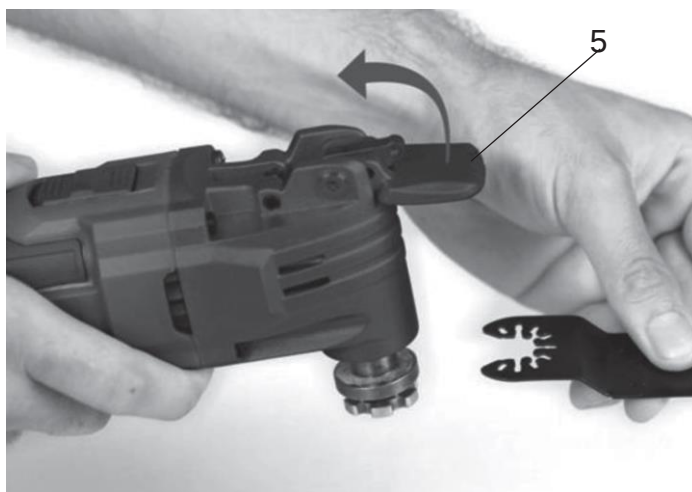

C1

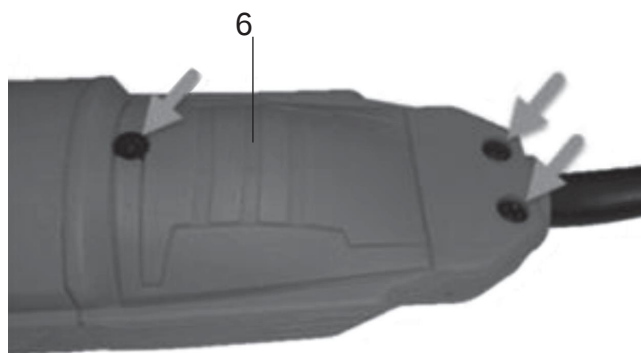

C2

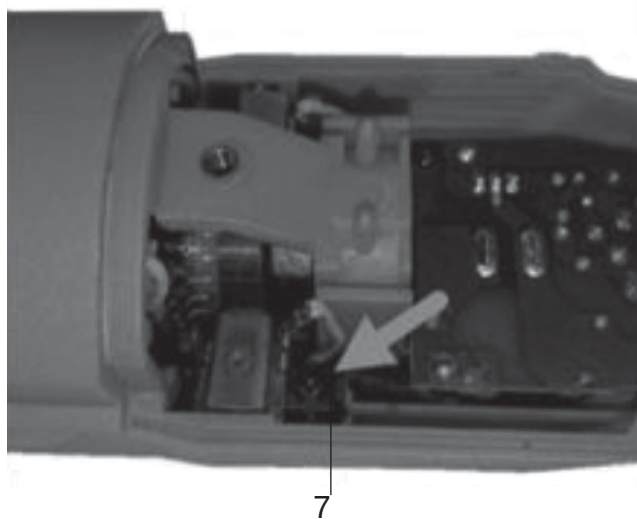

Multifunkcionalni alat

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini multifunkcionalnog alata. Pre nego što počnete da ga koristite, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za eventualnu kasniju upotrebu.

SADRŽAJ

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	6
2. SIMBOLI.....	10
3. OPIS.....	11
4. SKLOP	11
5. UPOTREBA	11
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	12
7. TEHNIČKI PODACI.....	13
8. ODLAGANJE U OTPAD.....	14

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte uređaj u originalnu ambalažu od proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidba ili slanje na servisiranje).

Napomena:

Ukoliko ustupate mašinu na korišćenje drugim osobama, priložite i uputstvo. Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva, zapamtite ih i čuvajte na sigurnom mestu.

⚠ UPOZORENJE!

Tokom korišćenja električnih mašina i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva radi zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i rizika od požara. Termin "električni alat" koji se koriste u daljem uputstvu se odnosi na električne alate koji se priključuju na napajanje (kablom za napajanje), kao i alate koji rade na bateriju (bez kabla). Čuvati sva upozorenja i uputstva radi dalje upotrebe.

Radno okruženje

- ✿ Neka radni prostor bude čist i dobro osvetljen. Neurednost i neosvetljena mesta rada obično bivaju uzroci nesreća. Skladištite alate koji se ne koriste.
- ✿ Nemojte koristiti električne alate u okruženju gde postoji rizik od požara ili eksplozije; to se odnosi na mesta gde ima zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Na komutatoru električnog alata stvaraju se varnice, što može prouzrokovati paljenje prašine ili dim.
- ✿ Prilikom korišćenja električnih alata neovlašćenim licima, a naročito deci, treba zabraniti ulazak na mesto rada! U slučaju da ste prekinuti u toku rada, možete izgubiti kontrolu nad trenutnom aktivnošću. U svakom slučaju, ne ostavljajte električni alat bez nadzora. Sprečite da životinje prilaze opremi.

Električna bezbednost

- ✿ Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač ni na koji način nemojte menjati. Ako utikač alata ima sigurnosni klin, nikada ne koristite adapter bilo koje vrste. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice sprečavaju rizik od povrede usled strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može dobiti od ovlašćenog servisnog centra ili uvoznika.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim predmetima, npr. cevovodima, radiatorima, kuhinjskim uređajima i frižiderima. Rizik od povrede usled strujnog udara je veći ako je vaše telo povezano sa zemljom.
- ✿ Nemojte izlagati električni alat kiši, vodi niti vlazi. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat tekućom vodom i nikada ga ne potapajte u vodu.
- ✿ Nemojte koristiti kabl za napajanje u bilo koju drugu svrhu osim u one koje su prvobitno predviđene. Nikada nemojte nositi ili povlačiti električni alat za električni kabl. Nemojte izvlačiti utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Izbegavajte mehanička oštećenja kabla za napajanje ostrim ili vrućim predmetima.
- ✿ Električni alati su proizvedeni isključivo za napajanje naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li električni napon odgovara podacima odštampanim na nalepnici sa serijskim brojem alata.
- ✿ Nikada ne rukujte alatom koji ima oštećen kabl za napajanje ili utikač, ili koji je pao na zemlju i oštećen je na bilo koji način.
- ✿ U slučaju korišćenja produžnog kabla, uvek proverite da li njegovi tehnički parametri odgovaraju podacima odštampanim na nalepnici sa serijskim brojem alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl koji je pogodan za upotrebu u spoljašnjem prostoru. Kada koristite kotur produžnog kabla, kabl mora biti odmotan da bi se sprečilo pregrevanje kabla.
- ✿ Ako se električni alat koristi na vlažnim mestima ili na otvorenom, dozvoljeno ga je koristiti samo ako je priključen na električno kolo sa zaštitnim uređajem ≤30 mA. Korišćenje kola sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje (RCD) smanjuje rizik od povrede izazvane strujnim udarom.
- ✿ Držite ručni električni alat na izolovanim rukohvatima jer tokom rada možete doći u kontakt sa priborom za sečenje ili bušenje sa skrivenim provodnikom ili kablom za napajanje.

Lična bezbednost

- ✿ Kada koristite električni alat, budite oprezni i pažljivi, obratite posebnu pažnju na aktivnost koju obavljate. Koncentrišite se na svoj rad. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Prilikom korišćenja električnih alata, čak i trenutni nedostatak pažnje može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda. Nemojte jesti, piti niti pušiti dok radite sa električnim alatom.
- ✿ Koristite zaštitnu opremu. Uvek koristite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su respiratori, zaštitna bezbednosna obuća sa zaštitom od klizanja, zaštita za glavu ili zaštita za uši, koji se koriste u skladu sa radnim uslovima, smanjuju rizik od ličnih povreda.
- ✿ Izbegavajte nenamerno rukovanje alatima. Nemojte nositi alate koji su priključeni na električnu mrežu držeći prst na prekidaču ili okidaču. Pre nego što spojite alat na napajanje, proverite da li su prekidač ili okidač u položaju "ugašeno" (OFF). Ukoliko nosite alat držeći prst na prekidaču ili priključujete alat na utičnicu pri čemu je prekidač u položaju "uključeno" (ON), to može prouzrokovati ozbiljne povrede.
- ✿ Pre uključivanja alata, uklonite sve ključeve za podešavanje i alatke. Ključ za podešavanje ili alat koji ostane povezan sa rotirajućim delom električnog alata može izazvati lične povrede.
- ✿ Uvek stojte čvrsto i održavajte ravnotežu. Radite samo na mestima do kojih možete bezbedno da dosegnete. Nikada ne procenjujte sopstvenu snagu. Ne koristite električni alat ako ste umorni.
- ✿ Oblačite se na odgovarajući način. Koristite radnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Vodite računa da vam se kosa, odeća, rukavice ili drugi delovi tela ne približavaju rotirajućim ili zagrejanim delovima električnog alata. Povežite opremu sa sistemom za izduvanje prašine.
- ✿ Ako alat nudi mogućnost povezivanja opreme za hvatanje prašine ili usisavanje prašine, obratite pažnju bude pravilno povezan i da se koristi. Korišćenjem takve opreme može se umanjiti opasnost nastala usled prašine.
- ✿ Čvrsto fiksirajte predmet sa kojim radite. Koristite stolarsku stezaljku ili stegu da biste fiksirali komad koji ćete seći.
- ✿ Ne koristite električni alat ako ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili drugih narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✿ Ova oprema nije namenjena za upotrebu od strane lica sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu) ili lica sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju opremom.

Upotreba i održavanje električnog alata

- ✿ Uvek isključite električni alat iz električne mreže ako postoje problemi tokom rada, pre svakog čišćenja ili održavanja, tokom svake smene i nakon završetka rada! Nikada nemojte koristiti električni alat ako je on na bilo koji način oštećen.
- ✿ Ako alat počne da emituje abnormalne zvukove ili mirise, odmah prestanite sa radom.
- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako radi pri brzinama za koje je predviđen. Koristite ispravne alate koji su predviđeni za datu aktivnost. Adekvatan alat funkcionise bolje i bezbednije.
- ✿ Nemojte koristiti električne alate koji se ne mogu bezbedno uključiti i ne mogu se uključivati i isključivati pomoću kontrolnog prekidača. Korišćenje ovakvih alata je opasno. Neispravni prekidači moraju se dati na popravku u sertifikovanom servisnom centru. Pre nego što počnete sa podešavanjem, menjanjem priključaka ili održavanjem, isključite alat iz električnog napajanja. Ova mera će sprečiti rizik od slučajnog pokretanja.
- ✿ Skladištiti električni alat koji se ne koristi tako da bude van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati u rukama neiskusnih korisnika mogu biti opasni. Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu.

- ✿ Održavajte električni alat u dobrom stanju. Redovno proveravajte podešavanja pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Proverite da li su zaštitni poklopac ili drugi delovi koji mogu da ugroze bezbedan rad električnog alata eventualno oštećeni. Ukoliko je alat oštećen, pobrinite se da bude adekvatno popravljen pre naredne upotrebe. Do mnogih nezgoda dođe usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva ostrim i čistim. Pravilno održavani i naoštreni alati olakšavaju rad, ograničavaju rizik od povrede i rad sa njima se može mnogo lakše kontrolisati. Korišćenje drugih priključaka koji nisu navedeni u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja alata i povreda.
- ✿ Koristite električne alate, priključke, radne alatke i dr. u skladu sa ovim uputstvom i na način koji je opisan za određeni električni alat i u odnosu na date uslove rada i vrstu posla. Korišćenje alata u druge svrhe koje nisu predviđene može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- ✿ Ne menjajte delove alata, ne vršite popravke sami i ne vršite intervencije u smislu konstrukcije alata ni na koji način. Prepustite popravke alata kvalifikovanim licima.
- ✿ Svaka popravka ili modifikacija proizvoda izvršena bez dozvole naše kompanije je neprihvatljiva (može prouzrokovati povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek ostavite alat koji treba dati na popravku u sertifikovanom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. To će osigurati vašu bezbednost i bezbednost vašeg alata.


2. SIMBOLI



Ovaj proizvod je u skladu sa
važećim standardima i
propisima.



Pažljivo pročitajte uputstvo za
upotrebu pre korišćenja.

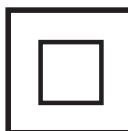

Dvostruka izolacija.



Koristite zaštitnu opremu za oči



Koristite zaštitnu opremu za uši



Nosite zaštitnu masku za disanje.



Može se reciklirati.



3. OPIS

Vaš multifunkcionalni alat je dizajniran za lagano brušenje, testerisanje i struganje.

1. ON/OFF prekidač (uključeno/isključeno)
2. Točkić za podešavanje brzine
3. Lokacija montiranja dodatne opreme
4. Rukohvat
5. Ručica za brzu promenu
6. Poklopac ugljene četkice
7. Držač ugljene četkice

4. SKLOP

⚠ Pre sklapanja, uvek isključite uređaj i izvucite utikač iz napajanja.

Za postupak brušenja moraju se koristiti podloga za brušenje i brusni papir.

Uklanjanje postavljenog pribora (Sl. B)

- ✱ Otpustite ručicu za brzu promenu (5) i pomerite dodatak napred da biste ga uklonili sa držača. Uvucite dodatak u držač i pričvrstite ručicu za brzu promenu (5).

5. UPOTREBA

Uključivanje i isključivanje (on/off) (Slika A)

- ✱ Da biste uključili uređaj, pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) (1) napred. Da biste isključili uređaj, pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) (1) unazad.

Podešavanje brzine (Slika A)

Točkić za podešavanje brzine se koristi za odabir brzine. Točkić za podešavanje brzine se može podesiti na 6 pozicija. Idealna brzina zavisi od primene i materijala koji se obrađuje.

⚠ Ne podešavajte brzinu tokom upotrebe.

Okrenite točkić za podešavanje brzine (2) u željeni položaj.

Saveti za optimalnu upotrebu

- ✿ Fiksirajte radni komad u stege. Koristite stezni uređaj za male radne komade.
- ✿ Povucite liniju kako biste odredili pravac u kom ćete voditi dodatak.
- ✿ Čvrsto držite uređaj za rukohvat.
- ✿ Uključite uređaj.
- ✿ Sačekajte da uređaj dostigne punu brzinu.
- ✿ Postavite dodatak na radni komad.
- ✿ Polako pomerajte uređaj duž prethodno iscrtane linije, čvrsto prislanjajući dodatak na radni komad.
- ✿ Nemojte previše pritiskati uređaj. Pustite uređaj da radi.
- ✿ Isključite uređaj i sačekajte da se potpuno zaustavi pre nego što ga spustite.

6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

⚠ Pre čišćenja i održavanja, uvek isključite uređaj i izvucite utikač iz napajanja.

- ✿ Redovno čistite kućište mekanom krpom.
- ✿ Održavajte otvore za ventilaciju bez prašine i prljavštine. Ako je potrebno, koristite meku, vlažnu krpu kako biste uklonili prašinu i prljavštinu iz ventilacionih otvora.

Zamena dodatne opreme (Sl. B)

⚠ Koristite samo oštre i neoštećene dodatke.

- ✿ Da biste uklonili dodatnu opremu, postupite na način opisan u odgovarajućem odeljku.
- ✿ Da biste postavili dodatnu opremu, postupite na način opisan u odgovarajućem odeljku.

Provera i zamena ugljenih četkica (Slika A+C)

Ugljene četkice moraju redovno da se proveravaju. Ako su ugljene četkice istrošene, mašina počinje da radi neravnomerno.

⚠ Koristite samo ispravan tip ugljenih četkica.

- ✿ Uklonite poklopac ugljene četkice (6).
- ✿ Uklonite držače ugljene četkice (7) pomoću odvijača.
- ✿ Očistite ugljene četkice.
- ✿ U slučaju habanja, zamenite obe ugljene četkice istovremeno.
- ✿ Montirajte držače ugljene četkice (7) pomoću odvijača.
- ✿ Nakon postavljanja novih ugljenih četkica, pustite uređaj da radi bez opterećenja 15 minuta.

7. TEHNIČKI PODACI

Napon mreže:	220-240V~
Frekvencija mreže:	50 Hz
Ulazna snaga:	350 W
Brzina bez opterećenja:	0-23000 min ⁻¹

8. ODLAGANJE U OTPAD

UPUTSTVA I INFORMACIJE U VEZI SA ODLAGANJEM MATERIJALA KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite ambalažu na javno mesto za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Značenje simbola na proizvodu, dodatnoj opremi ili ambalaži označavaju da se sa ovim proizvodom ne sme postupati kao sa kućnim otpadom. Molimo Vas da odložite ovaj proizvod u odgovarajuće mesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. U nekim državama Evropske unije ili drugim evropskim državama možete da vratite proizvode koje ste kupili lokalnom prodavcu prilikom kupovine sličnog novog proizvoda. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže očuvanju dragocenih prirodnih resursa i sprečavanju potencijalnih negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi do kojih bi moglo doći usled nepravilnog odlaganja otpada. Za dodatne informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem centru za sakupljanje otpada. Nepravilno odlaganje ove vrste otpada može da podleže državnim propisima koji predviđaju novčane kazne.

Za privredne subjekte u državama Evropske unije

Ukoliko želite da odložite neki električni ili elektronski uređaj, zatražite potrebne informacije od svog prodavca ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama, izvan Evropske unije

Ako želite da odložite ovaj proizvod, potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja zatražite od lokalnih vlasti ili od svog prodavca.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve uredbi EU koje se odnose na njega.

Promene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se primeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te promene.

Uputstvo za upotrebu je na izvornom jeziku.



 **FIELDMANN®**
Home & Garden Performance