




FDBK 201301-E

Srpski.....	5
-------------	---

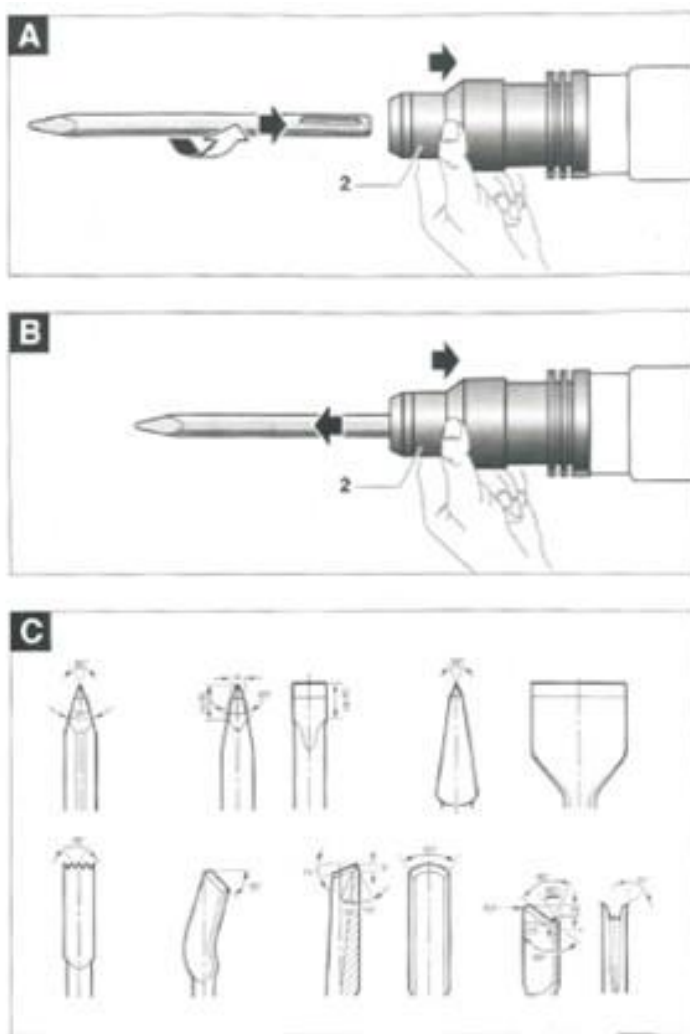



Čekić za rušenje - štemarica

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam na kupovini **čekića za rušenje** - štemarice Radi Vaše lične bezbednosti, pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu da biste ga razumeli pre korišćenja. Čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba.

SADRŽAJ

ILUSTROVANI PRILOG	3
1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	6
2. SIMBOLI	11
3. PODEŠAVANJE I RAD	12
4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	15
5. ODLAGANJE U OTPAD	17

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo Vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte uređaj u originalnu ambalažu od proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom potencijalnog transporta (npr. selidba ili slanje trimera na servisiranje).

📖 Napomena: Ukoliko uređaj predajete sledećim korisnicima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu.

Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva.

Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pažljivo pročitajte, zapamtite i sačuvajte ova bezbednosna uputstva

⚠ UPOZORENJE! Tokom korišćenja električnih uređaja i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva radi zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i opasnosti od požara. Pojam „električni alat“ u dole navedenim uputstvima odnosi se na električne alate koji se napajaju iz električne mreže (alati sa kablom) i na električne aparate koji se napajaju baterijom (alati bez kabla). Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Mesto rada

- ✿ Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Zakrčen ili loše osvetljen radni prostor izaziva nesreće. Odložite električni alat koji trenutno ne koristite.
- ✿ Ne upotrebljavajte električni alat u okruženju u kojem postoji opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, kao na primer u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- ✿ Neovlašćena lica, a posebno decu, držite podalje od mesta rada dok koristite električni alat! Ometanja mogu dovesti do toga da izgubite kontrolu nad radnjom koju obavljate. Ni u kom slučaju ne ostavljajte svoj električni alat bez nadzora. Držite opremu dalje od životinja.

Električna bezbednost

- ✿ Utikači na električnim alatima moraju odgovarati utičnicama za napajanje. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Ne koristite nikakve adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara. Oštećeni ili zaprljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može nabaviti u ovlašćenom servisnom centru ili kod uvoznika.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski uređaji i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno.
- ✿ Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga potapajte u vodu.
- ✿ Električni kabl koristite isključivo u predviđene svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje ili povlačenje električnog alata. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Držite električne kablove dalje od oštih ili vrelih predmeta kako biste sprečili mehanička oštećenja.
- ✿ Električni alat je namenjen za napajanje isključivo naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li napon struje odgovara informacijama navedenim na oznaci tipa na električnom alatu.
- ✿ Nikada ne koristite električni alat sa oštećenim električnim kablom ili utikačem kao ni alat koji je pao ili je na bilo koji način oštećen.

- ❁ Ukoliko se koristi produžni kabl, uvek proverite da li se njegovi tehnički parametri podudaraju sa informacijama sa nalepnice o tipu električnog alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Ukoliko se koriste produžni kablovi sa koturom, treba ih do kraja odmotati kako bi se sprečilo pregrevanje kabla.
- ❁ Ukoliko se električni alat koristi na vlažnom mestu ili napolju, upotreba istog je dozvoljena samo ukoliko je povezan u strujno kolo sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje <30 mA. Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje umanjuje rizik od strujnog udara.
- ❁ Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje jer alat za sečenje ili bušenje može doći u kontakt sa prikrivenim kablovima ili sa sopstvenim kablom za napajanje tokom upotrebe.

Lična bezbednost

- ❁ Budite oprezni, pripravn i gledajte šta radite kada rukujete električnim alatom. Koncentrišite se na svoj rad. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede. Ne jedite, ne pijte i ne pušite dok rukujete električnim alatom. Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, šlem, ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima na radu umanjuje rizik od ličnih povreda.
- ❁ Sprečite nehotimično pokretanje. Ne nosite električni alat dok je pod naponom ili dok vam je prst na prekidaču ili okidaču. Uverite se da je prekidač ili okidač u položaju ugašeno (OFF) pre nego što priključite uređaj na izvor napajanja. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnih alata na napajanje sa prekidačem u položaju uključeno (ON) može dovesti do ozbiljnih povreda.
- ❁ Uklonite bilo kakav alata ili ključ za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ za podešavanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog uređaja može izazvati lične povrede.
- ❁ Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Nemojte se previše pružati. Nikada ne precenjujte svoje mogućnosti. Nikada ne koristite električni alat kada ste umorni.
- ❁ Prikladno se obucite. Nosite radnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću, rukavice i druge delove tela dalje od pokretnih ili vrućih delova električnog alata. Povežite opremu sa odvodom za prašinu. Ukoliko su alati opremljeni delovima za povezivanje na aparate za prikupljanje ili odvod prašine, obezbedite da isti budu ispravno povezani i da su u upotrebi. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.
- ❁ Čvrsto fiksirajte artikal na kojem radite. Koristite stege da biste pričvrstili predmet koji obrađujete mašinom.
- ❁ Nikada ne koristite električni alat dok ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ❁ Ova oprema nije namenjena upotrebi od strane lica (uključujući i decu) sa umanjnim fizičkim, senzornim ili mentalnim kapacitetima ili bez iskustva ili znanja osim kada su pod nadzorom ili su dobili uputstva o upotrebi opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala opremom.

Upotreba električnog alata i održavanje

- ✿ Uvek isključite električni alat sa električnog napajanja u slučaju bilo kakvog problema tokom rada, pre čišćenja ili održavanja električnog alata, svaki put tokom transporta i nakon završetka rada! Nikada ne rukujte električnim alatom ukoliko je na bilo koji način oštećen.
- ✿ Odmah prestanite sa radom ukoliko električni alat proizvodi neuobičajenu buku ili miris.
- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ukoliko se koristi u svrhu za koju je projektovan. Koristite odgovarajući električni alat koji je namenjen za dotičnu aktivnost. Odgovarajući električni alat će obaviti posao za koji je projektovan bolje i sigurnije.
- ✿ Ne koristite električni alat ako se on ne može bezbedno uključiti i isključiti upotrebom kontrolnog prekidača. Upotreba takvog električnog alata je opasna. Neispravne prekidače moraju popraviti ovlašćeni serviser.
- ✿ Isključite alat sa izvora napajanja pre obavljanja bilo kakvih podešavanja, menjanja priključaka ili održavanja. Takva preventivna sigurnosna mera sprečava rizik od nehotimičnog pokretanja električnog alata.
- ✿ Odložite električne aparate koji trenutno nisu u upotrebi van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati mogu biti opasni u rukama neobučениh korisnika.
- ✿ Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu. Održavajte električni alat u dobrom stanju. Proveravajte podešenost pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Obratite pažnju na bilo kakvo oštećenje štitnika ili drugih delova koji bi mogli uticati na bezbedno korišćenje električnog alata. Popravite električni alat pre dalje upotrebe ukoliko dođe do oštećenja. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva oštrim i čistim. Alati za sečenje sa oštrim sečivima koji se ispravno održavaju unapređuju rad, smanjuju rizik od povrede i lakše se kontrolišu. Upotreba priključne opreme koja nije navedena u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja električnog aparata i izazvati povrede.
- ✿ Koristite električni alat, priključnu opremu, dodatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata u svrhe za koje taj električni alat nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.

Upotreba električnih alata bez kabla za napajanje

- ✿ Pre nego što ubacite bateriju, proverite da li je prekidač u poziciji isključeno (0-OFF). Ubacivanje baterije u uključen električni alat može dovesti do opasnih situacija.
- ✿ Punite baterije samo punjačem koji je propisao proizvođač. Korišćenje punjača namenjenog za drugi tip baterije može dovesti do njegovog oštećenja i izbijanja požara.
- ✿ Koristite samo baterije namenjene za određeni električni alat. Upotreba drugačijih baterija može izazvati povrede ili izbijanje požara.
- ✿ Ukoliko baterija nije u upotrebi, držite je odvojeno od metalnih delova kao što su stege, ključevi, zavrtnji i drugi mali metalni predmeti koji bi mogli izazvati spoj između polova na bateriji. Izazivanje kratkog spoja na bateriji može dovesti do povrede, opekotina ili izbijanja požara.

- ✿ Pažljivo rukujte baterijama. Grubo rukovanje baterijom može izazvati curenje hemijske supstance iz baterije. Izbegavajte kontakt sa takvom supstancom i ako, bez obzira na sve, dođe do kontakta, operite dotičnu površinu tekućom vodom. Ako u kontakt sa hemijskom supstancom dođu oči, odmah potražite medicinsku pomoć. Hemijska supstanca iz baterije može izazvati ozbiljne povrede.

Servisiranje

- ✿ Nemojte zamenjivati delove električnih alata, ne popravljajte ih niti intervenišite ni na koji način kada je u pitanju konstrukcija električnog alata. Neka vaš električni
- ✿ alat popravljaju lica kvalifikovana za popravke. Bilo kakva popravka ili izmena proizvoda bez ovlašćenja naše firme nije dozvoljena (može dovesti do povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek popravljajte svoje električne alate u ovlašćenom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. Time se postiže vaša sigurnost i čuva sigurnost vašeg električnog alata.


2. SIMBOLI



Ovaj proizvod je usaglašen sa standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

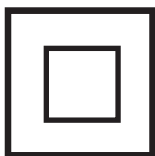

Dvostruka izolacija.



Koristite zaštitnu opremu za oči



Koristite zaštitnu opremu za uši



Podložno reciklaži

3. PODEŠAVANJE I RAD

OPIS I LOKACIJA DELOVA MAŠINE

1. Stezna glava
2. Zatezni vijak
3. Ručka za podešavanje
4. Poklopac ulja
5. Prekidač
6. Glavna ručka

RAD

Montaža bita

- ✿ Alat mora biti isključen i kabl izvučen iz utičnice kada montirate bit na njega.
- ✿ Povucite steznu glavu do kraja.
- ✿ Podesite položaj žleba dok okrećete bit, a zatim ga umetnite dok ne dođe do kraja otvora.
- ✿ Otpustite steznu glavu. Povucite alat da biste bili sigurni da je potpuno zaključan.

Radni položaj bita

- ✿ Ako je rukohvat okrenut ulevo, u stanju gde je stezna glava gurnuta unazad, ugao bita se može slobodno menjati u bilo koji položaj (prema vrsti bita)
- ✿ Otpustite hvat i okrenite bit, i uverite se da je potpuno zaključan.

Uklanjanje alata

- ✿ Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Pusti da se prvo ohladi.
- ✿ Pritisnite i držite dugme za zaključavanje unazad. Držite bit i uklonite ga.

Bočna ručka

- ✿ Bočna ručka je već instalirana u alatu. Morate je podesiti.
- ✿ Pričvrstite ručku da biste je podesili.

Upotreba

- ✿ Čuvajte se skrivenih električnih vodova ili cevi za gas i vodu.
- ✿ Proverite radni prostor, npr. detektorom metala.
- ✿ Proverite da li proizvod, kabl za napajanje i utikač kao i dodatna oprema imaju tragove oštećenja pre svake upotrebe. Ne koristiti proizvod ako je oštećen ili pokazuje znakove habanja.
- ✿ Još jednom proverite da li su dodaci ili alati za primenu pravilno fiksirani.

- ✿ Uvek držite proizvod za ručke. Održavajte površine ručki čistim i suvim kako biste osigurali bezbedno držanje.
- ✿ Vodite računa da otvori za vazduh uvek budu nezakršeni i čisti. Po potrebi ih očistite mekom četkom. Blokirani otvori za vazduh mogu dovesti do pregrevanja i oštećenja proizvoda.
- ✿ Odmah isključite proizvod ako ste ometeni tokom rada sa njim i kada druge osobe uđu u radni prostor. Uvek sačekajte da se proizvod u potpunosti zaustavi pre nego što ga spustite.
- ✿ Nemojte se preopteretiti. Pravite redovne pauze kako biste obezbedili da ste koncentrisani tokom rada i da imate potpunu kontrolu nad proizvodom.
- ✿ Priključite alat na napajanje.
- ✿ Postavite vrh bita na alat koji će se obrađivati.
- ✿ Pritisnite prekidač da biste započeli operaciju.
- ✿ U nekim slučajevima, potrebno je da udarite vrhom bita o predmet na kome se radi kako biste započeli udarac. To nije zbog kvara na električnom alatu. To znači da funkcioniše mehanizam sigurne zaštite od udara bez opterećenja.
- ✿ Upravlajte ovim čekićem za rušenje koristeći njegovu sopstvenu težinu. Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice nakon završetka operacije.
- ✿ Učinak neće biti bolji čak i ako je pritisnut ili snažno gurnut na radnu površinu. Držite ovaj čekić za rušenje sa silom dovoljnom da neutrališe reakcionu silu.

Zamena maziva

- ✿ Ovaj alat je potpuno hermetičke konstrukcije radi zaštite od prašine i sprečavanja curenja maziva. Ova mašina se može koristiti bez dodatka maziva tokom dužeg vremenskog perioda. Međutim, izvršite zamenu maziva kako biste održali radni vek. Zamenite mazivo na način opisan u nastavku:
- ✿ Proverite količinu maziva i kada menjate ugljenu četkicu. Koristite isporučenu tubu maziva, a ako je potrošite, koristite preporučeno mazivo. Posetite prodavca za savet.
- ✿ Alat mora biti isključen i izvučen iz utičnice pre zamene. Otvorite poklopac radilice pomoću priloženog ključa.
- ✿ Obrišite staro mazivo koje se nalazi unutra.
- ✿ Stavite mazivo u kućište radilice. Pazite da ne prepunite rezervoar. Očistite sav višak maziva.
- ✿ Ponovo postavite poklopac radilice na mesto.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- ✿ Redovno održavajte alat. To će vas održati Vaš alat u ispravnom radnom stanju i produžiti mu životni vek.
- ✿ Ne koristite abrazivna, kaustična sredstva za čišćenje alata. Ove vrste proizvoda će oštetiti vaš alat.
- ✿ Nemojte vršiti popravke sami. Popravke i pregled uređaja mora da izvrši stručno lice ili ovlašćeni servisni centar (kontaktirajte servisera).

Nakon svake upotrebe

- ✿ Proverite sečivo, kabl i telo alata (čistoća, habanje, oštećenje itd.). Ako primetite oštećenje, habanje ili kvar, nemojte koristiti alat i odnesite ga u kvalifikovani servis radi pregleda i popravke.

Održavanje

- ✿ Ne postoji specifično održavanje koje treba da izvrši korisnik. Nakon svake sezone, odnesite alat u ovlašćeni servisni centar da biste izvršili opšte čišćenje i sledeće postupke:
- ✿ Podmazivanje sečiva
- ✿ Mehanička provera motora, osovine, ležajeva i kućišta.
- ✿ Električna provera
- ✿ Električne i mehaničke performanse

Radni prostor

- ✿ Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Zakrčene klupe i loše osvetljen prostor izazivaju nesreće.
- ✿ Zabranjeno je koristiti električni alat u okruženju u kojem ima eksplozivnih supstanci, zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- ✿ Prilikom rukovanja alatom udaljiti druga lica, decu i posetioce.
- ✿ Ometanja mogu
- ✿ dovesti do toga da izgubite kontrolu.

4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Električno napajanje.	230V~ / 50Hz
Snaga.	1300W
Dužina kabla za napajanje.	2m
Klasa zaštite.	II
Deklarisani nivo buke.....	100 dB(A)
Vibracije:.....	$a_h.D1 = 21.788ms^{-2}$, $\kappa = 1,5ms^{-2}$
Snaga.....	0-3600bpm/15J

Uputstvo za upotrebu – samo verzija na jeziku.

Prava na izmene teksta i tehničkih parametara su zadržana.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se primeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te promene. Sprečite okretanje dok se burgija rotira.



Rešavanje problema

Moguće kvarove često može sam korisnik da popravi. Stoga proverite proizvod koristeći ovaj odeljak. U većini slučajeva problem može brzo da se reši.

UPOZORENJE!

Preduzmite samo one korake koji su navedeni u ovom uputstvu! Sva dalja ispitivanja, održavanje i popravku mora da obavi ovlašćeni servisni centar ili kvalifikovani tehničar, ukoliko sami ne možete da rešite problem!

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
1.Proizvod ne radi.	1.1 Nije povezan na napajanje 1.2 Kabl za napajanje ili utikač je oštećen 1.3 Drugi električni kvar proizvoda	1.1 Povezati na napajanje 1.2 Provera od strane stručnog električara 1.3 Provera od strane stručnog električara
2.Proizvod ne dostiže punu snagu	2.1 Produžni kabl nije pogodan za rad sa ovim proizvodom. 2.2 Izvor napajanja(npr. generator) ima prënizak napon 2.3 Ventilacioni otvori su blokirani	2.1 Koristite odgovarajući produžni kabl 2.2 Povežite sa drugim izvorom napajanja
3.Nezadovoljavajući rezultat	3.1 Burgija je tupa/oštećena 3.2 Burgija nije odgovarajuća za materijal radnog predmeta	3.1 Zamenite novom 3.2 Koristite odgovarajuću burgiju
4.Prekomerne vibracije ili buka	4.1 Burgija je tupa/oštećena	4.1 Zamenite novom



5. ODLAGANJE U OTPAD

UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE.

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se naplatiti kazne u skladu sa propisima određene države.

Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje u otpad, obratite se Vašem serviseru ili prodavcu za potrebne informacije.



Odlaganje u drugim zemljama van Evropske unije Ukoliko želite da odložite ovaj proizvod u otpad, za potrebne informacije o načinu odlaganja obratite se svom distributeru ili lokalnim organima vlasti.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na isti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.

