




FDBP 200901-E

Srpski 04

A

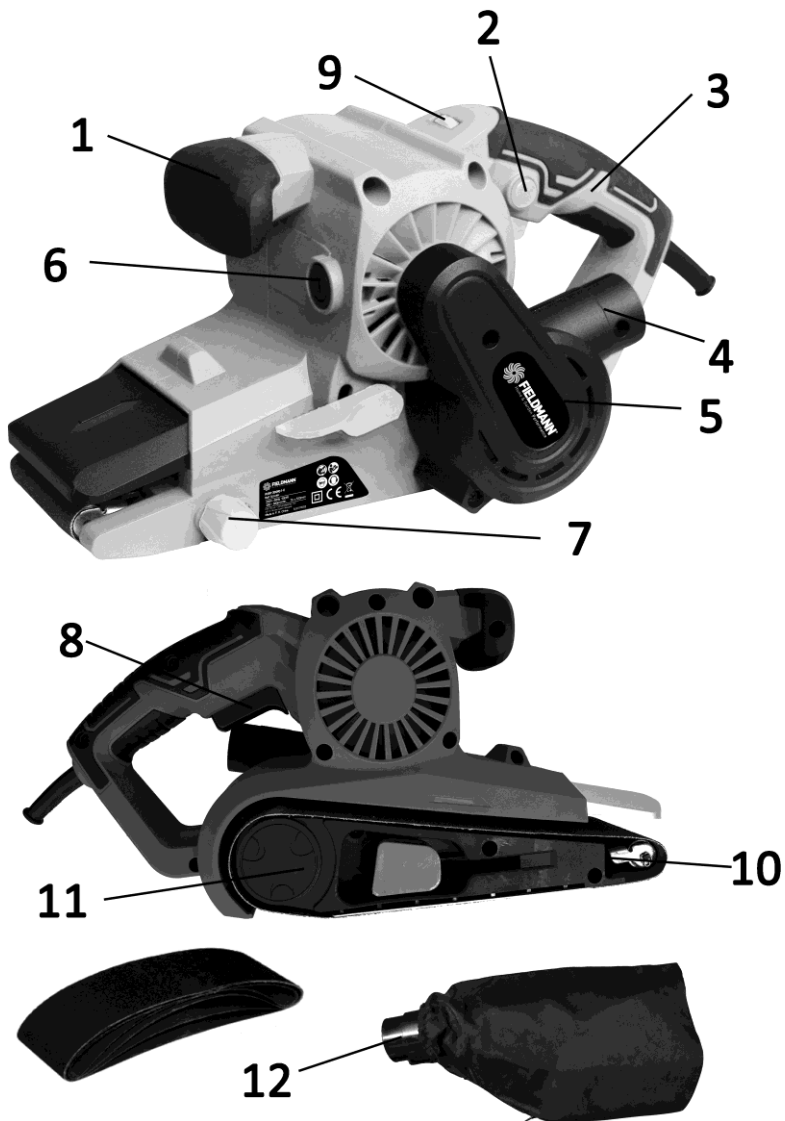

TRAČNA BRUSILICA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini **tračne brusilice**. Radi Vaše lične bezbednosti, pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu da biste ga razumeli pre korišćenja. Čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba.

SADRŽAJ

1. SIMBOLI.....	5
2. OPIS UREĐAJA I ISPORUČENI DELOVI	6
3. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	6
4. POSEBNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	10
5. UPOTREBA I RAD.....	12
6. RAD SA UGAONOM BRUSILICOM	13
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	14
8. SAVETI ZA RAD I ODRŽAVANJE.....	15
9. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	16
10. ODLAGANJE U OTPAD	18


1. SIMBOLI



Ovaj proizvod je u skladu sa
važećim standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte uputstvo za
upotrebu pre korišćenja.

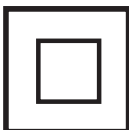

Dvostruka izolacija.



Koristite zaštitnu opremu za oči



Koristite zaštitnu opremu za uši



Nosite zaštitnu masku.



Podložno reciklaži

2. OPIS UREĐAJA I ISPORUČENI DELOVI

Opis uređaja (Slika 1)

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Prednja ručka | 2. Dugme za zaključavanje |
| 3. Zadnja ručka | 4. Otvor za ekstrakciju prašine |
| 5. Poklopac kućišta pogonskog remena | 6. Poklopci za pristup četkicama |
| 7. Podešavanje trake | 8. Prekidač za uključivanje/isključivanje |
| 9. Dugme za regulaciju brzine | 10. Prednji valjak |
| 11. Poluga za otpuštanje trake | 12. Kesa za prašinu |

Isporučeni delovi

Izvadite sav sadržaj iz kutije i pregledajte ga kako biste se uverili da nije došlo do oštećenja prilikom isporuke, i da su prisutni svi delovi navedeni u tekstu koji sledi:

- ✿ Tračna brusilica
- ✿ Uputstvo za upotrebu

Ukoliko neka od komponenata nedostaje ili je oštećena, obratite se prodavcu uređaja.

3. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva, zapamtite ih i čuvajte na sigurnom mestu

⚠ UPOZORENJE! Tokom korišćenja električnih mašina i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva iz razloga zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i rizika od požara. Termin "električni alati" koji se koristi u daljem uputstvu se odnosi na električne alate koji se priključuju na napajanje (kablom za napajanje), kao i alate koji rade na bateriju (bez kabla). Sačuvajte sva upozorenja i uputstva radi dalje upotrebe.

Radno okruženje

- ✿ Neka radni prostor bude čist i dobro osvetljen. Neurednost i neosvetljena mesta rada obično bivaju uzroci nesreća. Skladištite alate koji se ne koriste.

- ✿ Nemojte koristiti električne alate u okruženju gde postoji rizik od požara ili eksplozije; to se odnosi na mesta gde ima zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Na komutatoru električnog alata stvaraju se varnice, što može prouzrokovati paljenje prašine ili dima.
- ✿ Prilikom korišćenja električnih alata neovlašćenim licima, a naročito deci, treba zabraniti ulazak na mesto rada! U slučaju da ste prekinuti u toku rada, možete izgubiti kontrolu nad trenutnom aktivnošću. U svakom slučaju, ne ostavljajte električni alat bez nadzora. Sprečite da životinje prilaze opremi.

Električna bezbednost

- ✿ Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač ni na koji način nemojte menjati. Ako utikač alata ima sigurnosni klin, nikada ne koristite adapter bilo koje vrste. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice sprečavaju rizik od povrede usled strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može dobiti od ovlašćenog servisnog centra ili uvoznika.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim predmetima, npr. cevovodima, radijatorima, kuhinjskim uređajima i frižiderima. Rizik od povrede usled strujnog udara je veći ako je vaše telo povezano sa zemljom.
- ✿ Nemojte izlagati električni alat kiši, vodi niti vlazi. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat tekućom vodom i nikada ga ne potapajte u vodu.
- ✿ Nemojte koristiti kabl za napajanje u bilo koju drugu svrhu osim u one koje su prvobitno predviđene. Nikada nemojte nositi ili povlačiti električni alat za električni kabl. Nemojte izvlačiti utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Izbegavajte mehanička oštećenja kabla za napajanje oštrim ili vrućim predmetima.
- ✿ Električni alati su proizvedeni isključivo za napajanje naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li električni napon odgovara podacima odštampanim na nalepnici sa serijskim brojem alata.
- ✿ Nikada ne rukujte alatom koji ima oštećen kabl za napajanje ili utikač, ili koji je pao na zemlju i oštećen je na bilo koji način.
- ✿ U slučaju korišćenja produžnog kabla, uvek proverite da li njegovi tehnički parametri odgovaraju podacima odštampanim na nalepnici sa serijskim brojem alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl koji je pogodan za upotrebu u spoljašnjem prostoru. Kada koristite kotur produžnog kabla, kabl mora biti odmotan da bi se sprečilo pregrevanje kabla.
- ✿ Ako se električni alat koristi na vlažnim mestima ili na otvorenom, dozvoljeno ga je koristiti samo ako je priključen na električno kolo sa zaštitnim uređajem ≤30 mA. Korišćenje kola sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje (RCD) smanjuje rizik od povrede izazvane strujnim udarom.
- ✿ Držite ručni električni alat na izolovanim mestima predviđenim za hvatanje jer tokom rada možete doći u kontakt sa priborom za sečenje ili bušenje sa skrivenim provodnikom ili kablom za napajanje.

Lična bezbednost

- ✿ Kada koristite električni alat, budite oprezni i pažljivi, obratite posebnu pažnju na aktivnost koju obavljate. Koncentrišite se na svoj rad. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Prilikom korišćenja električnih alata, čak i trenutni nedostatak pažnje može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda. Nemojte jesti, piti niti pušiti dok radite sa električnim alatom.
- ✿ Koristite zaštitnu opremu. Uvek koristite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su respiratori, zaštitna bezbednosna obuća sa zaštitom od klizanja, zaštita za glavu ili zaštita za uši, koji se koriste u skladu sa radnim uslovima, smanjuju rizik od ličnih povreda.
- ✿ Izbegavajte slučajno rukovanje alatima. Nemojte nositi alate koji su priključeni na električnu mrežu držeći prst na prekidaču ili okidaču. Pre nego što spojite alat na napajanje, proverite da li su prekidač ili okidač u položaju "ugašeno" (OFF). Ukoliko nosite alat držeći prst na prekidaču ili priključujete alat na utičnicu pri čemu je prekidač u položaju "uključeno" (ON), to može prouzrokovati ozbiljne povrede.
- ✿ Pre uključivanja alata, uklonite sve ključeve za podešavanje i alatke. Ključ za podešavanje ili alat koji ostane povezan sa rotirajućim delom električnog alata može izazvati lične povrede.
- ✿ Uvek stojte čvrsto i održavajte ravnotežu. Radite samo na mestima do kojih možete bezbedno da dosegnete. Nikada ne precenjujte sopstvenu snagu. Ne koristite električni alat ako ste umorni.
- ✿ Oblačite se na odgovarajući način. Koristite radnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Vodite računa da vam se kosa, odeća, rukavice ili drugi delovi tela ne približavaju rotirajućim ili zagrejanim delovima električnog alata.
- ✿ Povežite opremu sa sistemom za izduvavanje prašine. Ako alat nudi mogućnost povezivanja opreme za hvatanje prašine ili usisavanje prašine, obratite pažnju bude pravilno povezan i da se koristi. Korišćenjem takve opreme može se umanjiti opasnost nastala usled prašine.
- ✿ Čvrsto fiksirajte predmet sa kojim radite. Koristite stolarsku stezaljku ili stegu da biste fiksirali komad koji ćete seći.
- ✿ Ne koristite električni alat ako ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili drugih narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✿ Ova oprema nije namenjena za upotrebu od strane lica sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu) ili lica sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju opremom.

Upotreba i održavanje električnog alata

- ✿ Uvek isključite električni alat iz električne mreže ako postoje problemi tokom rada, pre svakog čišćenja ili održavanja, tokom svake smene i nakon završetka rada! Nikada nemojte koristiti električni alat ako je on na bilo koji način oštećen.
- ✿ Ako alat počne da emituje abnormalne zvukove ili mirise, odmah prestanite sa radom.

- ✿ Nemojte preopteretiti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako radi pri brzinama za koje je predviđen. Koristite ispravne alate koji su predviđeni za datu aktivnost. Adekvatan alat funkcioniše bolje i bezbednije.
- ✿ Nemojte koristiti električne alate koji se ne mogu bezbedno uključiti i ne mogu se uključivati pomoću kontrolnog prekidača. Korišćenje ovakvih alata je opasno. Neispravni prekidači moraju se dati na popravku u sertifikovanom servisnom centru.
- ✿ Pre nego što počnete sa podešavanjem, menjanjem priključaka ili održavanjem, isključite alat iz električnog napajanja. Ova mera će sprečiti rizik od slučajnog pokretanja.
- ✿ Skladištiti električni alat koji se ne koristi tako da bude van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati u rukama neiskusnih korisnika mogu biti opasni. Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu.
- ✿ Održavajte električni alat u dobrom stanju. Redovno proveravajte podešavanja pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Proverite da li su zaštitni poklopac ili drugi delovi koji mogu da ugroze bezbedan rad električnog alata eventualno oštećeni. Ukoliko je alat oštećen, pobrinite se da bude adekvatno popravljen pre naredne upotrebe. Do mnogih nezgoda dođe usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva ostrim i čistim. Pravilno održavani i naoštreni alati olakšavaju rad, ograničavaju rizik od povrede i rad sa njima se može mnogo lakše kontrolisati. Korišćenje drugih priključaka koji nisu navedeni u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja alata i povreda.
- ✿ Koristite električne alate, priključke, radne alatke i dr. u skladu sa ovim uputstvom i na način koji je opisan za određeni električni alat i u odnosu na date uslove rada i vrstu posla. Korišćenje alata u druge svrhe koje nisu predviđene može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- ✿ Nemojte menjati delove električnih alata, ne popravljajte ih i ne vršite intervencije ni na koji način kada je u pitanju konstrukcija električnog alata. Preпустите popravke alata kvalifikovanim licima.
- ✿ Svaka popravka ili modifikacija proizvoda izvršena bez dozvole naše kompanije je neprihvatljiva (može prouzrokovati povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek ostavite alat koji treba dati na popravku u sertifikovanom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. To će osigurati vašu bezbednost i bezbednost vašeg alata.

4. POSEBNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE! Pre upotrebe pročitajte ova bezbednosna uputstva i čuvajte ih na sigurnom mestu.

- ✿ Ako se ne pridržavate uputstava navedenih u ovom priručniku, postoji opasnost od povrede. Ugaona brusilica je u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima.

Bezbednosno upozorenje za radove kao što su brušenje, rad na površini, rad sa žičanim četkama, poliranje ili abrazivno rezanje

- ✿ Ovi elektro-mehanički alati su namenjeni za upotrebu kao brusilica. Neophodno je pročitati sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije za elektro-mehanički alat. Nepoštovanje dole navedenih uputstava može dovesti do povreda usled električne struje, požara i/ili ozbiljnih povreda.
- ✿ Dodatna oprema koju proizvođač alata nije posebno dizajnirao i preporučio ne sme se koristiti. Sama činjenica da se dodatak može priključiti na vaš alat ne garantuje njegov bezbedan rad.
- ✿ Nominalna brzina dodatka mora biti najmanje jednaka maksimalnoj brzini označenoj na alatu. Dodatna oprema, koja radi pri većim brzinama od nominalne brzine, može da se slomi i raspadne.
- ✿ Spoljašnji prečnik i debljina dodatka moraju biti u granicama nominalnog opsega za određene elektromehaničke alate. Dodaci nepravilne veličine ne mogu biti dovoljno zaštićeni ili kontrolisani.
- ✿ Zabranjeno je koristiti oštećenu dodatnu opremu.
- ✿ Mora se koristiti lična zaštitna oprema. U skladu sa stanjem, mora se koristiti štitnik za lice - vizir ili zaštitne naočare. Koristite masku za prašinu, zaštitu sluha, rukavice i radnu keclju, koji mogu da zaustave sitne delove abrazivnog materijala ili radnog komada, prema potrebi. Zaštita očiju mora biti napravljena da zaustavi leteće fragmente, koji nastaju tokom različitih radnih aktivnosti. Maska za prašinu ili respirator moraju biti u stanju da filtriraju čestice, koje nastaju tokom određene aktivnosti. Dugotrajno izlaganje buci visokog intenziteta može izazvati gubitak sluha.

- ❁ Druge osobe moraju da budu na bezbednoj udaljenosti od radnog prostora. Svako ko ulazi u radni prostor mora da koristi ličnu zaštitnu opremu. Fragment radnog komada ili oštećenog pribora može odleteti i izazvati povrede čak i van neposrednog radnog područja.
- ❁ Tokom rada, tokom kojeg alat može da dodirne skriveno ožičenje ili sopstveno napajanje, elektromehanički alat mora da se drži za izolovane površine za držanje. Kontakt alata sa žicom pod naponom može dovesti do toga da metalni delovi elektromehaničkog alata dobiju napon i može dovesti do povrede usled strujnog udara.
- ❁ Mobilno napajanje mora biti postavljeno van domašaja rotirajućeg alata. U slučaju da rukovalac izgubi kontrolu, mobilno napajanje može biti presečeno ili smrvljeno, a šaka ili ruka rukovaoca mogu biti odvučeni do rotirajućeg alata.
- ❁ Elektromehanički alat se ne sme spustiti pre nego što se alat potpuno zaustavi. Rotirajući alat se može zaglaviti na površini i može povući alat van kontrole rukovaoca.
Elektromehanički alat se ne sme pokretati dok ga rukovalac nosi. Rotirajući alat može, pri slučajnom kontaktu, da uhvati odeću i da tako priđe telu.
- ❁ Ventilacioni otvori alata moraju se redovno čistiti. Ventilator motora unosi prašinu u kućište i prekomerno nagomilavanje metalne prašine može da izazove električnu opasnost. Zabranjen je rad sa elektromehaničkim alatom u blizini zapaljivih materijala.
- ❁ Može doći do paljenja materijala varnicama.
Zabranjena je upotreba dodatne opreme koja zahteva hlađenje tečnošću.
- ❁ Korišćenje vode ili drugih rashladnih tečnosti može dovesti do povrede ili smrti usled strujnog udara.

Bezbednosno upozorenje za radove kao što su brušenje, rad na površini, rad sa žičanim četkama, poliranje ili abrazivno rezanje

- ❁ Povratni udar je iznenadna reakcija na uklještenje ili zaglavljenje rotirajućeg diska, potpornog bloka, četke ili drugog pribora. Uklještenje ili zaglavljenje uzrokuje naglo zaustavljanje rotirajućeg alata, što naknadno uzrokuje da se nekontrolisani alat u momentu zaglavljivanja kreće u suprotnom smeru u odnosu na rotaciju alata.
- ❁ Povratni udar je posledica korišćenja elektromehaničkih alata i/ili neispravnih radnih procedura uslova i može se sprečiti usaglašavanjem sa dole opisanim bezbednosnim merama.
- ❁ Alat mora da se čvrsto drži dok se održava ispravan položaj tela i ruku kako bi se oduprli silama povratnog udarca. Pomoćna ručka se mora koristiti ako je alat opremljen njom, za maksimalnu kontrolu povratnog udara ili reakcionog momenta prilikom pokretanja alata. Rukovalac može da kontroliše reakcione momente i sile povratnog udara ako se poštuju ispravne bezbednosne mere.



- ✿ Nemojte stavljati ruke u blizinu rotirajućeg alata. Povratni udarac alata može odbaciti ruku rukovaoca.
- ✿ Nemojte stajati u području u koje alat može biti bačen povratnim udarom. Povratni udar će baciti alat u suprotnom smeru u odnosu na kretanje diska u trenutku zaglavljenja.
- ✿ Posebno obratite pažnju prilikom mašinske obrade uglova, oštih ivica itd. Sprečite odskakanje i zaglavljivanje alata. Uglovi, oštre ivice ili odskakanje imaju tendenciju da uzrokuju zaglavljivanje rotirajućeg alata i gubitak kontrole ili povratni udarac.

Dodatna bezbednosna uputstva za rad na površini
Bezbednosna upozorenja specifična za rad na
površini:

- ✿ Pridržavajte se instrukcija proizvođača prilikom odabira brusnog papira. Veliki brusni papir, koji se proteže preko brusnog diska, predstavlja rizik od kidanja i može izazvati zaglavljivanje, kidanje diska ili povratni udar.

5. UPOTREBA I RAD

- ✿ Ova ugaona brusilica je namenjena samo za kućnu upotrebu ili za hobi.
- ✿ Proizvođač i uvoznik ne preporučuju korišćenje ovog alata u ekstremnim uslovima i pod velikim opterećenjem.
- ✿ Svi drugi dodatni zahtevi moraju biti dogovoreni između proizvođača i kupca.
- ✿ Koristite uređaj i priključke (obratite pažnju na specifikacije proizvođača) samo za predviđeni raspon primena.
- ✿ Bilo koja druga upotreba je strogo zabranjena.
- ✿ Pažljivo raspakujte i pregledajte brusilicu. U potpunosti se upoznajte sa svim funkcijama/karakteristikama alata
- ✿ Uverite se da su svi delovi brusilice prisutni i u dobrom stanju. Ukoliko bilo koji deo nedostaje ili je oštećen, zamenite takve delove pre nego što pokušate da koristite ovaj alat. Uvek koristite ekstrakciju prašine tamo gde je dostupna, ili kesu za prašinu tamo gde nije

Postavljanje brusnih traka

UPOZORENJE: Pre postavljanja brusnih traka, proverite da li je brusilica isključena iz napajanja.

- ✿ Postavite brusilicu naopako na radni sto ili sličnu čvrstu, ravnu površinu
- ✿ Izvucite polugu za otpuštanje trake (11). Ovo uvlači prednji valjak (10) i otpušta brusnu traku. Istrošena traka sada može da se ukloni
- ✿ Postavite novu brusnu traku, postavite je ravno preko valjaka.
- ✿ Zatvorite polugu za otpuštanje trake. Traka bi sada trebalo da bude zategnuta i pričvršćena
- ✿ Kada se montira, možda će biti potrebno podesiti prednji valjak kako bi se osiguralo da traka radi pravilno
- ✿ Držite brusilicu okrenutu naopako na radnoj klupi i priključite je na struju
- ✿ Čvrsto držite brusilicu za zadnju ručku (3) i pritisnite okidač za uključivanje/isključivanje (On/Off) (8). Posmatrajte svako bočno kretanje trake
- ✿ Ako je potrebno, okrenite regulator za podešavanje trake (7) u smeru kazaljke na satu da biste pomerili traku ulevo ili u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste pomerili traku udesno dok traka ne postane prava
- ✿ Isključite brusilicu iz struje

Postavljanje kese za prašinu

- ✿ Gurnite kesu za prašinu (12) na otvor za ekstrakciju prašine (4) ili spojite sistem za ekstrakciju prašine na otvor za prašinu pre upotrebe
- ✿ Ne dozvolite da se kesa za prašinu napuni za više od dve trećine pre pražnjenja, tako da može efikasno da radi kako bi se obezbedilo bezbednije i čistije radno okruženje

6. RAD SA TRAČNOM BRUSILICOM

Uključivanje

- ✿ Da biste pokrenuli uređaj, pritisnite okidač za uključivanje/isključivanje (On/Off) (8). Da biste zaustavili uređaj, otpustite okidač
 - ✿ Za produženu kontinuiranu upotrebu, možete zaključati prekidač za uključivanje/isključivanje u uključenom (on) položaju:
1. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje i pritisnite dugme za zaključavanje (Lock On) (2); uređaj će nastaviti da radi kada se prekidač za uključivanje/isključivanje otpusti
 2. Da biste zaustavili uređaj, pritisnite i otpustite okidač za uključivanje/isključivanje

—





Kontrola brzine

- ✿ Brzina uređaja može biti različita
- ✿ Da biste podesili brzinu, okrenite dugme za regulaciju brzine (9). Veći broj označava veću radnu brzinu
- ✿ Preporučuje se da vežbate rad sa otpadnim materijalom dok se ne utvrdi optimalna brzina brušenja

Brušenje

- ✿ Pre nego što počnete sa brušenjem, postarajte se da materijal koji se brusi ne može da se pomeri ili sklizne. Koristite stezaljke po potrebi i uvek držite obe ruke na uređaju
- ✿ Da biste efikasno postigli kvalitetnu završnu obradu, uvek počnite sa grubim stepenom brusne trake i radite do finijeg stepena dok se ne postigne željena završna obrada
- ✿ Pre nego što priključite uređaj na napajanje, proverite da li je prekidač u isključenom položaju i da li je brusna traka pravilno postavljena

1. Priključite brusilicu na napajanje
2. Podignite brusilicu sa radne površine i uključite. Pustite da brusilica dostigne svoju punu radnu brzinu
3. Čvrsto držeći mašinu, spustite brusilicu na radnu površinu. Da biste izbegli nepotrebna oštećenja radne površine, držite pravac kretanja brusne trake paralelno sa prirodnom strukturom drveta
4. Polako pomerajte brusilicu preko površine koja se brusi dok se ne ukloni željena količina materijala
5. Uvek podignite brusilicu od površine obratka pre zaustavljanja motora
6. Postarajte se da se motor u potpunosti zaustavi pre nego što spustite mašinu
7. Uvek isključite mašinu iz napajanja pre nego što je ostavite bez nadzora

7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: Uvek isključite utikač iz napajanja pre obavljanja bilo kakvog održavanja/čišćenja.

Čišćenje:

Održavajte uređaj uvek u čistom stanju. Prljavština i prašina će uzrokovati brzo habanje unutrašnjih delova i skratiti radni vek uređaja. Telo uređaja čistite mekom četkom ili suvom krpom. Ukoliko je moguće, koristite čist i suv komprimovani vazduh da produvate ventilacione otvore

- ✿ Vaš alat ne zahteva dodatno podmazivanje ili održavanje. Ne sadrži delove koje vi možete da popravite.
- ✿ Nikada ne koristite vodu ili hemijska sredstva za čišćenje alata. Obrišite alat suvom krpom. Održavajte otvore ventilatora motora čistim.
- ✿ Ako primetite veoma slabo iskrenje u području motora, vaš alat je u dobrom stanju. Ako je iskrenje intenzivnije, to ukazuje na kvar motora.
- ✿ Nikada ne čistite bilo koji deo alata pomoću tvrdog, oštrog ili grubog predmeta.

Pregled i zamena ugljenih četkica

- ✿ Potrebno je redovno proveravati ugljene četkice.
- ✿ U slučaju habanja, zamenite obe ugljene četkice istovremeno. Pričvrstite držače ugljene četkice.
- ✿ Nakon postavljanja novih ugljenih četkica, pustite brusilicu da radi bez opterećenja 5 minuta. Koristite samo ispravne tipove ugljenih četkica.
- ✿ Vremenom ugljene četkice unutar motora mogu postati istrošene
- ✿ Prekomerno istrošene četkice mogu izazvati gubitak snage, povremeni kvar ili vidljivo varničenje
- ✿ Rezervni par četkica je dobijen uz ovaj alat. Da biste zamenili četkice, uklonite poklopce za pristup četkicama (7) sa obe strane uređaja. Istrošene četkice se zatim mogu povući, i zameniti novim. Vratite poklopce za pristup četkicama. Druga mogućnost je da uređaj servisirate u ovlašćenom servisnom centru
- ✿ Napomena: Uvek zamenite obe četkice. Nikada ne zamenjujte samo jednu, čak i ako habanje na četkicama nije ujednačeno

Pogonski remen

- ✿ Rezervni pogonski remen je dobijen uz ovaj alat. Ukoliko treba da zamenite remen, uklonite poklopac kućišta pogonskog remena (5) i pričvrstite novi remen na valjke. Zatim vratite poklopac na kućište

7. SAVETI ZA RAD I ODRŽAVANJE

- ✿ Čuvajte mašinu, uputstvo za upotrebu i dodatnu opremu čuvajte u originalnoj ambalaži. Na taj način ćete uvek imati sve informacije i delove spremne za upotrebu.
- ✿ Uređaji su u velikoj meri bez održavanja, potrebna vam je samo vlažna krpa za čišćenje kućišta. Ne ubacujte električne mašine u vodu. Imajte u vidu dodatne savete date u uputstvu za upotrebu.

8. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Električno napajanje.....	230 V ~/ 50 Hz
Snaga.....	900W
Brzina.....	200-380 o/min
Klasa zaštite.....	II
Dužina kabla za napajanje.....	1,8 m
LpA: (nivo zvučnog pritiska).....	90,4 dB (A)
LwA: (nivo zvučne snage).....	101,4 dB (A)
Nivo vibracije.....	ah.D1 = 1,89ms ⁻² , K = 1,5ms ⁻²

Uputstvo za upotrebu – samo verzija na jeziku.

Prava na izmene teksta i tehničkih parametara su zadržana.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se primeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te promene. Sprečite okretanje dok se burgija rotira.

Rešavanje problema

Korisnik često može sam da popravi nastale kvarove. Stoga proverite proizvod koristeći ovaj odeljak. U većini slučajeva problem može brzo da se reši.

UPOZORENJE!

Preduzmite samo one korake koji su navedeni u ovom uputstvu! Sve dalje preglede, održavanje i popravke treba da obavi ovlašćeni servisni centar ili kvalifikovani stručnjak, ako sami ne možete da rešite problem!

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
1. Proizvod ne počinje s radom	1.1 Nije povezan sa napajanjem 1.2 Kabl za napajanje ili utikač je neispravan 1.3 Drugi električni kvar proizvoda	1.1 Povežite se sa napajanjem 1.2 Provera od strane stručnog električara 1.3 Provera od strane stručnog električara
2. Proizvod ne dostiže punu snagu	2.1 Produžni kabl nije pogodan za rad sa ovim proizvodom. 2.2 Izvor napajanja (npr. generator) ima prenizak napon 2.3 Ventilacioni otvori su blokirani	2.1 Koristite odgovarajući produžni kabl 2.2 Povežite sa drugim izvorom napajanja 2.3 Očistite ventilacione otvore
3. Nezadovoljavajući rezultat	3.1 Disk brusilice je tup/oštećen 3.2 Disk brusilice nije odgovarajući za materijal radnog komada	3.1 Zamenite novim 3.2 Koristite odgovarajuću burgiju
4. Prekomerne vibracije ili buka	4.1 Disk brusilice je tup/oštećen 4.2 Vijci /matice su olabavljeni	4.1 Zamenite novom 4.2 Zategnite vijke/matice

9. ODLAGANJE U OTPAD

Ovaj uređaj i dodatna oprema napravljeni su od različitog materijala, npr. metala i plastike.

Predajte oštećene komponente na sortirani otpad. Obavestite se kod nadležnog organa.

UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE.

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se naplatiti kazne u skladu sa propisima određene države.

Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se Vašem serviseru ili prodavcu za potrebne informacije. Odlaganje u zemljama van Evropske unije. Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se lokalnim organima vlasti ili distributeru za potrebne informacije o načinima odlaganja.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na isti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.

