



FDEB 200431-E

|              |   |
|--------------|---|
| Srpski ..... | 5 |
|--------------|---|

(1)





# Rotaciona brusilica

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini rotacione brusilice. Radi Vaše lične bezbednosti, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja. Čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba.

## SADRŽAJ

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA .....    | 6  |
| 2. SIMBOLI.....                        | 11 |
| 3. OPIS.....                           | 12 |
| 4. UPUTSTVO ZA RUKOVANJE UREĐAJEM..... | 13 |
| 5. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE .....        | 15 |
| 6. ODLAGANJE.....                      | 16 |
| 7. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI .....   | 17 |

# 1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

**⚠ UPOZORENJE!** Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

## **Važna bezbednosna upozorenja**

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

## **Ambalaža**

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

## **Uputstvo za upotrebu**

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim računom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte mašinu u originalnu ambalažu proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidbe ili slanja uređaja na servisiranje).

**📖 Napomena:** Ukoliko uređaj ustupate drugim licima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu. Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstva za rukovanje, održavanje i popravke.

**Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.**

**Pažljivo pročitajte, zapamtite i sačuvajte ova bezbednosna uputstva**

**⚠ UPOZORENJE!** Tokom korišćenja električnih uređaja i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva radi zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i opasnosti od požara. Pojam „električni alat“ u dole navedenim uputstvima odnosi se na električne alate koji se napajaju iz električne mreže (alati sa kablom) i na električne aparate koji se napajaju baterijom (alati bez kabla). Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

**Mesto rada**

- ✿ Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Zakrčen ili loše osvetljen radni prostor izaziva nesreće. Odložite električni alat koji trenutno ne koristite.
- ✿ Ne upotrebljavajte električni alat u okruženju u kojem postoji opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, kao na primer u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- ✿ Neovlašćena lica, a posebno decu, držite podalje od mesta rada dok koristite električni alat! Ometanja mogu dovesti do toga da izgubite kontrolu nad radnjom koju obavljate. Ni u kom slučaju ne ostavljajte svoj električni alat bez nadzora. Držite opremu dalje od životinja.

**Električna bezbednost**

- ✿ Utikači na električnim alatima moraju odgovarati utičnicama za napajanje. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Ne koristite nikakve adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara. Oštećeni ili zaprljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može nabaviti u ovlašćenom servisnom centru ili kod uvoznika.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski uređaji i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno.
- ✿ Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga potapajte u vodu.
- ✿ Električni kabl koristite isključivo u predviđene svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje ili povlačenje električnog alata. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Držite električne kablove dalje od oštih ili vrelih predmeta kako biste sprečili mehanička oštećenja.
- ✿ Električni alat je namenjen za napajanje isključivo naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li napon struje odgovara informacijama navedenim na oznaci tipa na električnom alatu.
- ✿ Nikada ne koristite električni alat sa oštećenim električnim kablom ili utikačem kao ni alat koji je pao ili je na bilo koji način oštećen.

- ✿ Ako se koristi produžni kabl, obavezno proverite da li se njegovi tehnički parametri podudaraju sa informacijama na nalepnici o vrsti el. alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Ukoliko se koriste produžni kablovi sa koturom, treba ih do kraja odmotati kako bi se sprečilo pregrevanje kabla.
- ✿ Ukoliko se električni alat koristi na vlažnom mestu ili napolju, upotreba istog je dozvoljena samo ukoliko je povezan u strujno kolo sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje <30 mA. Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje umanjuje rizik od strujnog udara.
- ✿ Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje jer alat za sečenje ili bušenje može doći u kontakt sa prikrivenim kablovima ili sa sopstvenim kablom za napajanje tokom upotrebe.

### Lična bezbednost

- ✿ Budite oprezni, pripravi i gledajte šta radite kada rukujete električnim alatom. Koncentrišite se na svoj rad. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede. Ne jedite, ne pijte i ne pušite dok rukujete električnim alatom.
- ✿ Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, šlem, ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima na radu umanjuje rizik od ličnih povreda.
- ✿ Sprečite nehotimično pokretanje. Ne nosite električni alat dok je pod naponom ili dok vam je prst na prekidaču ili okidaču. Uverite se da je prekidač ili okidač u položaju ugašeno (OFF) pre nego što priključite uređaj na izvor napajanja. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnih alata na napajanje sa prekidačem u položaju uključeno (ON) može dovesti do ozbiljnih povreda.
- ✿ Uklonite bilo kakav alata ili ključ za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ za podešavanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog uređaja može izazvati lične povrede.
- ✿ Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Nemojte se previše pružati. Nikada ne precenjajte svoje mogućnosti. Nikada ne koristite električni alat kada ste umorni.
- ✿ Prikladno se obucite. Nosite radnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću, rukavice i druge delove tela dalje od pokretnih ili vrućih delova električnog alata.
- ✿ Povežite opremu sa odvodom za prašinu. Ukoliko su alati opremljeni delovima za povezivanje na aparate za prikupljanje ili odvod prašine, obezbedite da isti budu ispravno povezani i da su u upotrebi. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.
- ✿ Čvrsto fiksirajte artikal na kojem radite. Koristite stege da biste pričvrstili predmet koji obrađujete mašinom.
- ✿ Nikada ne koristite električni alat dok ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✿ Ova oprema nije namenjena upotrebi od strane lica (uključujući i decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim kapacitetima ili bez iskustva ili znanja osim kada su pod nadzorom ili su dobili uputstva o upotrebi opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala opremom.

## Korišćenje i održavanje električnog alata

- ✿ Uvek isključite električni alat sa električnog napajanja u slučaju bilo kakvog problema tokom rada, pre čišćenja ili održavanja električnog alata, svaki put tokom transporta i nakon završetka rada! Nikada ne rukujte električnim alatom ukoliko je na bilo koji način oštećen.
- ✿ Odmah prestanite sa radom ukoliko električni alat proizvodi neuobičajenu buku ili miris.
- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ukoliko se koristi u svrhu za koju je projektovan. Koristite odgovarajući električni alat koji je namenjen za dotičnu aktivnost. Odgovarajući električni alat će obaviti posao za koji je projektovan bolje i sigurnije.
- ✿ Ne koristite električni alat ako se on ne može bezbedno uključiti i isključiti upotrebom kontrolnog prekidača. Upotreba takvog električnog alata je opasna. Neispravne prekidače moraju popraviti ovlašćeni serviser.
- ✿ Isključite alat sa izvora napajanja pre obavljanja bilo kakvih podešavanja, menjanja priključaka ili održavanja. Takva preventivna sigurnosna mera sprečava rizik od nehotimičnog pokretanja električnog alata.
- ✿ Odložite električne aparate koji trenutno nisu u upotrebi van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati mogu biti opasni u rukama neobučenih korisnika.
- ✿ Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu. Održavajte električni alat u dobrom stanju. Proveravajte podešenost pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Obratite pažnju na bilo kakvo oštećenje štitnika ili drugih delova koji bi mogli uticati na bezbedno korišćenje električnog alata. Popravite električni alat pre dalje upotrebe ukoliko dođe do oštećenja. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva ostrim i čistim. Alati za sečenje sa ostrim sečivima koji se ispravno održavaju unapređuju rad, smanjuju rizik od povrede i lakše se kontrolišu. Upotreba priključne opreme koja nije navedena u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja električnog aparata i izazvati povrede.
- ✿ Koristite električni alat, priključnu opremu, dodatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata u svrhe za koje taj električni alat nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.

## Upotreba električnih alata bez kabla za napajanje

- ✿ Pre nego što ubacite bateriju, proverite da li je prekidač u poziciji isključeno (0-OFF). Ubacivanje baterije u uključen električni alat može dovesti do opasnih situacija.
- ✿ Puniti baterije samo punjačem koji je propisao proizvođač. Korišćenje punjača namenjenog za drugi tip baterije može dovesti do njegovog oštećenja i izbijanja požara.
- ✿ Koristite samo baterije namenjene za određeni električni alat. Upotreba drugačijih baterija može izazvati povrede ili izbijanje požara.
- ✿ Ukoliko baterija nije u upotrebi, držite je odvojeno od metalnih delova kao što su stege, ključevi, zavrtnji i drugi mali metalni predmeti koji bi mogli izazvati spoj između polova na bateriji. Izazivanje kratkog spoja na bateriji može dovesti do povrede, opekotina ili izbijanja požara.

- ✿ Pažljivo rukujte baterijama. Grubo rukovanje baterijom može izazvati curenje hemijske supstance iz baterije. Izbegavajte kontakt sa takvom supstancom i ako, bez obzira na sve, dođe do kontakta, operite dotičnu površinu tekućom vodom. Ako u kontakt sa hemijskom supstancom dođu oči, odmah potražite medicinsku pomoć. Hemijska supstanca iz baterije može izazvati ozbiljne povrede.

## Servisiranje

- ✿ Nemojte zamenjivati delove električnih alata, ne popravljajte ih niti intervenišite ni na koji način kada je u pitanju konstrukcija električnog alata. Neka vaš električni alat popravljaju lica kvalifikovana za popravke. Bilo kakva popravka ili izmena proizvoda bez ovlašćenja naše firme nije dozvoljena (može dovesti do povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek popravljajte svoje električne alate u ovlašćenom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. To će obezbediti Vašu sigurnost i bezbednost Vašeg električnog alata.


## 2. SIMBOLI



Ovaj proizvod je u skladu sa  
važećim standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte  
uputstvo za upotrebu  
pre korišćenja.

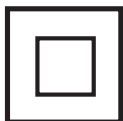

Dvostruka izolacija.



Koristite zaštitu za oči.



Koristite zaštitu za uši.



Nosite zaštitnu masku.



Može se reciklirati.



### 3. OPIS

Brusilice se koriste za brušenje drveta i sličnih proizvoda, obojenih površina, metala, kamena itd. Postoje različiti oblici brusilica koje obavljaju različite poslove:

**Vibrirajuća brusilica se preporučuje za brušenje ravnih površina kao što su vrata ili nameštaj. Kružite brusilicom lagano i ravnomerno, u smeru drvenih vlakana.**

#### OPIS I LOKACIJA DELOVA UREĐAJA

(sl. 1)

1. Prekidač
2. Potporna podloga
3. Posuda za prašinu
4. Regulator brzine

#### ODRŽAVANJE, PREPORUKE I SAVETI

1. Održavajte uređaj i ventilacione otvore čistim.
2. Upozorenje, brušenjem gipsa možete ozbiljno oštetiti uređaj.

## 4. UPUTSTVO ZA RUKOVANJE UREĐAJEM

### Uvod:

**Brusilica je namenjena za suvo brušenje površina od drveta, plastike, kao i bojenih površina.**

### Upozorenje:

- 1. Nemojte brusiti gips!**
- 2. Zamenite brusni list ukoliko je oštećen!**

**NAPOMENA: Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja alata.**

### Da sprečite ozbiljne povrede usled nenamernog uključivanja

- ❁ Okrenite prekidač za napajanje alata u položaj OFF i izvucite alat iz utičnice pre sastavljanja ili bilo kakvog podešavanja alata.

### Montiranje posude za prašinu

- ❁ Integrisani sistem za izvlačenje prašine sakuplja prašinu od brušenja u posudu koja se isporučuje sa brusilicom. Za maksimalnu efikasnost, posudu za prašinu treba često prazniti tokom rada.
- ❁ Umetnite posudu za prašinu u zadnji deo brusilice. Čvrsto je postavite na svoje mesto tako da se čuje klik, a zatim je okrenite da biste je zaključali na tom mestu. (sl. 2)
- ❁ Prašina će se sakupljati samo ako su otvori na brusnom listu poravnati sa 8 otvora za sakupljanje prašine u potpornoj podlozi.

### Pričvršćivanje brusnog lista na podlogu

- ❁ Disk za brušenje je pričvršćen čičak trakom na potpornu podlogu. Postavite brusni disk na potpornu podlogu tako da se otvori poravnaju sa 8 otvora za sakupljanje prašine u posudu. (sl. 3)

**Pre nego što povežete svoj električni alat sa izvorom električne energije, obavezno proverite da li je prekidač u položaju OFF. U suprotnom, može doći do nenamernog pokretanja vašeg električnog alata.**

### **Uključivanje/isključivanje brusilice**

- ✿ Uključite brusilicu pritiskajući prekidač u položaj I. Pustite da brusilica radi nekoliko sekundi pre nego što počnete sa obradom. Dodirnite komad za obradu brusilicom primenjujući minimalni pritisak. Ukoliko brusilica ne uklanja dovoljno materijala, pokušajte sa grubljim komadom brusnog lista. Ukoliko želite da brzo uklonite dosta materijala, koristite tračnu brusilicu.
- ✿ Povremeno proverite da li je brusni list pocepan, istrošen ili izlizan. Zamenite ako je potrebno.
- ✿ Kada završite, isključite brusilicu pritiskajući prekidač u položaj O.
- ✿ Sačekajte da se alat u potpunosti zaustavi pre nego što ga spustite. Da biste sprečili nezgode, isključite alat i isključite ga iz izvora napajanja nakon upotrebe.
- ✿ Očistite, a zatim skladištite alat u zatvorenom prostoru van domašaja dece.

### **Regulator brzine**

- ✿ Vaša brusilica je opremljena regulatorom brzine. Brzina rotacionog uložka se može podesiti od minimalnog do maksimalnog broja o/min naznačenog na nalepnici okretanjem regulatora na kućištu. Regulator brzine se može podesiti na jedan od šest položaja (1=mala do Max.=velika).
- ✿ U tabeli u nastavku su navedene opšte smernice za odabir abraziva i potporne podloge, a najbolji rezultati se postižu prethodnim brušenjem uzorka materijala radnog komada.

### **Da sprečite ozbiljne povrede usled nenamernog uključivanja**

- ✿ Okrenite prekidač za napajanje alata u položaj OFF i isključite ga iz utičnice pre vršenja bilo kakvog pregleda, održavanja ili čišćenja.
- ✿ Servisiranje alata obavljaju isključivo kvalifikovani serviseri. Servisiranje ili održavanje vršeno od strane neovlašćenog osoblja predstavlja rizik od povređivanja. Ukoliko alat ne radi pravilno, vratite ga u servis radi popravke.

### **ČIŠĆENJE**

- ✿ Očistite prašinu i ostatke iz ventilacionih otvora i električnih kontakata izduvavanjem pomoću komprimovanog vazduha. Uvek nosite zaštitne naočare prilikom čišćenja alata komprimovanim vazduhom.
- ✿ Neka rukohvati na alatu budu čisti, suvi i bez tragova ulja ili masti. Koristite samo blagi sapun i vlažnu krpu za čišćenje alata, ali nemojte tako čistiti električne kontakte.

**Određena sredstva za čišćenje i rastvori su štetni po plastiku i druge izolovane delove. Neki od njih su benzin, terpentini, razređivač laka, razređivač boje, hlorisana sredstva za čišćenje, amonijak i deterdženti koji sadrže amonijak.**

- Nikada nemojte koristiti zapaljive rastvarače u blizini alata.

**Servisiranje alata obavljaju isključivo kvalifikovani serviseri. Servisiranje ili održavanje vršeno od strane neovlašćenog osoblja predstavlja rizik od povređivanja.**

**Ukoliko alat ne radi pravilno, vratite ga u servis radi popravke.**

#### PODMAZIVANJE

- Alat je pravilno podmazan i spreman za korišćenje. Preporučuje se da se alat sa zupčanicima podmaže posebnim mazivom za zupčanike prilikom svake promene četke.

## 5. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| BRUSILICA                     |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Nominalna frekvencija i snaga | 230 V/50 Hz          |
| Brzina bez opterećenja:       | 430 W                |
| Nominalna snaga:              | 5000-13000 o/min     |
| Nivo akustičnog pritiska:     | 77 dB(A)             |
| Nivo vibracije ručke          | 7,6 m/s <sup>2</sup> |
| Nivo zvučne snage             | 88 dB (A)            |
| Klasa izolacije               | II                   |
| Težina                        | 2,1 kg               |
| Prečnik podloge               | 125 mm               |

Uputstvo za upotrebu samo na - jeziku.

Prava na izmene teksta i tehničkih parametara su zadržana.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se primeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da takve promene izvršimo. Sprečite okretanje dok se burgija okreće.

## Rešavanje problema

Mogući kvarovi su često nastali usled uzroka koje sam korisnik može da popravi. Stoga proverite proizvod koristeći ovaj odeljak. U većini slučajeva problem može brzo da se reši.

### UPOZORENJE!

Preduzmite samo one korake koji su navedeni u ovom uputstvu! Sva dalja ispitivanja, održavanje i popravku mora da obavi ovlašćeni servisni centar ili kvalifikovani tehničar, ukoliko sami ne možete da rešite problem!

| Problem                           | Mogući uzrok                                                                                                                                                  | Rešenje                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Proizvod ne počinje s radom    | 1.1 Nije povezan sa napajanjem<br>1.2 Kabl za napajanje ili utikač je neispravan<br>1.3 Drugi električni kvar proizvoda                                       | 1.1 Povežite se sa napajanjem<br>1.2 Provera od strane stručnog električara<br>1.3 Provera od strane stručnog električara |
| 2. Proizvod ne dostiže punu snagu | 2.1 Produžni kabl nije pogodan za rad sa ovim proizvodom.<br>2.2 Izvor napajanja ( npr. generator) ima prenizak napon<br>2.3 Ventilacioni otvori su blokirani | 2.1 Koristite odgovarajući produžni kabl<br>2.2 Povežite sa drugim izvorom napajanja<br>2.3 Očistite ventilacione otvore  |
| 3. Nezadovoljavajući rezultat     | 3.1 Bit u obliku diska je tup/oštećen<br>3.2 Bit u obliku diska nije pogodan za rad sa materijalom radnog komada                                              | 3.1 Zamenite novom<br>3.2 Koristite odgovarajuću burgiju                                                                  |
| 4. Prekomerne vibracije ili buka  | 4.1 Bit u obliku diska je tup/oštećen<br>4.2 Vijci /matice su olabavljeni                                                                                     | 4.1 Zamenite novom<br>4.2 Zategnite vijke/matice                                                                          |

## 6. ODLAGANJE

### UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na za to predviđeno mesto u lokalnoj zajednici.

#### ODLAGANJE ISKORIŠĆENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U skladu sa nacionalnim propisima, mogu se izreći kazne zbog nepropisnog odlaganja ove vrste otpada.

#### ZA KOMPANIJE U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE

Ukoliko želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se Vašem distributeru ili prodavcu za potrebne informacije.



#### ODLAGANJE U ZEMLJAMA VAN EVROPSKE UNIJE

Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se lokalnim organima vlasti ili distributeru za potrebne informacije o metodama odlaganja.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se na njega odnose.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te izmene.

## 7. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

**Proizvod / Naziv:** ROTACIONA BRUSILICA. /FIELDMANN

**Tip / Model:** FDEB 200431-E ..... 230 V/50 Hz/125 mm/430 W

**Proizvod je usaglašen sa sledećim direktivama:**

- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta br. 2014/35/EU o usaglašavanju propisa država članica u vezi sa električnom opremom namenjenom za upotrebu u okviru određenih naponskih ograničenja.
- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta br. 2014/30/EU o usaglašavanju propisa država članica u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću kojom se stavlja van snage Direktiva br. 89/336/EEC.
- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta br. 2006/42/EZ od 17. maja 2006. o mašinama i kojom se izmenjuje i dopunjuje Direktiva br. 95/16/EZ.
- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta br. 2011/65/EU o zabrani upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.
- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2005/88/EZ kao dopuna Direktive 2000/14/EZ o usklađivanju propisa zemalja članica o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru.

**i standardima:**

- ✿ EN 60745-1:2009+A11:2010
- ✿ EN 60745 2-4:2009+A11:2011
- ✿ EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
- ✿ EN 55014-2:1997+A1 :2001+A2 :2008
- ✿ EN 61000-3-2:2014
- ✿ EN 61000-3-3:2013

**CE oznaka** ..... 17

Kompanija FAST ČR, a.s. je ovlašćena da postupa u ime proizvođača.

**Proizvođač:**

FAST ČR, a.s.  
Černokostelecká 1621, 251 01 Prag, Češka Republika  
PIB: CZ26726548

U Pragu, 1. avgusta 2017. godine

Ime: Zdenjek Peh (Zdeněk Pech)  
Predsednik upravnog odbora



Potpis i pečati:

