


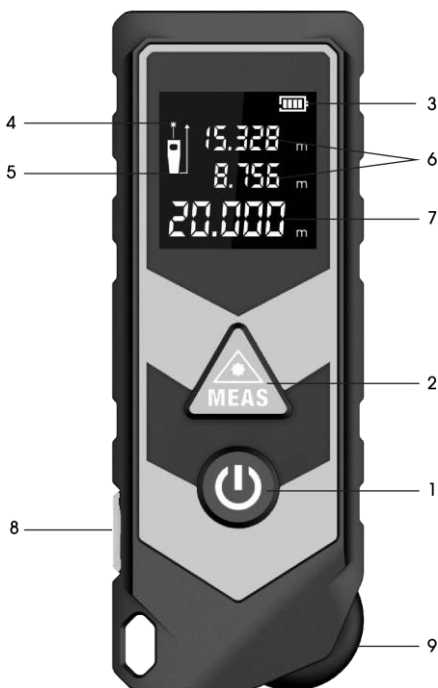

FDLM 1040

Srpski.....	5
-------------	---



Laserski daljinomer

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini laserskog daljinomera. Radi Vaše lične bezbednosti, pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu da biste ga razumeli pre korišćenja. Čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba.

SADRŽAJ

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA.....	6
2. SIMBOLI	9
3. OPŠTI OPIS.....	10
4. UPUTSTVO ZA RUKOVANJE	11
4a. REŠAVANJE PROBLEMA.....	12
5. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	13
6. ODLAGANJE U OTPAD	15
7. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI	16

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo otpakujte proizvod i nemojte da bacite nijedan deo ambalaže pre nego što pronađete sve delove proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte mašinu u originalnu ambalažu proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidbe ili slanja uređaja na servisiranje).



Napomena: Ukoliko uređaj ustupate drugim licima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu. Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

Pažljivo pročitajte, zapamtite i sačuvajte ova bezbednosna uputstva

⚠ UPOZORENJE! Nikada nemojte gledati direktno u laserski zrak i nikada ga ne usmeravajte na drugu osobu ili životinju. Obično osobe štite oči trepćućim refleksom ili instinktivno okreću glavu na drugu stranu.

Takođe nikada ne koristite bilo koju drugu optičku opremu za gledanje direktno u laserski zrak! U suprotnom, možete se suočiti sa ozbiljnim zdravstvenim problemom sa očima.

Korišćenje uređaja

- ✿ Uređaj je dizajniran za merenje rastojanja i pomaže u ručnom izračunavanju površina i zapremina.
- ✿ Uređaj se ne može koristiti van definisanog obima upotrebe
- ✿ Zabranjeno je uklanjanje bilo koje nalepnice sa uređaja koja sadrži bezbednosno upozorenje ili ispravnu upotrebu uređaja.
- ✿ Strogo je zabranjeno popravljati uređaj u neovlašćenom servisu.
- ✿ Veličina uređaja se ne može menjati ili na neki način podešavati.
- ✿ Uređaj se ne može usmeriti direktno na sunce jer se može oštetiti.
- ✿ Tokom merenja rastojanja potrebno je biti veoma oprezan prilikom rada u okruženju.

Klasifikacija lasera

- ✿ Daljinomer koristi laserski zrak za merenje koji izlazi iz prednjeg dela uređaja.

2. SIMBOLI



Ovaj proizvod je u skladu sa važećim standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.



Klasa lasera 2

Ne upirite laserom u oči drugih lica
ili životinja i ne gledajte u laserski
snop!



Podložno reciklaži

3. OPŠTI OPIS

OPIS I LOKACIJA DELOVA UREĐAJA

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)
2. Merenje
3. Nivo baterije
4. Uključivanje lasera
5. Referentna tačka (zadnja)
6. Prethodna vrednost
7. Zbirni red/ Poslednja vrednost/Rezultat izračunavanja
8. Merenje tačkom ON/OFF (uključeno/isključeno)
9. Točak

Isporučeni delovi

Ispraznite sav sadržaj iz kutije i pregledajte ga kako biste se uverili da nije došlo do oštećenja prilikom isporuke, kao i da su prisutni sledeći artikli:

-  Laserski daljinomer
-  Dodatni pribor
-  Garantni list
-  Uputstvo za upotrebu

Ukoliko neka od komponenata nedostaje ili je oštećena, obratite se prodavcu uređaja.

4. UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje/isključivanje (ručno)

Dugo pritisnite dugme  za uključivanje ili isključivanje uređaja. Takođe se automatski isključuje nakon 3 minuta neaktivnosti.

Povratak/ Brisanje

Prilikom merenja pritisnite  da biste poništili poslednju radnju ili obrisali izmerenu vrednost.

Jedinica mere

Podrazumevana jedinica mere je metar. Pritisnite  istovremeno da biste promenili jedinice između m/ft.

MERENJE RASTOJANJA

Pojedinačno merenje rastojanja

Pritisnite  da biste aktivirali laser. Ponovo pritisnite  da biste pokrenuli merenje rastojanja. Izmerena vrednost se odmah prikazuje.

Kontinuirano merenje

Dugo pritisnite  da biste aktivirali kontinuirano merenje. Izmerene vrednosti se prikazuju na ekranu u realnom vremenu prilikom pomeranja uređaja. Poslednja izmerena

vrednost se prikazuje u zbirnom redu. Korisnik može da pritisne  da bi zaustavio ovu funkciju. Ova funkcija će se automatski zaustaviti nakon 5 minuta neaktivnosti.

Merenje točkom

Kratko pritisnite  da biste aktivirali merenje točkom,  ikona merenja točkom se prikazuje i treperi; okrenite točak od početne do krajnje tačke, kratko pritisnite  ponovo da biste zaustavili merenje, trenutni podaci će biti prikazani u skladu sa tim.

*Prilikom pokretanja merenja točkom, obratite pažnju na pozitivne i negativne pravce, podaci izmereni u pravcu prvog kretanja su pozitivni, a suprotni smer je negativan.

* Merenje točkom se ne može uključiti tokom punjenja.



REŠAVANJE PROBLEMA

❁ Sve greške ili kvarovi u sistemu će biti prikazani kao kodovi. Sledeća tabela objašnjava značenje kodova i rešenja.

❁ Korisnik često može sam da popravi nastale kvarove. Stoga proverite proizvod koristeći ovaj odeljak. U većini slučajeva problem se može brzo rešiti.

❁ UPOZORENJE!

❁ Preduzmite samo one korake koji su navedeni u ovom uputstvu! Sve dalje preglede, održavanje i popravke treba da obavi ovlašćeni servisni centar ili kvalifikovani stručnjak, ako sami ne možete da rešite problem!

Kod	Uzrok	Mera rešavanja
204	Računska greška	Pogledajte uputstvo za upotrebu, ponovite postupke.
208	Prekomerna struja	Obratite se distributeru
220	Baterija je pri kraju	Zamenite novim baterijama
252	Previsoka temperatura	Ohladite uređaj u okviru temperature 0 - 40°C
255	Primljeni signal preslab ili vreme merenja predugo	Koristite ciljnu ploču ili promenite veoma reflektujuću površinu
256	Primljeni signal prejak	Cilj je previše reflektirajući, koristite ciljnu ploču ili nemojte ciljati na jako svetlo
261	Izvan opsega merenja	Izaberite rastojanje merenja u okviru opsega merenja
500	Hardverska greška	Uključite/isključite uređaj nekoliko puta. Ako se simbol i dalje pojavljuje, obratite se distributeru

5. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Specifikacija	FDLM 1040
Maksimalni opseg merenja (*1)	0,2 - 40m
Preciznost merenja (*2)	+/- 3mm
Merne jedinice	m/ft
Klasa lasera	Klasa 2
Tip lasera	630 - 670nm, <1mW
Pojedinačno/ kontinuirano	Da
Dugme	Mekana guma
Radna temperatura	0° – 40°C
Temperatura skladištenja	-10°C – 60°C
Približni vek trajanja baterije	5000 merenja
Vrsta baterije	3,7 V/ 380mAh
Automatsko isključivanje lasera	30 s
Dimenzije	100,5 x 38 x 24,5 mm
Težina	59g

Uputstvo za upotrebu – samo verzija na jeziku.

Prava na izmene teksta i tehničkih parametara su zadržana.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se primeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te promene. Sprečite okretanje dok se burgija rotira.

6. ODLAGANJE U OTPAD

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE ISKORIŠĆENE AMBALAŽE



Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebjeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se naplatiti kazne u skladu sa propisima određene države.

ZA KOMPANIJE U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje u otpad, obratite se Vašem serviseru ili prodavcu za potrebne informacije.

ODLAGANJE U OTPAD U ZEMLJAMA VAN EVROPSKE UNIJE



Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se lokalnim organima vlasti ili distributeru za potrebne informacije o metodama odlaganja.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na isti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.

7. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Proizvođač:

FAST ČR, a.s.

Černokostecká 1621, 251 01 Prag, Češka Republika PIB: CZ26726548

Proizvod / brend: LASERSKI DALJINOMER/ FIELDMANN**Tip / model:** FDLM 1040

3,7V/ 380mAh, KLASA II KLASA LASERA 2

Proizvod je usaglašen sa direktivama i uredbama navedenim u nastavku:

niskonaponska električna oprema 2014/35/EU

Direktiva za elektromagnetnu kompatibilnost

2014/30/EU Direktiva za zabranu opasnih supstanci

(RoHS) 2011/65/EU

i normama:

EN 61326-1:2013

EN 61326-2-2:2013

EN 60825-1:2014

Mesto izdavanja: Prag**Ime:** Ing. Zdenjek Peh
(Zdeněk Pech)
Predsednik Upravnog
odбора**Datum izdavanja:** 1.8.2017.**Potpis:**

FAST FAST ČR, a.s. 
Černokostecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110





