


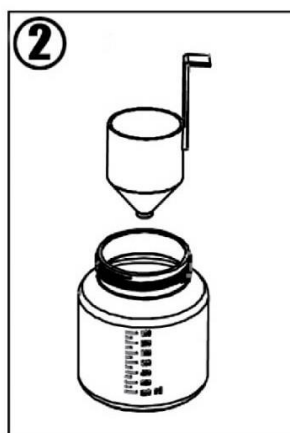
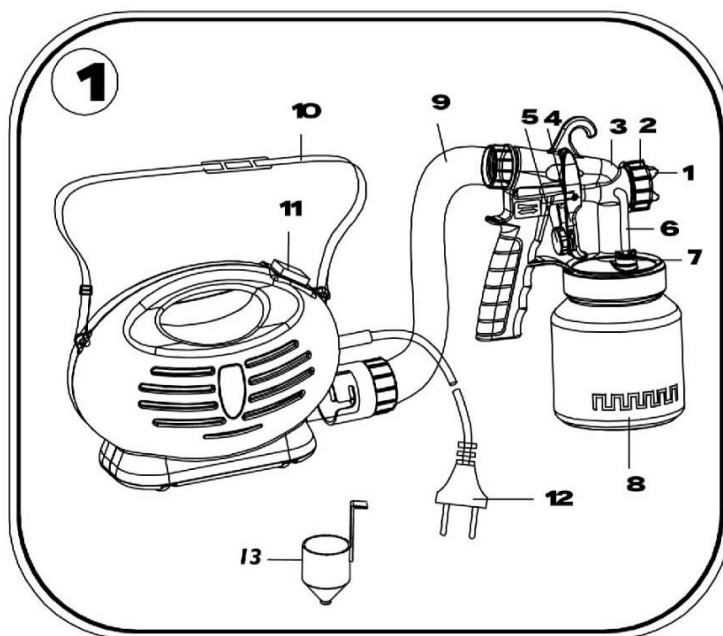
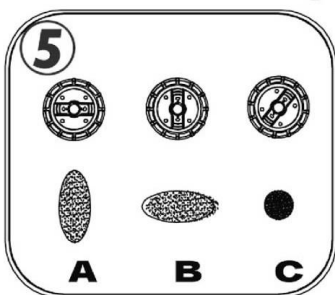




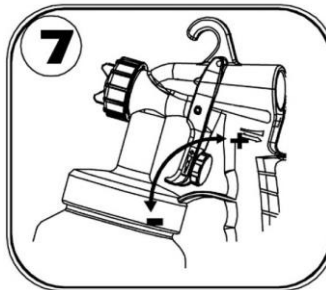


FDSP 200651-E

Srpski	7
--------------	---

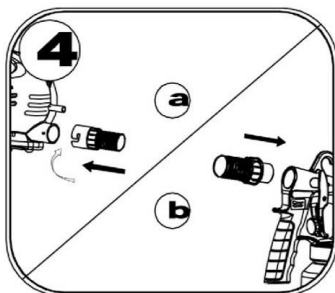

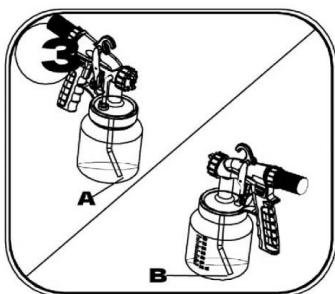

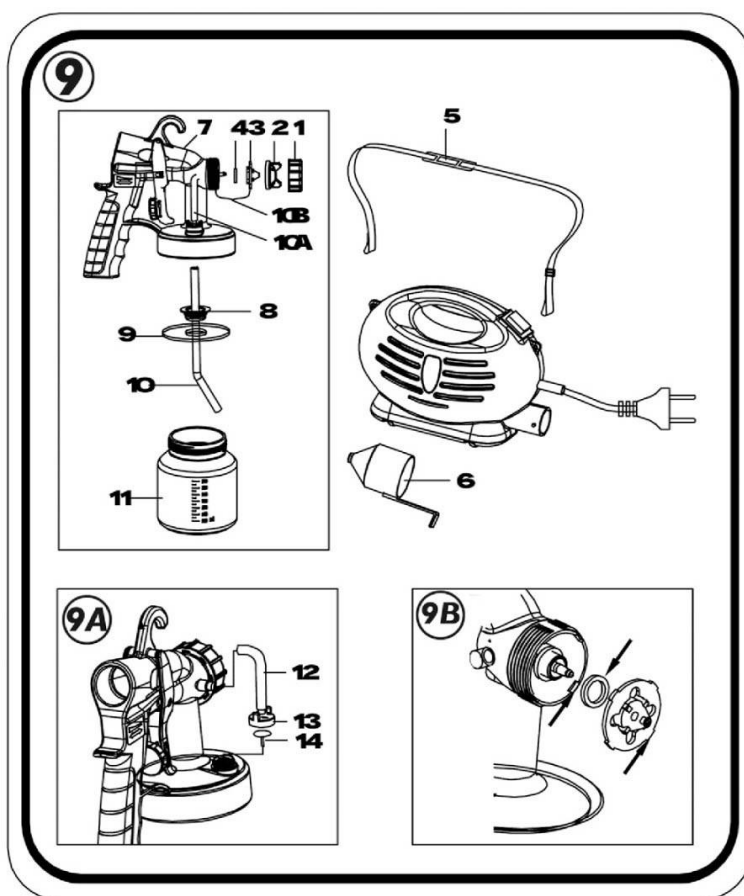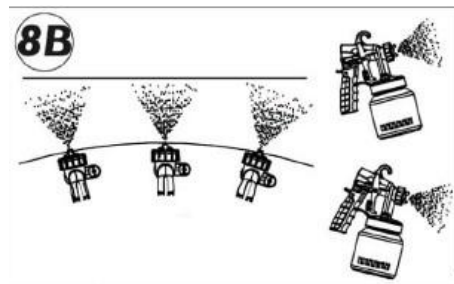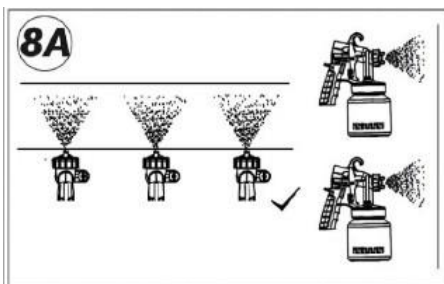

Električni pištolj za farbanje

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini električnog pištolja za farbanje. Radi Vaše lične bezbednosti, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja. Čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba.

SADRŽAJ

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	8
2. SIMBOLI	13
3. OPIS	14
4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	18
5. ODLAGANJE	20

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim računom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte mašinu u originalnu ambalažu proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidbe ili slanja uređaja na servisiranje).



Napomena: Ukoliko uređaj ustupate drugim licima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu. Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstva za rukovanje, održavanje i popravke.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

Pažljivo pročitajte, zapamtite i sačuvajte ova bezbednosna uputstva

⚠ UPOZORENJE! Tokom korišćenja električnih uređaja i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva radi zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i opasnosti od požara. Pojam „električni alat“ u dole navedenim uputstvima odnosi se na električne alate koji se napajaju iz električne mreže (alati sa kablom) i na električne aparate koji se napajaju baterijom (alati bez kabla). Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Mesto rada

- ✱ Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Zakrčen ili loše osvetljen radni prostor izaziva nesreće. Odložite električni alat koji trenutno ne koristite.
- ✱ Ne upotrebljavajte električni alat u okruženju u kojem postoji opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, kao na primer u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- ✱ Neovlašćena lica, a posebno decu, držite podalje od mesta rada dok koristite električni alat! Ometanja mogu dovesti do toga da izgubite kontrolu nad radnjom koju obavljate. Ni u kom slučaju ne ostavljajte svoj električni alat bez nadzora. Držite opremu dalje od životinja.

Električna bezbednost

- ✱ Utikači na električnim alatima moraju odgovarati utičnicama za napajanje. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Ne koristite nikakve adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara. Oštećeni ili zaprljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može nabaviti u ovlašćenom servisnom centru ili kod uvoznika.
- ✱ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski uređaji i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno.
- ✱ Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga potapajte u vodu.
- ✱ Električni kabl koristite isključivo u predviđene svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje ili povlačenje električnog alata. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Držite električne kablove dalje od oštih ili vrelih predmeta kako biste sprečili mehanička oštećenja.
- ✱ Električni alat je namenjen za napajanje isključivo naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li napon struje odgovara informacijama navedenim na oznaci tipa na električnom alatu.
- ✱ Nikada ne koristite električni alat sa oštećenim električnim kablom ili utikačem kao ni alat koji je pao ili je na bilo koji način oštećen.

- ✿ Ako se koristi produžni kabl, obavezno proverite da li se njegovi tehnički parametri podudaraju sa informacijama na nalepnici o vrsti el. alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Ukoliko se koriste produžni kablovi sa koturom, treba ih do kraja odmotati kako bi se sprečilo pregrevanje kablova.
- ✿ Ukoliko se električni alat koristi na vlažnom mestu ili napolju, upotreba istog je dozvoljena samo ukoliko je povezan u strujno kolo sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje <30 mA. Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje umanjuje rizik od strujnog udara.
- ✿ Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje jer alat za sečenje ili bušenje može doći u kontakt sa prikrivenim kablovima ili sa sopstvenim kablom za napajanje tokom upotrebe.

Lična bezbednost

- ✿ Budite oprezni, pripravi i gledajte šta radite kada rukujete električnim alatom. Koncentrišite se na svoj rad. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede. Ne jedite, ne pijte i ne pušite dok rukujete električnim alatom. Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, šlem, ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima na radu umanjuje rizik od ličnih povreda.
- ✿ Sprečite nehotimično pokretanje. Ne nosite električni alat dok je pod naponom ili dok vam je prst na prekidaču ili okidaču. Uverite se da je prekidač ili okidač u položaju ugašeno (OFF) pre nego što priključite uređaj na izvor napajanja. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnih alata na napajanje sa prekidačem u položaju uključeno (ON) može dovesti do ozbiljnih povreda.
- ✿ Uklonite bilo kakav alata ili ključ za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ za podešavanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog uređaja može izazvati lične povrede.
- ✿ Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Nemojte se previše pružati. Nikada ne precenjujte svoje mogućnosti. Nikada ne koristite električni alat kada ste umorni.
- ✿ Prikladno se obucite. Nosite radnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću, rukavice i druge delove tela dalje od pokretnih ili vrućih delova električnog alata. Povežite opremu sa odvodom za prašinu. Ukoliko su alati opremljeni delovima za povezivanje na aparate za prikupljanje ili odvod prašine, obezbedite da isti budu ispravno povezani i da su u upotrebi. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.
- ✿ Čvrsto fiksirajte artikal na kojem radite. Koristite stege da biste pričvrstili predmet koji obrađujete mašinom.
- ✿ Nikada ne koristite električni alat dok ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✿ Ova oprema nije namenjena upotrebi od strane lica (uključujući i decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim kapacitetima ili bez iskustva ili znanja osim kada su pod nadzorom ili su dobili uputstva o upotrebi opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala opremom.

Korišćenje i održavanje električnog alata

- ✿ Uvek isključite električni alat sa električnog napajanja u slučaju bilo kakvog problema tokom rada, pre čišćenja ili održavanja električnog alata, svaki put tokom transporta i nakon završetka rada! Nikada ne rukujte električnim alatom ukoliko je na bilo koji način oštećen.
- ✿ Odmah prestanite sa radom ukoliko električni alat proizvodi neuobičajenu buku ili miris.
- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ukoliko se koristi u svrhu za koju je projektovan. Koristite odgovarajući električni alat koji je namenjen za dotičnu aktivnost. Odgovarajući električni alat će obaviti posao za koji je projektovan bolje i sigurnije.
- ✿ Ne koristite električni alat ako se on ne može bezbedno uključiti i isključiti upotrebom kontrolnog prekidača. Upotreba takvog električnog alata je opasna. Neispravne prekidače moraju popraviti ovlašćeni serviser.
- ✿ Isključite alat sa izvora napajanja pre obavljanja bilo kakvih podešavanja, menjanja priključaka ili održavanja. Takva preventivna sigurnosna mera sprečava rizik od nehotimičnog pokretanja električnog alata.
- ✿ Odložite električne aparate koji trenutno nisu u upotrebi van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati mogu biti opasni u rukama neobučenih korisnika.
- ✿ Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu. Održavajte električni alat u dobrom stanju. Proveravajte podešenost pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Obratite pažnju na bilo kakvo oštećenje štitnika ili drugih delova koji bi mogli uticati na bezbedno korišćenje električnog alata. Popravite električni alat pre dalje upotrebe ukoliko dođe do oštećenja. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva oštrim i čistim. Alati za sečenje sa oštrim sečivima koji se ispravno održavaju unapređuju rad, smanjuju rizik od povrede i lakše se kontrolišu. Upotreba priključne opreme koja nije navedena u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja električnog aparata i izazvati povrede.
- ✿ Koristite električni alat, priključnu opremu, dodatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata u svrhe za koje taj električni alat nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.

Upotreba električnih alata bez kabla za napajanje

- ✿ Pre nego što ubacite bateriju, proverite da li je prekidač u poziciji isključeno (0-OFF). Ubacivanje baterije u uključen električni alat može dovesti do opasnih situacija.
- ✿ Punite baterije samo punjačem koji je propisao proizvođač. Korišćenje punjača namenjenog za drugi tip baterije može dovesti do njegovog oštećenja i izbijanja požara.
- ✿ Koristite samo baterije namenjene za određeni električni alat. Upotreba drugačijih baterija može izazvati povrede ili izbijanje požara.
- ✿ Ukoliko baterija nije u upotrebi, držite je odvojeno od metalnih delova kao što su stege, ključevi, zavrtnji i drugi mali metalni predmeti koji bi mogli izazvati spoj između polova na bateriji. Izazivanje kratkog spoja na bateriji može dovesti do povrede, opekotina ili izbijanja požara.

- ✿ Pažljivo rukujte baterijama. Grubo rukovanje baterijom može izazvati curenje hemijske supstance iz baterije. Izbegavajte kontakt sa takvom supstancom i ako, bez obzira na sve, dođe do kontakta, operite dotičnu površinu tekućom vodom. Ako u kontakt sa hemijskom supstancom dođu oči, odmah potražite medicinsku pomoć. Hemijska supstanca iz baterije može izazvati ozbiljne povrede.

Servisiranje

- ✿ Nemojte zamenjivati delove električnih alata, ne popravljajte ih niti interveniшите ni na koji način kada je u pitanju konstrukcija električnog alata. Neka vaš električni alat popravljaju lica kvalifikovana za popravke. Bilo kakva popravka ili izmena proizvoda bez ovlašćenja naše firme nije dozvoljena (može dovesti do povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek popravljajte svoje električne alate u ovlašćenom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. To će obezbediti Vašu sigurnost i bezbednost Vašeg električnog alata.


2. SIMBOLI



Ovaj proizvod je u skladu sa
važećim standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte
uputstvo za upotrebu
pre korišćenja.

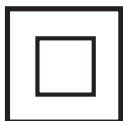

Dvostruka izolacija.



Koristite zaštitu za oči.



Koristite zaštitu za uši.



Nosite zaštitnu masku.



Može se reciklirati.

3. OPIS

OPIS I LOKACIJA DELOVA UREĐAJA

1. Mlaznica
2. Zaptivni prsten raspršivača
3. Telo pištolja
4. Okidač
5. Dizna
6. Crevo za dovod vazduha
7. Kapica ventila
8. Lonče za boju
9. Crevo
10. Kaiš za nošenje
11. Prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)
12. Priključak
13. Merač viskoznosti
14. Tipi

VRSTE MATERIJALA

- ✿ Koristite samo materijale koji se preporučuju za farbanje pištoljem. Priprema premaza.
- ✿ Pištolj za farbanje možete koristiti za raspršivanje razblažene ili nerazblažene boje ili laka.
- ✿ Ako treba da razblažite boju, počnite tako što ćete je razblažiti za 10%. Napunite posudu sa jednom litrom boje koju želite da koristite. Imajte na umu da je kapacitet merača viskoznosti jedan decilitar. Pokrijte otvor i napunite posudu potrebnom količinom razređivača. Dodajte razređivač u boju i dobro promešajte. Izmerite viskoznost u skladu sa preporukama datim u nastavku. Ako treba dodatno da razblažite boju, razblažite je za još 5% (pola merne čaše) i izmerite viskoznost. Ako boja još uvek nije dostigla preporučenu viskoznost, ponovite prethodni korak dok je ne postignete.
- ✿ Ovaj pištolj za farbanje možete koristiti sa proizvodima sa indeksom viskoznosti od 25 do 50 sekundi. Potopite čašu za merenje viskoznosti u materijal da biste je napunili. Izmerite koliko je vremena potrebno da sav materijal izađe iz čaše (slika 2).
- ✿ Koristite sledeće preporuke kao smernice, ali takođe pogledajte uputstva proizvođača o materijalu koji želite da koristite da biste proverili da li ga treba razblažiti. Preporuke:

- ✿ Boja i emulzije na bazi vode 25-50 sekundi
- ✿ Emajl i lak u boji na bazi vode i rastvarača - 45-50 sekundi Lak - ne razblaživati
- ✿ Prajmeri 45-50 sekundi
- ✿ Lazura za drvo, sredstvo za bojenje, ulje, dezinfekciona sredstva, fitosanitarni proizvodi - koristite nerazblaženo Sledite ova uputstva samo ako ne postoje posebna uputstva za materijal koji želite da koristite. Ako su na materijalu koji želite da koristite date smernice za upotrebu, sledite ih.

KORIŠĆENJE UREĐAJA

- ✿ Pre nego što povežete uređaj sa izvorom električne energije, proverite da li napon utičnice odgovara naponu na nalepnici sa tehničkim karakteristikama pištolja za farbanje.
- ✿ Pričvrstite kaiš za nošenje.
- ✿ Odvrnite lonče sa pištolja za farbanje.
- ✿ Poravnajte usisnu cev (slika 3). Ako je usisna cev pravilno postavljena, sadržaj iz lončeta će se raspršivati gotovo bez ikakvih ostataka. Kada farbate horizontalne površine, okrenite usisnu cev prema napred (slika 3A). Kada farbate nadzemne elemente, okrenite usisnu cev prema nazad (slika 3B).
- ✿ Postavite lonče na list papira i napunite ga pripremljenim premazom.
- ✿ Postavite savitljivo crevo za dovod vazduha. Umetnite crevo za dovod vazduha u priključak na glavnoj jedinici uređaju do ručke pištolja za farbanje (slika 4).
- ✿ Postavite pištolj za farbanje u držač pištolja na glavnoj jedinici uređaja.
- ✿ Postavite uređaj na čistu, ravnu površinu kako pištolj ne bi usisao prašinu i prljavštinu. - Nosite uređaj pomoću kaiša za nošenje.
- ✿ Usmerite pištolj za farbanje ka površini koju želite da farbate.
- ✿ Da biste odredili količinu materijala i obrazac raspršivanja, isprobajte rad na parčetu kartona ili površini sličnoj onoj koju planirate da farbate.
- ✿ Pritisnite dugme ON/OFF da biste počeli sa korišćenjem pištolja za farbanje.

Podešavanja raspršivanja

Postoje tri podešavanja raspršivanja boje:

1. Vertikalni ravni mlaz za horizontalne površine (slika 5A)
2. Horizontalni ravni mlaz za vertikalne površine (slika 5B)
3. Kružni mlaz za uglove, ivice i teško dostupna područja (slika 5C)

Odabir podešavanja raspršivanja boje

- ✿ Sa blago odvrnutom spojnom maticom, okrenite dodatak za raspršivanje na željeno podešavanje raspršivanja boje i zategnite maticu (slika 6). Nikada nemojte pritiskati okidač pištolja za farbanje kada podešavate dodatak za raspršivanje.

Podešavanje količine materijala

- ✿ Da biste podesili količinu materijala, okrenite regulator na okidaču pištolja za farbanje: - za manju količinu, okrenite ulevo
- za veću količinu, okrenite udesno (slika 7)

Tehnika raspršivanja

- ✿ Za najbolje rezultate, proverite da li je površina potpuno čista i ravna pre farbanja. Ako je potrebno, pažljivo obradite površinu.
- ✿ Zaštitite sve površine koje ne želite da farbate, uključujući vijke i navoje.
- ✿ Da biste odredili količinu materijala i obrazac raspršivanja, isprobajte rad na parčetu kartona ili površini sličnoj onoj koju planirate da farbate.
Kada počinjete da farbate, činite to prvo sa ivica ciljanog područja. Izbegavajte prekide u ciljanom području.
- ✿ Pokrete pri raspršivanju boje izvodite celom rukom, ne iz zgloba. Na taj način se obezbeđuje ujednačeno rastojanje između pištolja za farbanje i površine koja se farba. Izaberite rastojanje od 5 cm do 15 cm, u zavisnosti od željene širine mlaza za prskanje. Na slici 8B je prikazan neispravan položaj, gde je udaljenost od površine koja se farba neodgovarajuća.
- ✿ Držite pištolj za farbanje na ujednačenoj udaljenosti od površine koja se farba. Farbajte horizontalnim pokretima ili odozgo ka dole, u zavisnosti od odabranog podešavanja raspršivanja boje.
- ✿ Ravnomerno pomerajte pištolj za farbanje kako biste postigli ujednačen premaz.
- ✿ Ako se materijal za farbanje taloži u mlaznici i dodatku za raspršivanje, očistite oba dela vodom ili rastvaračem.

PAUZIRANJE RADA UREĐAJA

- ✿ Uradite sledeće ako morate da prekinete sa korišćenjem uređaja ne duže od 4 sata: - Isključite uređaj
- ✿ Postavite pištolj za farbanje u držač za pištolj.
- ✿ Kada koristite lakove sa dve komponente, odmah očistite uređaj.

ISKLUČIVANJE I ČIŠĆENJE UREĐAJA

- ✿ Pažljivo očistite uređaj kako bi radio ispravno.
- ✿ Isključite uređaj iz napajanja. Pre dugih pauza i nakon završetka farbanja, ispuštite vazduh iz lončeta.
To ćete uraditi tako što ćete na kratko vreme držati lonče otvorenim pa ga ponovo zatvoriti, ili povlačenjem okidača pištolja za farbanje i izlivanjem preostalog sadržaja iz lončeta u originalnu konzervu.
- ✿ Rastavite pištolj za farbanje
- ✿ Odvrnite lonče. Sipajte sav preostali materijal za premazivanje nazad u originalnu konzervu.

- ✿ - Sipajte rastvarač ili vodu u lonče i ponovo ga pričvrstite. Koristite samo rastvarače sa tačkom paljenja većom od 21 °C.
- ✿ Ponovo sastavite pištolj za farbanje (slika 9).
- ✿ Priključite uređaj na napajanje, uključite uređaj i poprskajte rastvarač ili vodu na posudu ili krpu.
- ✿ Isključite uređaj i isključite ga iz napajanja.
- ✿ Rastavite cevčicu iz lončeta (slika 9A-12) od tela pištolja za farbanje. Odvrnite kapicu ventila (slika 9A-13) i uklonite membranu (slika 9A-14). Pažljivo očistite sve delove.
- ✿ Odvrnite spojnu maticu i uklonite dodatak za raspršivanje i mlaznicu. Očistite dodatak za raspršivanje, spoj mlaznice i mlaznicu četkom i vodom ili rastvaračem. Nemojte čistiti spojeve, membranu, otvore mlaznice ili ventilacione otvore pištolja za farbanje šiljatim metalnim predmetima.
- ✿ - Očistite spoljnu stranu pištolja za farbanje krpom i rastvaračem ili vodom.
- ✿ - Ponovo sastavite delove.

MONTAŽA UREĐAJA

- ✿ Koristite uređaj samo sa neoštećenom membranom (slika 9A-14). Postavite membranu na donji deo ventila sa tiplom okrenutim nadole. Pogledajte oznaku na telu pištolja za farbanje. Pažljivo postavite kapicu ventila i zavrnite pištolj za farbanje. Postavite spojnicu mlaznice u previđeno mesto ispred mlaznice
- ✿ (slika 9B).
- ✿ Umetnite mlaznicu u telo pištolja za farbanje i okrenite je da bude u pravilnom položaju. Postavite dodatak za raspršivanje na mlaznicu i pričvrstite spojnom maticom. Umetnite spojnicu za lonče ispod usisne cevi i gurnite ih zajedno. Da biste to uradili, nežno okrenite spojnicu lončeta i ubacite usisnu cev sa spojnicom posude u telo pištolja za farbanje

KOMPLET SADRŽI

1. Glavnu jedinicu uređaja
2. Cev
3. Kaiš za nošenje
4. Posudu za merenje viskoznosti
5. Pištolj za farbanje
6. Lonče za boju
7. Iglicu za čišćenje

4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Električni pištolj za farbanje	
Nominalna frekvencija i snaga	230 V/50 Hz
Nominalna snaga:	650 W
Snaga raspršivanja:	105 W
Nivo akustičnog pritiska:	74 dB(A)
Zapremina lončeta:	800 ml
Nivo zvučne snage	87 dB(A)
Klasa izolacije	II
Težina	3,6 kg

Uputstvo za upotrebu samo na - jeziku.

Prava na izmene teksta i tehničkih parametara su zadržana.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se primeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da takve promene izvršimo. Sprečite okretanje dok se burgija okreće.

Rešavanje problema

Mogući kvarovi su često nastali usled uzroka koje sam korisnik može da popravi. Stoga proverite proizvod koristeći ovaj odeljak. U većini slučajeva problem može brzo da se reši.

UPOZORENJE!

Preduzmite samo one korake koji su navedeni u ovom uputstvu! Sva dalja ispitivanja, održavanje i popravku mora da obavi ovlašćeni servisni centar ili kvalifikovani tehničar, ukoliko sami ne možete da rešite problem!

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
1. Proizvod ne počinje s radom	1.1 Nije povezan sa napajanjem 1.2 Kabl za napajanje ili utikač je neispravan 1.3 Drugi električni kvar proizvoda	1.1 Povežite se sa napajanjem 1.2 Provera od strane stručnog električara 1.3 Provera od strane stručnog električara
2. Proizvod ne dostiže punu snagu	2.1 Produžni kabl nije pogodan za rad sa ovim proizvodom. 2.2 Izvor napajanja (npr. generator) ima prenizak napon 2.3 Ventilacioni otvori su blokirani	2.1 Koristite odgovarajući produžni kabl 2.2 Povežite sa drugim izvorom napajanja 2.3 Očistite ventilacione otvore
3. Nezadovoljavajući rezultat	3.1 Bit u obliku diska je tup/oštećen 3.2 Bit u obliku diska nije pogodan za rad sa materijalom radnog komada	3.1 Zamenite novom 3.2 Koristite odgovarajuću burgiju
4. Prekomerne vibracije ili buka	4.1 Bit u obliku diska je tup/oštećen 4.2 Vijci /matice su olabavljeni	4.1 Zamenite novom 4.2 Zategnite vijke/matice

5. ODLAGANJE

UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE

Odložite sve upotreblljene ambalažne materijale na za to predviđeno mesto u lokalnoj zajednici.

ODLAGANJE ISKORIŠĆENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U skladu sa nacionalnim propisima, mogu se izreći kazne zbog nepropisnog odlaganja ove vrste otpada.

ZA KOMPANIJE U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE

Ukoliko želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se Vašem distributeru ili prodavcu za potrebne informacije.



ODLAGANJE U ZEMLJAMA VAN EVROPSKE UNIJE

Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se lokalnim organima vlasti ili distributeru za potrebne informacije o metodama odlaganja.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se na njega odnose.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te izmene.