




FDU 201432-E

Srpski	7
--------------	---


1



2

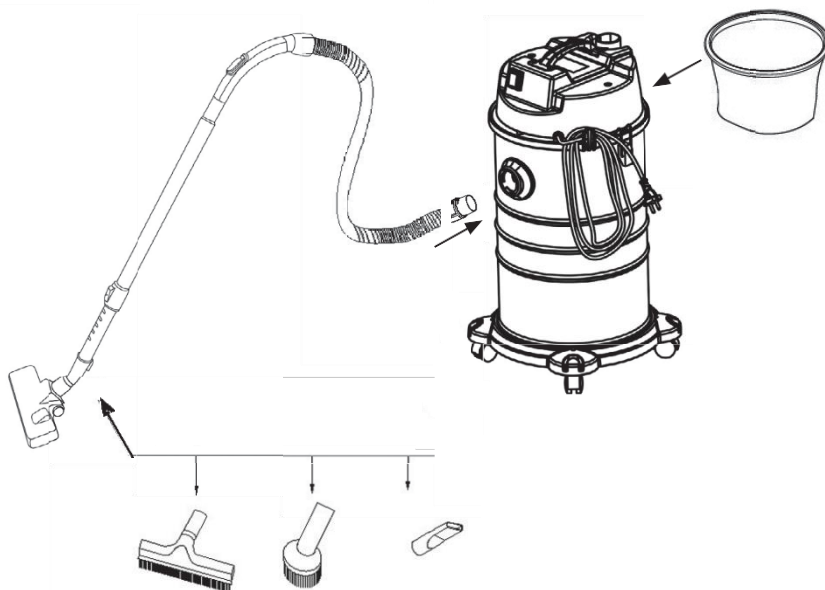

3

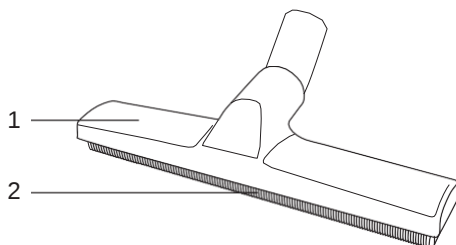

Usisivač za mokro i suvo usisavanje

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

Hvala vam što ste kupili ovaj usisivač za pepeo. Pre upotrebe, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga radi dalje upotrebe.

SADRŽAJ

ILUSTRACIJE.....	3
1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA.....	8
2. OBJAŠNJENJE OZNAKA NA UREĐAJU	13
3. OPIS UREĐAJA I SADRŽAJ PAKOVANJA.....	14
4. VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	15
5. MERE ZAŠTITE	18
6. SKLAPANJE USISIVAČA	19
7. UPUTSTVA ZA RUKOVANJE.....	19
8. ČIŠĆENJE FILTERA.....	19
9. TEHNIČKI PODACI.....	20
10. ODLAGANJE.....	21
11. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI	22

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Pakovanje

Proizvod je upakovan u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo Vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte uređaj u originalnu ambalažu od proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom potencijalnog transporta (npr. selidba ili slanje na servisiranje).

 **Napomena:** Ukoliko uređaj ustupate drugim korisnicima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu.

Postupanje prema instrukcijama iz priloženog uputstva za upotrebu je preduslov za pravilno korišćenje ovog uređaja. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

Pažljivo pročitajte, zapamtite i sačuvajte ova bezbednosna uputstva.

⚠ UPOZORENJE! Tokom korišćenja električnih uređaja i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva radi zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i opasnosti od požara. Pojam „električni alat“ u dole navedenim uputstvima odnosi se na električne alate koji se napajaju iz električne mreže (alati sa kablom) i na električne aparate koji se napajaju baterijom (alati bez kabla). Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Mesto rada

- ✿ Neka radni prostor bude čist i dobro osvetljen. Zakrčen ili loše osvetljen radni prostor izaziva nesreće. Odložite električni alat koji trenutno ne koristite.
- ✿ Ne upotrebljavajte električni alat u okruženju u kojem postoji opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, kao na primer u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- ✿ Neovlašćena lica, a posebno decu, držite podalje od mesta rada dok koristite električni alat! Ometanja mogu dovesti do toga da izgubite kontrolu nad radnjom koju obavljate. Ni u kom slučaju ne ostavljajte svoj električni alat bez nadzora. Držite opremu dalje od životinja.

Električna bezbednost

- ✿ Utikači na električnim alatima moraju odgovarati utičnicama za napajanje. Nikada i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Ne koristite nikakve adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara. Oštećeni ili zaprljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može nabaviti u ovlašćenom servisnom centru ili kod uvoznika.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski uređaji i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno.
- ✿ Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga potapajte u vodu.
- ✿ Električni kabl koristite isključivo u predviđene svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje ili povlačenje električnog alata. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Držite električne kablove dalje od oštih ili vrelih predmeta kako biste sprečili mehanička oštećenja.
- ✿ Električni alat je namenjen za napajanje isključivo naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li napon struje odgovara informacijama navedenim na oznaci tipa na električnom alatu.
- ✿ Nikada ne koristite električni alat sa oštećenim električnim kablom ili utikačem kao ni alat koji je pao ili je na bilo koji način oštećen.

- ✿ Ukoliko se koristi produžni kabl, uvek proverite da li se njegovi tehnički parametri podudaraju sa informacijama sa nalepnice o tipu električnog alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Ukoliko se koriste produžni kablovi sa koturom, treba ih do kraja odmotati kako bi se sprečilo pregrevanje kabla.
- ✿ Ukoliko se električni alat koristi na vlažnom mestu ili napolju, upotreba istog je dozvoljena samo ukoliko je povezan u strujno kolo sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje <30 mA. Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje umanjuje rizik od strujnog udara.
- ✿ Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje jer alat za sečenje ili bušenje može doći u kontakt sa prikrivenim kablovima ili sa sopstvenim kablom za napajanje tokom upotrebe.

Lična bezbednost

- ✿ Budite oprezni, pripralni i gledajte šta radite kada rukujete električnim alatom. Koncentrišite se na svoj rad. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede. Ne jedite, ne pijte i ne pušite dok rukujete električnim alatom. Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su maska za zaštitu od prašine, neklizajuću zaštitnu obuću, šlem, ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima na radu umanjuje rizik od ličnih povreda.
- ✿ Sprečite nehotimično pokretanje. Ne nosite električni alat dok je pod naponom ili dok vam je prst na prekidaču ili okidaču. Uverite se da je prekidač ili okidač u položaju ugašeno (OFF) pre nego što priključite uređaj na izvor napajanja. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnih alata na napajanje sa prekidačem u položaju uključeno (ON) može dovesti do ozbiljnih povreda.
- ✿ Uklonite bilo kakav alata ili ključ za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ za podešavanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog uređaja može izazvati lične povrede.
- ✿ Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Nemojte se previše pružati. Nikada ne precenjajte svoje mogućnosti. Nikada ne koristite električni alat kada ste umorni.
- ✿ Prikladno se obucite. Nosite radnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću, rukavice i druge delove tela dalje od pokretnih ili vrućih delova električnog alata.
- ✿ Povežite opremu sa odvodom za prašinu. Ukoliko su alati opremljeni delovima za povezivanje na aparate za prikupljanje ili odvod prašine, obezbedite da isti budu ispravno povezani i da su u upotrebi. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.
- ✿ Čvrsto fiksirajte artikal na kojem radite. Koristite stege da biste pričvrstili predmet koji obrađujete mašinom.
- ✿ Nikada ne koristite električni alat dok ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✿ Ova oprema nije namenjena upotrebi od strane lica (uključujući i decu) sa umanjanim fizičkim, senzornim ili mentalnim kapacitetima ili bez iskustva ili znanja osim kada su pod nadzorom ili su dobili uputstva o upotrebi opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala opremom.

Upotreba električnog alata i održavanje

- ✿ Uvek isključite električni alat sa električnog napajanja u slučaju bilo kakvog problema tokom rada, pre čišćenja ili održavanja električnog alata, svaki put tokom transporta i nakon završetka rada! Nikada ne rukujte električnim alatom ukoliko je na bilo koji način oštećen.
- ✿ Odmah prestanite sa radom ukoliko električni alat proizvodi neuobičajenu buku ili miris.
- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ukoliko se koristi u svrhu za koju je projektovan. Koristite odgovarajući električni alat koji je namenjen za dotičnu aktivnost. Odgovarajući električni alat će obaviti posao za koji je projektovan bolje i sigurnije.
- ✿ Ne koristite električni alat ako se on ne može bezbedno uključiti i isključiti upotrebom kontrolnog prekidača. Upotreba takvog električnog alata je opasna. Neispravne prekidače moraju popraviti ovlašćeni serviser.
- ✿ Isključite alat sa izvora napajanja pre obavljanja bilo kakvih podešavanja, menjanja priključaka ili održavanja. Takva preventivna sigurnosna mera sprečava rizik od nehotimičnog pokretanja električnog alata.
- ✿ Odložite električne aparate koji trenutno nisu u upotrebi van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati mogu biti opasni u rukama neobučenih korisnika.
- ✿ Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu. Održavajte električni alat u dobrom stanju. Proveravajte podešenost pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Obratite pažnju na bilo kakvo oštećenje štitnika ili drugih delova koji bi mogli uticati na bezbedno korišćenje električnog alata. Popravite električni alat pre dalje upotrebe ukoliko dođe do oštećenja. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva oštrim i čistim. Alati za sečenje sa oštrim sečivima koji se ispravno održavaju unapređuju rad, smanjuju rizik od povrede i lakše se kontrolišu. Upotreba priključne opreme koja nije navedena u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja električnog aparata i izazvati povrede.
- ✿ Koristite električni alat, priključnu opremu, dodatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata u svrhe za koje taj električni alat nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.

Upotreba električnih alata bez kabla za napajanje

- ✿ Pre nego što ubacite bateriju, proverite da li je prekidač u poziciji isključeno (0-OFF). Ubacivanje baterije u uključen električni alat može dovesti do opasnih situacija.
- ✿ Punite baterije samo punjačem koji je propisao proizvođač. Korišćenje punjača namenjenog za drugi tip baterije može dovesti do njegovog oštećenja i izbijanja požara.
- ✿ Koristite samo baterije namenjene za određeni električni alat. Upotreba drugačijih baterija može izazvati povrede ili izbijanje požara.
- ✿ Ukoliko baterija nije u upotrebi, držite je odvojeno od metalnih delova kao što su stege, ključevi, zavrtnji i drugi mali metalni predmeti koji bi mogli izazvati spoj između polova na bateriji. Izazivanje kratkog spoja na bateriji može dovesti do povrede, opekotina ili izbijanja požara.

- ✿ Pažljivo rukujte baterijama. Grubo rukovanje baterijom može izazvati curenje hemikalije iz baterije. Izbegavajte kontakt sa takvom supstancom i ako, bez obzira na sve, dođe do kontakta, operite dotičnu površinu tekućom vodom. Ako u kontakt sa hemijskom supstancom dođu oči, odmah potražite medicinsku pomoć. Hemijska supstanca iz baterije može izazvati ozbiljne povrede.

Servisiranje

- ✿ Ne zamenjujte delove električnih alata, ne popravljajte ih niti intervenišite ni na koji način kada je u pitanju konstrukcija električnog alata. Neka vaš
- ✿ električni alat popravljaju lica kvalifikovana za popravke. Bilo kakva popravka ili izmena proizvoda bez ovlašćenja naše firme nije dozvoljena (može dovesti do povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek popravljajte svoje električne alate u ovlašćenom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. Time se postiže vaša sigurnost i čuva sigurnost vašeg električnog alata.

2. OBJAŠNJENJE OZNAKA NA UREĐAJU



Ovaj proizvod je napravljen u skladu sa odobrenim standardima.



Ovaj proizvod čuva sertifikat o bezbednosti.



Pre upotrebe ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo za rukovanje.



Nikada ne usisavajte žar, predmete koji gore ili predmete čija je temperatura viša od 40 °C (104°F).



3. OPIS MAŠINE I SADRŽAJ PAKOVANJA

Opis mašine (slika 1)

- 1 – Prekidač
- 2 – Ručka
- 3 – Poklopac gornjeg dela motora
- 4 – Poklopac tela motora
- 5 – Kabl za napajanje
- 6 – Posuda za sakupljanje
- 7 – Stezaljke
- 8 – Štitnik
- 9 – Točkići
- 10 – Filter
- 11 – Aluminijska cev
- 12 – Plastično crevo
- 13 – Konektor creva
- 14 – Priključak sa četkom
- 15 – Priključak za pod
- 16 – Uski priključak
- 17 – Utikač
- 18 – Odvod vode

Sadržaj pakovanja

Pažljivo izvadite uređaj iz pakovanja i proverite da li su sledeći delovi prisutni:

- ✿ Usisivač
- ✿ 4x točka
- ✿ Pamučni filter
- ✿ Plastično crevo
- ✿ Aluminijska cev
- ✿ Priključak sa četkom
- ✿ Priključak za pod
- ✿ Uski priključak
- ✿ Garanti list
- ✿ Uputstvo za upotrebu

Ako neki delovi nedostaju ili su oštećeni, obratite se prodavcu od koga ste kupili mašinu.

4. VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE! Da biste sprečili rizik od požara, strujnog udara i povreda, pridržavajte se sledećih uputstava:

⚠ PAŽNJA! UPOZORENJE

Neodgovarajući produžni kablovi mogu biti opasni. Ako se koristi produžni kabl, i utičnica i utikač moraju biti vodootporni, mora se održavati suvoća uparenih delova i oni ne smeju imati vezu sa zemljom. Preporučujemo korišćenje metalice produžnog kabla čime se utikač drži minimalno 60 mm iznad zemlje.

⚠ PAŽNJA! UPOZORENJE

Kada ostavljate uređaj bez nadzora, uvek isključite napajanje.

- ✿ Nikada ne usisavajte predmete koji gore ili se dime, kao što je žar, opušci cigareta ili šibice. Ne koristite usisivač bez montiranog filtera.
- ✿ Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je pod naponom. Izvucite utikač iz napajanja kada uređaj ne koristite duže vreme kao i pre svake aktivnosti vezane za njegovo održavanje.
- ✿ Nikada ne koristite uređaj na otvorenom niti na vlažnoj površini zbog opasnosti od električnog udara. Ovaj uređaj nije igračka za decu. Kad uređajem upravlja dete ili se koristi u blizini dece, deca moraju biti pod strogim nadzorom.
- ✿ Uređaj koristite u potpunosti prema uputstvima iz ovog priručnika i koristite samo priključke koje preporučuje proizvođač.
- ✿ Ne koristite uređaj ako kabl za napajanje ili utikač pokazuju znakove oštećenja. Kontaktirajte našu korisničku službu kada otkrijete kvar uređaja nakon što je uređaj pao na zemlju, oštetio se, ostao napolju ili je došao u kontakt s vodom.
- ✿ Ne povlačite kabl za napajanje niti ga koristite za nošenje uređaja. Pazite da se preko kabla ne zatvore vrata ili da se kabl ne prevlači preko oštarih ivica i uglova. Takođe vodite računa da točkovi tokom rada ne prelaze preko kabla uređaja. Zaštitite kabl od kontakta sa vrućim površinama.
- ✿ Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem kabla, već utikača.
- ✿ Pri rukovanju s uređajem ruke vam uvek moraju biti suve.
- ✿ Ne ubacujte nikakve strane predmete u otvore uređaja, a kada su otvori začepljeni, nemojte uključivati uređaj. Neka otvori budu suvi i uklanjajte sa njih prašinu, naslage, dlake i sve ostale vidove nečistoće koja bi štetno uticala na protok vazduha.
- ✿ Držite kosu, široku odeću, prste i sve ostale delove tela van domašaja pokretnih delova uređaja.
- ✿ Prvo isključite sve kontrole uređaja, a tek potom izvadite utikač iz utičnice. Posebno obratite pažnju prilikom usisavanja stepenica.

- * Nikada ne usisavajte tečnosti, zapaljive ili eksplozivne materije kao što su benzin i ne upotrebljavajte usisivač u blizini takvih supstanci.
- * Kada je potrebno da namotate kabl, čvrsto držite utikač u ruci. Prilikom namotavanja kabla ne ostavljajte utikač da slobodno visi u vazduhu.
- * Pre nego što namontirate crevo za usisavanje, najpre izvucite utikač iz električnog napajanja. Nikada ne koristite usisivač bez montirane vreće za prašinu i/ili filtera.
- * Iz bezbednosnih razloga, oštećen kabl za napajanje ovog uređaja mora zameniti servisna služba proizvođača.
- * Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste lica (uključujući decu do 8 godina) sa ograničenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili lica koje nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja. Ova lica mogu rukovati uređajem samo pod pretpostavkom da ih nadgleda stručno lice ili ih to lice podučiti kako da upravljaju ovim uređajem. Deca moraju biti pod nadzorom da bi se osiguralo da se ne igraju ovim uređajem.
- * Pažljivo izvadite alat i priključnu opremu iz kutije. Ne bacajte delove pakovanja sve dok niste sigurni da su svi na broju.
- * Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane lica (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva o upotrebi uređaja od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost.
- * Nikada nemojte koristiti dodatnu opremu osim ako je isporučena zajedno sa proizvodom ili je specijalno namenjena uređaju.
- * Uređaj nikada ne popravljajte sami; nemojte prepravljati uređaj - opasnost od strujnog udara je neminovna! Sve popravke i podešavanja uređaja vrši stručna kompanija/servis. Popravke na uređaju tokom garantnog perioda mogu poništiti garanciju.
- * Proizvodom nikada ne rukujte mokrim rukama ili stopalima.
- * Rukujte proizvodom i držite ga podalje od zapaljivih i isparljivih supstanci.
- * Radite i držite proizvod podalje od ekstremnih temperatura, direktne sunčeve svetlosti, prekomerne vlage i ne stavljajte ga u prašnju sredinu.
- * Ne stavljajte proizvod u neposrednu blizinu grejača, aparata sa otvorenim plamenom i uređaja ili opreme koji proizvode toplotu.
- * Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe.
- * Pre nego što umetnete kabl za napajanje u utičnicu, proverite da li je napon koji nameravate da koristite u skladu sa naponom uređaja.
- * Nikada ne stavljajte kabl za napajanje u blizinu vrućih površina ili preko oštih predmeta. Ne stavljajte teške predmete na električni kabl. Postavite kabl tako da se na njega ne staje ili da se ne spotiče o njega. Postarajte se da električni kabl ne bude u kontaktu sa vrućom površinom.
- * Ako je električni kabl proizvoda oštećen, popravku treba da obavi tehničar iz ovlašćenog servisa kako bi se izbegle opasne situacije. Zabranjeno je koristiti proizvod sa oštećenim kablom za napajanje ili utikačem.

- ✿ Nemojte isključivati kabl za napajanje iz zidne utičnice povlačenjem kabla.
- ✿ Ne prskajte proizvod vodom niti bilo kojom drugom tečnošću.
- ✿ Ne potapajte proizvod u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- ✿ Proizvod nikada ne koristite u blizini kade, umivaonika ili bilo kog drugog spremišta napunjenog vodom.
- ✿ Ako ne koristite proizvod ili znate da ga nećete koristiti u skorije vreme, isključite ga i izvucite kabl iz zidne utičnice. Postupajte na isti način pre čišćenja. Nikada ne ostavljajte bez nadzora proizvod koji radi.
- ✿ Pričekajte da se uređaj ispravno ohladi pre skladištenja.
- ✿ Obratite posebnu pažnju ako se proizvod koristi u blizini dece. Proizvod uvek držite dalje od dece. Nadgledajte decu kako biste bili sigurni da proizvod neće koristiti kao igračku.
- ✿ U cilju povećanja bezbednosti, električne instalacije mora povezati kvalifikovan elektroinženjer. Preporučujemo da instalirate zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCCB) sa vremenom odziva od 30mA/30 ms ili uređaj za praćenje kola uzemljenja (razgovarajte sa elektroinženjerom o opcijama).
- ✿ Izvlačenje kabla za napajanje iz zidne utičnice silom može izazvati oštećenje.
- ✿ Da biste izbegli oštećenje creva, nemojte ga gaziti ili savijati na silu. Ne koristite proizvod sa savijenim ili oštećenim crevom.
- ✿ Nemojte prelaziti uređajem preko kabla za napajanje.
- ✿ Proizvod je opremljen temperaturnim osiguračem - ako se motor ili pumpa pregreju, temperaturni osigurač će isključiti uređaj. Čim se motor ili pumpa ohladi, mogu se ponovo uključiti. Upozorenje!!! Da bi se izbegao rizik od naglog oporavka toplotnog osigurača, uređaj se ne sme napajati preko spoljašnjeg uređaja kao što je tajmer niti se sme priključivati na strujno kolo koje se periodično uključuje i isključuje.
- ✿ Perači pod visokim pritiskom mogu biti opasni ako se njima rukuje na neadekvatan način. Zabranjeno je usmeravati mlaz na druga lica, sebe, kućne ljubimce, električne uređaje ili na sam perać pod visokim pritiskom.
- ✿ Nikada ne okrećite pištolj ili priključak ka ušima ili očima.
- ✿ Ako koristite produžni kabl za mrežu napajanja, on mora biti vodootporan.
- ✿ Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu prouzrokovanu neodgovarajućom upotrebom uređaja i priključne opreme (povrede, opekotine, oštećenja kože preteranom toplotom, požar, kvarenje hrane itd.).

5. BEZBEDNOSNE MERE

Usisavanje vode

- ✿ Kada usisavate vodu, pričvrstite poseban priključak za pod gumenim steznicima (pogledati sliku 3) i izvadite kesu za prašinu iz rezervoara. Za mokro usisavanje ni u kom slučaju ne koristite priključak za tepih koji ima metalnu donju površinu - rizik od korozije!
- ✿ Ako se tokom usisavanja vode posuda kompletno napuni, sigurnosni plovak će zaustaviti usisavanje a nivo buke motora će se dramatično povećati. Dalje usisavanje je moguće samo nakon što se posuda isprazni.

⚠ OPREZ: Ako se prilikom usisavanja vode usisivač prevrne, potrebno je da servis pregleda motor usisivača pre dalje upotrebe.

⚠ OPREZ: Nikada nemojte koristiti ovaj usisivač kao potpunu zamenu za pumpu, odnosno pumpanje vode iz rezervoara, kada, akvarijuma, itd. Zaptivač na crevu se može oštetiti pod visokim pritiskom.

⚠ OPREZ: Nakon što završite sa usisavanjem vode potrebno je ostaviti usisivač da radi još 30 sekundi, kako bi se ostatak vode isisao iz creva i cevi.

Uključivanje i isključivanje usisivača

- ✿ Za uključivanje i isključivanje aparata, pritisnite dugme I/O na telu usisivača.

Podešavanje usisne snage

- ✿ Usisna snaga se može podesiti okretanjem dugmeta na telu usisivača (mali opseg) ili pomeranjem kapka na držaču creva.

Upotreba spoljašnje utičnice

Otvorite poklopac, ubacite utikač konvertera napajanja.



Upotreba ručke

Držite ručku da biste podigli mašinu, kao na slici.



Upotreba prekidača

1) I označava uključivanje. Utičnica je pod naponom. 2) O označava isključivanje. Utičnica nije pod naponom. 3) II označava isključivanje. Čistač počinje da radi kada se spoljni uređaj uključi na 3-5 sekundi. 8-12 sekundi kasnije, kada je spoljni uređaj isključen, čistač prestaje sa radom.



Funkcija istresanja prašine

Isključite napajanje, pritisnite dugme za istresanje prašine ka dnu, zatim ga brzo otpustite, dugme će se vratiti u prvobitni položaj, pomerite ga više puta do funkcije istresanja prašine.



Funkcija kačenja kabla

Kabl možete okačiti za potrebe skladištenja.





Upotreba štipaljki

Izvučite štipaljke za otvaranje ili u obrnutom slučaju za zaključavanje.



Način povezivanja creva

Pomerite bravicu ulevo i umetnite konektor creva u usisni otvor, a zatim otpustite bravicu kako biste ga čvrsto zaključali. U obrnutom slučaju, da ga razdvojite.



Način povezivanja za funkciju duvanja

Pomerite bravicu udesno, umetnite konektor creva u usisni otvor, a zatim otpustite bravicu kako biste ga čvrsto zaključali. Pomerite kontrolnu šipku za izduvavanje ulevo za uključivanje funkcije izduvavanja a udesno za njeno isključivanje.



Funkcija skladištenja sklopa cevi

Stavite sklop cevi ovde za skladištenje da biste uštedeli na prostoru.



Dijagram rastavljanja i sastavljanja delova uređaja

Skinite glavu uređaja

Izvučite štipaljke za skidanje glave uređaja



Skinite ploču za istresanje prašine

Okrenite dugme u smeru suprotnom od kazaljke na satu, a zatim skinite ploču za istresanje prašine.



Zamenite HEPA filter

Okrenite HEPA filter u smeru kazaljke na satu da biste ga skinuli.



Namontirajte HEPA&Dust ploču za istresanje prašine


Okrenite HEPA filter u smeru suprotnom od kazaljke na satu za zaključavanje, a zatim postavite ploču za istresanje prašine, zategnite dugme.



Skinite filter tkaninu




Uputstvo nakon korišćenja

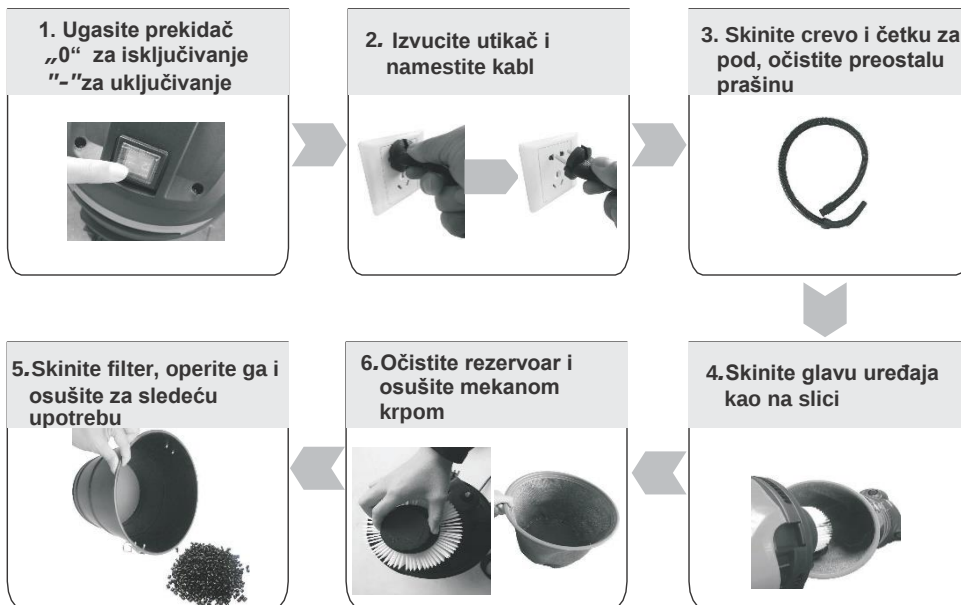

Zaštitni uređaj

Posebno uputstvo za zaštitni uređaj

- Kada je rezervoar pun vode, uređaj će se podići, usisna snaga će se zaustaviti a abnormalna buka ukazaće na to da motor radi punom brzinom. Ako se ovo desi, trebalo bi da prekinete električno napajanje i prospete vodu. Ponovo uspostavite električno napajanje i uređaj će početi normalno da radi.

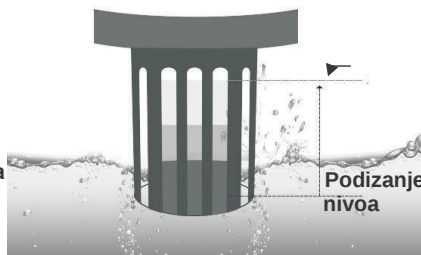

- Kada se usisivač prevrne ili počne da se trese u toku rada, trebalo bi da prekinete napajanje i uspravite ga, a zatim ponovo uključite uređaj.
- Kada se rezervoar napuni vodom, uređaj će se podići, usisna snaga će se prekinuti i odmah prekinite sa radom.

6. SKLOP USISIVAČA (pogledati sl. 2)

Pre sklapanja ili rasklapanja priključne opreme, uvek prvo izvucite utikač iz električnog napajanja.

- ✿ Pripremite sve priključne delove.
- ✿ Stavite cev na ručku creva.
- ✿ Montirajte fleksibilno crevo prema slici i umetnite njegov završetak sa priključkom u usisni otvor na gornjoj strani usisivača. Gurnite prema unutra dok se ne čuje klik u ispravnom položaju
- ✿ Instalirajte filter.
- ✿ Spojite točkove.

7. UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

Uključivanje/Isključivanje

- ✿ Usisivač se uključuje pomoću prekidača I / 0 na telu usisivača - položaj I.
- ✿ Položaj II prekidač aktivira vuču, ali usisivač ostaje isključen, moguće je samo priključivanje povezanog uređaja.


Nakon isključivanja usisivača

- ✿ Nakon završetka usisavanja, isključite uređaj prekidačem i izvucite utikač iz utičnice. Skinite crevo iz usisnog otvora; uklanjanje creva zahteva primenu određene sile. Na kraju uklonite nagomilanu prašinu iz posude za sakupljanje.
- ✿ Zatim očistite ili zamenite filter.

8. ČIŠĆENJE FILTERA

- ✿ Preporučujemo da filter čistite najmanje jedanput mesečno ili kada se vidljivo zaprlja ili se smanji usisna snaga i buka motora postane veća od uobičajene.
- ✿ Nikada ne koristite usisivač bez montiranog filtera. Rukovanje usisivačem bez montiranog filtera dovodi do oštećenja motora.
- ✿ Pre čišćenja filtera uvek isključite usisivač iz električnog napajanja. Filter se ne može oprati u mašini za pranje sudova.
- ✿ Ne koristite fen za kosu za sušenje filtera.
- ✿ Najbolji način čišćenja je istresanje filtera.

Čišćenje i održavanje

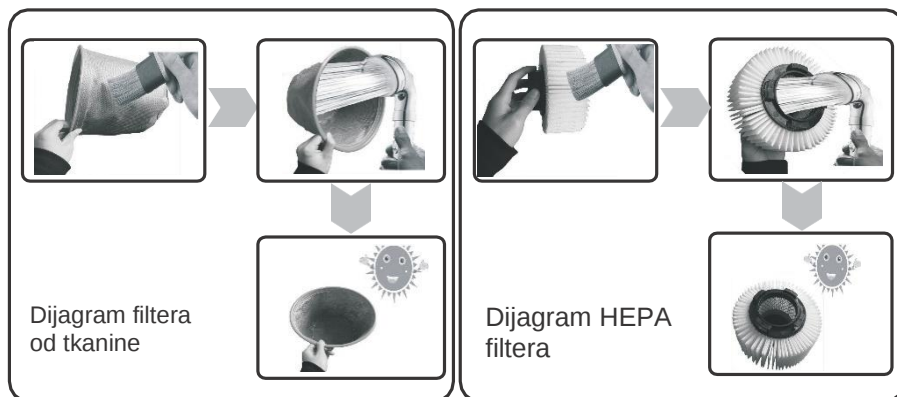

- Pre čišćenja, isključite napajanje i izvucite utikač.

Metode čišćenja:

Koristite četku za čišćenje prašine na filteru Koristite slavinu ili tuš kako biste bolje očistili filter iznutra ka spolja.

Stavite filter na dobro provetreno mesto da se suši na vazduhu. Skladištite ga na adekvatan način za sledeću upotrebu.

Napomena: Nakon pranja

neka se filter dobro osuši (da bi se izbegao loš miris ili blokiranje)

Nemojte koristiti duvaljku za vazduh ili drugu vrstu vrućeg vazduha za sušenje (da biste izbegli kvarove usled deformisanja)

Nemojte koristiti deterdžent/izbeljivač/razređivač/alkohol itd. (kako bi se izbeglo stvaranje pukotina i bleđa boja)

Rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenja
Ne radi	1. Proverite da li je čep čvrsto umetnut 2. Proverite da li je utikač uključen ili isključen	1. Ponovo umetnite utikač u utičnicu 2. Proverite da li je utičnica uključena
Smanjeno usisavanje	1. Proverite da li su crevo i cev blokirani 2. Proverite da li je filter blokirani 3. Proverite da li su delovi uređaja pričvršćeni 4. Proverite da li je filter za odvod vazduha blokirani 5. Proverite da li je kapak za podešavanje na ručici za podešavanje (crevu) zatvoren	1. Očistite prepreke na vreme 2. Zatim Očistite ili zamenite filter
Jaka ili nenormalna buka	1. Proverite da li su filteri blokirani 2. Proverite da li su crevo, cev ili priključna oprema blokirani	1. Čistite i održavajte filter 2. Očistite zastoje

Ako i dalje ne možete da rešite problem, molimo vas da ga odnesete u centar za održavanje, umesto da ga popravljate sami.

9. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

USISIVAČ ZA MOKRO I SUVO:	
Napon / frekvencija	230V/50Hz
Ulazna snaga	1 400W
Usisivač za pepeo	do 40°C
Filter	Pamučni filter
Metalna posuda	30L
Crevo	2,5m
Točkići	4kom
Težina	4kg
Kabl za električno napajanje	4,3m
Nivo buke	80dB(A)

Uputstvo za upotrebu - samo u verziji na _____ jeziku

Prava na izmene teksta i tehničkih parametara su zadržana.

Do izmena u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama može doći bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da takve promene izvršimo. Sprečite okretanje dok se burgija rotira.

10. ODLAGANJE

UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE.

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se izreći kaznene mere u skladu sa propisima određene države.

Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se Vašem serviseru ili prodavcu za potrebne informacije.



Odlaganje u drugim zemljama van Evropske unije Ukoliko želite da odložite ovaj proizvod, za potrebne informacije o načinu odlaganja obratite se obratite svom distributeru ili lokalnim organima vlasti.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na isti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.

11. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Proizvod / Naziv: USISIVAČ ZA MOKRO I SUVO / FIELDMANN

Tip / Model: FDU 201432-E230V/50Hz/1 400W

Proizvod je usaglašen sa sledećim direktivama:

- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta br. 2006/95/EZ od 12. decembra 2006. o usaglašavanju propisa država članica u vezi sa električnom opremom projektovanom za upotrebu u okviru određenih naponskih ograničenja.
- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta br. 2004/108/EZ od 15. decembra 2004. o usaglašavanju propisa država članica u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću kojom se stavlja van snage Direktiva br. 89/336/EEC.
- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta br. 2006/42/EZ od 17. maja 2006. o mašinama i kojom se izmenjuje i dopunjuje Direktiva br. 95/16/EZ. Direktiva
- ✿ Evropskog parlamenta i Saveta br. 2011/65/EU o zabrani upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.
- ✿ Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta br. 2005/88/EZ od 14. decembra 2005. o usaglašavanju propisa država članica u vezi sa emisijom buke u životnu sredinu od strane opreme za upotrebu na otvorenom prostoru.

i standardi:

- ✿ EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
- ✿ EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
- ✿ EN 61000 3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
- ✿ EN 61000-3-3: 2008
- ✿ EN 60335 2-2: 2010 + A11: 2012
- ✿ EN 60335-1: 2012
- ✿ EN 62233: 2008
- ✿ EN 62321: 2009

CE sertifikacija17

Kompanija FAST ČR, a.s. je ovlašćena da postupa u ime proizvođača.

Proizvođač:

FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10,
Češka Republika Poreski identifikacioni broj:
CZ26726548

U Pragu, 17. 7. 2014.

Ime: Zdenjek Peh (Zdeněk Pech)
Predsednik upravnog odbora

Potpis i pečati:

