





Одвијач за монтажне зидове


УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

FS4000
FS4200
FS4300
FS4300A
FS6300
FS6300A
FS6300R

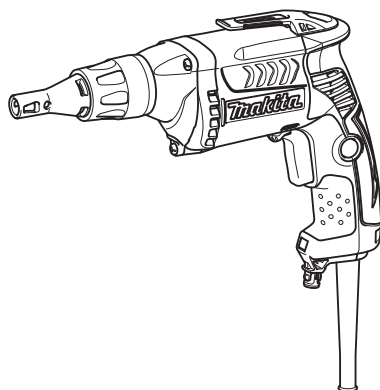


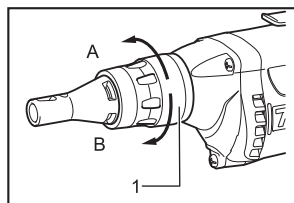


1 009960

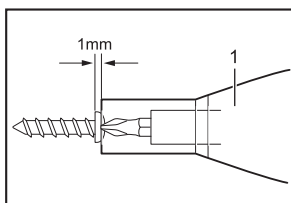


2 004149

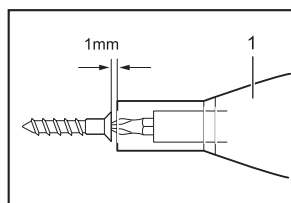


3 004154

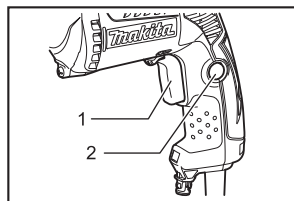


4 009961

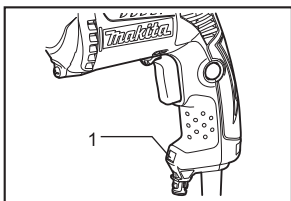


5 009967

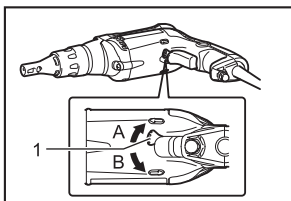


6 009962

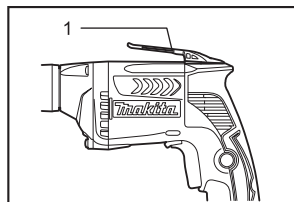


7 009963

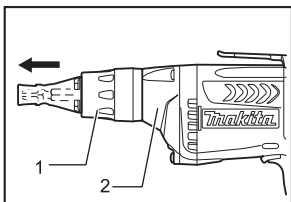


8 009964

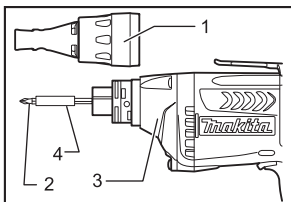


9 010095

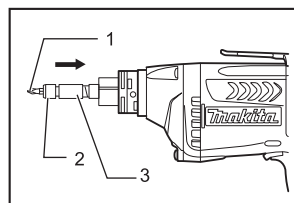


10 009968

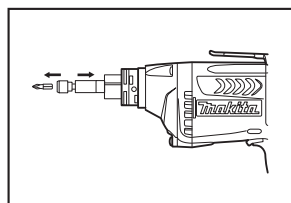

11 009969

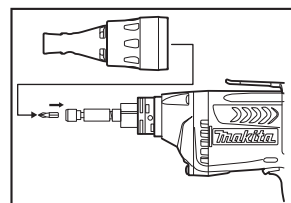


12 009970

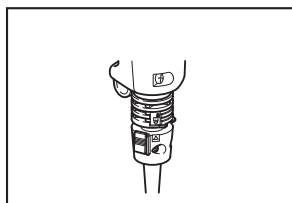


13

004178

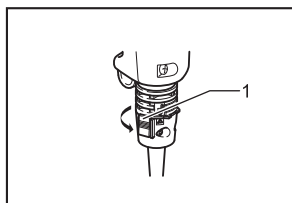


14

004179

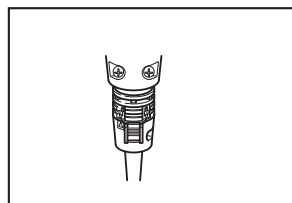


15

004180

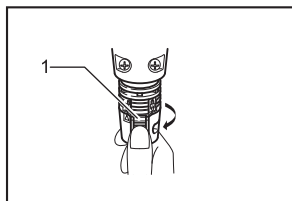


16

004181

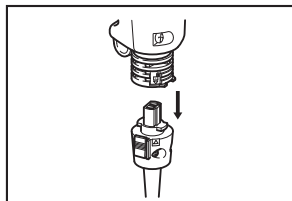


17

004182

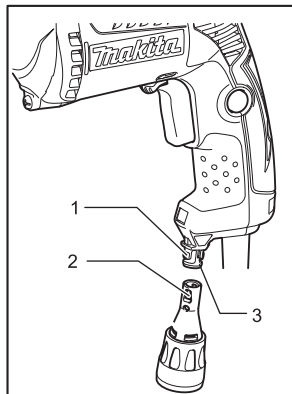

18

009971

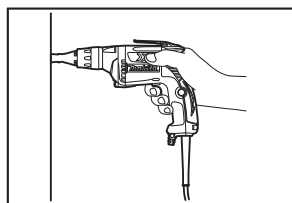

19

009966

СРПСКИ

Саставни делови

- 1-1. Зауставни прстен
- 2-1. Фиксирајући елемент
- 3-1. Фиксирајући елемент
- 4-1. Окидач за укључивање
- 4-2. Тастер за блокирање
- 5-1. Лампа
- 6-1. Полука за промену смера обртања
- 7-1. Кука
- 8-1. Зауставни прстен

- 8-2. Кућиште преносника
- 9-1. Фиксирајући елемент
- 9-2. Наставак
- 9-3. Кућиште преносника
- 9-4. Магнетни држач наставка
- 10-1. Наставак
- 10-2. Држач наставка с једноставним спајањем
- 10-3. Клизни наглавак

- 14-1. Тастер за блокирање
- 16-1. Тастер за блокирање
- 18-1. Испупчења
- 18-2. Отвори у облику трапеза
- 18-3. Држачи фиксирајућег елемента

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел		FS4000	FS4200	FS4300 / FS4300A	FS6300 / FS6300A	FS6300R
Капацитет	Самоурезујући завртањ	6 mm	6 mm	6 mm	-	-
	Завртањ за монтажне зидове	5 mm	5 mm	5 mm	4 mm	4 mm
Брзина у слободном ходу (min ⁻¹)		0 - 4.000	0 - 4.000	0 - 4.000	0 - 6.000	0 - 6.000
Укупна дужина		269 mm	269 mm	279 mm	279 mm	279 mm
Нето тежина		1,3 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg
Сигурносни разред		II / III				

- На основу нашег напредног истраживања и развоја, задржавамо право на измене горе наведених података без претходне најаве.
- Технички подаци могу да се разликују у различитим земљама.
- Тежина према ЕРТА процедури 01/2003

ENE033-1

Намена

Алат је намењен за завртање завртања у дрво, метал и пластику.

ENF002-1

Емисија вибрација (a_h): 2,5 m/s² или мање

Одступање (K): 1,5 m/s²

ENH101-14

Мрежно напајање

Уређај сме да се прикључи само на монофазни извор мрежног напона који одговара подацима с натписне плочице. На основу двоструке изолације према европском стандарду, алат такође сме да се прикључи и на мрежне утичнице без заштитног уземљења.

ENG102-1

Само за европске државе

Бука

Типична А-вредност нивоа јачине звука одређена према смерници EN60745:

Ниво звучног притиска (L_{pA}): 82 dB (A)

Ниво јачине звука (L_{WA}): 93 dB (A)

Одступање (K): 3 dB (A)

Носите заштиту за уши

ENG204-2

Вибрације

Укупна вредност вибрација (трокоординатни векторски збир) одређена према смерници EN60745:

Начин рада: завртање завртања без удараца

Само за европске државе

ЕУ Изјава о усаглашености

Ми, Makita Corporation, као одговорни произвођач, изјављујемо да је следећа Ма-кита машина:

Ознака машине:

Одвијач за монтажне зидове

Број модела/ Тип:

FS4000, FS4200, FS4300, FS6300, FS6300R

произведена серијски и

Усклађена са следећим европским смерним цима:

2006/42/EC

И да је произведена у складу са следећим стандардима или стандардизованим документима:

EN60745

Техничку документацију води наш овлашћени представник у Европи, а то је:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

30.1.2009.



000230

Томојасу Като
Директор
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEB017-2

ДОДАТНЕ СИГУРНОСНЕ ОДРЕДБЕ

НЕ ДОЗВОЛИТЕ да се због опуштености или због тога што вам је производ постао познат (после дуготрајне употребе) строго не придржавате безбедносних одредби за одвијаче. Ако овај алат користите на неправилан начин или на начин који није безбедан, можете озбиљно да се повредите.

1. **Алат придржавајте само за изоловане површине ако постоји опасност да удари у скривене електричне водове или кабл алата.** Приликом додира са водовима, под напоном се налазе сви неизоловани делови електричног алата, због чега корисник може да доживи струјни удар.
2. **Стојте на чврстој подлози и поставите се у стабилан положај.** Када алат употребљавате на висини, уверите се да испод вас нема никога.
3. **Чврсто држите алат.**
4. **Не приближавајте руке деловима који се okreћу.**
5. **Наставак или предмет обраде не додирујте одмах после завршетка бушења, јер могу да буду врло врући и можете да се опечете.**

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

ЗЛОУПОТРЕБА или непридржавање сигурносних одредби записаних у овом упутству за употребу може да изазове озбиљне повреде.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функција алата увек се уверите да је алат искључен, а утичак извучен из утичнице.

Подешавање дубине

Сл. 1

Дубина може да се подеси окретањем зауставног прстена. Окрените га у смеру "В" за

мању дубину и у смеру "А" за већу дубину. Један пун окрет зауставног прстена одговара промени дубине од 1,5 mm.

Подесите зауставни прстен тако да удаљеност између врха фиксирајућег елемента и главе завртња буде приближно 1 mm, као што је приказано на сликама. Заврните пробни завртањ у материјал или у комад идентичан материјалу у који треба да заврнете. Ако дубина још увек није одговарајућа за завртањ, наставите да подешавате док не подесите одговарајућу дужину.

Сл. 2

Сл. 3

Употреба прекидача

Сл. 4

⚠ ПАЖЊА:

- Пре прикључивања алата на електричну мрежу, проверите да ли се окidaч правилно активира и да ли се враћа у положај „OFF“ када га пустите.

Да бисте укључили алат, једноставно повуците окidaч. Брзина алата повећава се повећавањем притиска на окidaч. Да бисте искључили алат, отпустите окidaч.

За непрекидни рад алата повуците окidaч а затим утисните тастер за блокирање.

Да бисте ослободили алат из блокираног положаја, повуците окidaч до краја а затим га пустите.

НАПОМЕНА:

- Чак и кад је алат укључен и мотор ради, наставак се неће обртати док не поставите врх наставка у главу завртња и док га не потиснете унапред да бисте активирали спојницу.

Осветљавање лампицама

За моделе

FS4200, FS4300, FS4300A, FS6300,

FS6300A, FS6300R

Сл. 5

⚠ ПАЖЊА:

- Не гледајте директно у светлост или извор светлости.

Да бисте укључили лампицу, повуците окidaч. Отпустите окidaч да бисте искључили алат.

НАПОМЕНА:

- Сувом тканином обришите прашину са сочива лампе. Водите рачуна да не огребете сочиво лампе, јер може да се смањи јачина светлости.

Промена смера обртања

Сл. 6

⚠ ПАЖЊА:

- Пре него што укључите алат, проверите смер обртања.
- Прекидач за промену смера обртања померите тек када се алат потпуно заустави. Промена смера обртања током рада може да оштети алат.

Алат је опремљен прекидачем за промену смера обртања. Прекидач померите у положај  (страна А) за обртање у смеру казаљке на сату или у положај  (страна В) за обртање супротно од казаљке на сату.

Кука

Сл. 7

Кука служи да привремено окачите алат.

МОНТАЖА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка рада увек проверите да ли је алат искључен а утикач извучен из утичнице.

Постављање или скидање наставка

Да бисте извукли наставка, прво скините фиксирајући елемент тако што ћете скинути зауставни прстен с кућишта преносника.

Сл. 8

Затим проверите врсту држача наставка који се користи на алату. Ако поседује сиви чврсти наглавак, реч је о "држачу наставка с магнетним спајањем". Ако поседује засебне наглавке златне и сиве боје, реч је о "држачу наставка с једноставним спајањем".

За алат с магнетним држачем наставка

Стегните наставка клештима и извучите наставка из магнетног држача наставка. Понекад помаже кад наставка мрдате лево-десно клештима док га извлачите. Да бисте поставили наставка, угурајте га снажно у магнетни држач наставка. Затим поставите фиксирајући елемент, тако што ћете га чврсто гурнути на кућиште преносника.

Сл. 9

За алат с држачем наставка с једноставним спајањем

Клизни наглавак, који представља део држача наставка златне боје, гурните до краја према алату и извучите наставка из држача наставка с једноставним спајањем.

Сл. 10

Сл. 11

Да бисте поставили наставка, угурајте га снажно у држач наставка с једноставним спајањем. Затим поставите фиксирајући елемент, тако што ћете га чврсто гурнути на кућиште преносника.

Сл. 12

Постављање уклоњивог кабловског адаптера

За модел FS6300R

Сл. 13

Утакните уклоњиви кабловски адаптер докле год можете, тако да ознака  на оном крају адаптера где се он повезује с каблом за напајање, буде поравната с ознаком  на другом крају адаптера, где се повезује с алатом.

Окрећите уклоњиви кабловски адаптер у смеру казаљке на сату, док се не блокира тастером за блокирање.

Сл. 14

Ознака  на крају уклоњивог кабловског адаптера који се налази до кабла за напајање сада је поравната с ознаком  на другом крају адаптера, који се налази на страни с које се повезује на алат.

Сл. 15

Скидање уклоњивог кабловског адаптера

Сл. 16

Обрћите уклоњиви кабловски адаптер у смеру супротно од казаљке на сату док се не заустави, док држите притиснут доњи део тастера за блокирање.

Затим повуците уклоњиви кабловски адаптер у том положају.

Сл. 17

Употреба држача фиксирајућег елемента

Сл. 18

Фиксирајући елемент може привремено да се држи у држачу током замене наставка или током употребе без фиксирајућег елемента. Да бисте одложили фиксирајући елемент, поставите трапезоидне отворе фиксирајућег елемента на испупчења држача фиксирајућег елемента и угурајте га.

РАД

Сл. 19

Поставите завртањ на врх наставка и ставите врх завртња на површину предмета обраде у који ћете завртати. Извршите притисак на алат и покрените алат. Повуците алат чим спојница захвати. Затим отпустите окидач.

ПАЖЊА:

- Када постављате завртањ на врх наставка, водите рачуна да не утиснете завртањ у предмет обраде. Ако га утиснете, спојница ће се укључити и завртањ ће изненада почети да се обрће. То би могло да оштети предмет обраде или да доведе до повреде.
- Уверите се да је наставак за одвијање убачен вертикално у главу завртња, јер у супротном завртањ и/или наставак могу да се оштете.
- Док радите, алат држите искључиво за дршке. Не додирујте металне делове.

ОДРЖАВАЊЕ

ПАЖЊА:

- Пре почетка радова на алату уверите се да је алат искључен а утикач извучен.

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантује мо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање препустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних Макита резервних делова.

ДОДАТНИ ПРИБОР

ПАЖЊА:

- Ова опрема и прибор намењени су за употребу с алатом Макита, који је описан у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до телесних повреда. Делове прибора или уређаја употребљавајте само за предвиђену намену.

Да бисте сазнали детаље у вези са овим деловима прибора, обратите се сервисној служби Макита.

- Phillips наставци за уметање
- Магнетни држач наставка
- Фиксирајући елемент
- Пластични кофер
- Држач наставка с једноставним спајањем

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan