



FVC 3002 ED

|              |   |
|--------------|---|
| Srpski ..... | 3 |
|--------------|---|

# Potapajuća baštenska pumpa

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam što ste kupili ovu pumpu. Pre nego što počnete da je koristite, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za eventualnu buduću upotrebu.

## SADRŽAJ

|    |                                                  |   |
|----|--------------------------------------------------|---|
| 1. | OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA .....                 | 4 |
|    | Važna bezbednosna uputstva .....                 | 4 |
|    | Pakovanje .....                                  | 4 |
|    | Uputstvo za upotrebu .....                       | 4 |
|    | Električna bezbednost .....                      | 4 |
| 2. | OPIS ELEKTRIČNOG ALATA I SADRŽAJA PAKOVANJA..... | 5 |
|    | Opis električnog alata (videti sl. 1)            |   |
| 3. | MONTAŽA PUMPE .....                              | 5 |
| 4. | UPUTSTVO ZA RUKOVANJE .....                      | 6 |
|    | Primene.....                                     | 6 |
| 5. | PUŠTANJE U RAD .....                             | 6 |
|    | Podešavanje prekidača s plovkom .....            | 7 |
| 6. | ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE.....                   | 7 |
|    | Održavanje.....                                  | 7 |
|    | Skladištenje.....                                | 7 |
| 7. | ŠTA UČINITI U ODREĐENIM SITUACIJAMA.....         | 8 |
| 8. | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.....                      | 9 |
| 9. | ODLAGANJE .....                                  | 9 |

# 1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

## Važno obaveštenje o bezbednosti

- ✱ Pažljivo otpakujte proizvod i ne bacajte nijedan deo ambalaže pre nego što pronađete sve delove ovog proizvoda.
- ✱ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

**⚠ PAŽNJA!** Zaštitite se od strujnog udara!

## Pakovanje

Uređaj se nalazi u ambalaži koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je resurs koji se može predati na reciklažu.

## Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da radite sa potapajućom pumpom, pročitajte sledeća bezbednosna uputstva i uputstva za upotrebu. Saznajte više o svim delovima i ispravnoj upotrebi uređaja. Držite uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu, na kojem ga možete lako pronaći za buduću upotrebu. Ako nekom drugom ustupate ovaj uređaj, predajte mu i ovo uputstvo. Poštovanje navoda iz priloženog uputstva za upotrebu preduslov je za bezbednu upotrebu ovog baštenskog uređaja. Uputstvo za upotrebu obuhvata uputstva za rukovanje, održavanje i popravku.

**📌 NAPOMENA:** Ako uređaj ustupate nekom drugom, učinite to zajedno sa ovim uputstvom za upotrebu. Poštovanje instrukcija iz priloženog uputstva za upotrebu preduslov je za pravilno korišćenje ovog uređaja. Uputstvo za upotrebu obuhvata uputstva za rukovanje, održavanje i popravku.

## Električna bezbednost

Pumpa se može priključiti na bilo koji utikač instaliran u skladu sa datim normama. Utikač mora biti pod naponom od 230 V ~ 50 Hz.

**⚠ PAŽNJA!** Važno za zaštitu vaše lične bezbednosti. Pre prvog pokretanja nove potapajuće pumpe, neka stručnjak proveri sledeće stavke:

- Uzemljenje
- Neutralni provodnik

Prekidač strujnog kola mora biti u skladu sa normama energetske bezbednosti i u potpunosti funkcionisati. Električni priključak mora biti zaštićen od vlage.

Ako postoji opasnost od plavljenja električnog priključka, on se mora popeti na veću visinu. U svim situacijama sprečite cirkulisanje agresivnih tečnosti i grubih materijala. Potapajuća pumpa mora biti zaštićena od mraza.

Pumpa mora biti obezbeđena od pokretanja na prazno.


Sprečiti pristup dece delovima pumpe preduzimanjem odgovarajućih mera.

**Proizvođač neće snositi odgovornost u slučaju nezgoda ili oštećenja koja nastanu usled nepoštovanja instrukcija iz ovog uputstva.**

## 2. OPIS BAŠTENSKOG UREĐAJA I SADRŽAJA PAKOVANJA

### Opis baštenskog uređaja (slika 1)

1. Telo pumpe
2. Kabl za napajanje
3. Utičnica sa zapornim ventilom
4. Kuka za vešanje pumpe u buretu
5. Prekidač s plovkom
6. Produžna cev
7. Produžna cev sa visećom kukom
8. Izlazna cev
9. Zaptivač

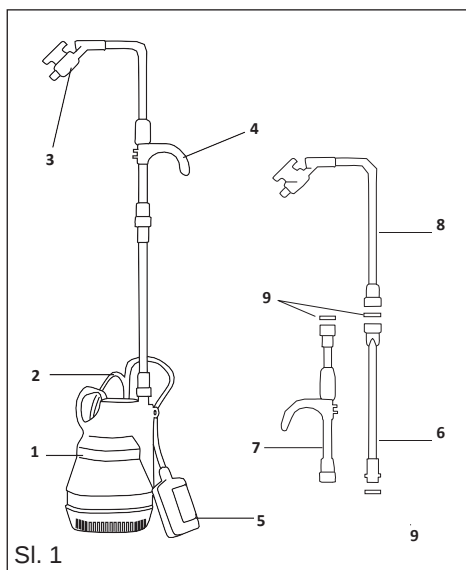

## 3. MONTAŽA PUMPE

- ✿ U zavisnosti od dubine rezervoara, spojite jednu ili obe produžne cevi na telo pumpe. Postavite zaptivke u pojedinačne spojeve.
- ✿ Ove produžne cevi su sa teleskopskim principom, što znači da se precizna dužina može podesiti u zavisnosti od dubine rezervoara. Nakon podešavanja potrebne dužine, zategnite spojeve.
- ✿ Crevo se može priključiti na pumpu pomoću standardne brze spojnice za crevo

## 4. UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

### Namena

- ✿ Ova pumpa se može koristiti u bilo kom trenutku za prenos vode sa jedne lokacije na drugu.
- ✿ Uređaj je namenjen za privatnu upotrebu u domaćinstvu i nije namenjen za profesionalnu upotrebu.
- Nije pogodan za rad sa otpadnim vodama u kanalizacionim sistemima, slanim vodama, agresivnim ili lako zapaljivim materijama, za rad u preradi hrane ili kao pumpa za mlazove vode na baštenskim jezercima.
- ✿ Nije namenjen ispuštanju vode za piće!

**NAPOMENA:** Pre upotrebe potapajuće pumpe, najpre pažljivo pročitajte sva bezbednosna uputstva i uputstvo za rukovanje pumpom. Tek nakon što pročitate ova uputstva moći ćete bezbedno i pouzdano da koristite sve funkcije pumpe. Morate se pridržavati svih lokalnih propisa koji važe u vašoj zemlji. Ovi propisi su važeći zajedno sa pojedinostima navedenim u ovom uputstvu.

- PAŽNJA!** Ukoliko ćete koristiti pumpu u blizini bazena ili baštenskih jezera ili u njihovoj zaštitnoj zoni, električna mreža mora biti opremljena prekidačem strujnog kola. Pumpa se ne sme koristiti ako u bazenu ili baštenskom jezercetu ima ljudi! Ne koristite je ni ako u bazenu ili baštenskom jezercetu ima riba ili drugih živih bića. Potapajuća pumpa je projektovana tako da pumpa vodu na maksimalnoj temperaturi od 35°C. Pumpa se ne sme koristiti za druge tečnosti, posebno ne za motorna ulja, sredstva za čišćenje i druge hemikalije!

## 5. PUŠTANJE U RAD

- PAŽNJA!** Nikada ne postavljajte pumpu tako što ćete je okačiti na izlazno crevo ili kabl za napajanje bez dodatne podrške. Potapajuća pumpa mora biti obešena na kuku (slika 1, tačka 4) ili postavljena na dno rezervoara. Da bi pumpa ispravno funkcionisala, tečnost koja se ispušćava ne sme sadržati strane predmete koji su veći od predmeta navedenih u pregledu tehničkih parametara.

Nakon što ste pažljivo pročitali ovo uputstvo, možete pripremiti pumpu za rad, ipak, imajte na umu sledeće:

- ✿ Proverite da li pumpa stoji na dnu rezervoara ili je obešena za kuku.
- ✿ Proverite da li je izlazno crevo ispravno prikačeno.



- ✿ Proverite da li vlaga iz vode ne može dospeti do izvora električne energije.
- ✿ Sprečite da pumpa radi na prazno.

### Podešavanje prekidača s plovkom

**⚠ PAŽNJA!** Prekidač s plovkom se instalira tako da je moguće dostići nivo aktivacije ili nivo isključenja delovanjem male sile. Nakon provere ove instalacije, postavite pumpu u rezervoar sa vodom i pažljivo podignite prekidač s plovkom rukom, a zatim ga ponovo spustite. Za to vreme, obratite pažnju da pumpa bude pokrenuta, a zatim da se sama isključila.

Skraćivanjem dostupne dužine kabla između pumpe i prekidača s plovkom moguće je podesiti nivo vode na kojem se pumpa pokreće i zaustavlja. Prekidač s plovkom se može učvrstiti na bočnoj strani pumpe.

**⚠ PAŽNJA!** Čim podesite prekidač s plovkom, proverite da li je u kontaktu s nečim pre nego što se pumpa isključi.

**⚠ PAŽNJA!** Rizik od rada na suvo – Pumpa se hladi pomoću ispumpane tečnosti. U slučaju rada na suvo, motor pumpe može izgorjeti.

**📖 Napomena:** Rezervoar za pumpu treba da ima minimalne dimenzije 40 × 40 × 50 cm (visina × širina × dubina), da bi se plovak slobodno kretao pomoću prekidača.

## 6. ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

Ova potapajuća pumpa odobrena je kao proizvod bez potrebe za održavanjem, uz nekoliko konačnih pregleda. Preporučujemo da obavljate redovne preglede i održavanje, što će obezbediti dug životni vek i stalne performanse.

**⚠ PAŽNJA!** Pre nego što počnete s postupkom održavanja, isključite je iz izvora napajanja.

### Održavanje

- ✿ Ako se pumpa redovno pomera tokom rada, treba je isprati nakon svake upotrebe čistom vodom.
- ✿ Ukoliko je pumpa trajno instalirana, ispravnost prekidača sa plovkom treba proveravati svaka 3 meseca. Bilo kakve vlaknaste naslage koje bi se mogle taložiti unutar pumpe treba ukloniti pomoću vodene struje.
- ✿ Uklonite čistom vodom naslage koje se nakupe na plovak.
- ✿ Ako se u telu pumpe nakupi prekomerna količina otpadaka, isperite pumpu čistom vodom.

### Skladištenje

- ✿ Skladištite detaljno očišćenu pumpu na suvom mestu van domašaja dece.

## 7. Šta učiniti u određenim situacijama...

| Kada                                      | Uzroci                                                    | Popravke                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pumpa ne počinje s radom                  | Nema električnog napajanja                                | Proverite napajanje                                                 |
|                                           | Plovak se ne uključuje                                    | Pomerite plovak u viši položaj                                      |
| Nema protoka                              | Usisno sito je začepljeno                                 | Isperite usisno sito pomoću vodene struje                           |
|                                           | Crevo pod pritiskom je savijeno.                          | Ispravite crevo.                                                    |
| Pumpa se ne isključuje                    | Plovak se ne spušta.                                      | Pravilno postavite pumpu na dno rezervoara                          |
| Nedovoljan protok                         | Usisno sito je začepljeno                                 | Očistiti usisno sito                                                |
|                                           | Smanjen kapacitet pumpe zbog prljave i muljevite vode     | Očistite pumpu i isperite crevo čistom vodom.                       |
| Pumpa se nakon kratkog vremena isključuje | Temperaturni osigurač zaustavlja pumpu zbog prljave vode. | Isključite električni utikač. Očistite pumpu i crpnu jamu.          |
|                                           | Voda je prevruća. Temperaturni osigurač zaustavlja pumpu. | Proverite da li je prekoračena maksimalna temperatura vode od 35°C. |

### **NAPOMENA: Nije pokriveno garancijom:**

-  Oštećenje rotirajuće mehaničke zaptivke usled praznog pogona pumpe, ili usled stranih predmeta u vodi
-  Blokada rada točka stranim predmetima
-  Oštećenje tokom transporta
-  Šteta nastala usled nestručnih izmena

## 8. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Model.....                                                  | FVC 3002-ED              |
| Napon/frekvencija .....                                     | 230 V ~ 50 HZ            |
| Snaga .....                                                 | 250 W                    |
| Maksimalna količina prenosa .....                           | 2.200 l/h                |
| Maksimalno crpljenje.....                                   | 9 m                      |
| Maksimalna dubina potapanja tečnost.....                    | 35 °C                    |
| Maksimalna veličina čvrstih čestica u tečnosti prečnik..... | 3 mm                     |
| Visina tačke prebacivanja: Pokrenuto.....                   | oko 50 cm                |
| Visina tačke prebacivanja: Zaustavljeno.....                | oko 5 cm                 |
| Dužina kabla za napajanje .....                             | 10 m                     |
| Maksimalni pritisak.....                                    | 0,9 bar                  |
| Priključak creva.....                                       | standardna brza spojnica |
| Ukupna visina pumpe.....                                    | 120 cm                   |
| Težina .....                                                | 3,5 kg                   |

## 9. ODLAGANJE

### UPUTSTVA I INFORMACIJE U VEZI SA ODLAGANJEM MATERIJALA KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite iskorišćenu ambalažu na mesto predviđeno za odlaganje otpada u vašoj

Ovaj uređaj i dodatna oprema proizvedeni su od različitih materijala, npr. metala i plastike.

Odnosite oštećene delove u centar za reciklažu. Informišite se kod nadležnih organa.



Ovaj uređaj ispunjava sve osnovne uslove direktiva EU koje se odnose na njega.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama mogu se izvršiti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo takve izmene.

Uputstvo za upotrebu na originalnom jeziku.





**FIELDMANN®**  
Home & Garden Performance