



FVC 5015 EK



Srpski1-8

Potapajuća baštenska pumpa

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam što ste kupili ovu pumpu. Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i čuvajte ga na sigurnom mestu radi dalje upotrebe.

SADRŽAJ

1.	OPŠTI BEZBEDNOSNI PROPISI	2
	Važno bezbednosno obaveštenje	2
	Pakovanje	2
	Uputstvo za upotrebu	2
	Električna bezbednost	2
2.	OPIS MAŠINE I SADRŽAJA	3
	Opis mašine (Slika 1)	3
3.	UPUTSTVO ZA RUKOVANJE	4
	Namena	4
4.	PUŠTANJE U RAD	4
	Odabir funkcije automatskog/ručnog prebacivanja pumpe (slika 2).5	
5.	ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE	5
	Održavanje	5
	Skladištenje	5
6.	ŠTA UČINITI U ODREĐENIM SITUACIJAMA...6	
7.	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	7
8.	ODLAGANJE	7
	UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE MATERIJALA KORIŠĆENE AMBALAŽE	7
9.	IZJAVA O USAGLAŠENOSTI	8

1. OPŠTI BEZBEDNOSNI PROPISI

Važno obaveštenje o bezbednosti

- ✱ Pažljivo otpakujte proizvod i nipošto ne bacajte nijedan deo pakovanja pre nego što identifikujete sve delove proizvoda.
- ✱ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Ukoliko se ne budete pridržavali upozorenja ili uputstava, može doći do povreda usled strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

⚠ PAŽNJA! Zaštitite se od strujnog udara!

Pakovanje

Uređaj se nalazi u ambalaži koja je namenjena sprečavanju oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je resurs koji se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre prve upotrebe pumpe, pročitajte sledeća bezbednosna uputstva i Uputstvo za upotrebu. Saznajte više o svim delovima i ispravnoj upotrebi uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu u slučaju da vam ponovo zatreba.

Ukoliko uređaj dajete nekom drugom, učinite to zajedno sa korisničkim uputstvom. Poštovanje navoda iz priloženog Uputstva za upotrebu preduslov je za bezbednu upotrebu ovog baštenskog uređaja. Ovo uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

📌 NAPOMENA: Ako uređaj ustupate nekom drugom, učinite to zajedno sa ovim uputstvom za upotrebu. Uverite se da uređaj koristite ispravno i da se pridržavate se instrukcija iz priloženog Uputstva za upotrebu. Ovo uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Električna bezbednost

Pumpa se može priključiti na bilo koji utikač instaliran u skladu sa datim normama. Utikač mora biti pod naponom od 230 V ~ 50 Hz.

⚠ PAŽNJA! Važno za zaštitu vaše lične bezbednosti. Pre prvog pokretanja nove potapajuće pumpe, neka stručnjak proveri sledeće stavke:

- Uzemljenje
- Neutralni provodnik

Prekidač strujnog kola mora biti u skladu sa normama energetske bezbednosti i u potpunosti ispravno funkcionisati. Električni priključak mora biti zaštićen od vlage. Ako postoji rizik od plavljenja električnog priključka, on se mora popeti na veću visinu.

- U svim situacijama sprečite cirkulisanje agresivnih tečnosti i grubih materijala. Potapajuća pumpa mora biti zaštićena od mraza.

Pumpa mora biti obezbeđena od pokretanja kada je prazna.


Sprečiti pristup dece delovima pumpe preduzimanjem odgovarajućih mera.

Proizvođač neće snositi odgovornost u slučaju nezgoda ili oštećenja koja nastanu usled nepridržavanja instrukcija iz ovog priručnika.

2. OPIS MAŠINE I SADRŽAJA

Opis mašine (Slika 1)

1. Telo pumpe
2. Kabl za napajanje
3. Priključak creva - 1" ili 1 ½"
4. Prekidač za automatsko pokretanje

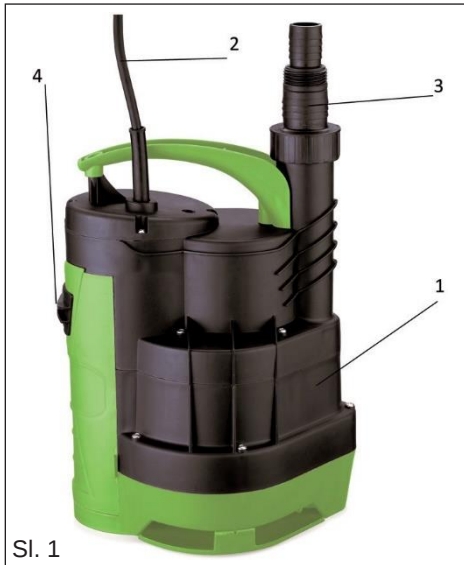

Sl. 1

3. UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

Namena

- ✿ Ova pumpa se može koristiti u bilo kom trenutku za prenos vode sa jedne lokacije na drugu.
- ✿ Uređaj je namenjen za privatnu upotrebu u domaćinstvu i nije namenjen za profesionalnu upotrebu.
- Nije pogodan za rad sa otpadnim vodama u kanalizacionim sistemima, slanim vodama, agresivnim ili lako zapaljivim materijama, za rad u preradi hrane ili kao pumpa za mlazove vode na baštenskim jezercima.
- ✿ Nije namenjen ispuštanju vode za piće!
- ✿ Pumpa je opremljena nepovratnim ventilom kako ne bi došlo do povratka vode u rezervoar kada se pumpa isključi.

⚠ PAŽNJA! Koristite ventil samo za pumpanje čiste vode. Aditivi koje sadrži tretirana otpadna voda mogu zagušiti područje ventila i sprečiti ispravno funkcionisanje ventila.

📖 NAPOMENA: Pre upotrebe potapajuće pumpe, najpre pažljivo pročitajte sva bezbednosna uputstva i uputstvo za upotrebu pumpe. Tek nakon što pročitate ova uputstva moći ćete bezbedno i pouzdano da koristite sve funkcije pumpe. Morate se pridržavati svih lokalnih propisa koji važe u vašoj zemlji. Ovi propisi su važeći zajedno sa pojedinostima navedenim u ovom uputstvu.

⚠ PAŽNJA! Ukoliko ćete koristiti pumpu u blizini bazena ili baštenskih jezeraca ili u njihovoj zaštitnoj zoni, električna mreža mora biti opremljena prekidačem strujnog kola.

Pumpa se ne sme koristiti ako u bazenu ili baštenskom jezercetu ima ljudi! Ne koristite je ni ako u bazenu ili baštenskom jezercetu ima riba ili drugih živih bića. Potapajuća pumpa je projektovana da pumpa vodu na maksimalnoj temperaturi od 35°C. Pumpa se ne sme koristiti za druge tečnosti, posebno ne za motorna ulja, sredstva za čišćenje i druge hemikalije!

4. PUŠTANJE U RAD

⚠ PAŽNJA! Nikada ne postavljajte pumpu tako što ćete je okačiti na izlazno crevo ili kabl za napajanje bez dodatne podrške.

Potapajuća pumpa mora biti obešena za ručku ili postavljena na dno rezervoara. Da bi pumpa ispravno funkcionisala, tečnost koja se ispumpava ne sme sadržati strane predmete koji su veći od predmeta navedenih u pregledu tehničkih parametara.

Nakon pažljivog čitanja ovih uputstava možete pripremiti pumpu za rad, ipak, imajte na umu sledeće:

- ✿ Proverite da li pumpa stoji na dnu rezervoara ili je obešena za ručku.
- ✿ Proverite da li je crevo za pražnjenje ispravno prikačeno.
- ✿ Proverite da li vlaga iz vode ne može dospeti do izvora električne energije.
- ✿ Sprečite da pumpa radi prazna.

Odabir funkcije automatskog/ručnog prebacivanja pumpe (slika 2)

Prebacivanje pumpe se može podesiti na automatski ili ručni režim.


Podešavanja se vrše pomoću prekidača, vidi sl.2.

Ako je izabran automatski rad, prekidač za pokretanje/zaustavljanje pumpe se kontroliše prekidačem sa plovkom.

Ako je odabran ručni režim rada, pokretanje/zaustavljanje pumpe se vrši spajanjem na napajanje, odnosno prekidom napajanja.

⚠ PAŽNJA! Pumpa se ne sme pokretati na suvo.

⚠ PAŽNJA! Rizik od rada na suvo – Pumpa se hladi pomoću ispumpane tečnosti. U slučaju rada na suvo, motor pumpe može izgorjeti.

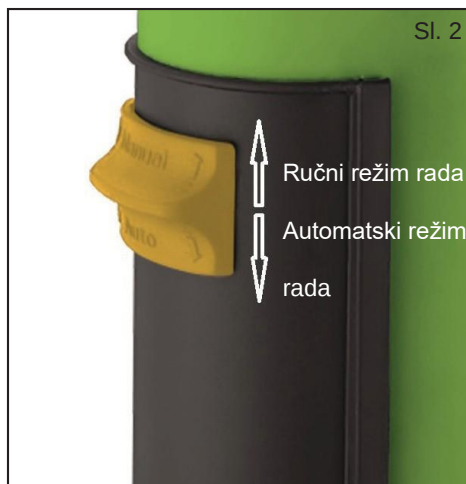

5. ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

Ova potapajuća pumpa odobrena je kao proizvod bez potrebe za održavanjem, uz nekoliko konačnih pregleda. Preporučujemo da obavljate redovne preglede i održavanje, što će obezbediti dug životni vek i stalne performanse.

⚠ PAŽNJA! Pre nego što počnete s postupkom održavanja, isključite je iz izvora napajanja.

Održavanje

- ✿ Ako se pumpa redovno pomera tokom rada, treba je isprati nakon svake upotrebe čistom vodom.
- ✿ Ukoliko je pumpa trajno instalirana, ispravnost prekidača sa plovkom treba proveravati svaka 3 meseca. Bilo kakve vlaknaste naslage koje bi mogle da se talože unutar pumpe treba ukloniti pomoću vodene struje.
- ✿ Ako se u telu pumpe nakupi prekomerna količina otpadaka, isperite pumpu čistom vodom.

Skladištenje

- ✿ Skladištite detaljno očišćenu pumpu na suvom mestu van domašaja dece.

6. Šta učiniti u određenim situacijama...

Kada	Uzroci	Popravke
Pumpa ne počinje s radom	Nema električnog napajanja	Proverite električno napajanje
	Prekidač s plovkom neće da se pomeri.	Proverite da li se plovak zaglavilo.
Nema protoka	Nepovratni ventil je začepljen.	Očistite nepovratni ventil.
	Crevo pod pritiskom je savijeno.	Ispravite crevo.
Pumpa se ne isključuje	Plovak ne može da se spusti.	Proverite da li se plovak zaglavilo.
Nedovoljan protok	Nepovratni ventil je začepljen.	Očistite nepovratni ventil.
	Smanjen kapacitet pumpe zbog prljave i zagađene vode.	Očistite pumpu i isperite crevo čistom vodom.
Pumpa se nakon kratkog vremena isključuje	Temperaturni osigurač zaustavlja pumpu zbog prljave vode.	Isključite električni utikač. Očistite pumpu i crpnu jamu.
	Voda je prevruća. Temperaturni osigurač zaustavlja pumpu.	Proverite da li je prekoračena maksimalna temperatura vode 35°C.

NAPOMENA:

Nije pokriveno garancijom:

-  Oštećenje rotirajuće mehaničke zaptivke usled praznog pogona pumpe, ili usled stranih predmeta u vodi
-  Blokada rada točka stranim predmetima
-  Oštećenje tokom transporta
-  Šteta nastala usled nestručnih izmena

7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	FVC 5015 EK
Napon / frekvencija	230 V ~ 50 HZ
Snaga	750W
Maksimalna količina prenosa	14.000 l/h
Maksimalno crpljenje vode	8m
Maksimalna dubina potapanja	7m
Maksimalna temperatura medija	35°C
Maksimalna veličina čvrstih čestica u vodi	16mm
Maksimalni pritisak	0,8 bar
Težina	4,1kg

8. ODLAGANJE

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE MATERIJALA KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite iskorišćenu ambalažu na mesto predviđeno za odlaganje otpada u vašoj lokalnoj zajednici.



Ovaj uređaj i priključna oprema proizvedeni su od različitih materijala, npr. metala i plastike.
Odnosite oštećene delove u centar za reciklažu. Informišite se kod nadležnih organa.



Ovaj uređaj ispunjava sve osnovne zahteve direktiva EU.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se izvršiti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da takve izmene izvršimo.

9. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

FAST[®]**FAST ČR, a.s.**
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110**IZJAVA O USAGLAŠENOSTI EU****Proizvod/ brend:** Električna potapajućapumpa/**FIELDMANN Tip/ model:** FVC 5015-EK kao fabrički

model BDP 750Y

AC 230V, 50Hz, 750W, IPX8, Klasa I

Proizvođač: FAST ČR, a.s.Černokostelecká 2111, 100 00 Prag 10, Češka Republika
Poreski identifikacioni broj: CZ26726548**Proizvod je usklađen sa direktivama i uredbama navedenim u nastavku:**Direktiva o niskom naponu
2014/35/EU, Direktiva o
elektromagnetnoj
kompatibilnosti
2014/30/EU, Direktiva o
zabrani upotrebe opasnih
supstanci 2011/65/EU**i normama**EN 60335-1:2012+A11+A13
EN 60335-2-41:2003+A1+A2
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1**Mesto izdavanja:** Prag**FAST**[®] FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10
IČO: 26726548 tel.: +420 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420 323 204 110Predsednik upravnog
odbora**Datum izdavanja:** 30. 4. 2021.**Potpis:**

IČO: 26726548, DIČ: CZ26726548

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300
Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800



FIELDMANN®
Home & Garden Performance