







20V Li-ION
FASTPOWER



FZF 70605-0

1

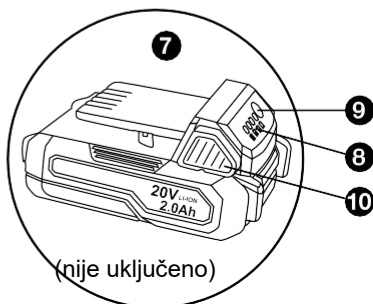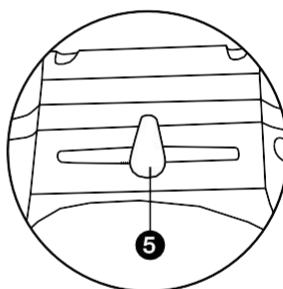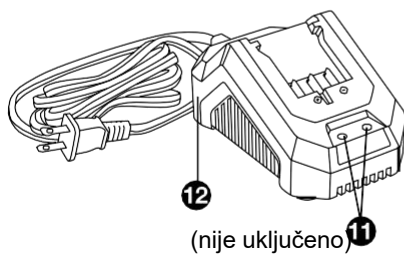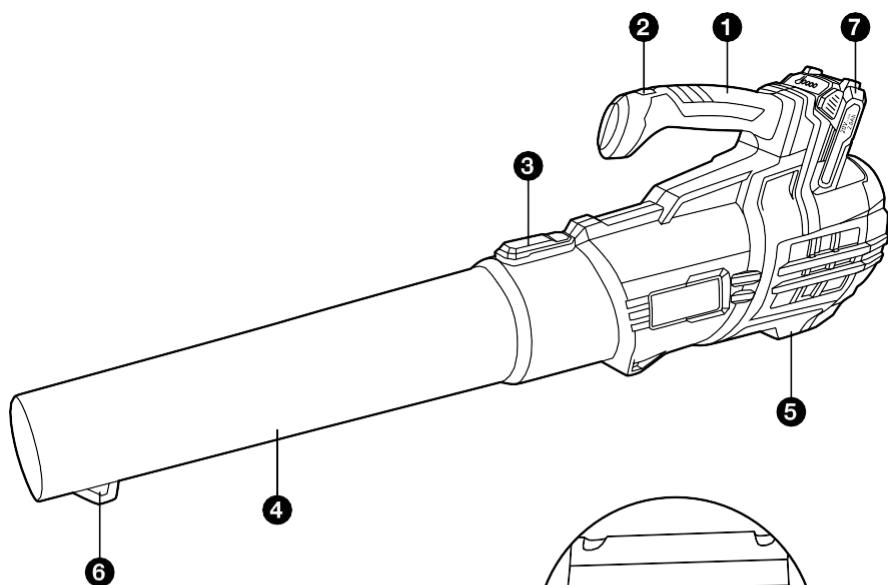

Srpski.....	4–18
-------------	------

AKUMULATORSKI DUVAČ LIŠĆA UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Zahvaljujemo se na kupovini ovog AKUMULATORSKOG DUVAČA LIŠĆA. Pre nego što počnete da ga koristite, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SADRŽAJ

1.	OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE	5
2.	BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA DUVAČ LIŠĆA	8
3.	SIMBOLI	9
4.	OPIS DUVAČA LIŠĆA	10
5.	TEHNIČKI PODACI	10
6.	RAD	11
7.	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	14
8.	SKLADIŠTENJE I TRANSPORTOVANJE	14
9.	REŠAVANJE PROBLEMA	15
10.	ODLAGANJE U OTPAD	16
11.	DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI	17

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE

- ✿ Ovaj uređaj je pogodan isključivo za duvanje lakih i suvih materijala kao što su lišće, baštenski otpad, trava, male grane i mali komadi papira.
- ✿ Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu samo na privatnim imanjima.
- ✿ Ovaj proizvod nije namenjen za komercijalnu upotrebu. Moraju se poštovati opštepriznati propisi za sprečavanje nezgoda i priložena bezbednosna uputstva.
- ✿ Radite samo ono što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu. Bilo koja druga upotreba je nepravilna. Proizvođač neće snositi odgovornost u slučaju oštećenja koja nastanu usled takve upotrebe.

⚠ UPOZORENJE!

Pročitajte sve instrukcije sa razumevanjem. Postupanje koje nije u skladu sa upozorenjima i uputstvima navedenim u daljem tekstu može da izazove električni udar, požar, i/ili ozbiljne telesne povrede. Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu. U tekstu upozorenja, termin "električni alat" se odnosi na alate koji se napajaju iz električne mreže (alati sa mrežnim kablom) i na aparate koji se napajaju baterijom (alati bez mrežnog kabla).

Bezbednost u radnom prostoru

- a. Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Neuredan ili slabo osvetljen radni prostor može biti uzrok nezgode.
- b. Zabranjeno je korišćenje električnog alata u okruženju u kojem ima eksplozivnih supstanci, zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati proizvode varnice koje mogu da zapale čestice prašine ili isparenja.
- c. Deca i posmatrači treba da budu udaljeni od mesta gde se rukuje električnim alatom. Usled ometanja možete izgubiti kontrolu.

Električna bezbednost

- a. Utikači na električnim alatima moraju odgovarati mrežnim utičnicama. Nikad i ni na koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima.
Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara.
- b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski aparati ili frižideri. Rizik od strujnog udara je veći kada je Vaše telo uzemljeno.
- c. Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara.
- d. Pravilno rukujte kablom za električno napajanje. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata iz napajanja. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- e. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Upotreba kabla predviđenog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.

Lična bezbednost

- a. Budite pažljivi, koncentrišite se na rad i upravljajte se zdravom logikom kada radite sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede.
- b. Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što su maska za prašinu, neklizajuće zaštitne cipele, šlem ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima na radu smanjuju rizik od povreda.
- c. Sprečite slučajno pokretanje. Proverite da li je prekidač isključen pre nego što priključite izvor napajanja/bateriju ili pre nego što uređaj uzmete u ruke ili ga podignete. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje alata na napajanje sa prekidačem u „on“ položaju može dovesti do ozbiljnih povreda.

- d. Uklonite bilo kakav alat ili ključ za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ koji ostane zakačen za rotirajući deo električnog alata može dovesti do telesnih povreda.
- e. Nemojte se previše pružati. Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Na taj način ćete obezbediti bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- f. Prikladno se obucite. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Kosa, odeća i rukavice treba da budu na bezbednoj udaljenosti od pokretnih delova. Široka odeća, nakit i duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.
- g. Ukoliko su uređaji opremljeni delovima za povezivanje na uređaje za prikupljanje ili izvlačenje prašine, osigurajte da su isti ispravno povezani, kao i da ispravno rade. Korišćenje sakupljača prašine može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.

Upotreba i održavanje električnog alata

- a. Nemojte primenjivati prekomernu silu prilikom korišćenja trimera. Koristite električni alat koji odgovara vašim potrebama. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ukoliko se koristi u skladu sa svojom predviđenom snagom.
- b. Ne koristite električni alat ukoliko ga prekidač ne uključuje ili ne isključuje. Električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i mora se popraviti.
- c. Izvucite kabl iz utičnice i/ili skinite bateriju pre bilo kakvog podešavanja, promene nastavaka, ili odlaganja električnog alata. Takva preventivna sigurnosna mera sprečava rizik od slučajnog pokretanja električnog alata
- d. Alat koji nije u upotrebi držati van domašaja dece i ne dozvoljavati licima koja nisu obučena za rukovanje ovim alatom i licima koja nisu upoznata sa uputstvom da koriste taj uređaj. Električni alati su opasni ako njima rukuju neobučeni korisnici.
- e. Održavajte električni alat. Proverite da li su pokretni delovi pravilno postavljeni i pričvršćeni i da li postoje naprsline na delovima ili bilo koje druge nepravilnosti koje mogu uticati na rad električnog alata. Ukoliko je električni alat oštećen, pošaljite ga na popravku pre upotrebe. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- f. Održavajte sečiva oštirim i čistim. Ispravno održavani alati za sečenje sa oštirim sečivima su manje skloni zaglavlivanju i njima se lakše rukuje.
- g. Koristite električni alat i prateću opremu u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove i tip posla koji se obavlja. Upotreba električnog alata u svrhe za koje nije namenjen može da bude opasna.
- h. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane lica (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva o upotrebi uređaja od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost.
- i. Deca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

Upotreba i održavanje akumulatorskih alata

- a. Proverite da li je prekidač u isključenom položaju pre nego što ubacite bateriju. Ubacivanje baterije u električni alat sa prekidačem u uključenom ("on") položaju može dovesti do nezgoda.
- b. Uređaj punite samo punjačem koji je odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan za jedan tip baterije može da izazove opasnost od požara kada se koristi sa drugim tipom baterije.
- c. Električni alati se smeju koristiti samo sa određenim tipom baterije. Upotreba bilo kog drugog tipa baterije može da izazove opasnost od povreda i požara.
- d. Kada baterija nije u upotrebi, držite je podalje od drugih metalnih predmeta kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri i drugi manji predmeti koji bi mogli da prespoje dva kontakta na bateriji. Kratak spoj između kontakta na bateriji može da izazove opekotine ili požar.
- e. U neodgovarajućim uslovima ili pri nepropisnoj upotrebi, tečnost može izaći iz baterije; izbegavajte kontakt. Ukoliko slučajno dođe do kontakta, isperite vodom. Ukoliko tečnost dođe u kontakt sa očima, takođe zatražite pomoć lekara. Tečnost koja iscuri iz baterije može prouzrokovati iritacije ili opekotine.

Servisiranje

- a. Električni uređaj uvek servisirajte kod kvalifikovanog servisera, isključivo koristeći identične rezervne delove. To će obezbediti sigurnost Vašeg električnog alata.

DODATNA BEZBEDNOSTNA UPUTSTVA

Nosite zaštitu za uši.

Izlaganje buci može da prouzrokuje gubitak sluha.

Gubitak kontrole može da izazove telesnu povredu.

- ✿ Ako je moguće, uvek koristite stezaljke ili stegu da pričvrstite radni komad.
- ✿ Uvek isključite alat pre nego što ga spustite.
- ✿ Pazite da je osvetljenje adekvatno.
- ✿ Nemojte vršiti pritisak na alat toliko da usporava motor.
- ✿ Održavajte prostor tako da nema opasnosti od spoticanja.
- ✿ Ne dozvolite nikome mlađem od 18 godina da koristi ovaj alat.
- ✿ Koristite samo dodatnu opremu u dobrom stanju.
- ✿ Ne dodirujte sečivo nakon rada. Biće veoma vruće.
- ✿ Držite šake dalje od radnog komada.
- ✿ Nikada ne uklanjati rukama piljevinu, strugotinu ili otpatke u blizini sečiva.
- ✿ Krpe, tkanine, konopac, kanap i slično nikada ne ostavljajte u radnom prostoru.
- ✿ Poduprite radni komad na pravilan način.
- ✿ Ako ste prekinuti tokom rada sa alatom, završite proces i isključite ga pre nego što pogledate gore.
- ✿ Povremeno proveravajte da li su sve matice, vijci i drugi učvršćivači pravilno zategnuti.
- ✿ Prilikom upotrebe bušilice, koristite sigurnosnu opremu, uključujući zaštitne naočare ili vizir, štitičke za uši i zaštitnu odeću, uključujući zaštitne rukavice.
- ✿ Nosite masku za zaštitu od prašine ako postupak sečenja ili brušenja stvara prašinu.

Ukoliko ste u nedoumici, nemojte uključivati alat. Korišćenje izvora napajanja sa naponom manjim od nominalnog na natpisnoj pločici je štetno za motor.

Alat mora biti korišćen isključivo za njegovu propisanu svrhu. Bilo koja upotreba koja nije navedena u ovom Uputstvu će se smatrati nepropisnom upotrebom. Korisnik, a ne proizvođač, snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili povredu nastalu kao rezultat takve nepropisne upotrebe.

Da biste pravilno koristili ovaj alat, morate se pridržavati bezbednosnih propisa, uputstava za sastavljanje i uputstava za upotrebu koja se nalaze u ovom uputstvu. Sva lica koja koriste i servisiraju uređaj moraju biti upoznata sa ovim Uputstvom i moraju biti obaveštena o njegovim potencijalnim opasnostima.

Deca i osetljivi ljudi ne smeju da koriste ovaj alat. Deca treba da budu pod nadzorom u svakom trenutku. Ako se nalaze u području u kojem se alat koristi, takođe je neophodno da poštuju propise o sprečavanju nezgoda koji su na snazi u vašem području. Isto važi i za opšta pravila o bezbednosti i zdravlju na radu.

Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakve promene na alatu niti za bilo kakvu štetu nastalu usled takvih promena. Čak i kada se alat koristi kako je propisano nije moguće eliminisati sve rezidualne faktore rizika. Sledeće opasnosti mogu nastati u vezi sa konstrukcijom i dizajnom alata:

Oštećenje pluća ukoliko se ne koristi maska za zaštitu od prašine.

Oštećenje sluha ukoliko se ne nosi odgovarajuća zaštita za uši.

⚠ UPOZORENJE!

Kako bi se smanjio rizik od povrede, korisnik mora pročitati i razumeti uputstvo za upotrebu ovog proizvoda.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU**2. BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA DUVAČ LIŠĆA**


- ✿ Kada radite sa uređajem, uvek održavajte bezbednu udaljenost i prirodni položaj tela. Uvek držite uređaj čvrsto u ruci.
- ✿ Pre nego što počnete sa radom, proverite da li u radnom prostoru ima životinja i predmeta. Uklonite sve predmete koji mogu biti odbačeni ili zaglavljani u alatu za sečenje.
- ✿ U krugu od 5 m oko radnog prostora ne smeju biti prisutna druga lica ili životinje, jer u suprotnom mogu biti povređeni odbačenim predmetima.
- ✿ Radite samo pri dobrom osvetljenju i uslovima vidljivosti.
- ✿ Ne radite iznad visine glave! Ne naginjte se napred ili nazad!
- ✿ Rukovalac mora nositi odeću koja pranja uz telo. Izbegavajte nošenje široke odeće. Nosite čvrste cipele i duge pantalone.
- ✿ Vodite računa kada hodate unazad. Opasnost od spoticanja! Nikad ne radite na kiši.
- ✿ Izričito je zabranjeno duvanje teških materijala kao što su metal, kamenje, grane, šišarke ili slomljeno staklo. Kada radite sa uređajem, uverite se da postoji dovoljno osvetljenja.
- ✿ Uvek nosite potrebnu ličnu zaštitnu opremu.
- ✿ Čuvajte se prašine koju ste podigli i letećih predmeta. Posebno je opasan povratni efekat ograda ili zidova kuća.
- ✿ Ne usmeravajte uređaj na ljude ili životinje prilikom duvanja.
- ✿ Pre nego što počnete sa duvanjem, olabavite strana tela grabuljama ili metlama.
- ✿ Rukovanje uređajem može da se obavlja samo tokom razumnih sati - ne prerano ujutro ili prekasno uveče, jer može uznemiravati druge ljude.
- ✿ Mora se poštovati vreme koje su odredile lokalne vlasti.
- ✿ Ceo deo mlaznice duvača se mora koristiti tako da vazdušni tok može da radi blizu zemlje. Pazite na decu, kućne ljubimce, otvorene prozore i bezbedno oduvajte strana tela.

3. SIMBOLI



Opasnost od povreda!

Čuvajte se odbačenih predmeta. Druga lica moraju biti na bezbednoj udaljenosti.



Postarajte se da druga lica budu na dovoljnoj udaljenosti! UPOZORENJE!

Prilikom rukovanja uređajem, vodite računa da se druga lica ne nalaze u blizini (bezbedno rastojanje: 5m). To posebno važi za decu i životinje.



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.



Zaštitite alat od vlage i nikada ga ne izlažite kiši!



Garantovani nivo buke L_{wa} 96 dB (A)



Koristite zaštitnu opremu za uši



Koristite zaštitnu opremu za oči

4. OPIS DUVAČA LIŠĆA

1. Ručka
2. Regulator brzine
3. Dugme za otpuštanje cevi duvača
4. Cev duvača
5. Otvor za vešanje
6. Strugač
7. Baterija (nije uključena)
8. Prikaz preostalog kapaciteta
9. Dugme za prikaz kapaciteta
10. Dugme za otpuštanje baterije
11. Kontrolne lampice
12. Punjač za bateriju (nije uključen)

5. TEHNIČKI PODACI

MODEL	FZF 70605-0
Nominalni napon	20 V
o/min	0-17000 min ⁻¹
Maksimalna brzina vazduha.	38 m/s
Usisna snaga (maks. protok vazduha)	350 ft ³ /min
Maks. trajanje rada sa punom baterijom	15 min (2 Ah), 30 min (4 Ah)
Težina (bez baterije)	1,9 kg

Dodatna oprema

Broj artikla	Dodatna oprema
FDUZ 79020	Baterija 2 Ah
FDUZ 79040	Baterija 4 Ah
FDUZ 79100	Brzi punjač
FDUZ 79110	Brzi dvostruki punjač

6. RAD

1. Punjenje baterije

⚠ OPREZ!

Rizik od povrede! Pridržavajte se svih bezbednosnih uputstava prilikom korišćenja punjivih uređaja.

⚠ OBAVEŠTENJE!

Opasnost od oštećenja uređaja! Ne dozvolite da se baterija u potpunosti isprazni.

⚠ OBAVEŠTENJE!


Rizik od oštećenja uređaja! Nemojte pritiskati prekidač za uključivanje/isključivanje nakon što se uređaj automatski deaktivira.

📖 Napomena: Litijum-jonska baterija se može napuniti u bilo kom trenutku, bez uticaja na životni vek uređaja. Prekid procesa punjenja neće oštetiti bateriju.


📖 Napomena: Ako je baterija potpuno napunjena, punjač se automatski prebacuje na funkciju održavanja punjenja. Baterija tako može trajno ostati u punjaču. Baterija mora biti napunjena pre prvog pokretanja. (Vreme punjenja: oko 60

✳ minuta) Pritisnite dugme za zaključavanje (10) i izvadite bateriju iz uređaja. (pogledati sl. A&B)

Sl. A

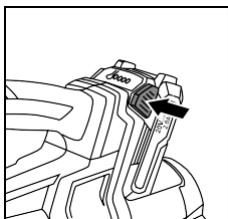


Sl. B

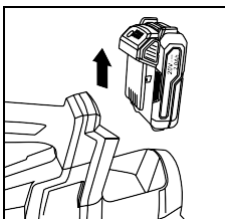


- ✿ Umetnite bateriju u punjač. (Pogledati Sl. C)

Sl. C

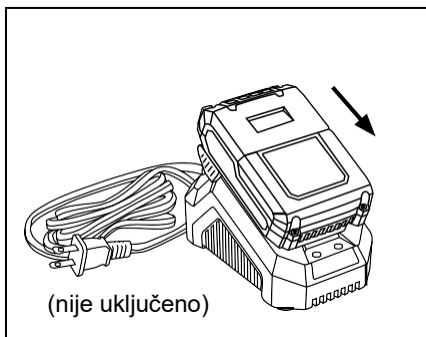


- ✿ Povežite punjač sa izvorom električne energije. Kontrolne lampice prikazuju status punjenja (11).
- ✿ Ubacite bateriju u uređaj i uverite se da je pravilno legla na svoje mesto (škljocnuće). (pogledati sl. D&E)

Sl. D

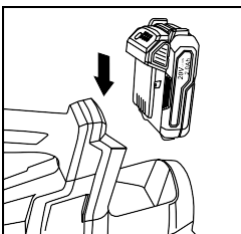

Sl. E

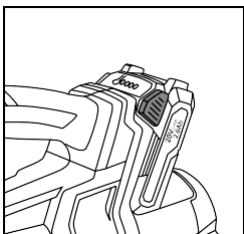

Provera preostalog kapaciteta baterije

- ✿ Pritisnite dugme indikatora kapaciteta baterije (9).
- ✿ Preostali kapacitet baterije se prikazuje pomoću 4 LED kontrolne lampice (8). Kapacitet baterije se iskazuje na sledeći način:

Sva 4 LED indikatora svetle:

Baterija je potpuno napunjena.

3 ili 2 LED indikatora svetle:

Baterija ima adekvatno preostalo punjenje.

1 LED indikator treperi:

Baterija je prazna, napunite bateriju.

Svi LED indikatori trepere:

Baterija je previše topla (npr. zbog direktnog sunca ili duže upotrebe) ili previše hladna (ispod 32 °F/0 °C).

Nemojte koristiti ili puniti bateriju, uverite se da je temperatura baterije između 40 °F (4 °C) i 104 °F (40 °C).

2. Proverite pre upotrebe!

⚠ UPOZORENJE!

Rizik od povrede! Uređaj se sme puštati u rad samo ako nema grešaka. Ukoliko je bilo koji deo uređaja neispravan, mora se zameniti pre sledeće upotrebe.

⚠ UPOZORENJE!

Rizik od povrede! Pre nego što počnete sa radom, proverite područje rada i uklonite sve predmete koje jedinica može da odbaci.


Proverite sigurnosnu opremu i bezbedno stanje uređaja.

- ✿ Proverite sve delove da biste bili sigurni da su čvrsto spojeni.
- ✿ Proverite da li ima ikakvih vidljivih nedostataka: polomljenih delova, pukotina itd.


3. Povežite cev za duvanje sa dovodom vazduha

Poravnajte prerez (A) sa unutrašnje strane cevi za duvanje (4) sa umetkom (B) otvora kućišta kao što je prikazano na slici ispod, proverite da li su čvrsto povezani. (pogledati sl. F)

Sl. F

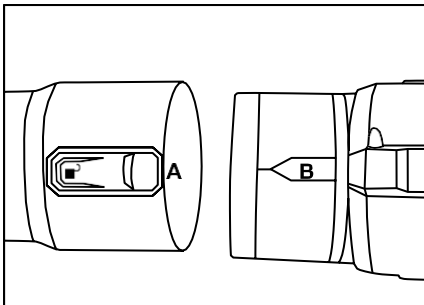

Sl. G

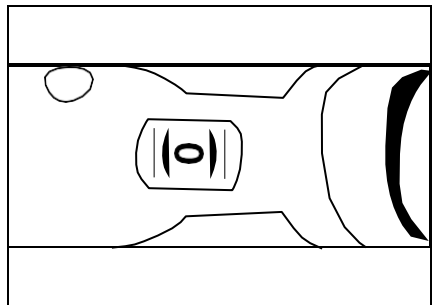

4. Uključivanje/isključivanje (on/off)

- ✿ Da biste uključili mašinu, okrenite regulator brzine (2) na [1/2/3/4/MAX] da biste uključili i povećali brzinu vazduha. (pogledati sl. G)
- ✿ Da biste isključili uređaj, okrenite regulator brzine na [0].

5. Pravilan položaj

Držite jedinicu i desnu ruku približno u visini kuka na ručki za rukovanje, održavajući ravnotežu na udoban način.

📖 Napomena: Rad sa duvačima/usisivačima lišća se ne sme obavljati tokom uobičajenog vremena odmora.

7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

⚠ OPASNOST!

Rizik od povrede! Pre bilo kakvog održavanja ili

- ❁ čišćenja: Uklonite bateriju.
- ❁ Pustite da se uređaj ohladi.

Demontaža uređaja

- ❁ Pritisnite dugme za otpuštanje (3) i izvadite cev za duvanje (4) iz uređaja.

Čišćenje uređaja

- ❁ Uklonite svu grubu prljavštinu.
- ❁ Obrišite uređaj vlažnom krpom.

8. SKLADIŠTENJE I TRANSPORTOVANJE

Skladištenje

⚠ OPASNOST!

Opasnost od povreda! Postarajte se da neovlašćene osobe nemaju pristup uređaju!

- ❁ Skladištite uređaj na suvom i dobro provetrenom mestu.

Transportovanje

- ❁ Pričvrstite uređaj tako da se ne kliza.
- ❁ Ako se šalje, koristite originalnu ambalažu kad god je to moguće.

9. REŠAVANJE PROBLEMA

⚠ OPASNOST!

Rizik od povrede! Nepravilno izvršene popravke mogu dovesti do toga da uređaj ne radi na bezbedan način. To predstavlja opasnost po Vas i po Vašu okolinu.

Kvarovi su često uzrokovani manjim nepravilnostima. Većinu takvih problema možete rešiti sami. Pogledajte sledeću tabelu pre nego što kontaktirate dobavljača. Poštedeteće sebe bespotrebnog nerviranja, i verovatno uštedeti novac.

Nepravilnost/kvar	Uzrok	Mera rešavanja
Uređaj ne radi.	Baterija nije pravilno legla na mesto?	Ubacite bateriju na mesto.
	Prazna baterija?	Odeljak o punjenju baterije.
	Neispravna baterija? Da li je uređaj neispravan?	Kontaktirajte najbliži servis.

Ako ne možete sami da otklonite grešku, obratite se najbližem servisu. Imajte na umu da će nepravilno sprovođenje bilo kakvih popravki poništiti važenje garancije i da možete snositi dodatne troškove.

10. ODLAGANJE U OTPAD



Uređaj, punjive baterije, priključke i ambalažu treba sortirati za ekološki prihvatljivu reciklažu.

Nemojte odlagati električni alat i baterije/punjive baterije u kućni otpad!

Samo za zemlje EZ:



Prema Evropskoj smernici 2012/19/EU, električni alati koji više nisu upotrebljivi, a prema Evropskoj smernici 2006/66/EC, neispravni ili iskorišćeni akumulatori/baterije, moraju se biti prikupiti i odložiti u otpad na ekološki ispravan način.

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE MATERIJALA KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada za dodatne detalje. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se naplatiti kazne u skladu sa propisima određene države.

Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ukoliko želite da odložite električne ili elektronske uređaje u otpad, obratite se distributeru ili prodavcu za potrebne informacije.



Odlaganje u drugim zemljama van Evropske unije

Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se lokalnim organima vlasti ili distributeru za potrebne informacije o načinima odlaganja.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve direktiva EU koje se na njega odnose.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.

11. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

FAST®

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 525 204 111, fax: +420 525 204 110

EU deklaracija o usaglašenosti

Proizvod/ brend: Akumulatorski duvač lišća/FIELDMANN

Tip/ model: FZF 70605-0 kao fabrički model

D07102100

DC 20V (na baterije), klasa III, IPX0
 $L_{PA} = 81dB(A)$, $L_{WA} = 96dB(A)$

Proizvođač: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prag 10, Češka Republika
PIB: CZ26726548

Proizvod je usklađen sa direktivama i uredbama navedenim u nastavku:

Direktiva o mašinama
2006/42/EZ Direktiva za
elektromagnetnu
kompatibilnost (EMC)
2014/30/EU Direktiva o zaštiti
od buke 2000/14/EZ Direktiva
za zabranu opasnih supstanci
(RoHS) 2011/65/EU

i normama:

EN 60335-1:2012+A11+A13
EN 50636-2-100:2014
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015



Mesto izdavanja: Prag

Ime: Ing. Zdenjek Peh (Zdeněk Pech)

Datum izdavanja: 22. 7. 2020.

Potpis:

Predsednik Upravnog odbora

FAST® FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
iČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

iČO: 26 72 65 48, DIČ: CZ-26 72 65 48

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna
Praha 4, č.ú. 2375682/0800, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-
0116233383/0300



20V Li-Ion
FASTPOWER



 **FIELDMANN®**
Home & Garden Performance