



FZN 2505-E

Srpski	3
--------------	---

Električni trimmer za živu ogradu

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala Vam što ste kupili ovaj električni trimmer za živu ogradu. Radi Vaše lične bezbednosti, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu da biste ga razumeli pre korišćenja. Čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba.

SADRŽAJ

ILUSTROVANI PRILOG	2
1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	4
Paket važnih sigurnosnih uputstava	
Uputstvo za upotrebu	
2. SIMBOLI I UPOZORENJA NA UREĐAJU	5
3. OPIS UREĐAJA I ISPORUČENI DELOVI	6
4. PRIMENA ELEKTRIČNOG TRIMERA ZA ŽIVU OGRADU	6
5. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	7
6. DODATNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	10
7. OPSEG PRIMENE	11
8. MONTAŽA UREĐAJA	12
9. POKRETANJE UREĐAJA	12
10. PODREZIVANJE ŽIVIH OGRADA	12
11. SKLADIŠTENJE	13
12. ODRŽAVANJE	13
13. TEHNIČKI PODACI	14
14. ŠTA UČINITI U ODREĐENIM SITUACIJAMA...14	
15. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI	15
16. ODLAGANJE	16
GARANTNI LIST, USLOVI GARANCIJE	74 - 75

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Pakovanje

Proizvod je upakovan u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo Vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte uređaj u originalnu ambalažu od proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom potencijalnog transporta (npr. selidba ili slanje trimera na servisiranje).

 **Napomena:** Ukoliko uređaj ustupate drugim korisnicima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu.

Postupanje prema instrukcijama iz priloženog uputstva za upotrebu je preduslov za pravilno korišćenje ovog uređaja. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

2. SIMBOLI I UPOZORENJA NA UREĐAJU



UPOZORENJE!



Pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu i proučite sve komande i funkcije.



Ako se električni kabl ošteti ili preseče, odmah izvucite utikač s kablom iz utičnice.



Ne izlažite električni trimer za živu ogradu kiši ili vlazi.

Ukoliko pada kiša, ne ostavljajte trimer za živu ogradu na otvorenom.




Nosite adekvatnu opremu za zaštitu očiju i ušiju.

3. OPIS UREĐAJA I ISPORUČENI DELOVI

Opis uređaja (vidi sliku 1)

- 1 - Sečivo
- 2 - Štitnik
- 3 - Prednja ručica sa prekidačem
- 4 - Zadnja ručica sa prekidačem
- 5 - Držač kabla za napajanje
- 6 - Zadnja ručka sa prekidačem

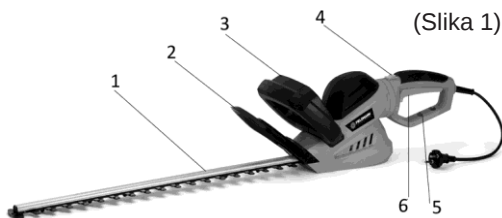

Delovi koji se isporučuju

Izvadite sav sadržaj iz kutije i pregledajte ga kako biste se uverili da nije došlo do oštećenja prilikom isporuke, i da su prisutni svi delovi navedeni u tekstu koji sledi:

- * Električni trimer za živu ogradu
- * Zaštita sečiva
- * Uputstvo za upotrebu
- * Garatni list

Ukoliko neka od komponenata nedostaje ili je oštećena, obratite se prodavcu uređaja.

4. PRIMENA ELEKTRIČNOG TRIMERA ZA ŽIVU OGRADU

Pravila primena

- * Električni trimer za živu ogradu namenjen je sečenju živih ograda, grmlja i nisko ležećih biljaka u privatnim domaćim baštama i na parcelama. Odgovarajuća primena električnog trimera za živu ogradu uslovljena je poštovanjem uputstava navedenih u priručniku za upotrebu.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Rizik od povrede! Nemojte koristiti električni trimer za živu ogradu za košenje trave/ivica travnjaka ili za sečenje organskog materijala za kompostiranje.



5. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- ⚠ **UPOZORENJE!** Iz bezbednosnih razloga, deca mlađa od 16 godina i osobe koje nisu upoznate sa ovim uputstvima za upotrebu ne smeju koristiti električni trimer za živu ogradu. Osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima mogu da koriste električni trimer za živicu samo ako su pod nadzorom ili su dobile instrukcije od odgovornog lica.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Ako se ne koristi pravilno, ovaj proizvod može biti opasan. Moraju se poštovati upozorenja i bezbednosna uputstva kako bi se osigurala racionalna bezbednost i efikasnost u korišćenju proizvoda. Rukovalac je odgovoran za praćenje upozorenja i instrukcija iz uputstva za upotrebu i označenih na proizvodu. Nikada ne koristite proizvod osim ako su štitnici koje je obezbedio proizvođač u ispravnom položaju.
- ✿ Nosite odgovarajuću zaštitu za oči.
 - ✿ Opšta upozorenja o bezbednosti električnog alata.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Postupanje koje nije u skladu sa upozorenjima i uputstvima navedenim u daljem tekstu može izazvati električni udar, požar, i/ili ozbiljne povrede.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Termin "električni alat" u upozorenjima se odnosi na vaš električni alat koji se napaja iz električne mreže (sa kablom) ili na električni alat koji se napaja baterijom (bez kabla). 

Bezbednost radnog prostora

- ✿ Neka radni prostor bude čist i dobro osvetljen.
- ✿ Zakrčen ili loše osvetljen radni prostor izaziva nesreće.
- ✿ Zabranjeno je koristiti električni alat u okruženju u kojem ima eksplozivnih supstanci, zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.
- ✿ Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- ✿ Decu i druga lica udaljiti od mesta gde se rukuje električnim alatom.
- ✿ Usled ometanja možete izgubiti kontrolu nad opremom.

Električna bezbednost

- ✿ Utikač za električni alat mora odgovarati utičnicama za napajanje. Nikada i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Ne koristite nikakve adaptere sa uzemljenim električnim alatima.
- ✿ Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti opasnost od strujnog udara.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski aparati ili frižideri.
- ✿ Postoji povećan rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno.
- ✿ Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima.





- ✿ Ulazak vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara.
- ✿ Pravilno rukujte kablom za električno napajanje. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata iz napajanja. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova.
- ✿ Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- ✿ Ako se ovaj električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl pogodan za rad na otvorenom. Upotreba kabla predviđenog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- ✿ Ako je rukovanje električnim alatom na vlažnom mestu neizbežno, koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (RCD).
- ✿ Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje smanjuje rizik od strujnog udara.

Lična bezbednost

- ✿ Budite pažljivi, koncentrišite se na rad i upravljajte se zdravom logikom kada radite sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova.
- ✿ Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede.
- ✿ Koristite ličnu zaštitnu opremu. • Uvek nosite zaštitu za oči.
- ✿ Zaštitna oprema kao što su maska za prašinu, neklizajuća zaštitna obuća, šlem ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima na radu smanjuju rizik od povreda.
- ✿ Sprečite nenamerno pokretanje alata. Proverite da li je prekidač isključen pre nego što priključite izvor napajanja/bateriju ili pre nego što uređaj uzmete u ruke ili ga podignete.
- ✿ Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje alata sa prekidačem u položaju uključeno (ON) na napajanje može dovesti do ozbiljnih nezgoda.
- ✿ Uklonite bilo kakav alat ili ključ za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja.
- ✿ Alat ili ključ koji ostane zakačen za rotirajući deo električnog alata može dovesti do telesnih povreda.
- ✿ Nemojte se previše pružati. Održavajte dobar položaj stopala i ravnotežu u svakom trenutku.
- ✿ Na taj način ćete obezbediti bolju kontrolu nad električnim uređajem u neočekivanim situacijama.
- ✿ Prikladno se obucite. Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosa, odeća i rukavice treba da budu na bezbednoj udaljenosti od pokretnih delova.
- ✿ Široka odeća, nakit i duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.
- ✿ Ukoliko su uređaji opremljeni delovima za povezivanje na uređaje za prikupljanje ili izvlačenje prašine, osigurajte da su isti ispravno povezani, kao i da ispravno rade.
- ✿ Korišćenje sakupljača prašine može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.

Upotreba električnog alata i održavanje

- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Koristite električni alat koji odgovara vašim potrebama.
- ✿ Odgovarajući električni alat će raditi bolje i sigurnije na svojoj predviđenoj snazi.
- ✿ Ne koristite električni uređaj ukoliko se ne može uključiti ili isključiti prekidačem.
- ✿ Nijedan električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača je opasan i mora se popraviti.





- * Izvucite kabl iz utičnice i/ili bateriju pre bilo kakvog podešavanja, promene priključne opreme, ili odlaganja električnog alata.
- * Takva preventivna sigurnosna mera sprečava rizik od slučajnog pokretanja električnog alata. Alat koji nije u upotrebi držati van domašaja dece i ne dozvoljavati licima koja nisu obučena za rukovanje ovim alatom i licima koja nisu upoznata sa uputstvom da koriste taj uređaj.
- * Električni alati su opasni ako njima rukuju neobučeni korisnici.
- * Održavajte električni alat. Proverite da li su pokretni delovi pravilno postavljeni ili pričvršćeni, da li postoje slomljeni delovi i bilo koje druge nepravilnosti koje mogu uticati na efikasnost električnog alata. Ukoliko je električni alat oštećen, pošaljite ga na popravku pre upotrebe.
- * Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata. Održavajte sečiva ostrim i čistim.
- * Alati za sečenje koji se ispravno održavaju, sa ostrim oštricama, manje su skloni zaglavlivanju i lakše se kontrolišu.
- * Koristite električni alat, priključnu opremu, dodatke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja.
- * Upotreba električnog alata u svrhe za koje nije namenjen može da bude opasna.
- * Koristite električni alat, priključnu opremu, dodatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja.
- * Upotreba električnog alata u svrhe za koje nije namenjen može da bude opasna.



Servisiranje

- * Električni uređaj treba da servisira isključivo ovlašćeni servisni centar, uz korišćenje identičnih rezervnih delova.
- * Na taj način ćete osigurati bezbednost vašeg električnog alata.

Sigurnosna upozorenja električnog trimera za živu ogradu

- * Držite sve delove tela podalje od sečiva. Ne uklanjajte sečeni materijal i ne držite materijal koji se seče dok se sečiva pomeraju. Proverite da li je prekidač isključen prilikom čišćenja zaglavljenog materijala.
- * Trenutak nepažnje u toku korišćenja trimera za živu ogradu može izazvati ozbiljne telesne povrede.
- * Nosite električni trimmer za živu ogradu za ručku sa zaustavljenom oštricom sečiva. Prilikom transporta ili skladištenja trimera za živu ogradu, uvek stavite poklopac uređaja za sečenje. Pravilno rukovanje teleskopskim trimmerom za živu ogradu će smanjiti moguće telesne povrede koje može izazvati sečivo.
- * Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje jer sečivo sekača može doći u kontakt sa prikrivenim kablovima ili sa njegovim kablom.
- * Sečiva koja dođu u kontakt sa žicom „pod naponom“ mogu izazvati izloženost metalnih delova električnog alata „pod naponom“ i izazvati strujni udar kod rukovaoca.





- ✿ Neka kabl za napajanje bude što dalje od područja za sečenje.
- ✿ Tokom rukovanja trimerom za živu ogradu kabl može biti sakriven u grmlju i može se slučajno preseći sečivom.

6. DODATNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Bezbednost radnog prostora

- ✿ Koristite proizvod samo na način i za funkcije opisane u uputstvu za upotrebu.
- ✿ Rukovalac ili korisnik je odgovoran za nesrećne slučajeve ili opasnosti koje se dogode drugim licima ili njihovoj imovini.

Električna bezbednost

- ✿ Da bi se povećala bezbednost, Britanski institut za standarde preporučuje da koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (RCD) sa strujom od 30mA ili manje. Proverite svoj uređaj diferencijalne struje pri svakom korišćenju električnog alata. Pre upotrebe, proverite da li je kabl za napajanje oštećen; zamenite ga ako postoje znakovi oštećenja ili dotrajalosti.
- ✿ Ne koristiti proizvod ako su električni kablovi oštećeni ili pohabani.
- ✿ Ako je kabl presečen ili je njegova izolacija oštećena, odmah isključite alat iz električnog napajanja. Ne dodirujte električni kabl sve dok nije isključeno električno napajanje. Vaš električni kabl mora biti odmotan. Zapetljani kablovi se mogu pregrejati i smanjiti efikasnost vašeg proizvoda.
- ✿ Uvek isključite uređaj pre nego što isključite bilo koji utikač, konektor kabla ili produžni kabl.
- ✿ Isključite, uklonite utikač iz napajanja i proverite da li je električni kabl za napajanje oštećen ili je dotrajao pre namotavanja kabla radi skladištenja.
- ✿ Nemojte popravljati oštećen kabl. Zamenite ga novim. Uvek pažljivo namotajte kabl. Izbegnite uvrtnje.
- ✿ Koristite samo na naizmeničnoj struji kao što je prikazano na etiketi sa nazivom proizvoda.
- ✿ Zemlja se ni u kom slučaju ne sme povezati ni sa jednim delom proizvoda.

Kablovi

- ✿ Koristite samo produžne kablove koji su u skladu sa HD 516. Ako ste u nedoumici, konsultujte stručnjaka.

Lična bezbednost

- ✿ Uvek nosite adekvatnu odeću, rukavice i čvrstu obuću.
- ✿ Temeljno pregledajte područje gde će se proizvod koristiti i uklonite sve žice i druge strane predmete.
- ✿ Sva podešavanja (okretanje sečiva, naginjanje glave sečiva) moraju biti izvršena sa postavljenim štitnikom, a trimer za živu ogradu ne sme da se oslanja na sečivo u pogonu.



- ✿ Pre rada sa trimenom i nakon bilo kakvog udarca, proverite da li postoje znaci habanja ili oštećenja i popravite ih po potrebi.
- ✿ Pre upotrebe električnog trimera za živu ogradu, uvek se uverite da je priloženi štitnik za ruke postavljen.
- ✿ Nikada ne pokušavajte da koristite nekompletan proizvod ili proizvod sa nedozvoljenom prepravkom.

Upotreba električnog alata i održavanje

- ✿ Informišite se kako da brzo zaustavite proizvod u hitnim slučajevima. Nikada nemojte držati proizvod za štitnik.
- ✿ Nemojte koristiti trimen za živu ogradu ako je oštećena oprema za zaštitu (zaštita za ruke, dvoručni sigurnosni prekidač, štitnik, brzo zaustavljanje sečiva).
- ✿ Nemojte koristiti merdevine dok rukujete proizvodom.

Izvucite utikač iz utičnice u zidu.

- ✿ Pre ostavljanja proizvoda bez nadzora u bilo kom vremenskom periodu. Pre uklanjanja blokade.
- ✿ Pre provere, čišćenja ili rada na uređaju.
- ✿ Ukoliko udarite predmet. Nemojte koristiti proizvod dok se ne uverite da je ceo proizvod u bezbednom radnom stanju.
- ✿ Ako proizvod počne nenormalno da vibrira. Proverite odmah. Prekomerne vibracije mogu prouzrokovati povrede.
- ✿ Pre predaje proizvoda drugom licu.

Uputstvo za čišćenje i skladištenje

- ⚠ **UPOZORENJE! RIZIK OD POVREDE!** Ne dodirujte sečiva. Kada završavate ili prekidate rad, povucite štitnik.
- ✿ Održavajte sve navrtke, matice i zavrtnje bezbednim kako biste bili sigurni da je teleskopski trimen za živu u bezbednom radnom stanju.

7. PODRUČJE PRIMENE

Koristite trimen za živu ogradu isključivo za podrezivanje živih ograda, grmlja i drugih drvenastih ukrasnih biljaka. Ako se trimen za živu ogradu koristi u svrhe koje nisu posebno navedene u priručniku, postoji opasnost od oštećenja trimera ili ozbiljne telesne povrede.

8. MONTAŽA UREĐAJA

Montaža štitnika i sečiva

- ✿ Gurnite zaštitni štitnik (Sl. 1 - tačka 2) na žlebove na telu trimera za živu ogradu i pričvrstite ga sa obe strane pomoću vijaka za pričvršćivanje.

Priključivanje na električnu mrežu

- ✿ Trimer za živu ogradu treba da povezivati samo na monofazno napajanje sa naizmeničnom strujom.
- ✿ Proverite da li se parametri mreže napajanja podudaraju sa vrednostima navedenim na oznaci tipa uređaja.
- ✿ Priključite kabl za napajanje u odgovarajući produžni kabl.
- ✿ Napravite petlju i provucite je kroz otvor u zadnjoj ručki i pričvrstite je za držač kabla (sl. 1 - tačka 5).

9. PUŠTANJE UREĐAJA U RAD

⚠ PAŽNJA! Upozorenje!

Koristite alat isključivo u svrhe navedene u poglavlju Područje primene.

Podešavanje ručke

- ✿ Zadnja ručka se može podesiti u 4 horizontalna položaja. Pojedinačni položaji su 45° i 90°, desno i levo.
- ✿ Povucite taster (Sl. 2 - tačka 1) i podesite željeni položaj.



- ⚠ **OPREZ!** Proverite da li se taster za podešavanje vraća u početni položaj i da li je zadnja ručka zaključana u jednom od položaja. Ako to nije slučaj, makaze se neće pokrenuti.

Uključivanje uređaja

- ✿ Pritisnite prekidač zadnje ručke (Sl. 1 - tačka 6) i prekidač prednje ručke (Sl. 1 - tačka 3) istovremeno obema rukama.

Isključivanje uređaja

- ✿ Otpustite prekidač (Sl. 1 - tačka 6) ili (Sl. 1 - tačka 3).

📖 Napomena:

Kočnica sečiva zaustavlja kretanje sečiva u roku od 0,5 s, tj. skoro momentalno. Mali bljesak u području gornjih otvora za ventilaciju je normalan i ne predstavlja rizik ni po vas ni po uređaj.

10. PODREZIVANJE ŽIVIH OGRADA

- ✿ Pre obrezivanja živice, locirajte grane prečnika većeg od 20 mm i odsecite ih pomoću makaza za podrezivanje.
- ✿ Trapezoidni rez odgovara prirodnom rastu biljaka i doprinosi optimalnom rastu živice.
- ✿ Prvo podrežite strane živice odozdo prema gore. Sada podrežite gornji deo da biste formirali željeni oblik; možete izabrati ravan rez, krovni rez ili okrugli rez.
- ✿ Bezbednosna oštrica ima zaobljene i stepenaste zupce sa strana koji smanjuju rizik od povrede u toku rada sa alatom. Dodatna zaštita od udara sprečava neželjeni povratni trzaj ukoliko dođe do slučajnog dodira sečiva sa zidom, ogradom itd.
- ✿ Ako se sečiva zaglave ili blokiraju stranim predmetom, odmah isključite motor, isključite alat iz napajanja i uklonite predmet sa sečiva.
- ✿ Oprez: Ako oštrice dođu u kontakt sa metalnim predmetima, npr. ogradom, oštrice se mogu oštetiti.
- ✿ Prilikom sečenja, obavezno držite kabl za napajanje bezbedno iza sebe. Uvek počnite sa podrezivanjem žive ograde na mestu koje je najbliže električnom napajanju i nastavite sa podrezivanjem dalje od tog mesta. Stoga treba da isplanirate pravac sečenja pre početka sečenja živice.

11. SKLADIŠTENJE

- ✿ Električni trimmer za živu ogradu mora se čuvati van domašaja dece. Izvucite utikač iz utičnice.
- ✿ Očistite električni trimmer za živu ogradu i pričvrstite korice 1 na sečivo 2. Električni trimmer za živu ogradu čuvati na suvom mestu bez rizika od smrzavanja.

12. ODRŽAVANJE

Čišćenje trimera za živu ogradu

- ⚠ **PAŽNJA!** Opasnost od povrede / telesne povrede usled strujnog udara! Pre bilo kakvog održavanja, uvek isključite alat iz električne mreže i pričvrstite korice 1 na sečivo 2.
- ✿ Obrišite električni trimmer za živu ogradu vlažnom krpom. Nanesite ulje niske viskoznosti na sečivo 2.
- ✿ Izbegavajte kontakt sa plastičnim delovima.

13. TEHNIČKI PODACI

Napon / frekvencija	230 ~ 240 V/50 Hz
Brzina u stanju mirovanja	1700 ot./min
Ulazna snaga	600 W
Dužina sečiva	550 mm
Maksimalni prečnik sečenja	20 mm
Težina	2,60 kg
Deklarisani nivo buke	100db(A)
Maksimalan nivo vibracija	2.755m/s2 K=1.5m/s2

Uputstvo za upotrebu – samo verzija na jeziku.

14. ŠTA UČINITI U ODREĐENIM SITUACIJAMA

Sledeća tabela opisuje preglede i procedure koje možete izvršiti ukoliko uređaj ne funkcioniše kako treba. Ako ova uputstva ne pomažu u identifikovanju ili otklanjanju problema, molimo vas da kontaktirate ovlašćeni servis.

⚠ UPOZORENJE! Isključite alat i izvucite utikač iz utičnice pre rešavanja problema.

Kada	Mogući uzrok	Rešenje
Trimer za živu ogradu ne radi	– Nema električnog napajanja – Neispravna utičnica – Oštećen produžni kabl	– Proverite napajanje – Pokušajte sa drugom utičnicom, zamenite je – Proverite kabl za napajanje i ako je potrebno zamenite ga (kontaktirajte ovlašćeni servisni centar)
Trimer za živu ogradu radi s prekidima	– Oštećen produžni kabl – Unutrašnji kvar električnih instalacija – Oštećeni prekidač za napajanje	– Proverite kabl za napajanje i ako je potrebno zamenite ga – Odmah kontaktirajte ovlašćeni servisni centar. – Odmah kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.
Motor radi, ali se sečiva ne pomeraju.	– Unutrašnji kvar	– Odmah kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.
Sečiva trimera su vruća	– Sečiva su tup – Sečiva trimera su deformisana – Prekomerno trenje uzrokovano nedovoljnom količinom maziva	– Naoštrite sečiva – Popravite sečiva – Koristite mazivo u spreju



15. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

FAST®

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

Izjava o usaglašenosti

Proizvod/ brend: Električni trimer za živu ogradu/

FIELDMANN Tip/ model: FZN 2505 E kao fabrički model

HTLD14E-550

AC 230-240 V, 50 Hz, 600 W, klasa II, IP20, dužina sečenja 550 mm, LpA = 86,1, LwA = 100 dB

Proizvođač: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prag 10, Češka
Republika Poreski identifikacioni broj: CZ26726548

Ova Izjava o usaglašenosti se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Predmet gore opisane izjave je usaglašen sa relevantnim propisima Evropske unije:

Direktiva o mašinama 2006/42/EZ,
Direktiva o elektromagnetnoj
kompatibilnosti 2014/30/EZ (EMC),
Direktiva o zabrani opasnih
supstanci (RoHS) 2011/65/EU
Direktiva o zaštiti od buke
2000/14/EZ/

Relevantni usaglašeni standardi i ostale tehničke specifikacije:

EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-15:2009+A1
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013



Mesto izdavanja: Prag

Ime: Ing. Zdeněk Peh (Zdeněk Pech)
Predsednik upravnog odbora

Datum izdavanja: 13. 9. 2019.

Potpis:

FAST® FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

IČO: 26 72 65 48, DIČ: CZ-26 72 65 48

Bankovni spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800,
ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300



16. ODLAGANJE

UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE.

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se izreći kaznene mere u skladu sa propisima određene države.

Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se Vašem serviseru ili prodavcu za potrebne informacije. Odlaganje u zemljama van Evropske unije. Ako želite da odložite ovaj proizvod, obratite se lokalnim organima vlasti ili distributeru za potrebne informacije o načinima odlaganja.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na isti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.

