




FZN 6005-E


---

|              |   |
|--------------|---|
| Srpski ..... | 7 |
|--------------|---|


1

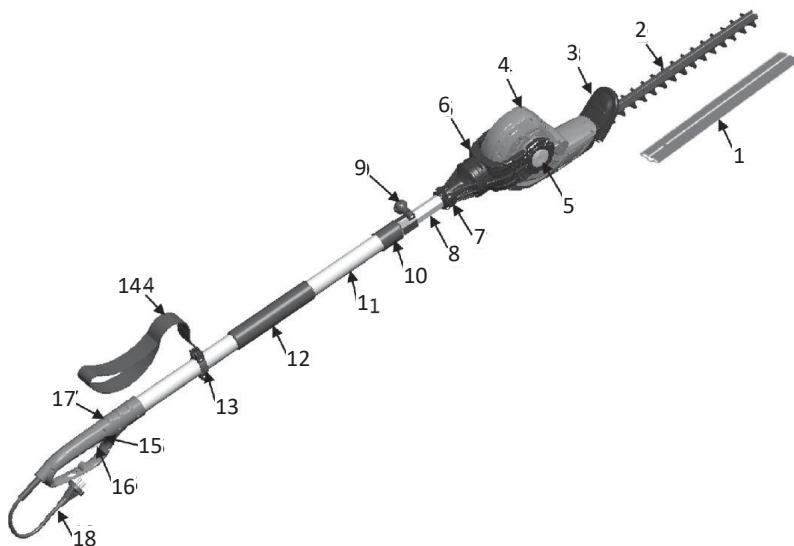


2

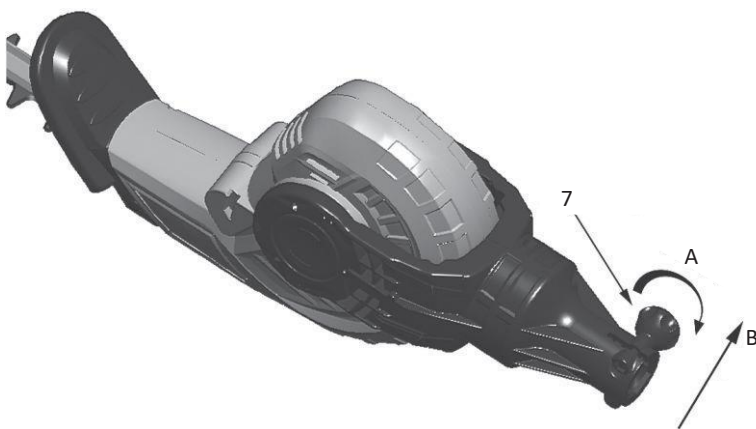


3

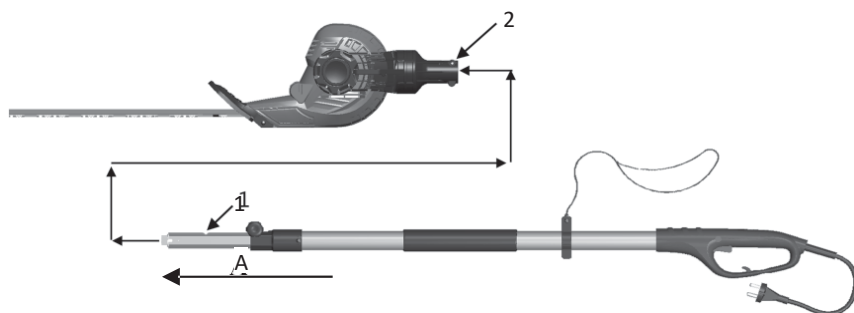


4

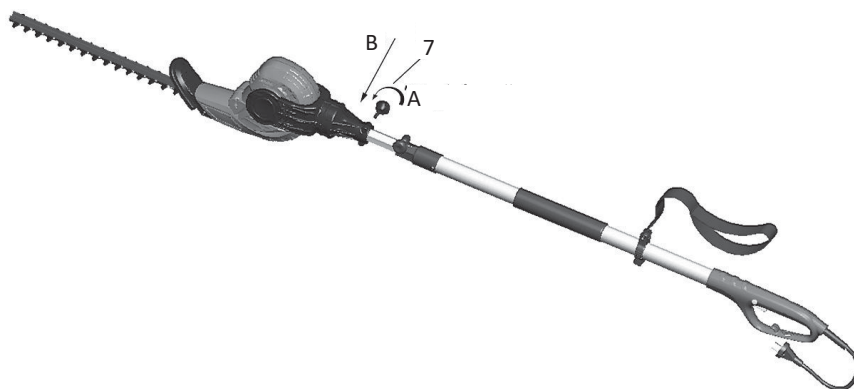


5

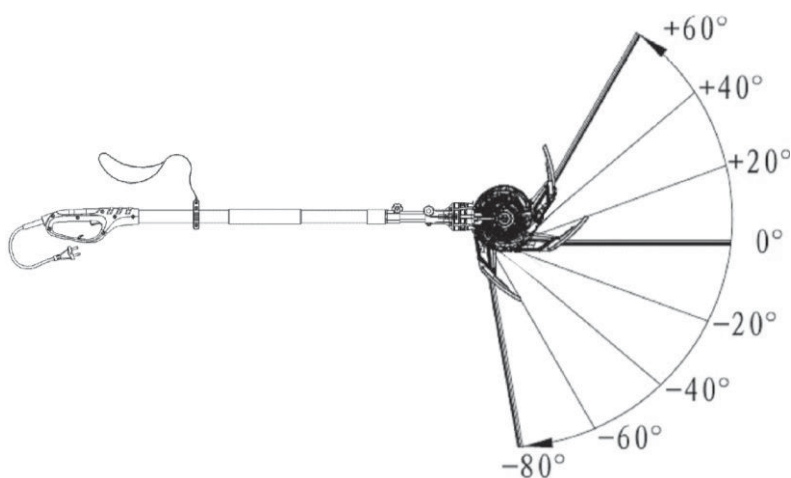


6

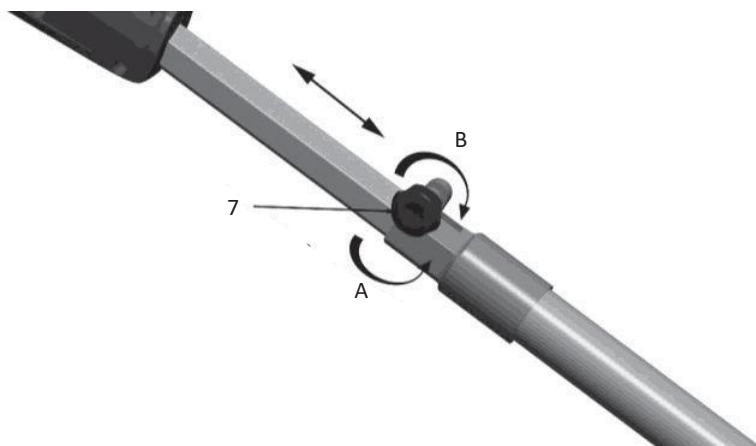


7

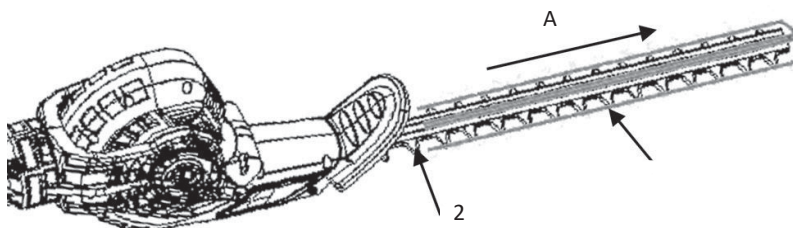

8

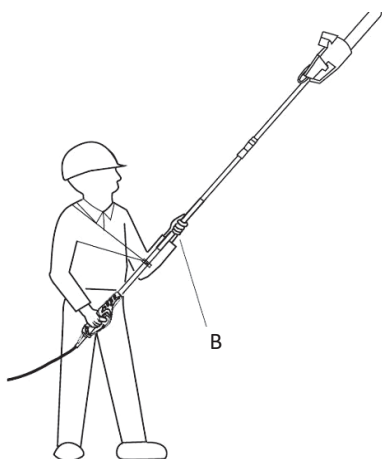

9

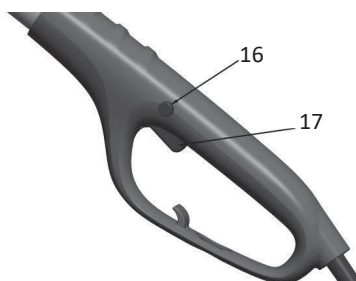

# Teleskopski trimmer za živu ogradu

## UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

### SADRŽAJ

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| ILUSTRACIJA DODATAK .....                                | 3           |
| 1. OPŠTI BEZBEDNOSNI PROPISI .....                       | 8           |
| Važna bezbednosna uputstva                               |             |
| Uputstvo za upotrebu .....                               | 9           |
| 2. SIMBOLI .....                                         | 9           |
| 3. OPIS UREĐAJA I SADRŽAJ PAKOVANJA .....                | 10          |
| 4. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA .....                            | 11          |
| 5. GDE KORISTITI TELESKOPSKI TRIMER ZA ŽIVU OGRADU ..... | 15          |
| 6. MONTAŽA ALATA .....                                   | 16          |
| 7. RAD .....                                             | 16          |
| 8. ODRŽAVANJE .....                                      | 17          |
| 9. SKLADIŠTENJE .....                                    | 17          |
| 10. TEHNIČKI PODACI .....                                | 18          |
| 11. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI .....                         | 19          |
| 12. ODLAGANJE .....                                      | 20          |
| <br>GARANTNI LIST, USLOVI GARANCIJE .....                | <br>78 - 78 |

# 1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

## Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

## Pakovanje

Proizvod je upakovan u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

## Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo Vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte uređaj u originalnu ambalažu od proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom potencijalnog transporta (npr. selidba ili slanje trimera na servisiranje).

 **Napomena:** Ukoliko uređaj ustupate drugim korisnicima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu.

Postupanje prema instrukcijama iz priloženog uputstva za upotrebu je preduslov za pravilno korišćenje ovog uređaja. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

**Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.**

## 2. SIMBOLI



### UPOZORENJE!



Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu alata i uverite se da ste razumeli sva uputstva, upoznali se sa komandama alata i znali koja komanda je namenjena kojoj konkretnoj funkciji.



Ako je kabl presečen ili oštećen, odmah izvadite kabl za napajanje iz utičnice.



Ne izlažite ovu električnu alatku kiši. Ne ostavljajte alat napolju ako pada kiša.



Preporučujemo korišćenje zaštite za oči.



Koristite zaštitu za uši.



Nosite radne rukavice.



Čuvajte se grana koje padaju.

### 3. OPIS UREĐAJA I SADRŽAJ PAKOVANJA

**Opis mašine** (videti sliku 1)

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Korice sečiva                    | 10. Sistem za zaključavanje  |
| 2. Sečiva za rezanje                | 11. Zadnja ručka             |
| 3. Štitnik                          | 12. Oblast hvatanja          |
| 4. Motor                            | 13. Štipaljka                |
| 5. Dugme za<br>podešavanje<br>glave | 14. Pojas za rame            |
| 6. Spojna ručka                     | 15. Sigurnosno zaključavanje |
| 7. Element za<br>zaustavljanje      | 16. prekidači                |
| 8. Prednja ručka                    | 17. Prekidač                 |
| 9. Element za<br>zaustavljanje      | 18. Priključak               |

## Sadržaj pakovanja

Pažljivo izvadite uređaj iz ambalaže i proverite kompletnost sledećih delova:

- ✿ Trimer za živu ogradu
- ✿ Šipka za sečenje
- ✿ Korice sečiva
- ✿ Remen - pojas za rame
- ✿ Uputstvo za upotrebu

## 4. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

**⚠ PAŽNJA! PAŽNJA!** Iz bezbednosnih razloga, trimenom za živu ogradu ne smeju upravljati lica mlađa od 16 godina i lica koja nisu upoznata sa informacijama sadržanim u ovom priručniku. Osobe sa smanjenim mentalnim ili fizičkim sposobnostima mogu rukovati trimenom za živicu samo ako su pod nadzorom odgovornog lica ili su obučene od strane kvalifikovanog odgovornog lica.

**⚠ PAŽNJA!** U slučaju nepravilne upotrebe, ovaj električni alat može biti opasan. Pratite upozorenja i bezbednosna uputstva navedena u uputstvu za upotrebu; samo na taj način ćete postići odgovarajuću bezbednost i efikasnost prilikom rada sa ovim alatom. Poštovanje bezbednosnih upozorenja i uputstava navedenih u ovom priručniku i označenih na alatu odgovornost je rukovaoca alatom. Nikada ne koristite alat osim ako su zaštitni štitnici koje je montirao proizvođač alata u ispravnom položaju.

### Osnovna bezbednosna uputstva tokom rada sa električnim alatom

- ⚠ PAŽNJA! UPOZORENJE!** Proučite sva upozorenja, bezbednosna uputstva i uputstva za rukovanje alatom. Nepoštovanje upozorenja i bezbednosnih uputstava može dovesti do električnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda
- ⚠ PAŽNJA!** Čuvajte sva upozorenja i bezbednosna uputstva na praktičnom mestu za buduću upotrebu.

Termin „električni alat“ u svim upozorenjima navedenim u daljem tekstu označava električne alate koji se napajaju iz električne mreže (sa kablom) i sa baterijom (bez kabla).

### Bezbednost radnog prostora

- ✿ Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Zakrčen ili loše osvetljen radni prostor izaziva nesreće. Zabranjeno je koristiti električni alat u okruženju u kojem ima eksplozivnih supstanci, zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- ✿ Decu i druga lica udaljiti od mesta gde se rukuje električnim alatom. Usled ometanja možete izgubiti kontrolu nad radnjom koju obavljate.

## Električna bezbednost

- ✿ Utikači na električnim alatima moraju odgovarati utičnicama za napajanje. Nikada i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Ne koristite nikakve adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski aparati ili frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno. Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Ulazak vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara.
- ✿ Pravilno rukujte kablom za električno napajanje. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata iz napajanja. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- ✿ Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Upotreba kabla predviđenog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- ✿ Ako je rukovanje električnim alatom na vlažnom mestu neizbežno, koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (RCD). Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje umanjuje rizik od strujnog udara.

## Lična bezbednost

- ✿ Budite pažljivi, gledajte šta radite i koristite se zdravom logikom kada radite sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede.
- ✿ Koristite sredstva lične zaštite. Uvek nosite zaštitu za oči. Bezbednosna oprema kao što su maska za prašinu, neklizajuća zaštitna obuća, šlem ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima rada smanjuju rizik od povreda.
- ✿ Izbegavajte nehotimično uključivanje alata. Proverite da li je prekidač isključen pre povezivanja baterije, skladištenja ili nošenja električnog alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje na električno napajanje alata sa prekidačem u položaju uključeno (ON) može dovesti do nezgoda.
- ✿ Uklonite sve alatke ili ključeve za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ za podešavanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog uređaja može izazvati lične povrede.
- ✿ Nemojte se previše pružati. Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Na taj način ćete obezbediti bolju kontrolu nad trimerom u neočekivanim situacijama.
- ✿ Prikladno se obucite. Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosa, odeća i rukavice treba da budu na bezbednoj udaljenosti od pokretnih delova. Široka odeća, nakit i duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima. Ukoliko su alati opremljeni delovima za povezivanje na uređaje za prikupljanje ili izvlačenje prašine, osigurajte da su isti ispravno povezani, kao i da rade na pravilan način. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnosti koje nastaju u sprezi sa prašinom.

## Upotreba električnog alata i održavanje

- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Koristite električni alat koji odgovara vašim potrebama. Odgovarajući električni alat će raditi bolje i sigurnije na svojoj predviđenoj snazi.
- ✿ Ne koristite električni trimer ukoliko ga prekidač ne uključuje ili ne isključuje. Nijedan električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača je opasan i mora se popraviti.
- ✿ Isključite kabl za napajanje iz utičnice i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre bilo kakvog podešavanja, zamene priključne opreme ili skladištenja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere sprečavaju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- ✿ Alat koji nije u upotrebi držati van domašaja dece i ne dozvoljavati licima koja nisu obučena za rukovanje ovim alatom i licima koja nisu upoznata sa uputstvom da koriste taj uređaj. Električni alati su opasni ako njima rukuju neobučeni korisnici.
- ✿ Održavajte električni alat. Proverite da li su pokretni delovi pravilno postavljeni i pričvršćeni i da li postoje pukotine, slomljeni delovi ili bilo koje druge nepravilnosti koje mogu uticati na rad električnog alata. Ukoliko je električni alat oštećen, pošaljite ga na popravku pre upotrebe. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva oštrim i čistim. Alati za sečenje koji se ispravno održavaju, sa oštrim oštricama, manje su skloni zaglavlivanju i lakše se kontrolišu.
- ✿ Koristite električni alat, priključnu opremu, dodatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata za namene koje nisu predviđene može dovesti do opasnih situacija.

## Servisiranje

- ✿ Električni uređaj uvek servisirajte kod obučenog servisera, isključivo uz korišćenje originalnih rezervnih delova. Na taj način ćete osigurati bezbednost vašeg električnog alata.

## Bezbednosna uputstva tokom rada sa električnim trimenom za živu ogradu

- ✿ Držite sve delove tela podalje od sečiva. Ne uklanjajte sečeni materijal i ne držite materijal koji se seče dok se sečiva pomeraju. Proverite da li je glavni prekidač isključen prilikom čišćenja materijala koji se zaglavio u trimenom za živu ogradu. Trenutak nepažnje u toku korišćenja trimera za živu ogradu može izazvati ozbiljne telesne povrede.
- ✿ Nosite trimenom za živu ogradu za ručku sa zaustavljenom oštricom sečiva. Uvek stavite korice za sečivo pri transportu ili skladištenju trimera za živu ogradu. Pravilno rukovanje teleskopskim trimenom za živu ogradu će smanjiti moguće telesne povrede koje može izazvati sečivo.
- ✿ Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje kako biste izbegli kontakt sečiva trimera sa prikrivenim električnim žicama ili sa njegovim kablom za napajanje. Sečivo koje dođe u kontakt sa žicom „pod naponom“ može izložiti metalne delove električnog alata „pod naponom“ i izazvati strujni udar kod rukovaoca.
- ✿ Neka kabl za napajanje bude što dalje od područja za sečenje. Tokom rada kabl može biti sakriven u grmlju i može se slučajno preseći oštricom.

## Dodatna bezbednosna uputstva

- ✿ Bezbednost radnog prostora Koristite električne alate isključivo na način i u svrhu opisanu u ovom uputstvu za upotrebu. Rukovalac ili korisnik alata je u potpunosti odgovoran za eventualne nesrećne slučajeve ili potencijalnu opasnost koju može naneti drugim licima ili njihovoj imovini.

## Električna bezbednost

- ✿ Da bi se povećala bezbednost, Britanski institut za standarde preporučuje da koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (RCD) sa strujom od 30mA ili manje prilikom rukovanja električnim alatom. Pre svake upotrebe električnog alata proverite funkciju uređaja diferencijalne struje. Pre upotrebe proverite ispravnost kabla za napajanje. Ako kabl pokazuje znake habanja ili oštećenja, zamenite ga.
- ✿ Nemojte koristiti alat ako su kablovi oštećeni ili pohabani.
- ✿ Ako je kabl presečen ili je njegova izolacija oštećena, odmah isključite alat iz električnog napajanja. Ne dodirujte kabl sve dok uređaj nije isključen sa napajanja.
- ✿ Neka kabl bude ispravljen i odmotan. Zapetljani kablovi se mogu pregrejeti i smanjiti performanse vašeg alata.
- ✿ Pre nego što isključite kabl za napajanje ili produžni kabl, uvek prvo isključite alat pomoću mrežnog prekidača.
- ✿ Isključite alat, izvadite kabl i pre namotavanja i skladištenja kabla proverite da eventualno nije preterano istrošen ili oštećen. Nemojte popravljati oštećeni kabl, uvek ga zamenite novim.
- ✿ Pažljivo namotajte kabl da biste sprečili uvrtnje.
- ✿ Za napajanje alata koristite isključivo naizmeničnu naponsku mrežu sa parametrima koji odgovaraju informacijama na nalepnici tipa alata.
- ✿ Ni pod kojim okolnostima ne spajajte bilo koji deo alata sa žicom za uzemljenje.

## Kablovi

- ✿ Koristite samo produžne kablove odobrene u skladu
- ✿ sa standardom HD 516. Potražite tehničara - električara.

## Lična bezbednost

- ✿ Uvek nosite odgovarajuću radnu odeću, zaštitne rukavice i čvrstu obuću.
- ✿ Pre sečenja, detaljno pregledajte grmlje i uklonite sve strane predmete i žice.
- ✿ Prilikom podešavanja alata (rotiranje dela za sečenje, naginjanje rezača itd.), prvo stavite korice za sečivo. Tokom ovih operacija trimera za živu ogradu se možda neće nasloniti na sečivo.
- ✿ Svaki put pre nego što počnete da koristite alat i nakon bilo kakvog udara koji se dogodio tokom sečenja, proverite da li je trimera za živu istrošen ili oštećen i po potrebi ga popravite. Pre početka rada sa električnim teleskopskim trimera za živu ogradu, uvek se uverite da je štitnik za ruke pričvršćen u ispravnom položaju.
- ✿ Nikada ne koristite alat koji je nekompletan ili alat koji ima nedozvoljene prepravke.

## Upotreba električnog alata i održavanje

- ✿ Upoznajte se sa postupcima za brzo isključivanje alata u slučaju nužde. Nikada ne nosite alat dok držite korice sečiva.
- ✿ Nikada nemojte koristiti trimmer za živu ogradu ako su oštećeni njegovi zaštitni elementi (štitnik za ruke, sigurnosni prekidač za obe ruke, korice sečiva, prekidač za hitne slučajeve).
- ✿ Nikada ne koristite merdevine za vreme korišćenja trimera za živu ogradu.
- ✿ Isključite kabl za napajanje:
  - pre ostavljanja alata bez nadzora u bilo kom vremenskom periodu,
  - pre čišćenja bilo kog materijala zaglavljenog u sečivu,
  - pre bilo kakvog pregleda, čišćenja ili održavanja alata,
  - nakon kontakta alata za sečenje sa stranim predmetom.
 Ne upotrebljavajte alat ukoliko niste sigurni da je u bezbednom radnom stanju,
  - ako alat počne neobično da vibrira. U tom slučaju, odmah proverite alat. Prekomerne vibracije mogu dovesti do povrede.
  - pre predaje alata drugoj osobi.

## Održavanje i skladištenje

- ⚠ **PAŽNJA!** OPASNOST OD POVREDA! Ne dodirujte sečiva.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nakon završetka ili prekida rada, podignite korice sečiva.
- ✿ Držite sve matice i vijke pravilno zategnute kako biste osigurali bezbedno funkcionisanje alata.

# 5. GDE KORISTITI ELEKTRIČNI TELESKOPSKI TRIMER ZA ŽIVU OGRADU

## Ispravan način korišćenja

- ✿ Električni trimmer za živu ogradu namenjen je za podrezivanje živih ograda i grmlja na privatnim imanjima i baštama.
- ✿ Poštovanje uputstava navedenih u ovom priručniku predstavlja preuslov za ispravnu upotrebu trimera za živu ogradu.
- ⚠ **PAŽNJA!** OPASNOST OD POVREDA!  
Zabranjeno je koristiti trimmer za živu ogradu za košenje/šišanje travnjaka ili za sečenje materijala za potrebe kompostiranja.

## 6. MONTAŽA ALATA

- ✿ Otpustite element za zaustavljanje (7) na spojnoj ručki (videti sliku 2).
- ✿ Umetnite zadnju ručku u prednji deo u smeru (A) (videti sliku 3). Uverite se da je žleb  
(1) (žleb 1 na prednjem štapu) ušao u prorez (2) (prorez 2 u spojnoj ručki).
- ✿ Ubacite element za zaustavljanje (7) u smeru (B) u otvor sa navojem (vidi sl. 4) i čvrsto ga zavrните u smeru (A). Uverite se da je veza pravilno zategnuta.

## 7. RAD

### Podešavanje ugla glave trimera

- ✿ Glava trimera se može podesiti u opsegu do 8 različitih radnih uglova.
- ✿ Jednom rukom taster za podešavanje PUSH (gurni) i okrenite glavu trimera u željeni položaj. Nakon otpuštanja tastera, glava trimera se automatski zaključava u podešenom položaju (videti sliku 5).

### Podešavanje dužine teleskopskog štapa

Električni trimer za živu ogradu je opremljen teleskopskim štapom čija se dužina kreće od 1,85 m (potpuno uvučeno) do 2,45 m (potpuno izvučeno). Čaura za zaključavanje sa elementom za zaustavljanje će obezbediti dovoljnu snagu štapa u bilo kojoj dužini.

- ✿ Da biste produžili stub, otpustite element za zaustavljanje (7) u smeru (A) (videti sl. 6). Štap se lako može izvući.
- ✿ Povucite prednji deo štapa i izvucite ga do željene dužine.

 **Napomena:** Uvek produžite štap samo do minimalne dužine potrebne za sečenje konkretnog grmlja.

- ✿ Da biste zaključali štap u određenom položaju, zategnite element za zaustavljanje (7) u smeru (B) (videti sl. 6).

### Pokretanje trimera za živu ogradu

- ✿ Uklonite korice sečiva (1) u smeru (A) sa sečiva (2) (vidi sl. 7). Podesite glavu trimera u željeni položaj, a štap u željenu dužinu.
- ✿ Priključite kabl za napajanje u utičnicu.
- ✿ Uhvatite trimer za živu ogradu obema rukama. Držite štap na mestima predviđenim za hvatanje (B) i koristite pojas za rame (videti sliku 8) Čvrsto držite štap. Palčevima i prstima morate čvrsto obuhvatiti štap i ručku alata.
- ✿ Stojte tako da održavate stabilnost i ravnotežu. Stojte s razmaknutim nogama. Rasporedite težinu ravnomerno na oba stopala.

- ✿ Čim ste spremni za sečenje, pritisnite bravicu okidača (16), a zatim i prekidač uređaja (17) (videti sl. 9). Trimer za živu ogradu počinje da radi. Kada se prekidač otpusti, trimer za živu ogradu se zaustavlja. Pre početka podrezivanja, trimer za živu ogradu mora uvek biti u pogonu.
- ✿ Prilikom sečenja, postavite pokretnu oštricu za sečenje blizu grane. Držati električni trimer za živu ogradu u stabilnom položaju.
- ✿ Nakon sečenja uklonite trimer za živu ogradu sa mesta sečenja pri punoj brzini. Otpustite prekidač i zaustavite trimer za živu ogradu. Pre nego što okrenete štap ka zemlji, proverite da li su se sečiva zaustavila.

## 8. ODRŽAVANJE

### Čišćenje trimera za živu ogradu

- ⚠ **PAŽNJA!** Opasnost od povrede / strujnog udara!  
Pre bilo kakve vrste održavanja alata, uvek izvucite alat iz napajanja i postavite korice sečiva. Ne čistite električni trimer za živu ogradu tekućom vodom (naročito ne vodom pod pritiskom).
- ✿ Obrišite električni trimer za živu ogradu vlažnom krpom.
- ✿ Podmažite sečivo trimera za živu ogradu mazivom niske viskoznosti. Mazivo ne sme doći u kontakt sa plastičnim delovima.

## 9. SKLADIŠTENJE

- ⚠ **PAŽNJA!** Električni trimer za živu ogradu čuvati van domašaja dece .
- ✿ Isključite kabl za napajanje iz trimera za živu ogradu.
- ✿ Očistite trimer za živu ogradu u skladu sa uputstvima iz Poglavlja 7 Održavanje i postavite korice sečiva.
- ✿ Električni trimer za živu ogradu čuvati na suvom mestu bez rizika od smrzavanja.

## 10. TEHNIČKI PODACI

|                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Napon / frekvencija                                                  | 230V/50Hz                                |
| Snaga                                                                | 450 W                                    |
| Zupci sečiva                                                         | 16 mm                                    |
| Brzina sečiva                                                        | 1600/min                                 |
| Nivo zvučne snage LWA                                                | izmereno 94 dB(A)/garantovanih 100 dB(A) |
| Vibracije šaka/ruka, ponderisana vrednost ubrzanja kvadratne sredine | $< 3,0 \text{ m/s}^2$                    |
| Ukupna dužina                                                        | 1,9 m - 2,5 m                            |
| Dužina sečiva                                                        | 460 mm                                   |
| Težina                                                               | 3,7 kg                                   |
| Maksimalni prečnik sečenja                                           | 16mm                                     |
| Podešavanje ugla glave trimera                                       | +60° to -80°                             |

Priručnik za korisnika je na određenom jeziku.

# 11. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

**Proizvođač:**

FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Prag 10, Češka

Republika Poreski identifikacioni broj: CZ26726548

**Proizvod / brend:** ELEKTRIČNI TRIMER za živu ogradu / FIELDMANN**Tip/model:** FZN 6005-E

230-240V~, 50Hz, 450W

**Proizvod je usklađen sa direktivama i uredbama navedenim u nastavku:**

EC Direktiva Evropskog saveta 2006/42/EC o mašinama

EC direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) br.

2014/30/EU EC direktiva za zabranu opasnih supstanci (RoHS)

2011/65/EU

**i normama**

EN 60745-1:2009+A11

EN 60745-2-

15:2009+A1 EN 55014-

1:2006+A1+A2 EN

55014-2:2016

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

**CE oznaka:** 16**Mesto izdavanja:** Prag**Ime:** Ing. Zdenjek Peh (Zdeněk

Pech) Predsednik

upravnog odbora

**Datum izdavanja:** 1.8.2016**Potpis:**

**FAST** FAST ČR, a.s.   
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany  
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111  
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110



## 12. ODLAGANJE

### UPUTSTVA I INFORMACIJE O ODLAGANJU UPOTREBLJENE AMBALAŽE.

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

### ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se izreći kaznene mere u skladu sa propisima određene države.

#### Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se Vašem serviseru ili prodavcu za potrebne informacije.

#### Odlaganje u drugim zemljama van Evropske unije

Ukoliko želite da odložite ovaj proizvod, za potrebne informacije o načinu odlaganja obratite se svom distributeru ili lokalnim organima vlasti.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na isti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.

