










20V LI-ION
FASTPOWER



FZN 70205-0

Srpski	3 - 18
--------------	--------



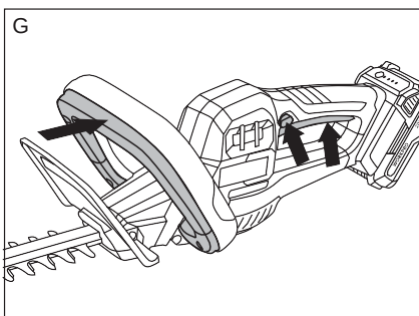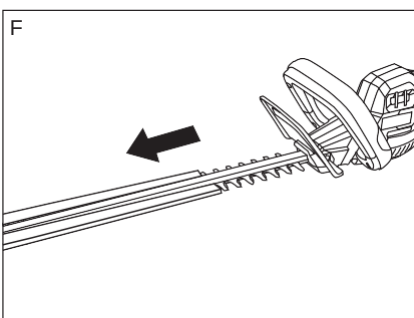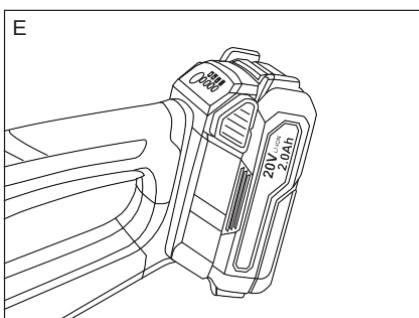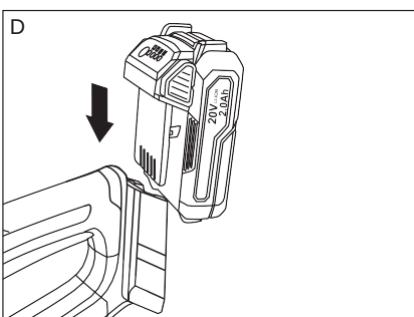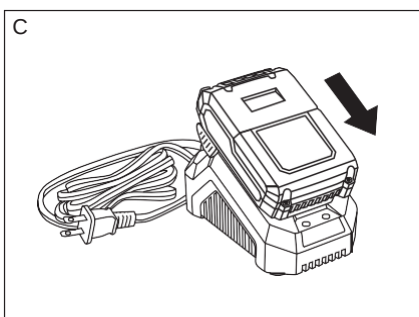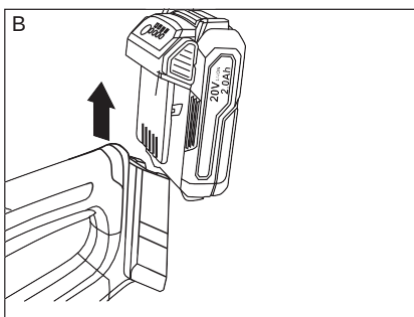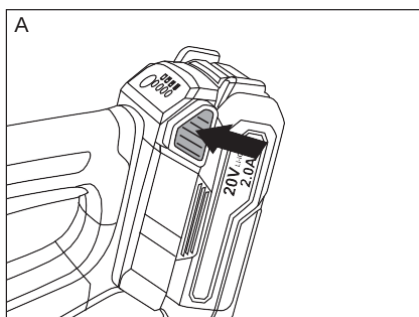

Bežični trimmer za živu ogradu **20V** FASTPOWER

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini ovog bežičnog trimera za živu ogradu. Pre nego što počnete da je koristite, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za buduću upotrebu.

SADRŽAJ

1. VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	6
2. SIMBOLI.....	7
3. OPIS UREĐAJA I SADRŽAJ PAKOVANJA	8
4. PRIMENA BEŽIČNOG TRIMERA ZA ŽIVU OGRADU	9
5. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	9
6. PODRUČJE PRIMENE	12
7. RAD.....	12
8. TEHNIČKI PODACI.....	14
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	14
10. SKLADIŠTENJE I TRANSPORTOVANJE	15
11. REŠAVANJE PROBLEMA	15
12. ODLAGANJE	16
13. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI	17



1. VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

- ✿ Pažljivo otpakujte proizvod i ne bacajte nijedan deo ambalaže pre nego što pronađete sve delove ovog proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

AMBALAŽA

Proizvod je zapakovan u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ambalaža je napravljena od sirovog materijala i može se reciklirati.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća bezbednosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo Vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte mašinu u originalnu ambalažu proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidbe ili slanja uređaja na servisiranje).

 **Napomena:** Ukoliko uređaj ustupate drugim licima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu. Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.



2. SIMBOLI



Rizik od povrede kada se ne slede uputstva.



Zaštitite alat od vlage i nikada ga ne izlažite kiši!



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.



Koristite zaštitnu opremu za oči.



Koristite zaštitnu opremu za uši.



Garantovani nivo zvučne snage Lwa 90dB (A).

3. OPIS UREĐAJA I SADRŽAJ PAKOVANJA

1. Oprema za sečenje
2. Štitnik za ruku
3. Prednji rukohvat
4. Sigurnosna brava
5. Zadnji rukohvat
6. Prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF)
7. Otvor za vešanje
8. Štitnik vrha sečiva sa otvorom za vešanje
9. Baterija (nije uključena)
10. Prikaz preostalog kapaciteta
11. Dugme za prikaz kapaciteta
12. Dugme za otpuštanje baterije
13. Kontrolne lampice
14. Punjač za bateriju (nije uključen)
15. Štitnik za sečivo

ISPORUČENI ARTIKLI

Ispraznite sav sadržaj iz kutije i pregledajte ga kako biste se uverili da nije došlo do oštećenja prilikom isporuke, kao i da su prisutni sledeći artikli:

- ✿ Bežični trimer za
- ✿ živu ogradu Štitnik
- ✿ za sečivo Uputstvo
- ✿ za upotrebu
- Garantni list

Ukoliko neka komponenta nedostaje ili je oštećena, obratite se prodavcu uređaja.

4. PRIMENA BEŽIČNOG TRIMERA ZA ŽIVU OGRADU

PRAVILNO KORIŠĆENJE

Bežični trimer za živu ogradu je namenjen za sečenje žive ograde, žbunja i niskog rastinja u baštama na privatnim posedima i parcelama. Preduslov pravilnog korišćenja bežičnog trimera za živu ogradu je postupanje u skladu sa instrukcijama iz uputstva za upotrebu.

⚠ UPOZORENJE

Rizik od povrede! Nemojte koristiti električni trimer za živu ogradu za košenje trave/ivica travnjaka ili za sečenje organskog materijala za kompostiranje.

5. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ Pažnja!

PAŽNJA! Iz bezbednosnih razloga, trimerom za živu ogradu ne smeju rukovati lica mlađa od 16 godina i lica koja nisu upoznata sa sadržajem ovog priručnika. Osobe sa smanjenim mentalnim ili fizičkim sposobnostima mogu rukovati trimerom za živu ogradu isključivo pod nadzorom odgovornog lica ili ako su obučene od strane kvalifikovanog odgovornog lica.

⚠ Pažnja!

Ovaj alat može biti opasan ako se nepravilno koristi. Sledite upozorenja i bezbednosna uputstva navedena u uputstvu za upotrebu. Samo na taj način možete osigurati adekvatnu zaštitu i efikasnost u radu sa ovim alatom. Poštovanje bezbednosnih upozorenja i uputstava navedenih u ovom priručniku i na alatu su odgovornost rukovaoca alatom. Nemojte koristiti alat ako originalno postavljeni štitnici nisu u pravilnom položaju.

- ✿ Nosite odgovarajuću zaštitu za oči.
- ✿ Opšta upozorenja o bezbednosti alata.

OSNOVNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA RAD SA ELEKTRIČNIM ALATOM

⚠ Pažnja!

UPOZORENJE! Proučite sva upozorenja, bezbednosna uputstva i uputstva za rukovanje alatom. Nepoštovanje upozorenja i bezbednosnih uputstava može dovesti do električnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda

⚠ Pažnja!

Čuvajte sva upozorenja i bezbednosna uputstva na pristupačnom mestu za buduću upotrebu.

Termin „električni alat“ u svim upozorenjima navedenim u daljem tekstu označava električne alate koji se napajaju iz električne mreže (sa kablom) ili pomoću baterije (bez kabla).



BEZBEDNOST U RADNOM PROSTORU

- ✿ Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Neuredan ili slabo osvetljen radni prostor može biti uzrok nezgode. Zabranjeno je korišćenje električnog alata u okruženju u kojem ima eksplozivnih supstanci, zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati proizvode varnice koje mogu da zapale čestice prašine ili isparenja.
- ✿ Deca i posmatrači treba da budu udaljeni od mesta gde se rukuje električnim alatom. Usled ometanja možete izgubiti kontrolu nad radnjom koju obavljate.

ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- ✿ Utikači na električnim alatima moraju odgovarati utičnicama za napajanje. Nikada i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Ne koristite nikakve adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski aparati ili frižideri. Rizik od strujnog udara je veći kada je Vaše telo uzemljeno. Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara.
- ✿ Pravilno rukujte kablom za električno napajanje. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata iz napajanja. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- ✿ Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Upotreba kabla predviđenog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- ✿ Ako je rukovanje električnim alatom na vlažnom mestu neizbežno, koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (RCD). Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje smanjuje rizik od strujnog udara.

LIČNA BEZBEDNOST

- ✿ Budite pažljivi, koncentrišite se na rad i upravljajte se zdravom logikom kada radite sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede.
- ✿ Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Bezbednosna oprema kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa neklizajućim donovima, šlem ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima rada smanjuju rizik od povreda.
- ✿ Izbegavajte nehotimično uključivanje alata. Proverite da li je prekidač isključen pre povezivanja baterije, skladištenja ili nošenja električnog alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili povezivanje alata sa prekidačem u položaju uključeno (ON) na električnu mrežu može dovesti do nezgoda.
- ✿ Uklonite sve alatke ili ključeve za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ za podešavanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog uređaja može izazvati telesne povrede.
- ✿ Nemojte se previše pružati. Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Na taj način ćete obezbediti bolju kontrolu nad trimenom u neočekivanim situacijama.
- ✿ Prikladno se obucite. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Kosa, odeća i rukavice treba da budu na bezbednoj udaljenosti od pokretnih delova. Široka odeća, nakit i duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima. Ukoliko su alati opremljeni delovima za povezivanje na uređaje za prikupljanje ili izvlačenje prašine, osigurajte da su isti ispravno povezani, kao i da rade na pravilan način. Korišćenje takvih uređaja smanjuje rizik od nezgoda povezanih sa česticama prašine.



KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNOG ALATA

- ✿ Nemojte primenjivati prekomernu silu prilikom korišćenja električnog alata. Koristite električni alat koji odgovara vašim potrebama. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ukoliko se koristi u skladu sa svojom predviđenom snagom.
- ✿ Ne koristite električni trimer ukoliko ga prekidač ne uključuje ili ne isključuje. Električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i mora se popraviti.
- ✿ Isključite kabl za napajanje iz utičnice i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre bilo kakvog podešavanja, zamene priključne opreme ili skladištenja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere sprečavaju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- ✿ Alat koji nije u upotrebi držati van domašaja dece i ne dozvoljavati licima koja nisu obučena za rukovanje ovim alatom i licima koja nisu upoznata sa uputstvom da koriste taj uređaj. Električni alati su opasni ako njima rukuju neobučeni korisnici.
- ✿ Održavajte električni alat. Proverite da li su pokretni delovi pravilno postavljeni i pričvršćeni i da li postoje pukotine, slomljeni delovi ili bilo koje druge nepravilnosti koje mogu uticati na rad električnog alata. Ukoliko je električni alat oštećen, pošaljite ga na popravku pre upotrebe. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva ostrim i čistim. Ispravno održavani alati za sečenje sa ostrim sečivima su manje skloni zaglavlivanju i njima se lakše rukuje.
- ✿ Koristite električni alat, dodatnu opremu, alatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata u svrhe za koje taj električni alat nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.

SERVISIRANJE

- ✿ Postarajte se da Vaš električni alat uvek popravljaju kvalifikovani serviser, isključivo uz upotrebu originalnih rezervnih delova. To će obezbediti sigurnost Vašeg električnog alata.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA RAD SA BEŽIČNIM TRIMEROM ZA ŽIVU OGRADU

- ✿ Držite sve delove tela podalje od sečiva. Ne uklanjajte sečeni materijal i ne držite materijal koji se seče dok se sečiva pomeraju. Proverite da li je glavni prekidač isključen prilikom čišćenja materijala koji se zaglavio u trimeru za živu ogradu. Trenutak nepažnje u toku korišćenja trimera za živu ogradu može izazvati ozbiljne telesne povrede.
- ✿ Nosite trimer za živu ogradu držeći ga za ručku, sa zaustavljenom oštricom sečiva. Obavezno postavite zaštitni omot za sečivo prilikom transportovanja ili skladištenja bežičnog trimera za živu ogradu. Pravilno rukovanje teleskopskim bežičnim trimenom za živu ogradu će smanjiti mogućnost za nastanak telesnih povreda izazvanih sečivom.
- ✿ Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje kako biste izbegli kontakt sečiva bežičnog trimera sa prikrivenim električnim žicama ili sa njegovim kablom za napajanje. Sečivo koje dođe u kontakt sa žicom pod naponom može izložiti metalne delove električnog alata pod naponom i izazvati strujni udar kod rukovaoca.
- ✿ Neka kabl za napajanje bude što dalje od područja za sečenje. Kabl se tokom rada može zadesiti u žbunju, pa ga možete slučajno preseći.



6. PODRUČJE PRIMENE

Koristite bežični trimer za živu ogradu isključivo za podrezivanje živih ograda, žbunja i drugih drvenastih ukrasnih biljaka. Ako se bežični trimer za živu ogradu koristi u svrhe koje nisu posebno navedene u priručniku, postoji opasnost od oštećenja trimera ili ozbiljne telesne povrede.

7. RAD

7.1 PUNJENJE BATERIJE ⚠

OPREZNO!

Rizik od povrede! Pridržavajte se svih bezbednosnih uputstava prilikom korišćenja punjivih uređaja.

⚠ OBAVEŠTENJE!

Opasnost od oštećenja uređaja! Ne dozvolite da se baterija u potpunosti isprazni.

⚠ OBAVEŠTENJE!

Opasnost od oštećenja uređaja! Nemojte pritiskati prekidač za uključivanje/isključivanje nakon što se uređaj automatski deaktivira.

 **Napomena:** Litijum-jonska baterija se može napuniti u bilo kom trenutku, bez uticaja na životni vek uređaja.

Prekid procesa punjenja neće oštetiti bateriju.

 **Napomena:** Ako je baterija potpuno napunjena, punjač se automatski prebacuje na funkciju održavanja punjenja. Baterija tako može trajno ostati u punjaču.

Baterija mora biti napunjena pre prvog pokretanja. (Vreme punjenja: oko 60 minuta).

- ✿ Pritisnite dugme za otpuštanje baterije (12) i izvadite bateriju iz uređaja.
- ✿ (Pogledajte sl. A, B) Umetnite bateriju u punjač. (Pogledajte Sl. C)
- ✿ Povežite punjač sa izvorom električne energije. Kontrolne lampice prikazuju status punjenja (13). (više informacija u odeljku Indikator na punjaču.)
- ✿ Ubacite bateriju u uređaj i uverite se da je pravilno legla na svoje mesto (škljocnuće). (vidi sl. D, E)

Provera preostalog kapaciteta baterije.

- ✿ Pritisnite dugme indikatora kapaciteta baterije (11).
- ✿ Preostali kapacitet baterije se prikazuje pomoću 4LED kontrolnih lampica (10). Kapacitet baterije se iskazuje na sledeći način:

Sva 4 LED indikatora svetle:

Baterija je potpuno napunjena.

3 ili 2 ili 1 led indikatora svetle:

Baterija ima adekvatno preostalo punjenje.

1 LED indikator treperi:

Baterija je prazna, napunite je.



Svi LED indikatori trepere:

Baterija je previše topla ili previše hladna.

7.2 PROVERITE PRE**UPOTREBE! ⚠****OPASNOST!**

Pažnja, opasnost od povreda! Nemojte koristiti uređaj ukoliko ste uočili bilo kakve nepravilnosti. Ako je deo postao

neispravan, obavezno ga zamenite pre ponovnog korišćenja uređaja.

Proverite sigurnosne uređaje i stanje uređaja: Proverite

- ✿ da li su svi delovi pričvršćeni.
- ✿ Proverite da li je uređaj vidno oštećen: slomljeni delovi, pukotine itd.

7.3 SEČENJE ŽIVE**OGRADE ⚠****OBAVEŠTENJE!**

Opasnost od oštećenja uređaja! Budite posebno pažljivi blizu ograde! Ako se završeci, žičana ograda ili slično nađu


u delovima za sečenje, odmah isključite uređaj.

- ✿ Uklonite štitnik za sečivo (vidi sl. F)
- ✿ Uključivanje: Istovremeno pritisnite blokadu prekidača (4) i prekidač za uključivanje/isključivanje (6). Nemojte ga gurati pravo u živu ogradu. (vidi sl. G)
- ✿ Isključivanje: Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (6).
- ✿ Nakon što ga isključite, sačekajte da se sečiva u potpunosti zaustave.
- ✿ Postavite štitnik za sečivo.

7.4 SAVETI ZA SEČENJE ŽIVE OGRADE**⚠ OBAVEŠTENJE**

Rizik od ugrožavanja životne sredine! Nemojte koristiti bežični trimer za živu ogradu u vreme odmora.

Pre nego što počnete da sečete živu ogradu, proverite da li u njoj ima ptičijih gnezda.

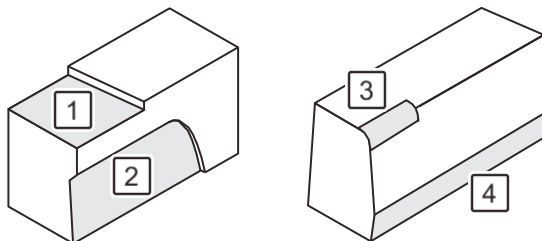

1. Skratite živu ogradu na željenu visinu.
2. Oblikujte bočne strane žive ograde dijagonalno, od donjeg dela ka gornjem.
3. Zaoblite gornje ivice žive ograde.
4. Malo istanjite sloj žive ograde koji je najbliži tlu.

8. TEHNIČKI PODACI

Broj artikla	FZN 70205-0
Nominalni napon	20 V
Hod	1300 O/MIN
Prečnik sečenja	16 mm
Vreme rada	25 min (2Ah), 50 min (4Ah)
Elektronska kočnica	da
Dužina šipke	510 mm

DODACI

Broj artikla	Dodatna oprema
FDUZ 79020	Baterija 2 Ah
FDUZ 79040	Baterija 4 Ah
FDUZ 79100	Brzi punjač
FDUZ 79110	Brzi dvostruki punjač

9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

⚠ OPASNOST!

Rizik od povrede! Pre bilo kakvog održavanja ili čišćenja:

- ✿ Uklonite bateriju.
- ✿ Pustite da se uređaj ohladi.

Pregled čišćenja

Po potrebi

Šta?	Kako?
Očistite uređaj	► Očistite mašinski deo Podmažite alat za sečenje Očistite alat za sečenje četkom. Naprskajte ulje sa svih strana alata za sečenje.

Čišćenje uređaja

- ✿ Uklonite svu grubu prljavštinu.
- ✿ Obrišite uređaj blago namočenom krpom.

10. SKLADIŠTENJE I TRANSPORTOVANJE

SKLADIŠTENJE

OPASNOST!

Opasnost od povreda! Postarajte se da neovlašćene osobe nemaju pristup uređaju!

- ✿ Navucite zaštitnu navlaku preko opreme za
- ✿ sečenje. Skladištite uređaj na suvom i dobro provetrenom mestu.

TRANSPORTOVANJE

- ✿ Navucite zaštitnu navlaku preko opreme za sečenje.
- ✿ Pričvrstite uređaj tako da se ne kliza.
- ✿ Ako se isporučuje, koristite originalnu ambalažu kad god je to moguće.

11. REŠAVANJE PROBLEMA

KADA NEŠTO NE FUNKCIONIŠE

OPASNOST!

Rizik od povrede! Nepravilno izvršene popravke mogu dovesti do toga da uređaj ne radi na bezbedan način. To predstavlja opasnost po Vas i po Vašu okolinu.

Kvarovi su često uzrokovani manjim nepravilnostima. Većinu takvih problema možete rešiti sami. Pogledajte sledeću tabelu pre nego što kontaktirate dobavljača. Poštedete sebe bespotrebnog nerviranja, i verovatno uštedeti novac.

Nepravilnost/kvar	Uzrok	Mera rešavanja
Uređaj ne radi.	Baterija nije pravilno legla na mesto?	↳ Ubacite bateriju na svoje mesto.
	Prazna baterija?	Napunite bateriju.
	Neispravna baterija?	Kontaktirajte onlajn službu.
	Da li je uređaj neispravan?	

Ako ne možete sami da otklonite grešku, obratite se onlajn servisu. Imajte na umu da će nepravilno sprovođenje bilo kakvih popravki poništiti važenje garancije i da možete snositi dodatne troškove.

12. ODLAGANJE



Uređaj, punjive baterije, priključke i ambalažu treba sortirati za ekološki prihvatljivu reciklažu.

Nemojte odlagati električni alat i baterije/punjive baterije u kućni otpad!

Samo za zemlje EZ:



Prema Evropskoj smernici 2012/19/EU, električni alati koji više nisu upotrebljivi, a prema Evropskoj smernici 2006/66/EC, neispravni ili iskorišćeni akumulatori/baterije, moraju se biti prikupiti i odložiti u otpad na ekološki ispravan način.

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE MATERIJALA KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti

svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada za dodatne detalje. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se naplatiti kazne u skladu sa propisima određene države.



Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se Vašem serviseru ili prodavcu za potrebne informacije. Odlaganje u zemljama van Evropske unije. Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se Vašim lokalnim organima vlasti ili serviseru za potrebne informacije o načinima odlaganja.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve direktiva EU koje se na njega odnose.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.

13. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

FAST®**FAST ČR, a.s.**Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Proizvod / brend: Bežiční trimér za živu ogradu / **FIELDMANN**

Tip / model: **FZN 70205-0** kao fabrički model D05002600
DC 20V (na baterije), brzina 1300/m-1, širina sečenja 510 mm, klasa III,
IPX0
LpA = 77,3 dB(A), LwA = 90 dB(A)

Proizvođač: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prag 10, Češka Republika
PIB: CZ26726548

Proizvod je usklađen sa direktivama i uredbama navedenim u nastavku:
Direktiva o mašinama 2006/42/EZ Direktiva EMC 2014/30/EU
Direktiva NEOE 2000/14/EZ Direktiva RoHS 2011/65/EU

i normama:

EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-15:2009+A1
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

**Mesto izdavanja:** Prag**Ime:** Ing. Zdeněk Peh (Zdeněk Pech)
Predsednik Upravnog odbora**Datum izdavanja:** 22. 7. 2020.**Potpis:**

FAST® FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

IČO: 26 72 65 48, **DIČ:** CZ-26 72 65 48**Bankovní spojení:** Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800,
ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233583/0500

20V
LITHION
FASTPOWER



 **FIELDMANN®**
Home & Garden Performance