




20V Li-ION
FASTPOWER




FZN 70405-0

Srpski	5–18
--------------	------


1

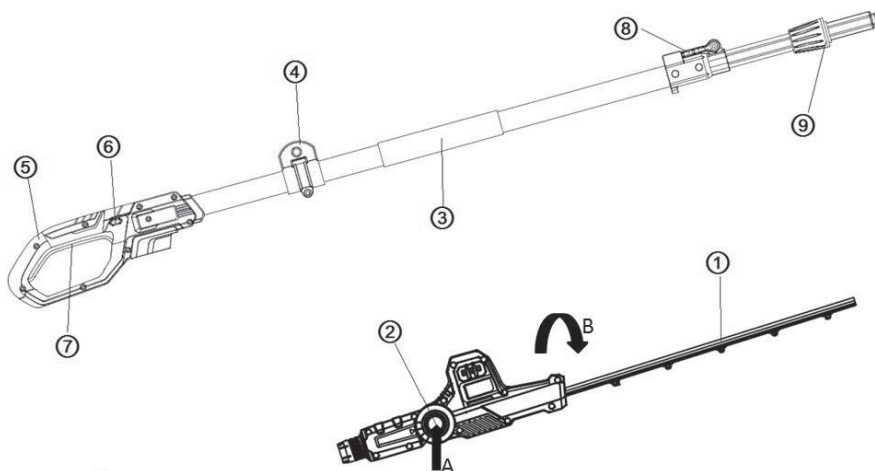


2

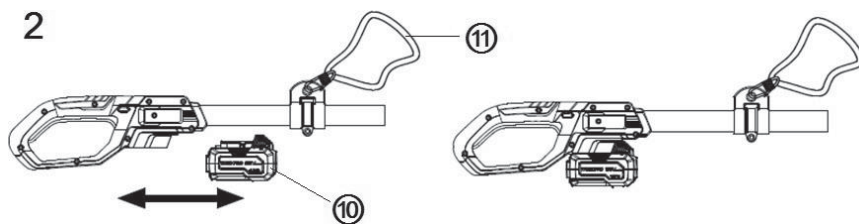

3

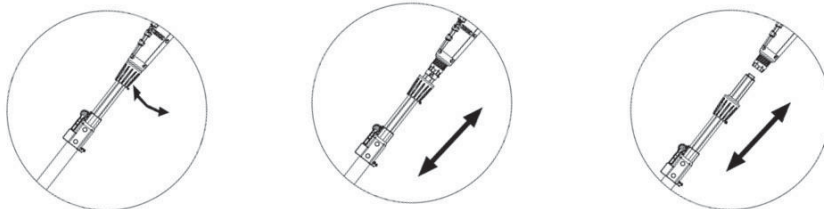

4

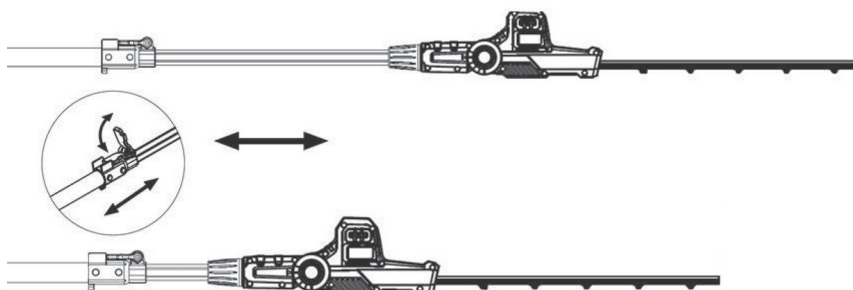

Teleskopski trimer za živu ogradu

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



SADRŽAJ

1. VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	6
2. SIMBOLI.....	7
3. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	9
4. OPIS UREĐAJA I SADRŽAJ PAKOVANJA	13
5. RAD.....	14
6. ODRŽAVANJE	15
7. SKLADIŠTENJE.....	15
8. TEHNIČKI PODACI.....	16
9. ODLAGANJE	17
10. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI	18



1. VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

- ✿ Pažljivo otpakujte proizvod i ne bacajte nijedan deo ambalaže pre nego što pronađete sve delove ovog proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

AMBALAŽA

Proizvod je zapakovan u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ambalaža je napravljena od sirovog materijala i može se reciklirati.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća bezbednosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo Vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte mašinu u originalnu ambalažu proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidbe ili slanja uređaja na servisiranje).

 **Napomena:** Ukoliko uređaj ustupate drugim licima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu. Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.



2. SIMBOLI




UPOZORENJE!



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.



Zaštitite alat od vlage i nikada ga ne izlažite kiši!

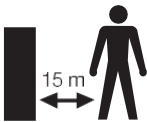

Postarajte se da druga lica budu na dovoljnoj udaljenosti!

UPOZORENJE! Prilikom rukovanja uređajem, vodite računa da se druga lica ne nalaze u blizini (bezbedno rastojanje: 15m). To posebno važi za decu i životinje.



Koristite zaštitu za uši, oči i glavu.




Nosite radne rukavice.



Čuvajte se grana koje padaju.



Nosite radnu odeću.



UPOZORENJE! Prilikom rukovanja uređajem, vodite računa da niste u blizini električnih vodova (bezbedno rastojanje: 10 m).

3. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pažnja!

PAŽNJA! Iz bezbednosnih razloga, trimerom za živu ogradu ne smeju upravljati lica mlađa od 16 godina i lica koja nisu upoznata sa informacijama sadržanim u ovom priručniku. Osobe sa smanjenim mentalnim ili fizičkim sposobnostima mogu rukovati trimerom za živu ogradu isključivo pod nadzorom odgovornog lica ili ako su obučene od strane kvalifikovanog odgovornog lica.

Pažnja!

Ovaj alat može biti opasan ako se nepravilno koristi. Sledite upozorenja i bezbednosna uputstva navedena u uputstvu za upotrebu. Samo na taj način možete osigurati adekvatnu zaštitu i efikasnost u radu sa ovim alatom. Poštovanje bezbednosnih upozorenja i uputstava navedenih u ovom priručniku i na alatu su odgovornost rukovaoca alatom. Nemojte koristiti alat ako originalno postavljeni štitnici nisu u pravilnom položaju.

OSNOVNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA RAD SA ELEKTRIČNIM ALATOM

Pažnja!

UPOZORENJE! Proučite sva upozorenja, bezbednosna uputstva i uputstva za rukovanje alatom. Nepoštovanje upozorenja i bezbednosnih uputstava može dovesti do električnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda

Pažnja!

Čuvajte sva upozorenja i bezbednosna uputstva na pristupačnom mestu za buduću upotrebu.

Termin „električni alat“ u svim upozorenjima navedenim u daljem tekstu označava električne alate koji se napajaju iz električne mreže (sa kablom) ili pomoću baterije (bez kabla).

BEZBEDNOST U RADNOM PROSTORU

- ✿ Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Neuredan ili slabo osvetljen radni prostor može biti uzrok nezgode. Zabranjeno je korišćenje električnog alata u okruženju u kojem ima eksplozivnih supstanci, zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati proizvode varnice koje mogu da zapale čestice prašine ili isparenja.
- ✿ Deca i posmatrači treba da budu udaljeni od mesta gde se rukuje električnim alatom. Usled ometanja možete izgubiti kontrolu nad radnjom koju obavljate.

ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- ✿ Utikači na električnim alatima moraju odgovarati utičnicama za napajanje. Nikada i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Ne koristite nikakve adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski aparati ili frižideri. Rizik od strujnog udara je veći kada je Vaše telo uzemljeno. Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara.
- ✿ Pravilno rukujte kablom za električno napajanje. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata iz napajanja. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.

- ✿ Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Upotreba kabla predviđenog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- ✿ Ako je rukovanje električnim alatom na vlažnom mestu neizbežno, koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (RCD). Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje smanjuje rizik od strujnog udara.

LIČNA BEZBEDNOST

- ✿ Budite pažljivi, koncentrišite se na rad i upravljajte se zdravom logikom kada radite sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede.
- ✿ Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Bezbednosna oprema kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa neklizajućim đonovima, šlem ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima rada smanjuju rizik od povreda.
- ✿ Izbegavajte nehotimično uključivanje alata. Proverite da li je prekidač isključen pre povezivanja baterije, skladištenja ili nošenja električnog alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili povezivanje alata sa prekidačem u položaju uključeno (ON) na električnu mrežu može dovesti do nezgoda.
- ✿ Uklonite sve alatke ili ključeve za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ za podešavanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog uređaja može izazvati telesne povrede.
- ✿ Nemojte se previše pružati. Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Na taj način ćete obezbediti bolju kontrolu nad trimerom u neočekivanim situacijama.
- ✿ Prikladno se obucite. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Kosa, odeća i rukavice treba da budu na bezbednoj udaljenosti od pokretnih delova. Široka odeća, nakit i duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima. Ukoliko su alati opremljeni delovima za povezivanje na uređaje za prikupljanje ili izvlačenje prašine, osigurajte da su isti ispravno povezani, kao i da rade na pravilan način. Korišćenje takvih uređaja smanjuje rizik od nezgoda povezanih sa česticama prašine.

KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNOG ALATA

- ✿ Nemojte primenjivati prekomernu silu prilikom korišćenja električnog alata. Koristite električni alat koji odgovara vašim potrebama. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ukoliko se koristi u skladu sa svojom predviđenom snagom.
- ✿ Ne koristite električni trimmer ukoliko ga prekidač ne uključuje ili ne isključuje. Električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i mora se popraviti.
- ✿ Isključite kabl za napajanje iz utičnice i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre bilo kakvog podešavanja, zamene priključne opreme ili skladištenja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere sprečavaju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- ✿ Alat koji nije u upotrebi držati van domašaja dece i ne dozvoljavati licima koja nisu obučena za rukovanje ovim alatom i licima koja nisu upoznata sa uputstvom da koriste taj uređaj. Električni alati su opasni ako njima rukuju neobučeni korisnici.
- ✿ Održavajte električni alat. Proverite da li su pokretni delovi pravilno postavljeni i pričvršćeni i da li postoje pukotine, slomljeni delovi ili bilo koje druge nepravilnosti koje mogu uticati na rad električnog alata. Ukoliko je električni alat oštećen, pošaljite ga na popravku pre upotrebe. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva oštrim i čistim. Ispravno održavani alati za sečenje sa oštrim sečivima su manje skloni zaglavlivanju i njima se lakše rukuje.
- ✿ Koristite električni alat, dodatnu opremu, alatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata u svrhe za koje taj električni alat nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.

SERVISIRANJE

- ✿ Postarajte se da Vaš električni alat uvek popravlja kvalifikovani serviser, isključivo uz upotrebu originalnih rezervnih delova. To će obezbediti sigurnost Vašeg električnog alata.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA RAD SA TRIMEROM ZA ŽIVU OGRADU

- ✿ Držite sve delove tela podalje od sečiva. Ne uklanjajte sečeni materijal i ne držite materijal koji se seče dok se sečiva pomeraju. Proverite da li je glavni prekidač isključen prilikom čišćenja materijala koji se zaglavio u trimeru za živu ogradu. Trenutak nepažnje u toku korišćenja trimera za živu ogradu može izazvati ozbiljne telesne povrede. Nosite trimer za živu ogradu držeći ga za ručku, sa zaustavljenom oštricom sečiva. Obavezno postavite zaštitni omot za sečivo prilikom transportovanja ili skladištenja trimera za živu ogradu. Pravilno rukovanje teleskopskim trimenom za živu ogradu će smanjiti rizik od nastanka telesnih povreda nanetim sečivom.
- ✿ Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje kako biste izbegli kontakt sečiva trimera sa prikrivenim električnim žicama ili sa njegovim kablom za napajanje. Sečivo koje dođe u kontakt sa žicom „pod naponom“ može izložiti metalne delove električnog alata „pod naponom“ i izazvati strujni udar kod rukovaoca.
- ✿ Neka kabl za napajanje bude što dalje od područja za sečenje. Kabl se tokom rada može zadesiti u žbunju, pa ga možete slučajno preseći.

DODATNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- ✿ Bezbednost radnog prostora. Koristite električne alate isključivo na način i u svrhu opisanu u ovom uputstvu za upotrebu. Rukovalac ili korisnik alata je u potpunosti odgovoran za eventualne nesrećne slučajeve ili potencijalnu opasnost koju može naneti drugim licima ili njihovoj imovini.

ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- ✿ Da bi se povećala bezbednost, Britanski institut za standarde preporučuje da koristite napajanje zaštićeno uređajem diferencijalne struje (RCD) sa strujom od 30 mA ili manje prilikom rukovanja električnim alatom. Pre svake upotrebe električnog alata proverite funkciju uređaja diferencijalne struje. Pre upotrebe proverite ispravnost kabla za napajanje. Ako kabl pokazuje znake habanja ili oštećenja, zamenite ga.
- ✿ Nemojte koristiti alat ako su kablovi oštećeni ili pohabani.
- ✿ Ako je kabl presečen ili je njegova izolacija oštećena, odmah isključite alat iz električnog napajanja. Ne dodirujte kabl sve dok uređaj nije isključen sa napajanja.
- ✿ Neka kabl bude ispravljen i odmotan. Zapetljani kablovi se mogu pregrejati i smanjiti performanse Vašeg alata.
- ✿ Pre nego što isključite kabl za napajanje ili produžni kabl, uvek prvo isključite alat pomoću mrežnog prekidača. Isključite alat, izvucite kabl, i pre namotavanja i skladištenja kabla proverite da li je preterano istrošen ili oštećen. Nemojte popravljati oštećeni kabl, uvek ga zamenite novim.
- ✿ Pažljivo namotajte kabl da biste sprečili uvrtnje.
- ✿ Za napajanje alata koristite isključivo naizmeničnu naponsku mrežu sa parametrima koji odgovaraju informacijama na nalepnici tipa alata.
- ✿ Ni pod kojim okolnostima ne spajajte bilo koji deo alata sa žicom za uzemljenje.

KABLOVI

Koristite samo produžne kablove odobrene u skladu sa standardom HD 516. Potražite savet tehničara - električara.

LIČNA BEZBEDNOST

- ✿ Uvek nosite odgovarajuću radnu odeću, zaštitne rukavice i čvrstu obuću.
- ✿ Pre sečenja, detaljno pregledajte grmlje i uklonite sve strane predmete i žice. Prilikom podešavanja alata (rotiranje dela za sečenje, naginjanje rezača itd.), prvo stavite zaštitni omot za sečivo. Tokom izvođenja pomenutih radnji, trimmer ne sme biti oslonjen na sečivo.
- ✿ Svaki put pre nego što počnete da koristite alat i nakon bilo kakvog udara koji se dogodio tokom sečenja, proverite da li je trimmer za živu ogradu istrošen ili oštećen, i po potrebi ga popravite. Pre početka rada sa električnim teleskopskim trimmerom za živu ogradu, obavezno se uverite da je štitnik za ruke pričvršćen u ispravnom položaju.
- ✿ Nikada ne koristite alat koji je nekompletan ili alat na kom su vršene popravke na nedozvoljen način.

KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNOG ALATA

- ✿ Upoznajte se sa postupcima za brzo isključivanje alata u slučaju nužde. Nikada ne nosite alat dok držite korice sečiva.
- ✿ Nikada nemojte koristiti trimmer za živu ogradu ako su oštećeni njegovi zaštitni elementi (štitnik za ruke, sigurnosni prekidač za obe ruke, korice sečiva, prekidač za hitne slučajeve).
- ✿ Nikada ne koristite merdevine za vreme korišćenja trimera za živu ogradu. Isključite kabl za napajanje:
 - pre ostavljanja alata bez nadzora u bilo kom vremenskom periodu,
 - pre čišćenja bilo kog materijala zaglavljenog u sečivu,
 - pre bilo kakvog pregleda, čišćenja ili održavanja alata,
 - nakon kontakta alata za sečenje sa stranim predmetom.
- ✿ Ne upotrebljavajte alat ukoliko niste sigurni da je u bezbednom radnom stanju,
 - ako alat počne neobično da vibrira. U tom slučaju, odmah proverite alat. Prekomerne vibracije mogu dovesti do povrede.
 - pre predaje alata drugom licu.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

⚠ Pažnja!

OPASNOST OD POVREDA! Ne dodirujte sečiva.

⚠ Pažnja!

Nakon završetka ili prekida rada koristite zaštitni omot za sečivo.

- ✿ Postarajte se da su svi vijci i matice pravilno zategnuti kako biste osigurali bezbedno funkcionisanje alata.

4. OPIS UREĐAJA I SADRŽAJ PAKOVANJA

Slika 1: Trimer za živu ogradu

1. Alat za sečenje
2. Sigurnosno dugme za podešavanje ugla sečenja
3. Prednja ručka
4. Ušica za pričvršćivanje kaiša za nošenje
5. Zadnja ručka
6. Sigurnosno dugme za uključivanje / isključivanje
7. ON/OFF prekidač (uključeno/isključeno)
8. Ručica za pričvršćivanje teleskopskog nastavka
9. Rotacioni nastavak za pričvršćivanje teleskopskog nastavka na glavu sečiva

Slika 2: Puštanje u rad

10. Umetnite bateriju (nije deo pakovanja) u za to predviđenu vodilicu
11. Kaiš za nošenje

Slika 3: Skidanje motora sa glavom sečiva sa teleskopske šipke radi skladištenja ili transportovanja

Slika 4: Rukovanje teleskopskim produžetkom


5. RAD

UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE UREĐAJA


Umetnite bateriju u predviđenu vodilicu. Zatim pritisnite sigurnosno dugme (slika 1, tačka 6) sa strane, tek tada možete da koristite prekidač za uključivanje / isključivanje (slika 1, tačka 7). Uređaj će početi da radi. Kada otpustite prekidač za uključivanje / isključivanje, uređaj prestaje da radi. Pažnja: Alat za sečenje će još kratko nastaviti da radi.

UPUTSTVA ZA RAD

- ✿ Držite uređaj obema rukama na predviđenim mestima.
- ✿ Dvostrani nož trimera za živu ogradu Vam omogućava da je sečete pomeranjem napred-nazad, ili njišućim pokretom od jedne strane ka drugoj.

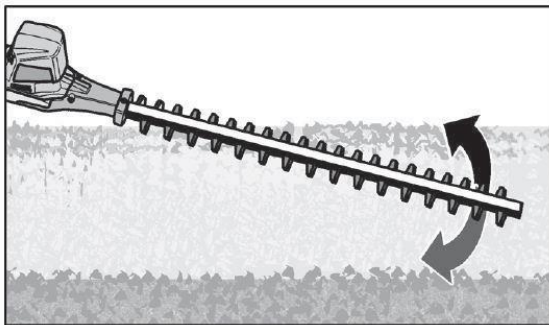

- ✿ Prvo secite bočne strane žive ograde, a zatim gornju ivicu.
- ✿ Secite živu ogradu od donjeg dela ka gornjem.
- ✿ Držite trimer za živu ogradu pod uglom od 5–10 ° u odnosu na živu ogradu da biste napravili ravan rez.
- ✿ Secite živu ogradu tako da bude trapezoidnog oblika. To sprečava promenu boje donjeg dela žive ograde zbog nedostatka svetlosti.

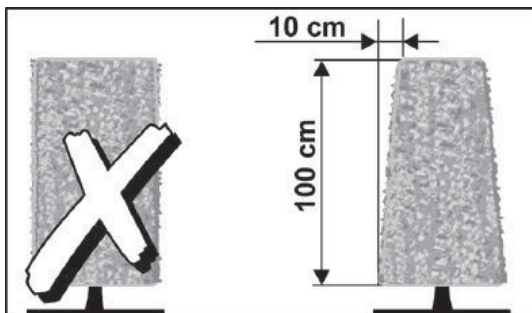

- ✿ Blago zaoblite gornje ivice žive ograde.

- ✿ Secite u nekoliko navrata ukoliko je potrebno ozbiljno orezivanje.
- ✿ Ukoliko je neophodno, razvucite vođicu od kanapa kako biste ravnomerno orezali živu ogradu.
- ✿ Oblikujte mladice žive ograde u željeni oblik. Ne bi trebalo da oštetite glavni izdanak dok živa ograda ne dostigne željenu visinu. Svi drugi izdanci se mogu skratiti do polovine.
- ✿ Odložite ostatke od sečenja na pravilan i ekološki
- ✿ ispravan način. Vreme sečenja: Lisnata živa ograda:
 - jun + oktobar
 - Četinari: april i avgust
 - Brzorastuće žive ograde (npr. četinari): od maja, otprilike svakih 6 nedelja
- ✿ **Upozorenje:** Pazite na ptičja gnezda u živoj ogradi. Secite je samo nakon izleganja mladih ili u potpunosti zaobidite ovaj deo ograde.

6. ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE TRIMERA ZA ŽIVU OGRADU

Pažnja!

Opasnost od povrede / strujnog udara!

Pre bilo kakve vrste održavanja alata, uvek isključite alat sa napajanja i postavite zaštitni omot na sečivo. Nemojte čistiti električni trimmer za živu ogradu tekućom vodom (naročito ne vodom pod pritiskom).

- ✿ Obrišite trimmer za živu ogradu vlažnom krpom.
- ✿ Podmažite sečivo trimera za živu ogradu mazivom niske viskoznosti. Mazivo ne sme doći u kontakt sa plastičnim delovima.

7. SKLADIŠTENJE

Pažnja!

Držite trimmer za živu ogradu van domašaja dece.

- ✿ Isključite kabl za napajanje trimera za živu ogradu.
- ✿ Očistite trimmer za živu ogradu u skladu sa uputstvima iz odeljka 7: Održavanje, i
- ✿ postavite zaštitni omot na sečivo. Čuvajte trimmer za živu ogradu na suvom mestu i čuvajte ga od smrzavanja.

8. TEHNIČKI PODACI

Model	FZN 70405-0
Nominalni napon	20 V
Dužina šipke	420 mm
Prečnik sečenja	16 mm
Brzina sečiva	2 800/min
Maks. vreme rada	45 min (2Ah), 90 min (4Ah)

DODACI

Broj artikla	Dodatna oprema
FDUZ 79020	Baterija 2 Ah
FDUZ 79040	Baterija 4 Ah
FDUZ 79100	Brzi punjač
FDUZ 79110	Brzi dvostruki punjač

9. ODLAGANJE



Uređaj, punjive baterije, priključke i ambalažu treba sortirati za ekološki prihvatljivu reciklažu.

Nemojte odlagati električni alat i baterije/punjive baterije u kućni otpad!

Samo za zemlje EZ:



Prema Evropskoj smernici 2012/19/EU, električni alati koji više nisu upotrebljivi, a prema Evropskoj smernici 2006/66/EC, neispravni ili iskorišćeni akumulatori/baterije, moraju se biti prikupiti i odložiti u otpad na ekološki ispravan način.

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE MATERIJALA KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite sve upotrebene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti

svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada

za dodatne detalje. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se naplatiti kazne u skladu sa propisima određene države.



Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se Vašem serviseru ili prodavcu za potrebne informacije. Odlaganje u zemljama van Evropske unije. Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se Vašim lokalnim organima vlasti ili serviseru za potrebne informacije o načinima odlaganja.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve direktiva EU koje se na njega odnose.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.

10. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

FAST®

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Proizvod / brend: Teleskopski trimer za živu

ogradu/FIELDMANN Tip / model: **FZN 70405-0** kao fabrički

model D05101300

DC 20 V (na baterije), širina sečenja 420 mm, klasa III, IPX0 I_{PA} = 84 dB(A), L_{WA} = 91 dB(A)

Proizvođač: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prag 10, Češka Republika
PIB: CZ26726548

Proizvod je usklađen sa direktivama i uredbama navedenim u nastavku:

Direktiva o mašinama
2006/42/EZ Direktiva EMC
2014/30/EU Direktiva NEOE
2000/14/EZ Direktiva RoHS
2011/65/EU

i normama:
EN 62841-1:2015
EN 62841-4-2:2019
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015



Mesto izdavanja: Prag

Ime: Ing. Zdeněk Peh (Zdeněk Pech)
Predsednik Upravnog odbora

Datum izdavanja: 22. 7. 2020

FAST® FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

Peh

IČO: 26 72 65 48. **DIČ:** CZ-26 72 65 48

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233583/0300

20V
LITHION
FASTPOWER



 **FIELDMANN®**
Home & Garden Performance