



FZP 2105 E

Srpski	3-20
--------------	------

Motorna testera

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SADRŽAJ

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	4
2. SIMBOLI.....	5
3. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	7
4. OPIS MOTORNE TESTERE	9
5. MONTAŽA VODILICE I LANCA	10
6. PUNJENJE REZERVOARA ZA ULJE NA MOTORNOJ TESTERI	10
7. RUKOVANJE MOTORNOM TESTEROM.....	11
8. KOČNICA LANCA	12
9. PODEŠAVANJE ZATEGNUTOSTI LANCA	12
10. UPOTREBA MOTORNE TESTERE	13
11. SEČENJE.....	13
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	15
13. OŠTRENJE LANCA TESTERE.....	16
14. ZAMENA LANCA TESTERE	17
15. SKLADIŠTENJE.....	18
16. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.....	19
17. ODLAGANJE	19
18. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI.....	20

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Važno obaveštenje o bezbednosti

- ✿ Pažljivo otpakujte proizvod i nemojte da bacite nijedan deo ambalaže pre nego što pronađete sve delove ovog proizvoda.
- ✿ Skladištite proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nastanka strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Ambalaža

Proizvod je zapakovan u ambalažu koja sprečava oštećenje proizvoda tokom transporta. Ova ambalaža je resurs koji se može predati na reciklažu.

Uputstvo za rukovanje

Pročitajte uputstva koja se tiču bezbednosti i rukovanja pre korišćenja ovog električnog uređaja. Upoznajte se s radnim elementima i pravilnom upotrebom ovog električnog alata. Držite uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu, na kojem ga možete lako pronaći kada Vam ponovo zatreba. Sačuvajte originalnu ambalažu, uključujući i unutrašnje pakovanje, garantni list i račun kao dokaz o kupovini, barem do isteka garantnog perioda. Ako treba da isporučite ovaj električni alat, spakujte ga u originalnu kartonsku ambalažu radi maksimalne zaštite tokom isporuke ili transporta (npr. u slučaju selidbe ili slanja uređaja u servis radi popravke).

 **Napomena:** Ako uređaj ustupate nekom drugom, priložite i ovo uputstvo za upotrebu. Poštovanje instrukcija iz priloženog uputstva za upotrebu preduslov je za pravilno korišćenje ovog električnog alata. Uputstvo za upotrebu obuhvata uputstva za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač neće snositi odgovornost u slučaju nezgoda ili oštećenja koja nastanu usled nepridržavanja instrukcija iz ovog uputstva.

2. SIMBOLI



Čuvajte ovaj električni alat od kiše.



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja ovog električnog alata.



U slučaju da se kabl za napajanje ošteti, odmah ga izvucite iz struje.



Uvek nosite zaštitne naočare tokom rada.



Pažnja: opasnost od trzaja.



Držite alat obema rukama!



OPASNOST! Ne koristite ovaj električni alat u blizini dece, drugih osoba ili životinja.




Tokom rada koristite zaštitne rukavice.



Nosite čvrstu i postavljenu radnu obuću.



Koristite zaštitu za uši.

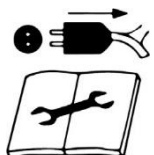

Pre bilo kakvog održavanja, obavezno izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

3. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PAŽNJA !

Proučite sva upozorenja, bezbednosna uputstva, i uputstva za rukovanje ovim uređajem.

PAŽNJA !

Nepoštovanje upozorenja i bezbednosnih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljne povrede.

PAŽNJA !

Čuvajte sva upozorenja i bezbednosna uputstva na pristupačnom mestu da biste ih lako pronašli kada Vam ponovo zatrebaju.

 **Napomena:** Termin "električni alat" koji se pominje u svim datim upozorenjima označava električni uređaj koji se napaja putem strujne mreže (pomoću savitljivog kabla za napajanje).

Bezbednost na radnom području

- ✿ Neka Vam radno područje bude uredno i dobro osvetljeno. Neuredno i nedovoljno osvetljeno radno područje može biti uzrok nezgode.
- ✿ Nemojte koristiti električni alata u sredinama u kojima opasnost od eksplozije, gde ima zapaljivih tečnosti, gasova, ili čestica. Ovaj električni alat proizvodi varnice koje mogu da zapale čestice ili isparenja.
- ✿ Nemojte koristiti ovaj električni alat u blizini dece i drugih lica. U slučaju da Vam nešto skrene pažnju, može se desiti da izgubite kontrolu nad ovim električnim alatom.

Bezbednost u radu sa električnim alatima

- ✿ Utikač savitljivog kabla za napajanje mora odgovarati utičnici. Nikad i ni na koji način nemojte modifikovati utikač. Nemojte koristiti adaptere sa električnim alatom koji ima priključak za uzemljenje. Utikači koji nisu oštećeni usled modifikacija i utikači koji odgovaraju utičnicama sprečavaju opasnost od povreda usled strujnog udara.
- ✿ Ne dozvolite da Vaše telo dođe u kontakt sa uzemljenim objektima poput cevovoda, radijatora, šporeta i frižidera. Rizik od povreda usled strujnog udara je veći kada je Vaše telo u kontaktu sa zemljom.
- ✿ Ne dozvolite da ovaj električni alat pokisne, niti da bude vlažan ili mokar. Ukoliko voda prodre u unutrašnjost električnog uređaja, to će povećati rizik od povreda usled strujnog udara.
- ✿ Nemojte koristiti savitljivi kabl za napajanje u druge svrhe. Nikada nemojte nositi niti povlačiti električni alat držeći ga za kabl za napajanje, i nemojte ga na taj način izvlačiti iz utičnice. Zaštitite kabl od toplote, masnoće, oštih ivica i pokretnih delova. Oštećeni ili upetljani kablovi povećavaju rizik od povreda nastale usled strujnog udara.
- ✿ Ako se ovaj električni alat koristi na otvorenom prostoru, koristite odgovarajući produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Upotreba kabla namenjenog za spoljnu upotrebu ograničava rizik od povreda usled strujnog udara.
- ✿ Ukoliko koristite ovaj električni alat u vlažnoj sredini, strujno kolo treba da bude opremljeno uređajem diferencijalne struje (RCD-om). Uređaj diferencijalne struje smanjuje rizik od povreda usled strujnog udara.

 **Napomena:** Umesto termina "uređaj diferencijalne struje (RCD)" može se upotrebiti termin "sklopka (GFCI)" ili "automatski prekidač (ELCB)".

Bezbednost ljudi

- ✿ Budite oprezni kada radite sa električnim alatom, pazite šta radite, i vodite se zdravim razumom. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom droga, alkohola, ili lekova. Trenutak nepažnje tokom rada sa električnim alatom može uzrokovati ozbiljne povrede.
- ✿ Koristite lična zaštitna sredstva. Uvek koristite zaštitu za oči. Korišćenje lične zaštitne opreme prilagođene radnim uslovima, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa neklizajućim đonovima, sigurnosni šlem ili štitnici za uši, smanjuje rizik od povreda.
- ✿ Pazite da slučajno ne pokrenete električni alat. Uverite se da je prekidač za pokretanje/ zaustavljanje uređaja isključen pre nego što električni alat uključite u struju, stavite bateriju, uskladištite ga ili ponesete. Nošenje električnog alata sa prstom na okidaču ili povezivanje utikača električnog alata sa uključenim okidačem može izazvati nesreću.
- ✿ Uklonite sav alat za podešavanje i ključeve za zavrtanje pre nego što uključite ovaj električni alat. Alat za podešavanje ili ključ za odvijanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog alata može povrediti nekoga.
- ✿ Radite isključivo na pristupačnom mestu. Obavezno održavajte stabilan položaj i ravnotežu. Na taj način ćete imati bolju kontrolu nad ovim električnim alatom u nepredviđenim situacijama.
- ✿ Nosite odgovarajuću odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Vodite računa da Vam kosa, odeća i rukavice budu dovoljno udaljeni od pokretnih delova. Pokretni delovi mogu zahvatiti odeću i nakit koji vise, kao i dugu kosu.
- ✿ Ako postoji oprema za izvlačenje i sakupljanje prašine, uverite se da je ta oprema montirana i da se pravilno koristi. Korišćenjem takve opreme smanjujete opasnost od proizvedenih čestica.

Upotreba i održavanje električnog alata

- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Koristite električni alat koji isključivo odgovara poslu koji se obavlja. Električni alat koji odgovara datom zadatku obaviće posao na bolji i bezbedniji način.
- ✿ Nemojte koristiti električni alat koji se ne može uključiti ili isključiti pomoću prekidača. Takav alat je opasan, i mora se popraviti.
- ✿ Izvucite utikač iz utičnice pre podešavanja električnog alata, zamene dodatka, i kada ga ne koristite. Ove preventivne mere bezbednosti ograničavaju opasnost od nenamernog uključivanja električnog alata.
- ✿ Kada ne koristite ovaj električni alat, držite ga van domašaja dece i nemojte dozvoliti da lica koja nisu upoznata sa električnim alatom ili ovim uputstvom koriste električni alat. Korišćenje električnog alata od strane neiskusnog lica predstavlja opasnost.
- ✿ Održavajte ovaj alat. Proverite podešenost pokretnih delova i njihovo kretanje. Obratite pažnju na pukotine, slomljene delove, ili bilo kakve pojave koje bi mogle da ugroze ispravno funkcionisanje električnog alata. Ako je ovaj električni alat oštećen, pošaljite ga na popravku pre sledećeg korišćenja. Mnoge nezgode nastaju usled nezadovoljavajućeg održavanja električnog alata.
- ✿ Vodite računa da ovaj električni alat bude čist i naoštren. Manja je verovatnoća da će se električni alat za sečenje koji je pravilno održavan i naoštren zaglaviti ili blokirati u materijalu koji se seče, a njime se, takođe, lakše rukuje.
- ✿ Koristite električne alate, priključke, radne alate i dr. u skladu sa ovim uputstvom i na način koji je propisan za određeni električni alat u odnosu na date uslove rada i vrstu posla koji se obavlja. Upotreba električnog alata za zadatke za koje nije namenjen može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- ✿ Vaš električni alat treba da popravi kvalifikovano lice, uz upotrebu originalnih rezervnih delova. Na taj način se obezbeđuje isti nivo bezbednosti kao pre popravke električnog alata.


Skladištenje

- ✿ pomerajte ili skladištite ovaj električni alat isključivo sa zaštitnim poklopcem
- ✿ pažljivo čistite i održavajte ovaj električni alat pre skladištenja, a pre
- ✿ transporta istog sprečite curenje ulja i opasnosti od oštećenja ili povreda

4. OPIS MOTORNE TESTERE

1. Prekidač za pokretanje/gašenje
2. Kuka za kabl
3. Zadnja ručka
4. Čep rezervoara za ulje
5. Prednja ručka
6. Sigurnosna kočnica lanca
7. Vodilica sa lancem
8. Matica za pričvršćivanje vodilice
9. Zaštita lančanika
10. Prozor za rezervoar ulja

Sl. 1

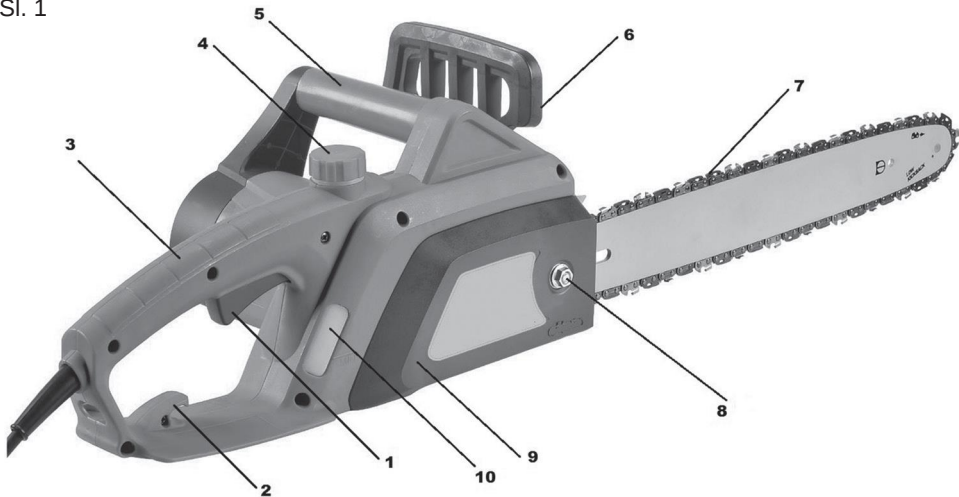

5. MONTAŽA VODILICE I LANCA

⚠ PAŽNJA !


Motorna testera mora biti isključena iz struje.

⚠ PAŽNJA !

Uvek nosite zaštitne rukavice prilikom montaže i provere lanca da biste sprečili povrede usled oštih sečiva na lancu.

- ✿ Poluga sigurnosne kočnice (sl. 1 tačka 6) mora biti isključena (povucite je prema gornjoj ručki).
- ✿ Pomoću priloženog nasadnog ključa, odvrtite maticu za pričvršćivanje vodilice (sl. 1, tačka 8) i skinite poklopac lančanika (sl. 1, tačka 9)
- ✿ Postavite lanac (sl. 2, tačka 1) na pogonski lančanik (sl. 2, tačka 2)
- ✿ Postavite vodilicu (sl. 2, tačka 3) na vijke vodilice (sl. 2, tačka 4) i gurnite je prema pogonskom lančaniku. Veoma je važno da se tokom montiranja podesivi klin (sl. 2, tačka 5) uklopi u otvor na vodilici. Klin se može pomerati napred i nazad okretanjem vijka za podešavanje (sl. 3/1).
- ✿ Postavite lanac u žleb za vođenje na vodilici. Uputstvo za pravilno postavljanje je naznačeno na motornoj testeri i u poglavlju "Zamena lanca testere"

Sl. 2

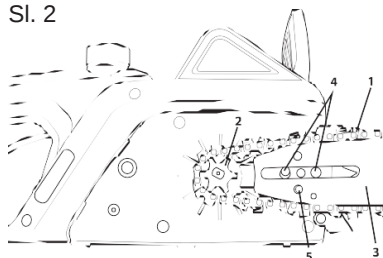

Sl. 3



- ✿ Postavite poklopac (sl. 1, tačka 9) i pričvrstite ga laganim zatezanjem matice za pričvršćivanje vodilice.

⚠ PAŽNJA !

Nikada nemojte da u potpunosti zategnete maticu pre nego što je lanac potpuno zategnut, jer postoji rizik od oštećenja lanca testere.

Zategnite lanac pomoću vijka za zatezanje (sl. 3, tačka 1), a zatim zategnite vijak za pričvršćivanje vodilice (sl. 1, tačka 8)

⚠ PAŽNJA !

Lanac je pravilno zategnut ako je moguće podići lanac sa vodilice i kada njegova visina u horizontalnom položaju u sredini vodilice iznosi 3 do 4 mm.

6. PUNJENJE REZERVOARA ZA ULJE NA MOTORNOJ TESTERI

⚠ PAŽNJA !

Novom lancu je potrebno izvesno vreme da se uhoda za rad, i ono obično iznosi 5 minuta. U ovoj fazi je podmazivanje lanca od ključnog značaja. Nakon perioda uhodavanja, proverite zategnutost lanca i prilagodite ukoliko je potrebno.

- ✱ Motorna testera se isporučuje sa praznim rezervoarom za ulje. Potrebno je napuniti rezervoar uljem pre prvog korišćenja ove motorne testere. Koristite isključivo ulja sa potpunim sagorevanjem.
- ✱ Odvrnite čep rezervoara za ulje (sl. 1, tačka 4).
- ✱ Sipajte ulje u rezervoar (pazite da se ulje ne zaprlja dok punite rezervoar).
- ✱ Zavrните čep rezervoara za ulje.

⚠ PAŽNJA !

Nemojte koristiti ulje koje je već korišćeno ili obrađeno, jer bi ono moglo da ošteti pumpu za ulje. Koristite isključivo ulja sa potpunim sagorevanjem.

7. RUKOVANJE MOTORNOM TESTEROM

Pričvršćivanje produžnog

kabla. ⚠ PAŽNJA!

Kada radite sa ovom motornom testerom, koristite isključivo produžne kablove predviđene za upotrebu na otvorenom. Žičani preseći produžnog kabla moraju biti najmanje 1,5 mm².

- ✱ Da biste osigurali bezbedan rad ove motorne testere, potrebno je da pričvrstite kabl. Savijte kabl oko 20 cm pre utičnice. Provucite namotaj kroz zadnju ručku i prikačite ga na kuku (sl.1, tačka 2).

⚠ PAŽNJA !

Ako koristite produžni kabl duži od 30 m, snaga motorne testere biće umanjena.

Uključivanje/isključivanje

⚠ PAŽNJA!

Mrežni napon mora odgovarati naponu naznačenom na etiketi proizvoda.

⚠ PAŽNJA !

Držite motornu testeru čvrsto obema rukama kada je pokrećete i dok radite sa njom.

Pokretanje

- ✱ Pritisnite blokadu okidača gasa koja se nalazi s leve strane iznad prekidača za pokretanje/zaustavljanje, a potom pritisnite prekidač za pokretanje/zaustavljanje (sl. 1, tačka 1). Kada je pokrenete, motorna testera će raditi maksimalnom brzinom.

⚠ PAŽNJA !

Ako se motorna testera ne pokrene, otpustite ručicu kočnice (sl. 1, tačka 6).

Isključivanje

- ✱ Otpustite prekidač za pokretanje/zaustavljanje (sl. 1, tačka 1).

⚠ PAŽNJA !

Motorna testera je opremljena sigurnosnom kočnicom lanca koja će momentalno zaustaviti lanac pri otpuštanju prekidača za pokretanje/zaustavljanje. Ako se lanac ne zaustavi odmah nakon otpuštanja prekidača, molimo Vas da u najkraćem roku kontaktirate ovlašćeni servis.

Provera podmazanosti lanca

Pažnja: Poštujte bezbednosne odredbe i ne dozvolite da vodicica dođe u kontakt sa površinom terena. Rukujte ovim električnim alatom na bezbedan način, i držite ga najmanje 20 cm iznad zemlje.

- ✿ Pre nego što počnete s radom, proverite da li je lanac podmazan, kao i nivo ulja u rezervoaru. Pokrenite motornu testeru i držite je iznad zemlje. Ako je mrlja od ulja sve veća, lanac je dobro podmazan. Ako na zemlji nema mrlja od ulja, očistite ispušni otvor za ulje, gornji otvor za zatezanje lanca i cevčice za ulje, ili kontaktirajte ovlašćeni servis.

8. KOČNICA LANCA

- ✿ Ova motorna testera je opremljena automatskom kočnicom koja zaustavlja lanac u slučaju trzaja. Kočnica se automatski aktivira čim sila inercije počne da deluje na balast unutar kućišta kočnice.
- ✿ Kočnica lanca se može aktivirati i ručno, kada se ručica kočnice (sl. 1, tačka 6) pomeri nadole prema vodilici. Aktivacija kočnice zaustavlja kretanje lanca u roku od 0,12 sekundi.

Provera ispravnosti kočnice.

Pre svakog korišćenja proverite da li kočnica pravilno funkcioniše.

Postavite uključenu motornu testeru na zemlju i ostavite je da radi pri punoj brzini 1 do 2 sekunde. Gurnite ručicu kočnice (sl. 1, tačka 6) prema napred. Trebalo bi da se lanac momentalno zaustavi.

⚠ PAŽNJA !

Ako se lanac sporo zaustavlja ili se uopšte ne zaustavlja, nemojte koristiti ovu motornu testeru i kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.

Ako želite da isključite kočnicu, povucite ručicu kočnice prema gornjoj ručki (sl. 1, tačka 5) tako da čujete zvuk karakterističan za isključivanje kočnice.

⚠ PAŽNJA !

Proverite da li je kočnica lanca ispravna. Kočnica lanca koja pravilno funkcioniše će Vas zaštititi od povreda koje mogu nastati usled trzaja. Ako kočnica ne radi kako treba, pošaljite uređaj u ovlašćeni servis radi podešavanja ili popravke.

9. PODEŠAVANJE ZATEGNUTOSTI LANCA

⚠ PAŽNJA !

Lanac motorne testere se tokom rada izdužuje usled visokih temperatura. Duži lanac je opušteniji i može da sklizne sa vodilice.

- ✿ Otpustite maticu za pričvršćivanje vodilice (sl. 1, tačka 8).
- ✿ Uverite se da je lanac ulegao u žleb vodilice.
- ✿ Uz pomoć šrafcižera okrenite vijak za zatezanje lanca (sl. 3, tačka 1). Okrećite vijak za zatezanje lanca dok ne dostignete željeni nivo zategnutosti (trebalo bi da je moguće podići lanac na sredini vodilice u horizontalnom položaju do visine od 3 do 4 mm).
- ✿ Čvrsto zategnite maticu za pričvršćivanje vodilice (sl. 1, tačka 8).

⚠ PAŽNJA !

Nemojte prekomerno zatezati lanac. Prekomerno zategnut ugrejani lanac za posledicu može imati prekomernu zategnutost u ohlađenom stanju.

10. UPOTREBA MOTORNE TESTERE

- ✿ Pre nego što započnete bilo kakav posao, detaljno proučite poglavlja koja sadrže bezbednosna uputstva za rukovanje motornom testerom. Preporučujemo Vam da steknete iskustvo vežbajući na odbačenom drvetu. Na taj način ćete se upoznati sa radnim karakteristikama ove motorne testere.
 - ✿ Obavezno se pridržavajte bezbednosnih uputstava.
 - ✿ Ovu motornu testeru koristite isključivo za sečenje drva. Zabranjeno je sečenje bilo kog drugog materijala.
 - ✿ Intenzitet vibracija i vrsta povratnog udara kod ove motorne testere zavisi od vrste drveta koje se seče. Nemojte koristiti ovu motornu testeru kao polugu za podizanje, pomeranje ili cepanje materijala.
- Ako se lanac zaglavi u materijalu koji se seče, zaustavite motornu testeru i zabijte drveni ili plastični klin u zasek da biste oslobodili lanac. Ponovo pokrenite motornu testeru i pažljivo počnite da sečete.

11. SEČENJE

⚠ PAŽNJA!

Pre nego što nastavite, pročitajte poglavlje "Bezbednosna uputstva". Preporučujemo da steknete iskustvo sečenjem manjih cepanica. Na taj način ćete se upoznati sa radom ove motorne testere.


- ✿ Obavezno se pridržavajte bezbednosnih uputstava. Ova testera se koristi isključivo za sečenje drva.
Zabranjeno je sečenje bilo kog drugog materijala. Vibracije i povratni udar variraju u zavisnosti od materijala. Nemojte koristiti ovu motornu testeru kao polugu za podizanje, pomeranje ili cepanje materijala. Zabranjeno je kačenje bilo kakvih delova ili stega osim onih koji su navedeni u tehničkoj dokumentaciji.
- ✿ Nema potrebe da gurate motornu testeru u zasek. Kada motor radi punom brzinom, gurnite motornu testeru blago nadole.
- ✿ Ako se lanac zaglavi u zaseku, ne pokušavajte da ga izvučete, već raširite zasek pomoću klina ili čuskije.

Sigurnosna kočnica (zaštita od povratnog udara)

- ✿ Ova motorna testera je opremljena automatskom kočnicom lanca koja, ako pravilno radi, momentalno zaustavlja lanac u slučaju povratnog udara. Potrebno je da proverite ispravnost kočnice lanca pre svakog korišćenja ove motorne testere. Pustite motornu testeru da radi 1-2 sekunde punom brzinom, a zatim iskosite prednji zaštitni poklopac. Lanac mora odmah da se zaustavi, čak i kada motor radi punom brzinom. Ako se lanac polako zaustavlja ili se uopšte ne zaustavlja, molimo Vas da kontaktirate ovlašćeni servis.
- ✿ Izuzetno je važno proveriti ispravnost rada kočnice lanca i oštrinu lanca pre svake upotrebe da biste se uverili da je dostignut potreban nivo zaštite u slučaju povratnog udara. Uklanjanje sigurnosnih dodataka, nepravilno održavanje ili korišćenje neodgovarajućih vodilica ili lanaca može dovesti do ozbiljnih povreda u slučaju povratnog udara.

Seča drveća

- ✿ Odredite pravac u kom će stablo padati, vodeći računa o pravcu duvanja vetra, nagnutosti stabla i položaju grana, i uzmite u obzir sve ostale faktore pre sečenja.
- ✿ Prostor oko stabla mora biti čist i bez prepreka i mora pružiti stabilan oslonac. Put za evakuaciju mora biti prohodan. Zasecite drvo u obliku slova V do jedne trećine prečnika drveta sa one strane na koju drvo treba da padne. (vidi sl. Seča drveća, tačka 1)
- ✿ Iz suprotnog smera napravite zasek u nivou iznad zaseka u obliku slova V (videti sl. Seča drveća, tačka 2)
- ✿ Drvo će pasti u smeru ka zaseku u obliku slova V (vidi sl. Seča drveća, tačka 3)

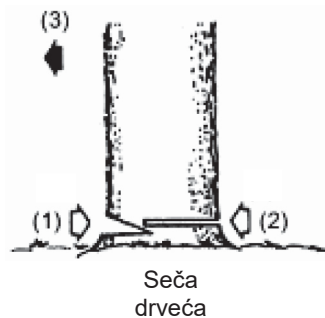

⚠ PAŽNJA!

Kada sečete drveće, upozorite druge ljude u okolini na potencijalnu opasnost. Seča drveća zahteva iskustvo i stoga ne preporučujemo da obavljate ovaj posao bez neophodnog iskustva.

Sečenje cepanica

⚠ PAŽNJA!

Uvek održavajte stabilan položaj. Nemojte stajati na cepanicama.

⚠ PAŽNJA!

Pre nego što počnete s radom, proverite da li su sve komponente na svom mestu i da su sve matice i zavrtnji zategnuti.


- ✿ Isečena cepanica se može otkotrljati.
 - ✿ Uvek stanite iznad cepanice koja se seče, naročito kada obavljate sečenje na padini.
 - ✿ Sprečite povratni udar testere tako što ćete poštovati instrukcije navedene u poglavlju "Bezbednosna uputstva".
- Pre nego što počnete s radom, procenite pravac sile koja savija isečeno stablo. Poslednji zasek se uvek pravi sa suprotne strane od mesta delovanja sile nagiba, da se vodicica ne bi zaglavila u zaseku.
- ✿ Motornu testeru nosite isključivo dok je motor isključen, a vodicica zaštićena zaštitnim poklopcem.

Cepanica na zemlji

- ✿ Isecite je do pola, a zatim je okrenite i dovršite zasek s druge strane.

Cepanica iznad zemlje

- ✿ U delu „A“ napravite zasek odozdo do jedne trećine cepanice, a zatim dovršite zasek odozgo. U delu „B“ napravite zasek odozgo do jedne trećine stabla, a zatim dovršite zasek odozdo.

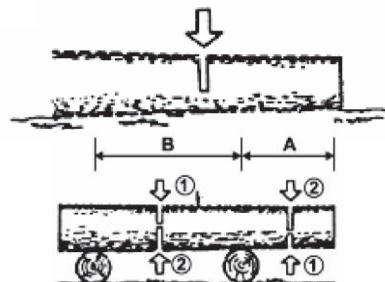


Uklanjanje oborenog drveta

- ✿ Prvo otkrijte na koju se stranu grana savija. Zatim napravite prvi zasek sa strane luka, a potom dovršite sečenje sa suprotne strane.

⚠ PAŽNJA!

Savijena grana može odskočiti.

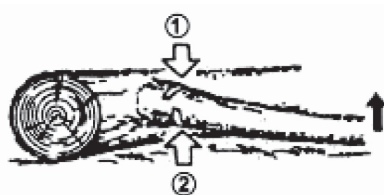


12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje tela motorne testere

Održavajte telo motorne testere u čistom stanju. Prilikom čišćenja koristite meku krpu blago natopljenu u rastvoru sapuna. Tom krpom detaljno očistite telo motorne testere.

Održavanje vodilice

- ✿ Većina problema sa vodicom je posledica neravnomernog habanja. Do neravnomernog habanja dolazi usled nepravilno naoštrenog lanca ili nepravilno nameštenog dubinomera. Kada je vodilica neravnomerno pohabana, žleb se proširuje (videti sliku). To ima za posledicu zveckanje lanca i zakivke koji otpadaju. Ova motorna testera se ne može koristiti za prave zaseke. U tom slučaju, zamenite vodilicu novom. Uvek proverite stanje vodilice pre nego što naoštrite lanac. Korišćenje pohabane ili oštećene vodilice je veoma opasno. Korišćenje pohabane ili oštećene vodilice imaće za posledicu oštećenje lanca. Takođe, sečenje takvim električnim alatom će biti mnogo teže i zahtevnije.

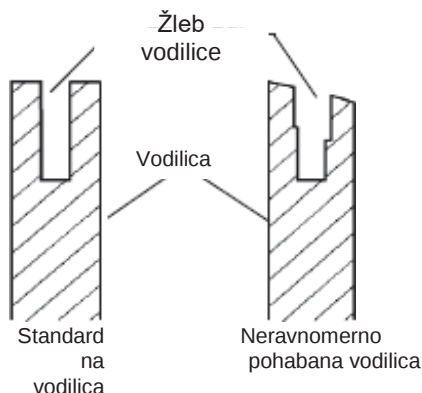

Uobičajeno održavanje vodilice

- ✿ Uklonite vodilicu sa tela motorne testere.
- ✿ Redovno uklanjajte piljevinu sa žleba vodilice. Za čišćenje koristite špatulu ili žicu. Čistite nauljene žlebove na kraju svakog radnog dana.
- ✿ Zamenite vodilicu ako je:
 - savijena ili napukla
 - njen žleb veoma oštećen ili pohaban

 **Napomena:** Da biste zamenili vodilicu, sledite instrukcije sadržane u ovom uputstvu za upotrebu. U tehničkim specifikacijama ćete pronaći odgovarajuću vrstu vodilice.

13. OŠTRENJE LANCA TESTERE

Održavajte lanac motorne testere ostrim. Sečenje će biti znatno brže i, što je još važnije, bezbednije. Tupa motorna testera uzrokuje pojačano habanje lančanika, vodilice, lanca i motora. Ako ste primorani da gurate testeru i ako ispada samo piljevina uz svega nekoliko iverica, to znači da je lanac tup.

Preporučujemo da se za obavljanje ovog posla obratite ovlašćenom servisu.

Oprema potrebna za oštrenje lanca motorne testere

- ✿ Okrugla turpija u skladu sa
- ✿ tehničkim specifikacijama
- ✿ Dubinomer
- ✿ Vođica za
- ✿ turpiju
- ✿ Stega
- ✿ Ravna turpija srednje veličine

Oštrenje zubaca na lancu

Koristite vođicu za turpiju postavljenu pod uglom od 30° (oz

- ✿ Precizno podesite zategnutost lanca testere.
- ✿ Stegnite vodilicu stegom tako da lanac bude u stabilnom položaju.


 **Napomena:** Nemojte stezati sam lanac.

- ✿ Gurnite okruglu turpiju, ubačenu u vođicu, u žleb između gornje ploče i dubinmera na lancu. Lanac bi trebalo da dodiruje i gornju ploču i dubinomer (videti sliku)

 **Napomena:** Turpija na sredini vodilice.

 **Napomena:** Na slici možete videti položaj vođice za turpiju i pravac turpijanja zubaca s leve strane lanca.

- ✿ Postavite vođicu za turpiju pod navedenim uglom (oznaka A, videti sliku). Uverite se da je oznaka pod uglom od 30° na vođici za turpiju u ravni sa središnjim delom vodilice. Tako ćete turpijati pod uglom od 30°.

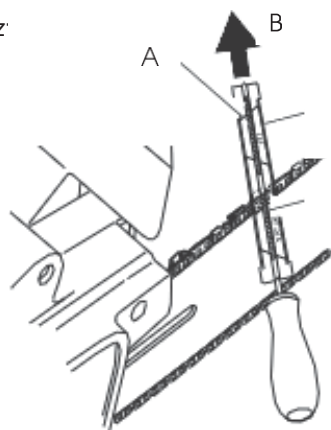

- ✿ Turpijajte zubac u pravcu od unutra ka spolja (u pravcu B, videti sliku) dok ne postane oštar. Turpijajte isključivo u ovom pravcu.


Napomena: Trebalo bi da budu dovoljna dva do tri puta prelaska turpijom da bi se zubac naoštrio.

Turpijanje dubinomera

Tolerancija dubinomera se smanjuje usled oštrenja zubaca lanca. Nakon svakog drugog ili trećeg oštrenja, potrebno je podesiti dubinomer.

- ✿ Postavite stegu za podešavanje dubinomera (videti sliku, tačka 1) čvrsto na gornju ivicu dva zupca. Uverite se da je žleb stega u žlebu dubinomera (videti sliku, tačka 2).
- ✿ Koristite ravnu turpiju srednje veličine (videti sliku, tačka 3) da isturpijate dubinomer (videti sliku, tačka 4) do nivoa stega za podešavanje dubinomera.
- ✿ Uklonite stegu za podešavanje dubinomera. Koristeći ravnu turpiju, zaoblite prednju ivicu dubinomera (videti sliku). Prilikom turpijanja poštujujte propisane vrednosti (videti sliku, tačka 5).

Napomena: Kada ručno naoštrite lanac nekoliko puta, pošaljite lanac testere u ovlašćeni servis na oštrenje ili ga naoštrite specijalnom mašinom za oštrenje. Tako će svi zupci biti jednako oštri.

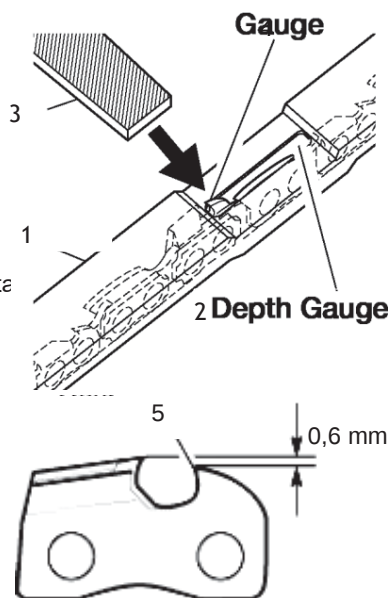

14. ZAMENA LANCA TESTERE

⚠ PAŽNJA !

Prilikom zamene lanca testere ne stavlajte motornu testeru ili vodicu u stegu.

Uvek zamenite lanac kada su zupci previše pohabani, pa se ne mogu naoštрити, ili kada lanac pukne. Koristite isključivo originalni rezervni lanac u skladu sa specifikacijama u ovom uputstvu za upotrebu. Prilikom zamene lanca testere uvek zamenite i zupčanik lančanika. Tako ćete obezbediti pravilan položaj lanca tokom kretanja. (Napomena: U tehničkim specifikacijama ćete pronaći specifikacije odgovarajućeg tipa lanca i zupčanika.)

- ✿ Odvrnite i uklonite zavrtnaj
 - ✿ vodilice. Uklonite zaštitu lančanika.
 - ✿ Uklonite lanac testere.
 - ✿ Namotajte novi lanac oko zupčanika, a zatim duž gornjeg žleba vodilice i oko noge vodilice.
-  **Napomena:** Proverite da li su zubi testere okrenuti u pravilnom smeru. Stavite lanac tako da su zupci s gornje strane vodilice okrenuti prema nozi vodilice (videti sliku).



- ✿ Pre nego što stavite zaštitu lančanika u pravi položaj, uverite se da je klin za zatezanje lanca ubačen u otvor za podešavanje na vodilici. Vratite zaštitu lančanika na telo motorne testere.
- ✿ Učvrstite zaštitu lančanika pomoću zavrtnja vodilice.

PAŽNJA !

- Zavrtnaj zategnite isključivo
- ✿ ručno. Podesite zategnutost
- ✿ lanca testere. Zategnite zavrtnaj vodilice.

PAŽNJA !

Uverite se da niste postavili lanac na vodilicu u suprotnom smeru. U suprotnom će motorna testera proizvoditi prekomerne vibracije i neće vršiti sečenje.

15. SKLADIŠTENJE

Ako ne planirate da koristite ovu motornu testeru duže od 30 dana, pročitajte sledeća uputstva.

- ✿ Ispraznite rezervoar za ulje.
- ✿ Uklonite i očistite vodilicu i lanac. Potopite vodilicu i lanac u rastvor za čišćenje na bazi kerozina ili u rastvor sapuna.
- ✿ Zatim obrišite vodilicu i lanac.
- ✿ Stavite lanac u posudu napunjenu uljem. Tako ćete sprečiti
- ✿ koroziju. Blago premažite vodilicu uljem.
- ✿ Obrišite telo motorne testere krpom. Prilikom čišćenja koristite meku krpu blago
- ✿ natopljen u rastvoru sapuna. Čuvajte motornu testeru
 - na višim policama ili u zaključanom prostoru van domašaja dece
 - na suvom mestu

16. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Snaga	1800 W
Napon/frekvencija	230 V - 240 V / 50 Hz
Korak lanca	3/8"
Širina žleba	1,3 mm
Broj karika u lancu	52 karike
Dužina vodilice	35 cm
Prečnik turpije	4 mm
Brzina sečenja	13,5
Kapacitet rezervoara za ulje	220 ml
Težina (sa vodicom i lancem)	5,0 kg
Nivo zvučne snage LWA	izmereno 107 dB(A)

Uputstvo za upotrebu sastavljeno na izvornom jeziku.

17. ODLAGANJE

UPUTSTVA I INFORMACIJE U VEZI SA ODLAGANJEM KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite iskorišćenu ambalažu na mesto koje je predviđeno za otpad u vašoj opštini.



Ovaj uređaj i dodatna oprema proizvedeni su od različitih materijala, npr. metala i plastike.

Odnosite oštećene delove u centar za reciklažu. Informišite se u nadležnom ministarstvu.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama mogu se izvršiti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te izmene.

18. EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Proizvod / brend: Električna motorna testera / **FIELDMANN**

Tip / model: **FZP 2105-E** kao fabrički model HY6109G141
AC 230-240 V, 50 Hz, 1800 W, dužina sečenja 355 mm, klasa II
LPA = 99,4 dB(A), L_{WA} = 107 dB(A)

Proizvođač: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prag 10, Češka Republika
PIB: CZ26726548

Proizvod je usaglašen sa direktivama i uredbama navedenim u nastavku:

Direktiva o mašinama

2006/42/EC Direktiva EMC

2014/30/EU Direktiva NEOE

2000/14/EC Direktiva RoHS

2011/65/EU

i sledećim normativnim dokumentima:

EN 60745-1:2009+A11

EN 60745-2-13:2009+A1

EN 55014-1:2017+A11

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-11:2000



Mesto izdavanja: Prag

Ime: Ing. Zdenjek Peh (Zdeněk Pech)
Predsednik Upravnog odbora

Datum izdavanja: 08. 02. 2021.

Potpis:

FAST FAST ČR, a.s. 
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

