



FIELDMANN®
Home & Garden Performance



FZS 2050-E

Srpski	3 - 18
--------------	--------

Električni trimer

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se na kupovini ovog modela električnog trimera. Pre nego što počnete da je koristite, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za ubuduće.

SADRŽAJ

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	4
2. OBJAŠNJENJE OZNAKA NA ELEKTRIČNOM ALATU	5
3. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	7
4. OPIS ELEKTRIČNOG ALATA	8
5. MONTAŽA	9
6. POKRETANJE TRIMERA	11
7. KOŠENJE	12
8. ODRŽAVANJE	14
9. ODLAGANJE	15
10. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI	16
11. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	17

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Važno obaveštenje o bezbednosti

- ✿ Pažljivo raspakovati proizvod vodeći računa da ne bacite neki deo pakovanja pre nego što pronađete sve delove proizvoda.
- ✿ Skladištiti proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitati sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja ili instrukcija može dovesti povreda usled električnog šoka, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je zapakovan u ambalažu koja sprečava oštećenje proizvoda tokom transporta. Ova ambalaža je resurs koji se može predati na reciklažu.

Uputstvo za rukovanje

Pročitajte uputstva koja se tiču bezbednosti i rukovanja pre korišćenja ovog električnog uređaja. Upoznajte se s radnim elementima i pravilnom upotrebom ovog električnog alata. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu gde ga lako možete pronaći kada Vam ponovo zatreba. Sačuvajte originalnu ambalažu, uključujući i unutrašnje pakovanje, garantni list i račun kao dokaz o kupovini, barem do isteka garantnog perioda. Ako treba da isporučite ovaj električni alat, spakujte ga u originalnu kartonsku ambalažu radi maksimalne zaštite tokom isporuke ili transporta (npr. u slučaju selidbe ili slanja uređaja u servis radi popravke).

 **NAPOMENA:** Ako uređaj ustupate nekom drugom, priložite i ovo uputstvo za upotrebu. Poštovanje instrukcija iz priloženog uputstva za upotrebu preduslov je za pravilno korišćenje ovog alata. Uputstvo za upotrebu obuhvata uputstva za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač neće snositi odgovornost u slučaju nezgoda ili oštećenja koja nastanu usled nepridržavanja instrukcija iz ovog uputstva.


2. OBJAŠNJENJE OZNAKA NA UREĐAJU



Pažnja!



Pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja ovog uređaja.

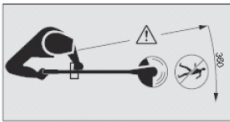

Druga lica moraju biti na bezbednoj udaljenosti!



Ne koristite ovaj uređaj u kišnim ili vlažnim uslovima.



Uvek nosite zaštitu za oči.



Tokom rada koristite zaštitne rukavice.



Nosite čvrstu i postavljenu radnu obuću.



Koristite zaštitu za uši.



U slučaju da se kabl za napajanje ošteti, odmah ga izvucite iz struje.



OPASNOST! Ne koristite ovaj električni alat u blizini dece, drugih osoba ili životinja.



Pazite da Vas ne udare objekti koji bi mogli da se odbiju od uređaj.

3. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ PAŽNJA !

Pridrţavajte se bezbednosnih pravila prilikom korišćenja ovog električnog alata. Zarad lične bezbednosti i bezbednosti drugih lica, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre korišćenja ovog električnog alata. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

- ✿ Nosite zaštitne naočare prilikom korišćenja ovog električnog alata. Nosite rukavice prilikom korišćenja ovog električnog alata.
- ✿ Ne izlažite ovaj električni alat kiši ili uslovima visoke vlaţnosti.
- ✿ Upoznajte se sa komandama i pravilnim rukovanjem ovim trimenom.
- ✿ Ne dozvolite da deca ili lica koja nisu upoznata sa ovim uputstvom koriste ovaj trimen.
- ✿ Uverite se da deca, druga lica i kućni ljubimci budu van domašaja ovog trimera, jer se kamenje i drugi komadići mogu naći u travi koja se kosi i razleće. Prekinite sa korišćenjem trimera ukoliko se druga lica, a naročito deca, nađu u njegovoj blizini.
- ✿ Kada radite sa trimenom, ne dozvolite da se druga lica ili kućni ljubimci nađu na udaljenosti manjoj od 15 metara. Koristite trimen samo na dnevnom svetlu ili uz dobro veštačko osvetljenje.
- ✿ Pre rada sa trimenom i nakon bilo kakvog udara, obavezno proverite da li postoje znaci istroţenosti ili oštećenja, i po potrebi ih otklonite. Nemojte koristiti trimen ukoliko alat za sečenje nije pravilno pričvršćen na predviđenom mestu ili kada je oštećen.
- ✿ Uvek proverite da li je trimen u ispravnom stanju. Neispravan trimen predstavlja opasnost po korisnika. Obavezno koristite štitnike kada radite sa trimenom.
- ✿ Nemojte raditi sa trimenom ako su štitnici oštećeni.
- ✿ Sa radnog područja uklonite sve kamenje, komade metala, korenje, druge čvrste predmete i plastične kese, najlonske strune, i ostale predmete koji nisu za sečenje.
- ✿ Pre nego što pokrenete rad trimera, uverite se da najlonsko sečivo nije u kontaktu sa kamenjem ili drugim komadićima. Drţite šake podalje od alata za sečenje, posebno prilikom pokretanja motora.
- ✿ Zaštitite se od povreda koje bi mogao da izazove kraj strune za sečenje. Nakon namotavanja nove strune za sečenje, obavezno vratite trimen u normalan radni poloţaj pre nego što ga pokrenete.
- ✿ Ne koristite rezervne delove ili dodatnu opremu koja nije isporučena ili nije preporučena od strane proizvođača. Obavezno proverite da li se u ventilacionim otvorima ne nalaze komadići.
- ✿ Da biste sprečili slućajno pokretanje, nemojte prenositi elektrićni alat drţeći prst na prekidaću za pokretanje/zaustavljanje. Odrţavajte stabilan i bezbedan polo aj tokom rada sa trimenom.
- ✿ Uklonite ţice, kamenje, i druge komadiće sa radnog područja.
- ✿ Ne secite čvrste predmete. To mo e dovesti do nastanka povreda ili oštećenja na trimenu.

⚠ PAŽNJA !


Sećiva se i dalje okreću i nakon što je motor ugašen!

- ✿ Ne pokušavajte da zaustavite alat za sečenje (najlonsku strunu) rukama. Uvek pustite da se sam zaustavi. To vaţi i za metalno trozubno sećivo.
- ✿ Nemojte koristiti trimen za sečenje trave koja nije na zemlji, npr. trave koja se nalazi na zidovima ili u vrtovima sa kamenjem i slično.
- ✿ Nemojte prelaziti preko peskovitih ili šljunkovitih staza sa ukljućenim trimenom.

4. OPIS UREĐAJA

1. Blokada prekidača za pokretanje/gašenje
2. Prekidač za pokretanje/gašenje
3. Vijak za podešavanje ručke
4. Kukica za pojas za nošenje trimera
5. Ručka
6. Zglobni prenosnik
7. Vijak za pričvršćivanje zglobnog prenosnika
8. Štitnik
9. Rezač strune
10. Poluautomatska glava trimera sa strunom/metalnim trozubim sečivom

Fig. 1

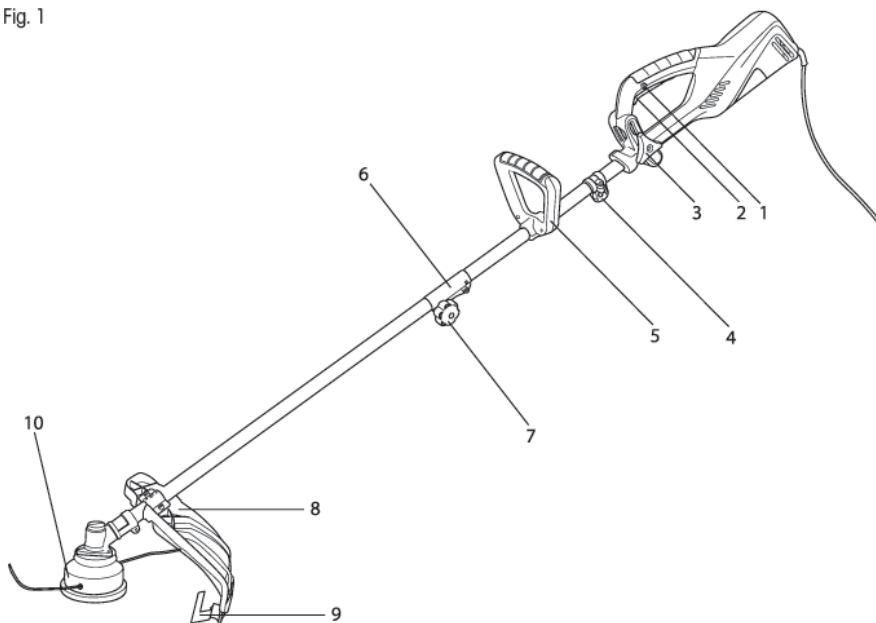


Sadržaj pakovanja:

Električni trimer, glava trimera sa strunom, metalno trozubno sečivo, kaiš za nošenje, komplet alata

5. MONTAŽA


- ✿ Sastavite vratilo trimera (slika 2). Ubacite donji deo vratila (slika 2, tačka 1) u spojnicu (sl. 2, tačka 2), koja je deo gornjeg dela vratila. Sigurnosni klin (sl. 2, tačka 3) mora da se uvuče u otvor (sl. 2, tačka 4). Zatim pričvrstite oba dela zatezanjem vijka (slika 2, tačka 5). Moguće je sklopiti vratilo u cilju lakšeg prenošenja.

Sl. 2

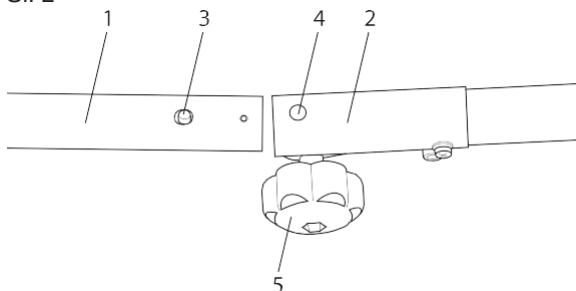


- ✿ Postavite štitnik na vratilo pomoću priloženih vijaka. Matice su ugrađene u plastični poklopac (vidi sliku 3).
- ✿ Montirajte ručku (sl. 1, tačka 5) pomoću priloženih vijaka. Ručka se može pomerati duž vratila. Zahvaljujući tome, svako može odabrati idealan radni položaj. Nakon odabira odgovarajućeg položaja tokom rada, pričvrstite vijke.

Sl. 3

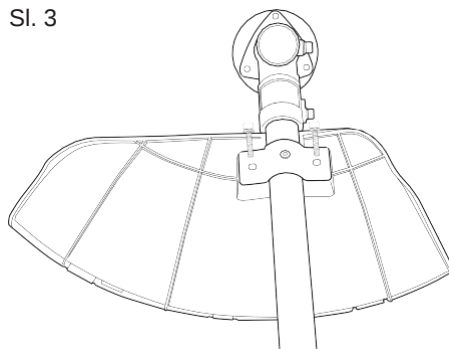

- ✿ Postavljanje glave trimera sa strunom
 - Pričvrstite vratilo pomoću priloženog šestougaonog ključa (vidi sl. 4). Da biste ga tako pričvrstili, potrebno je da poravnate otvor u štitniku sa otvorom u vratilu, i umetnete šestougaoni ključ. Poravnajte otvore okretanjem štitnika.

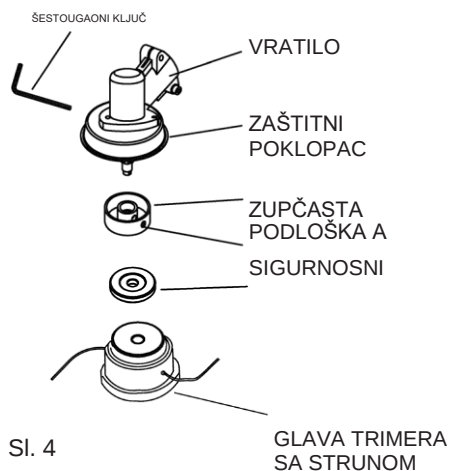

Sl. 4

- Montirajte pojedinačne komponente po Sl. 5 sledećem redosledu:

1. Zupčasta podloška A (sa sigurnosnim otvorom)
2. Zupčasta podloška B
3. Glava trimera

- Pričvrstite glavu trimera na vratilo okretanjem u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu (vodite računa o obrnutom namotavanju) i pravilno je zategnite.


- Izvadite šestougaoni ključ iz sigurnosnog otvora.

Namotavanje strune na glavu trimera

1. Pritisnite reze koje se nalaze sa bočnih strana glave i skinite poklopac (vidi sl. 5, tačke A i B)
2. Izvadite kalem za namotavanje iz glave trimera. Pripremite oko 2-3 m strune za trimer prečnika 1,6 mm.
3. Savijte strunu na sredini i pričvrstite je u žleb (vidi sl. 5, tačka C)
4. Namotajte oba kraja na kalem paralelno, u smeru kretanja kazaljke na satu. Pričvrstite krajeve navoja na struni u predviđene otvore (vidi sl. 5, tačka D)
5. Vratite kalem u glavu trimera i pričvrstite ga na mestu pomoću poklopca (pogledajte Sl. 5, tačke E i F)


UPOZORENJE

Koristite samo kvalitetne najlonske strune za trimer prečnika 1,6 mm. Nemojte koristiti žicu ili strunu ojačanu žicom umesto najlonske strune za trimer. Koristite samo originalnu glavu trimera.

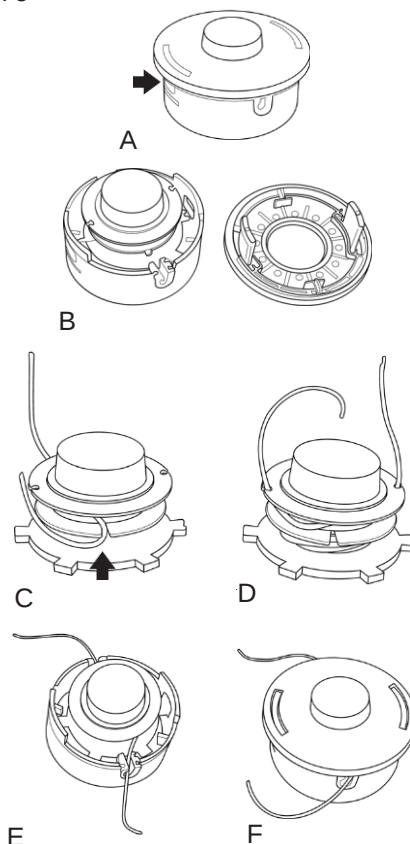

- ✿ Postavljanje metalnog trozubog sečiva
 - Pričvrstite vratilo pomoću priloženog šestougaonog ključa od 4 mm (vidi sl. 6). Da biste ga tako pričvrstili, potrebno je da poravnate otvor u štitniku sa otvorom u vratilu, i umetnete šestougaoni ključ. Poravnajte otvore okretanjem štitnika.
 - Montirajte pojedinačne komponente po sledećem redosledu:
 1. Zupčasta podloška A (sa sigurnosnim otvorom)
 2. Metalno trozubo sečivo
 3. Zupčasta podloška B
 4. Poklopac
 5. Matica
 - Postarajte se da je sečivo pravilno postavljeno u udaljeni deo zupčaste podloške A.
 - Upotrebom priloženog nasadnog ključa okrenite maticu za stezanje noža u smeru suprotnom od kazaljke na satu (vodite računa o obrnutom navoju) dok ne bude čvrsto zategnuta.
 - Izvadite šestougaoni ključ iz sigurnosnog otvora.

Sl. 6

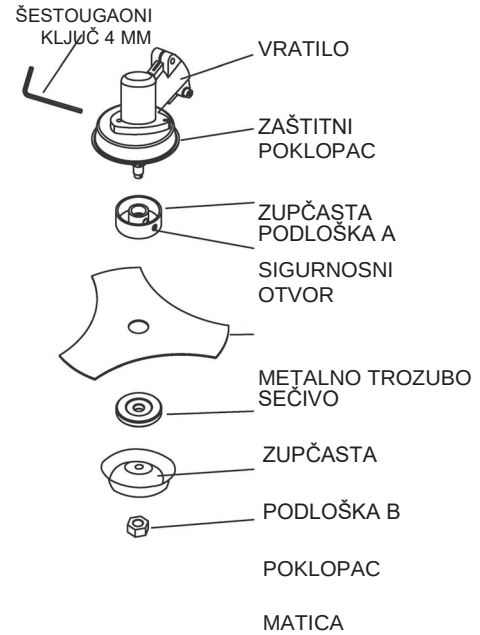

⚠ UPOZORENJE

U SLUČAJU PREKOMERNIH VIBRACIJA
– ODMAH ZAUSTAVITE RAD MOTORA

Preterano vibriranje sečiva je pokazatelj neispravno montiranog sečiva. Odmah ugasis motor i proverite sečivo. Nepravilno montirano sečivo može prouzrokovati povrede. Koristite samo originalnu dodatnu opremu prilikom održavanja ili servisiranja ovog proizvoda.

6. POKRETANJE TRIMERA

✿ STAVKE ZA PROVERU PRE POČETKA RADA

1. Proverite da li su neki vijci, matice ili instalacioni elementi labavi. Dote gnite sve labave vijke.
2. Postarajte se da su plastični štitnik glave i sečivo čvrsto pritegnuti.
3. Proverite da li su sečivo ili glava trimera oštećeni.

⚠ UPOZORENJE

- ✿ Pre pokretanja trimera, proverite da li se sečivo/glava trimera slobodno kreće i da li dodiruje druge objekte.
- ✿ Držite trimmer čvrsto, obema rukama. Uvek zauzmite položaj u kom je Vaše telo sa leve strane cevi vratila. Nemojte držati ručku sa prekrštenim rukama. Ove instrukcije se odnose i na levoruke.


PAŽNJA: Izloženost vibracijama može da ugrozi zdravlje osoba koje pate od problema sa cirkulacijom ili nervnim sistemom. Ako se pojave neki fizički problemi, kao što su desenzitizacija, gubitak osećaja, gubitak uobičajene snage ili promene u boji kože, obratite se lekaru. Ovi simptomi se obično manifestuju na prstima, šakama ili zglobovima.

Pokretanje trimera

Prvo pritisnite sigurnosnu bravu prekidača za pokretanje/zaustavljanje (sl. 7, tačka 1). Zatim pritisnite prekidač za pokretanje/zaustavljanje (sl. 7, tačka 2). Trimer će raditi maksimalnom brzinom.

Napomena: Ručka na kojoj se nalaze sigurnosna brava i prekidač za pokretanje/zaustavljanje može se postaviti u odgovarajući položaj nakon otpuštanja zavrtnja (Sl. 7, tačka 3).

Sl. 7

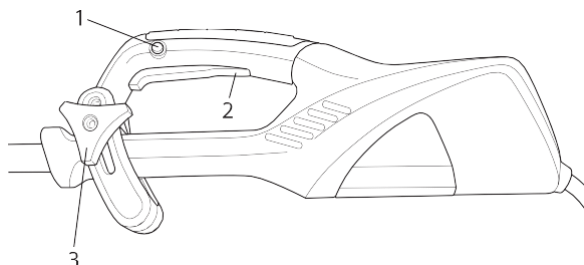**Ugasite motor.**

Otpustite prekidač za pokretanje/zaustavljanje (sl. 7, tačka 2).

7. KOŠENJE

⚠ OPREZ!

Tokom rada sa bilo kojim modelom trimera koji koristi strune ili sečiva za košenje postoji mogućnost razletanja kamenja, metala, manjih predmeta i pokosjenog materijala. Pažljivo pročitajte sve smernice koje se odnose na bezbednost. Sledite sve instrukcije koje su date u ovom uputstvu za upotrebu.

⚠ OPREZ!

Koristite zaštitu za glavu, oči, lice i uši. Koristite odgovarajuću obuću koja će zaštititi Vaša stopala i koja će obezbediti čvrsto prijanjanje na klizavim površinama. Nemojte nositi kravate, nakit ili lepršavu odeću koja se može uplesti u pokretne delove alata. Nemojte nositi obuću sa otvorenim prstima. Nemojte raditi bosih ili golih nogu. Postoje situacije u kojima je obavezno nošenje kompletne zaštite za lice i glavu. Potrudite se da izbegnete trzanje i zaglavljivanje sečiva.

⚠ UPOZORENJE

Obavezno koristite pojas za nošenje trimera.

Podesite pojas za nošenje i prikačite trimer na kukicu koja se nalazi na pojasu tako da razmak između obešenog trimera i tla bude par centimetara. Glava trimera i metalni štitnik moraju biti u istom nivou u svim pravcima. Zakačite trimer za kukicu tako da bude sa desne strane Vašeg tela.

⚠ ZONA OPASNOSTI

NIKO OSIM RUKOVAOCA NE SME DA SE NAĐE U ZONI OPASNOSTI U KRUGU OD 15 METARA. RUKOVALAC MORA KORISTITI ADEKVATNU ZAŠTITU ZA OČI, UŠI, LICE, STOPALA, NOGE I TELO. LICA KOJA SE NALAZE U ZONI OPASNOSTI ILI ZONI RIZIKA IZA OPASNE ZONE MORAJU NOSITI ZAŠTITU ZA OČI U SLUČAJU RAZLETANJA PREDMETA KOJI SE MOGU ODBITI OD KOSILICE. ŠTO JE VEĆA UDALJENOST OD ZONE OPASNOSTI, TO JE RIZIK MANJ

KOŠENJE POMOĆU GLAVE TRIMERA SA NAJLONSKOM STRUNOM

- ✿ Glava trimera se okreće U SMERU KRETANJA KAZALJKE NA SATU.
- ✿ **Struna za košenje se izvlači poluautomatski. U toku košenja, lagano prislonite glavu trimera na tlo - tako će se dugme na donjoj strani glave trimera pritisnuti i struna će se izvući. Struna za košenje se potom skraćuje na maksimalno dozvoljenu dužinu pomoću sečiva koje je ugrađeno u plastični štitnik.**

KOŠENJE TRAVE

- ✿ Tokom ove radnje, pažljivo pomerajte trimer ka materijalu koji želite da pokosite. Lagano nagnite glavu trimera tako da se pokošeni materijal izbacuje dalje od Vas. Ako kosite sve do prepreka kao što su ograde, zidovi i drveće, priđite im pod takvim uglom koji će obezbediti da sav materijal koji se izbacuje leti suprotno od Vas. Lagano pomerajte glavu trimera sa najlonskom strunom zdesna nalevo dok trava ne bude pokošena, sve dok ne naiđete na prepreku, i pritom izbegavajte da struna dođe u kontakt sa istom.
- ✿ Kada kosite trimerom u blizini žičane ograde ili ograđenog prostora, pažljivo im se približavajte tako da izbegnete kontakt sa istim. Ako prekoračite minimalnu udaljenost od ograde, struna će se skratiti nakon udara.
- ✿ Kada sečete korov, možete seći jednu po jednu stabljiku. Postavite glavu trimera sa strunom na donji deo stabljike korova - nikako na gornji deo, jer stabljika može početi da se trese pa i struna može da se zaplete. Bolje je da koristite samo kraj strune za sečenje stabljike i da to činite polako, nego da pokušavate da je presečete direktno.

RAŠČIŠĆAVANJE I DOTERIVANJE OBODA

- ✿ Oba posla se obavljaju pomoću glave sa najlonskom strunom nagnute pod velikim uglom. Čišćenje znači uklanjanje nadzemne vegetacije, nakon čega ostaje samo tlo.
- ✿ Doterivanje oboda se odnosi na košenje trave na obodima travnjaka koja se širi do staza i puteva. Kada raščišćavate i doterujete obode, držite alat pod ostrim uglom i u položaju u kom zemlja, posečeni materijal i kamenje neće biti poleteti prema Vama u slučaju da se odbiju o čvrstu površinu. I pored slika koje pokazuju kako da raščistite i doterate obode travnjaka, morate pronaći položaj koji odgovara Vama i uslovima u kojima obavljate ove poslove.

⚠ UPOZORENJE

Obavezno je montiranje posebnog štitnika za košenje pomoću glave sa najlonskom strunom. Ako se najlonska struna prekomerno izvlači, može početi da se izvija. Kada koristite glavu sa najlonskom strunom, obavezno koristite plastični štitnik sa oštricom za skraćivanje strune.

⚠ UPOZORENJE

Budite veoma oprezni kada se trimer nađe iznad zemlje ili šljunka jer se sitno kamenje može razleteti velikom brzinom u kontaktu sa najlonskom strunom. Štitnik koji se koristi na ovom uređaju ne može da Vas zaštiti od predmeta koji se odbiju o čvrstu površinu.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte kositi na mestima gde ima žica i žičanih ograda. Koristite zaštitna pomoćna sredstva. Nemojte kositi na mestima na kojima ne vidite šta sečete trimerom.

KOŠENJE POMOĆU SEČIVA

SEČENJE KOROVA

- ✿ Sečenje se izvodi lučnim, njišućim pokretima sečiva, nalik pomeranju klatna. Na taj način se velike površine pokrivene gustim rastinjem i korovom brzo proređuju. Velike i žilave korove i biljke sa drvenastim stabljikama treba seći pomoću sekača.
- ✿ Sečenje se može vršiti u oba smera ili samo u jednom smeru, što znači da će posečeni materijal biti odbačen nasuprot mesta na kom stojite. Kod ovakvog sečenja deo sečiva koji je udaljeniji od Vas radi sav posao. Blago nagnite sečivo prema tlu, na jednu stranu. Kada biste sekli u oba smera, pogodio bi Vas posečeni materijal.

 **Napomena:** Nemojte koristiti trimmer sa sečivom za sečenje stabljika čiji je prečnik veći od 12 mm.

UPOZORENJE

SEČIVO NE SME DOĆI U KONTAKT SA SLEDEĆIM OBJEKTIMA:
METALNIM STUBOVIMA, STRUJNIM KABLOVIMA, GUMOM, ZIDOVIMA, KAMENJEM, OGRADOM

UPOZORENJE

Nemojte koristiti sečivo ukoliko je tupo, napuklo, ili oštećeno.

Proverite da li na radnom području postoje bilo kakve prepreke poput kamenja, metalnih šipki ili namotanih žica pre nego što počnete da sečete. Ukoliko nije moguće ukloniti takve prepreke, jasno ih označite kako ih ne biste zahvatili sečivom. Kamenje i metalni predmeti će otupeti i oštetiti sečivo. Žice će se uviti oko glave trimera, ili će se odbiti o nju i prouzrokovati povrede.

8. ODRŽAVANJE

- ✿ Moguće je da će se struna za košenje istanjiti tokom vremena. Da biste je održali u odličnom stanju, čuvajte rezervne, unapred namotane kaleme strune ili strunu u slobodnom obliku u plastičnoj vrećici sa kašikom vode.
- ✿ Za čišćenje električnog alata koristite samo blagi sapun i vlažnu krpu. Ne potapajte električni alat u vodu i ne polivajte ga crevom. Ne dopustite da bilo kakva tečnost prodre u unutrašnjost uređaja. Ne čistite mlazom vode pod pritiskom.
- ✿ Moguće je da će sekač strune na ivici štitnika vremenom otupeti. Preporučujemo da ga redovno oštříte turpijom.

9. ODLAGANJE

UPUTSTVA I INFORMACIJE U VEZI SA ODLAGANJEM KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite iskorišćenu ambalažu na mesto koje je predviđeno za otpad u vašoj opštini.



Ovaj uređaj i dodatna oprema proizvedeni su od različitih materijala, npr. metala i plastike.

Odnosite oštećene delove u centar za reciklažu. Informišite se u nadležnom ministarstvu.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se izvršiti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da takve izmene izvršimo.

Uputstvo za upotrebu sastavljeno na izvornom jeziku.

10. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

CE DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Proizvođač:

FAST ČR, a. s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Prag 10, Češka

Republika, PIB: CZ26726548

Proizvod/brend: ELEKTRIČNI SEKAČ I TRIMER/FIELDMANN

Tip/model: FZS 2050 E

230 V, 1 400 W, 50 Hz, klasa II

Ovaj proizvod je usaglašen sa sledećim direktivama:

Direktiva EZ 2000/14/EZ o emitovanju buke iz opreme koja se

koristi na otvorenom Direktiva Saveta EZ 2006/42/EZ o

mašinama

Direktiva EZ 2004/108/EZ o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC)

Direktiva EZ 2002/95/EZ za RoHS

i normama:

EN 60335-1/A15:2011

EN 60335-2-91:2003

EN 62233:2008

EN ISO 11806-1:2011

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-11:2000

CE oznaka: 14

Kompanija FAST ČR, a.s. je ovlašćena da postupa u ime proizvođača.

Mesto izdavanja: Prag

Ime: Ing. Zdenjek Peh (Zdeněk Pech)

Predsednik Upravnog odbora

Datum izdavanja: 7. 5. 2014

Potpis:

FAST FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110



11. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model	FZS 2050-E
Napon/frekvencija	..230-240 V~/50 Hz
Snaga elektromotora	1.400 W
Opseg košenja	42 cm
Tip glave trimera	poluautomatska
Brzina praznog hoda	10.000 obrtaja u minuti
Prečnik strune	1,6 mm
Težina bez goriva i alata za sečenje	6,0 kg



FIELDMANN®
Home & Garden Performance