



MODEL: SF7J112-4

SRB

ELEKTRIČNA TESTERA

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

VAŽNE NAPOMENE

Ovaj uređaj namenjen je za korišćenje u domaćinstvu, a ne u komercijalne svrhe. Ova uputstva pažljivo čuvajte i po potrebi dajte sledećem korisniku. Čak i ako ste se već upoznali sa korišćenjem uređaja, odvojite vreme i pažljivo pročitate celo uputstvo.

Koristiti samo za izvornu svrhu

Električna pila koristi se za sledeće svrhe:

- rezanje trupaca, grana, rezanoga drveta i sličnog materijala,
- obrezivanje drveta i obaranje drveta, sečenje grana i piljenje srušenog drveća.

Korisnik snosi svu odgovornost za moguću štetu ili povrede, koje bi nastupile kod korišćenja pile u bilo koje druge svrhe od predviđenih.

Za vašu bezbednost

- Pre uključivanja uređaja, pazite da je navedeni napon struje za napajanje uređaja jednak strujnom naponu u vašem domu.
- Samo za domaću upotrebu. Uređaj nije namenjen za upotrebu u industrijske namene.
- Uređaj ne koristite u blizini dece.
- Držite uređaj za kućište i nosite ga sa obe ruke.
- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen. Isključite uređaj kada se ne koristi ili pre čišćenja i održavanja. Uvek povucite za utikač, nikada za kablo.
- Ne koristite uređaj ako je oštećen na način da to može uticati na njegov rad.
- Ako je priključno kablo oštećeno, potrebno ga je zameniti novim. Obratite se ovlašćenom servisu: za zamenu su potrebni određeni alati.
- Za zaštitu od električnog udara, uređaj, kablo ili utikač nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj, uključujući i kablo, ne smeju koristiti, sa njim se igrati ili održavati deca ili nemoćne osobe bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Deca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala sa uređajem.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe koje imaju smanjene fizičke, osetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak znanja i iskustva, samo ako ih neko nadzire tokom korišćenja uređaja, odnosno osoba koja je odgovorna za njihovu bezbednost i koja ih je naučila o radu i korišćenju uređaja.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti uređaj. Na uređaju nema delova koje možete sami zameniti. Za popravak, obratite se ovlašćenom servisu.
- Pilom mogu rukovati samo punoletne osobe u dobroj fizičkoj kondiciji, koje su upoznate sa uputstvima za bezbedan rad i korišćenje.
- Pilu koristite samo kada ste odmorni i u dobroj fizičkoj i psihičkoj kondiciji.
- Kod rada ne nosite šalove, široke rukave ili odeću, koja bi mogla zapeti u uređaj ili lanac.
- Prilikom rada koristite zaštitnu odeću, zaštitne čizme sa robusnim đonom, zaštitne rukavice, naočale, kacigu i prigušivače. Kod seče stabala morate nositi zaštitnu masku.
- Uvek se pridržavajte propisa o buci u lokalnoj radnoj okolini.
- Uvek zaštitite radno područje od neovlašćenog pristupa osobama, deci i životinjama. Korisnik pile je odgovoran za moguće povrede osoba, životinja ili predmeta.
- Ne započinjite sa radom dok radna okolina nije očišćena i bez prepreka.
- Uvek režite u stabilnom položaju.
- Za vreme rada pilu uvek držite sa obje ruke.
- Pilu nemojte koristiti kada pada sneg i u vlažnim, kišovitim ili nestabilnim vremenskim uslovima.
- Pilu nosite mačem okrenutim unazad i sa nameštenom zaštitom.
- Kada pila radi, nemojte dirati lanac i nemojte obavljati radove održavanja.
- Držači pile neka budu uvek čisti i suvi.
- Pre paljenja pile uverite se da lanac nije u kontaktu sa granama ili drugim predmetima.
- Levom rukom čvrsto držite prednju ručku pile, a sa desnom zadnju.

- Kod sečenja stabla ili grana uzmite u obzir mogućnost da može iznenada doći do oslobađanja napetosti i da može doći do udarca grane.
- Posebno budite pažljivi kod sečenja tankih grana, pošto mogu iznenada odleteti prema vama ili blokirati lanac usled čega možete izgubiti ravnotežu.
- Budite pažljivi oko komadića drveta koji lete od lanca.
- Pilom nemojte rezati više od visine ramena.
- Kod dužeg rada vibracije uređaja mogu dovesti do utrnutosti mišića. Preporučujemo vam da više puta prekinete rad i sa vežbama rastezanja obezbedite prokrvljenost raznih delova tela (glava, vrat, noge, ruke i zglobovi). Kod većih smetnji posavjetujte se sa vašim doktorom.
- Nemojte raditi sa oštećenom, delomično popravljenom ili nepravilno sastavljenom pilom. Nemojte uklanjati i nemojte menjati bezbednosnu opremu. Koristite samo fabrički propisanu dužinu mača.
- Popravke, koje ne pripadaju u osnovno održavanje, nemojte obavljati sami, nego se obratite ovlašćenom servisu.
- Pilu nemojte koristiti kada je prekidač za paljenje/gašenje oštećen. Oštećeni prekidač može zameniti samo ovlašćeni serviser.
- Pilu nikada nemojte koristiti u blizini eksplozivnih, tekućih ili gasnih sredstava.
- Za čišćenje pile nemojte koristiti pogonsko gorivo ili benzin.
- Pilu čuvajte sa nameštenom zaštitom, u suvom prostoru, uzdignutom od poda, van dosegadece i neovlašćenih osoba.
- Pilu koristite samo sa nameštenim štitnikom lanca.
- Dozvolite rad sa pilom samo osobama koje su osposobljene za rad sa pilama. Pre korišćenja uređaja neka pročitaju uputstva za upotrebu.
- Ova uputstva dobro čuvajte i pre svakog korišćenja pažljivo pročitajte.
- U blizini držite uvek spreman pribor za Prvu pomoć.

Važno: Ako se priključno kablo ošteti, odmah isključite pilu i isto tako isključite je iz električne mreže. Oštećeno kablo sme zameniti samo stručnjak ili ovlašćeni serviser.



UPOZORENJE!

Ako je kablo za napajanje oštećeno, mora ga zameniti proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle opasnosti. Ovaj uređaj je namenjen za rad u standardnoj utičnici.

PRE PRVOG KORIŠĆENJA

- Izvadite uređaj i uklonite svu ambalažu.
- Pre prvog korišćenja pročitajte uputstva za upotrebu.
- Proverite odgovara li napon naveden na etiketi uređaja mrežnom naponu u vašem domu.

Obrazloženje piktograma

Piktogrami na motornoj pili:




Upozorenje:

Opasnost od povrede kod rada sa uređajem.




Pre prvog korišćenja pažljivo pročitajte ova uputstva i bezbedonosna uputstva za sprečavanje nesreća na radu sa električnim oruđem.

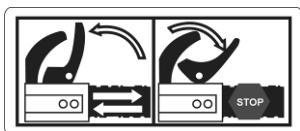

Pazite na ispravan položaj bezbednosnog prekidača.



Uređaj nemojte koristiti dok pada sneg te u vlažnim, kišovitim ili nestabilnim vremenskim uslovima. Pilu nemojte ostavljati na kiši.

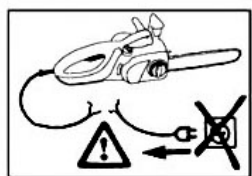

U slučaju oštećenja kabla za napajanje ili produžnog kabla bez odlaganja izvucite utikač iz električne utičnice.



Pročitajte uputstva za korišćenje pre prvog korišćenja uređaja.



Obavezna upotreba zaštitne kacige, naočala i slušalica.



Motornu pilu uvek koristite sa obe ruke.



UPOZORENJE! Opasnost od povratnog udarca!



UPOZORENJE/PAŽNJA



Nosite debele radne rukavice.



Obujte bezbedne cipele za zaštitu od električnog udara.



Zaštitni razred II.

Uputstva za korišćenje


Napon

Pre prvog korišćenja pile proverite da li je napon na pločici isti kao naponu vaše električne mreže.

Delovi pile


1. štitnik mača/letve
2. šaraf poklopca
3. poklopac rezervoara za ulje
4. elektro motor
5. prednja ručka
6. sklopka/štitnik ruku
7. poklopac motora
8. cev za dovod ulja
9. šaraf napetosti
10. šiljati odbojnik

11. nosač mača lanca
12. zatezač lanca
13. pogonski zupčanik
14. merno staklo nivoa ulja
15. otvor za montažu mača lanca
16. otvor za dovod ulja na mač lanca
17. mač lanca/letva
18. dugme UKLJUČI/ISKLJUČI
19. bezbedonosno dugme
20. zadnja ručka

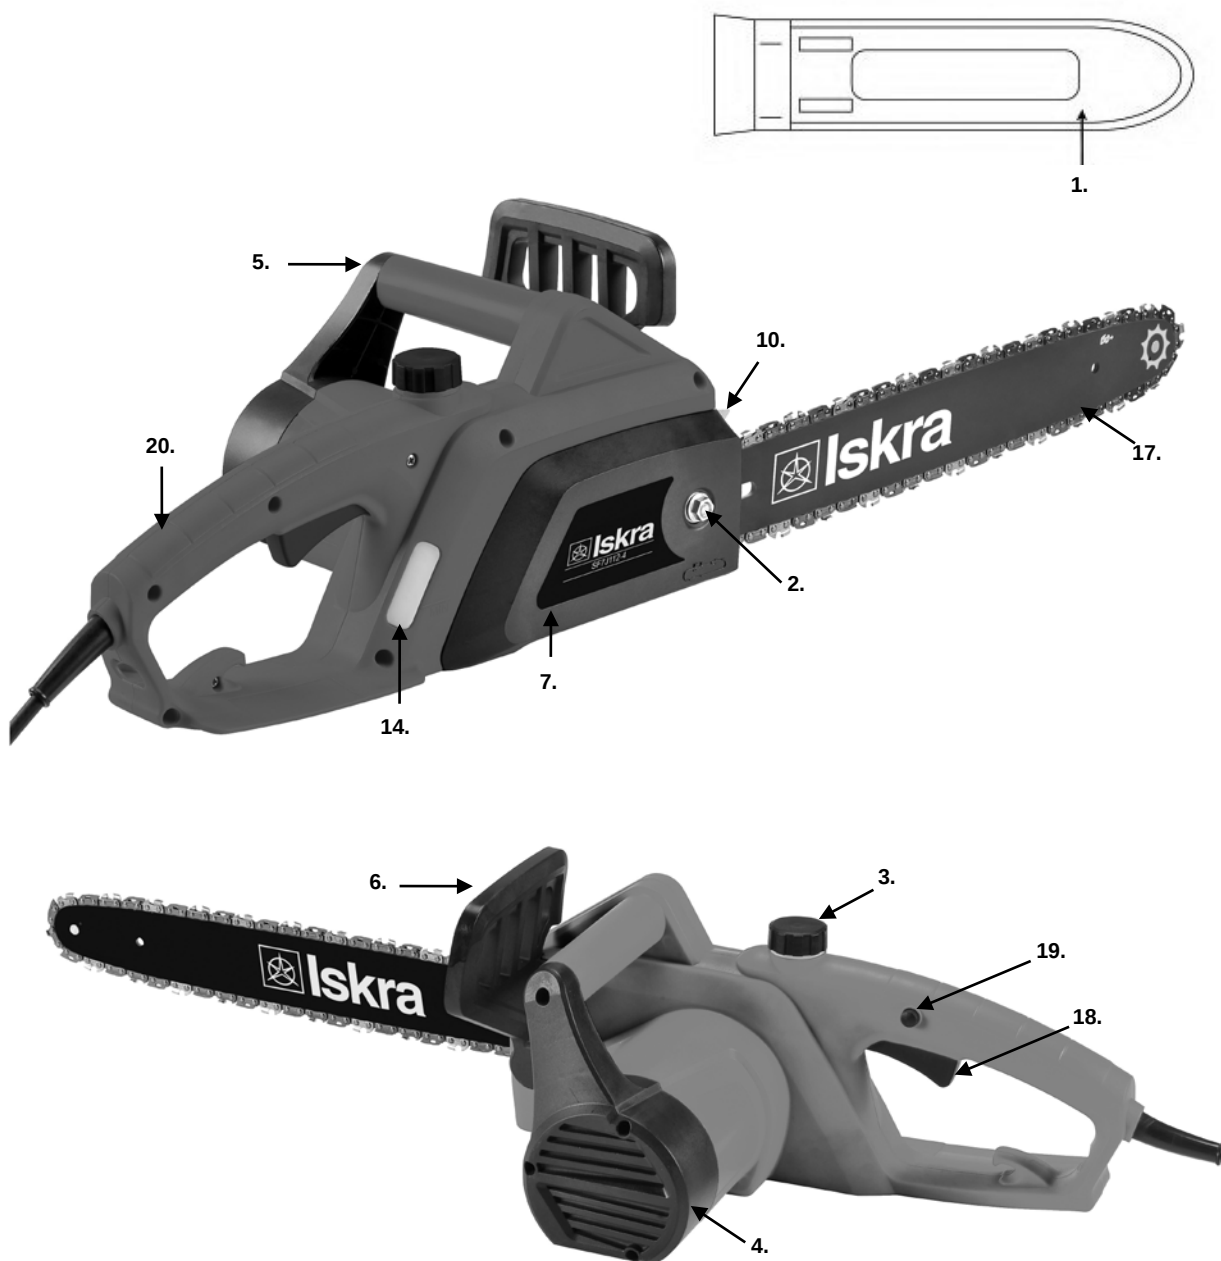

Montaža mača i lanca

Ako je pila priključena na električnu mrežu, izvucite utikač iz utičnice i isključite pilu. Nosite zaštitne rukavice kada rukujete pilom.

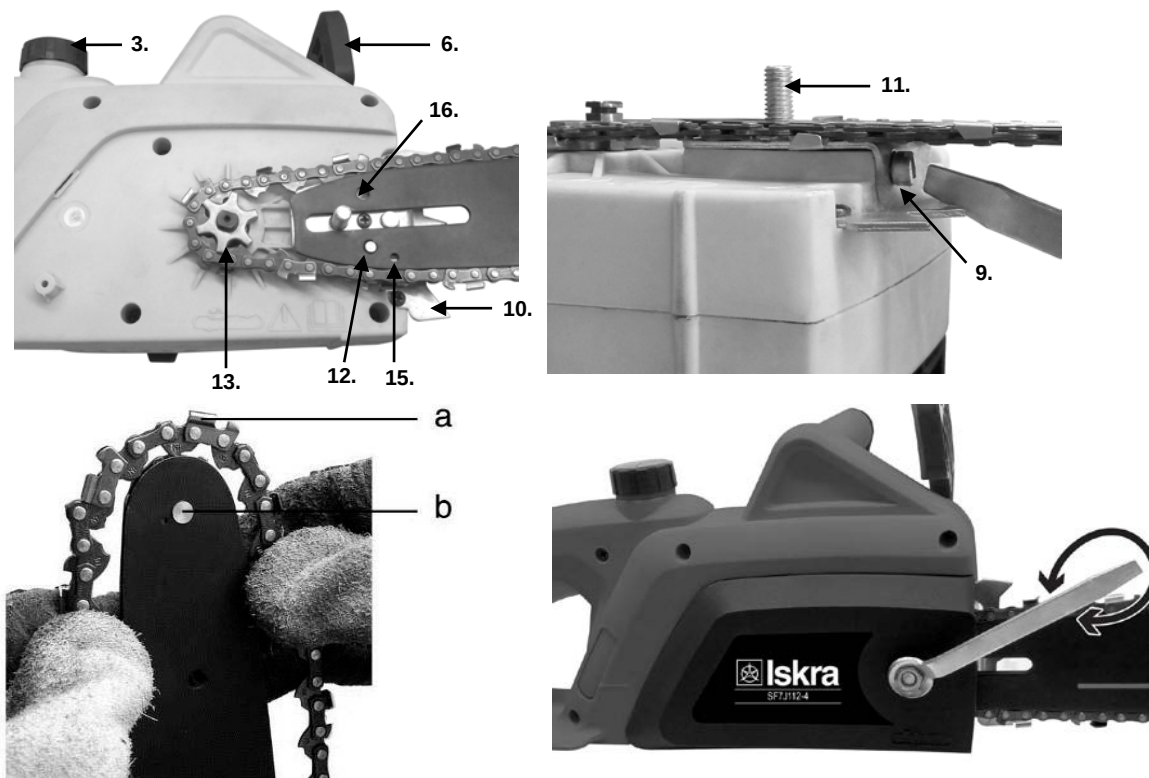

Lanac mora biti montiran na mač tako da ivice za rezanje oštrica lanca (a) gledaju u pravcu kretanja lanca.

Držite mač lanca sa vrškom kod vrha. Kod sečenja, prvo odvijte šaraf poklopca (2) i uklonite poklopac motora (7) kao što je prikazano na gornjoj slici. Zatezač lanca (12) stavite u krajnji levi položaj (kao što prikazuje slika 1) sa okretanjem šarafa za napetost (9) u suprotnom pravcu od kazaljke na satu. Pravac okretanja lanca prikazan je na poklopcu zupčanika lanca. Zupčanik za okretanje lanca (b) nalazi se na vrhu mača lanca.

Lanac montirajte oko pogonskog zupčanika (13) i umetnite mač lanca u nosač mača lanca (11) tako da se zatezač lanca (12) i otvor za montažu mača (15) lepo uklope. Nakon montaže mača lanca na pilu, zategnite šaraf za zatezanje.

Ponovno namestite poklopac motora (7) i zategnite šaraf poklopca (2). Proverite da li je lanac dovoljno zategnut tako da dignete lanac na sredini mača lanca i proverite za koliko se podigne.



Fig 3

Lanac mora biti dobro zategnut, ali se treba pomerati rukom. Lanac je dovoljno zategnut ako se može dignuti za 3-4 milimetra.

Nakon zatezanja lanca zategnite šaraf poklopca (2) čvrsto do kraja.

Ne zaboravite: Hladni lanac je više zategnut nego topao, pa zbog toga redovno kontrolišite zategnutost.

Ulje za podmazivanje lanca

Kod kupovine nove pile u rezervoaru nema ulja za lanac. Pre prvog korišćenja u rezervoar sipajte ulje za podmazivanje lanca. Podmazivanje omogućava ugrađena pumpa. Njezino delovanje fabrički je podešeno.

Nikada nemojte koristiti otpadno ulje za podmazivanje lanca. Rezervoar za ulje napunite tako da prvo odvrnete poklopac rezervoara na vrhu (3). Uverite se da je prekidač/štitnik ruku (6) u normalnom položaju. Nivo ulja možete proveriti kroz staklo za merenje nivoa ulja (14).

S obzirom na temperaturu i podešenu brzinu protoka ulja, omogućen je rad od 15 do 40 minuta sa jednim punjenjem rezervoara ulja. (Kapacitet rezervoara za ulje 215 ml).

Pila ne radi ako je bezbedonosna sklopka u položaju „prema napred“.

Kablo za napajanje

- Pila je opremljena relativno kratkim kablom za napajanje. Kablo za napajanje se mora uvek nalaziti iza korisnika pile.
- Držač kabla koji je ugrađen u donjem delu ručke sprečava da se kablo izvlači iz ručke. Kablo savijte u petlju i stavite ga u za to predviđeno mesto.
- Pre svakog korišćenja pregledajte kablo. Oštećeno kablo može zameniti samo stručnjak ili ovlašćeni serviser.
- Kod rada na otvorenom, koristite samo produžetke koji odgovaraju tehničkim zahtevima za korišćenje na otvorenom.
- Produžetak redovno proveravajte i po potrebi ga zamenite.

Uključivanje i isključivanje

Kod uključivanja pile kvačilo/štitnik ruku (6) mora biti u normalnom položaju (pritisnut prema prednjoj ručki (5), kako to pokazuje strelica na slici (1).

Pila je opremljena bezbedonosnim dugmetom (19), koji onemogućuje nenamerno uključivanje. Za uključivanje:

- držite pilu levom rukom za prednju ručku (5),
- palcem desne ruke pritisnite bezbedonosno dugme (19) na levoj strani zadnje ručke (20),
- sa pritisnutim bezbedonosnim dugmetom ujedno pritisnite i dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (18)
- zatim otpustite bezbedonosno dugme (19)

Za isključivanje pile otpustite dugme UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (18). Bezbedonosno dugme vratit će se u zaključani položaj.

Rotacija lanca

Pre sečenja, pilu prvo ostavite da radi 2-3 minute i proverite zategnutost lanca, kao što je opisano u poglavlju Montaža lanca i mača lanca. Po potrebi zategnite lanac.

Provera podmazivanja lanca

Korišćenje pile bez podmazivanja može brzo oštetiti lanac i mač lanca te zbog toga stalno proveravajte nivo ulja pre korišćenja pile.

Nikada nemojte koristiti pilu bez podmazivanja lanca

Kod sečenja tankog drveta može nekoliko kapi iscuriti s lanca, ali to ne znači da je došlo do greške u radu pile. Za kontrolu ispravnog podmazivanja lanca, ostavite pilu na hartiji i uključite je. U koliko se na hartiji pokažu tragovi ulja, sistem za podmazivanje radi ispravno.

Kvačilo/bezbednost ruku

Pre rada proverite delovanje bezbedonosnog kvačila!

Pila ima ugrađeno mehaničko bezbedonosno kvačilo. U slučaju zaglavljenja mača ili ako sa mačem udarite u tvrdi predmet (povratni udarac), vanjskom stanom ručnog zgloba aktivirate bezbedonosno kvačilo (6) (inercijska kočnica). Lanac se zaustavi (u vremenu kraćem od 0.1 sekunde), dok motor još uvek radi. Pre ponovog sečenja, gurnite ručicu bezbedonosnog kvačila (6) u početni položaj (unazad).

Kada stavljate ručicu u izvorni položaj pazite da ni jedan prekidač nije uključen!

Povucite ručicu bezbedonosnog kvačila (6) unazad, u pravcu ručke, i tek zatim pritisnite kvačilo.

Specijalne bezbednosne mere kod rada sa motornom pilom

Kod upotrebe pile koristite zaštitna sredstva kao što su: zaštitne rukavice, zaštitne cipele, zaštitne naočale i slušalice.

U slučaju da rad uključuje rizik od povrede glave, koristite i zaštitnu kacigu. U slučaju rušenja drveća ili sečenja grana srušenog drveća koristite štitnik za obraze.

Prije održavanja, pomicanja na drugo mjesto ili popravke uvijek izvucite utikač iz utičnice.

Nikada nemojte uključiti motornu pilu ako je ne držite čvrsto i ako nemate sigurnu podlogu te dok se ne uverite da lanac ništa ne dodiruje.

Pilu uvek držite sa obe ruke (desna ruka na zadnjoj ručki 20, leva na prednjoj 5).

Nikada nemojte piliti preko ramena:

- za vreme, dok stojite na merdevinama, drvetu ili bilo kojoj drugoj nestabilnoj površini,
- kod piljenja drveća, koje je podeljeno na dva dela, vodite računa da se komadi drveta ne odlome i da ih pila ne baci u vas.
- Dok odmarate pilu ostavite je tako da nema opasnosti od povreda drugih osoba.

Motorna pila ne sme doći u ruke osobama koje nisu upoznate sa radom uređaja. U slučaju prodaje, uređaju moraju biti priložena uputstva za korišćenje.

Povratni udarac

Ako je motor uključen i kada vrh mača udari u čvrsti predmet, može doći do opasnog povratnog udarca.

Ako vrh mača nenamerno dodirne čvrsti predmet, kao što su grane ili stablo, može doći do opasnog povratnog udarca. Mač se može velikom brzinom dići prema korisniku pile. Povratni udarac je prikazan strelicom na slici 4.

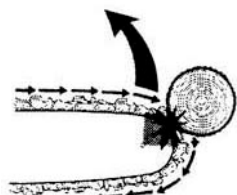


Fig. 4

Ovakve povratne udarce je moguće u velikoj meri sprečiti predviđanjem na sledeći način:

- Za vreme piljenja gledajte vrh mača.
- Nikada nemojte piliti gornjim delom mača.
- Kod piljenja tankih i fleksibilnih grana budite posebno pažljivi. Pila se može jednostavno zaglaviti među grane.

Posebno vodite računa kod umetanja mača u već napravljeni rez, za dovršetak reza.

Potisak unazad

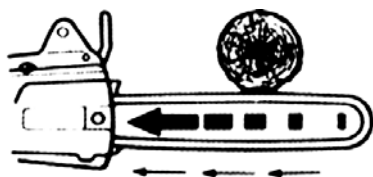


Fig 5

Potisak unazad može se dogoditi ako započnete sa piljenjem od dole prema gore, ili u slučaju, da naiđete na čvrsti predmet ili se pila zaglavi u rezu.

Vučenje unapred

Ako zašiljen branik nije namešten na drvo koje želite seći, može se desiti da donji deo lanca kod kontakta sa drvetom povuče pilu prema napred. Posebno u slučaju ako naiđete na čvrsti predmet ili ako se pila zaglavi u rezu.

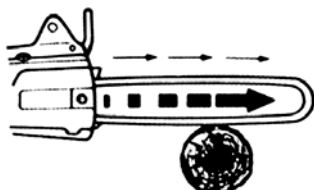


Fig 6

Zbog toga je vrlo važno da zašiljen branik postavite uz drvo koje želite seći, kad god je to moguće.

Kako koristiti lančanu pilu

Pre rada uvek proverite besprekorno delovanje lančane pile. Vrlo važno je da je mač lanca dobro namešten, da je lanac dovoljno zategnut i da kvačilo/štitnik ruku radi pravilno.

Ako motornu pilu koristite prvi put, preporučujemo vam da prvo napravite nekoliko rezova na stabilno ležećem stablu, kako biste dobili potrebno pouzdanje.

Kod rada sa električnom lančanom pilom budite pažljivi da je produžetak električnog kabla uvek okrenut od lanca.

Razrez trupaca i grana

Kod razreza drveta lančanom pilom, leva ruka mora biti istegnuta i ni jedan deo tela ne sme preći zamišljenu crtu (X) koja je nacrtana na slici 7. Stanite levo od linije rezanja.

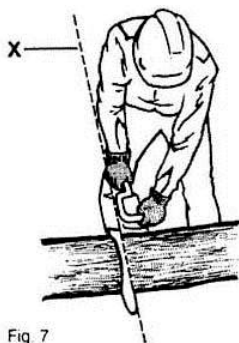


Fig 7

Pritisnite zašiljeni branik (10) uz stablo, držite prednju ručicu (5) i podižite zadnju ručku (20).

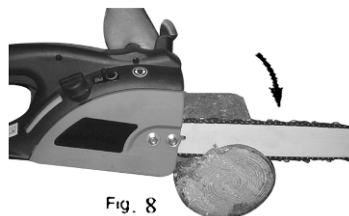


Fig. 8

Ako ne uspete završiti rez u jednom potezu, napravite sledeće:

- Lagano pritisnite na prednju ručku (5) i nastavite sa piljenjem,
- malo dignite mač,
- namestite zašiljeni branik malo niže i
- završite rez sa dizanjem zadnje ručke

Pilu izvucite iz izratka dok se lanac vrti.

Kod sečenja grana na tlu nikada ne dozvolite da pila pogodi tlo. To bi iznenada usporilo odnosno zaustavilo lanac.

Kod piljenja trupca na padini korisnik pile mora uvek stajati na brdu poviše od trupca.

Obrezivanje drveća

Kod obrezivanja drveća uvek pilite grane od gore prema dole.

Ako želite odseći granu sa drveća, korisno je da imate lančanu pilu poduprtu uz stablo, ako je to moguće.

Nikada ne pokušavajte sa sečenjem grana sa vrhom mača.

Posebnu pažnju namenite sečenju grana koje su napete. Grana se može kod sečenja osloboditi, udariti vas i povrediti.

Rušenje drveća

Predviđajte u kojem pravcu će pasti drvo! Pri tome uzimajte u obzir sledeće: visinu i prirodni naklon drveta, broj grana i količinu snega na njima, naklon terena i asimetrični rast drveta. Pazite da u području padanja drveta, koje treba biti 2,5 puta veće od visine drveta, nema objekata, električnih i telefonskih kablova, osoba i životinja.

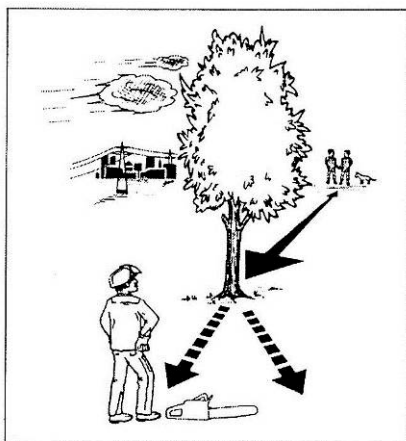


Fig. 9

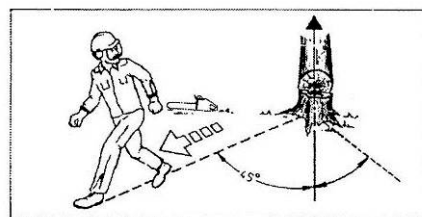


Fig. 10

Odaberite dva pravca bega u uglu 45° od pravca padanja drveta (slika 10). Pravac bega mora biti čist i bez prepreka.

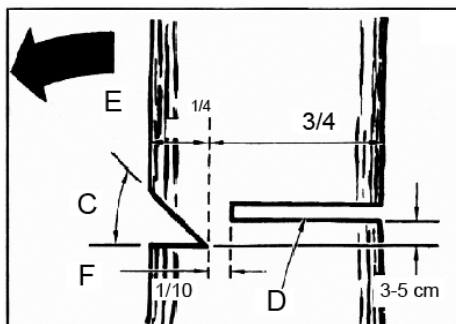


Fig. 11

Prvo je potrebno napraviti klinasti zarez (C) do $\frac{1}{4}$ stabla. (prvo kosi (E) i zatim vodoravan rez (F). Sa rezom odredite smer pada.

Na suprotnoj strani napravite zarez koji mora biti najmanje 3,5 cm preko horizontalne linije klinastog zareza (D). U taj rez zakucajte klin i stablo će pasti u željenom pravcu. Klin treba biti od drveta, aluminija ili plastike; ne koristite metalni ili čelični klin.

Ponovno zatezanje lanca

Kod radite sa pilom, lanac se zbog zagrevavanja rasteže. Zbog toga može postati labav i može skliznuti sa mača.

Ako lanac u ovoj situaciji zategnete, onda je vrlo važno da otpustite zategnutost lanca kada završite sa radom. U suprotnom, kada se lanac ohladi, biće čvrsto zategnut na maču.

Nedovoljno podmazivanje lanca

U slučaju da nakon 20 minuta korišćenja pile iz rezervoara ulja nije isteklo mnogo ulja, moguće je da je začepljena cev za dovod ulja (8) ili otvor za dovod ulja na maču (16). U slučaju začepljenja očistite sve dovode i otvore.

Za čišćenje cevi za dovodjenje ulja (8) potrebno je ukloniti poklopac motora (7).

Nošenje pile

Nakon korišćenja pokrijte mač i lanac sa štitnikom za mač.

Oštrenje lanca

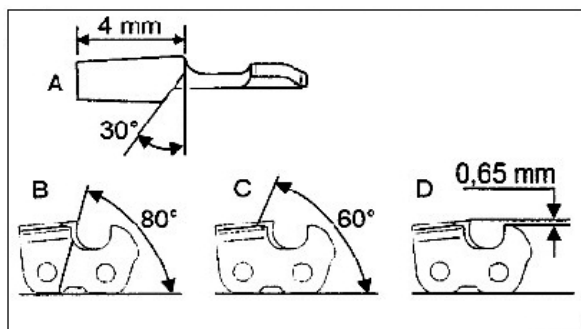


Fig.12

Tup ili nedovoljno naoštren lanac može uzrokovati oštećenja na pili. Isto tako može pogrešno naoštren lanac dovesti do povratnog udara. Oštećeni lanac odmah popravite ili zamenite.

Oštrenje lanca neka obavi ovlašćeni stručnjak ili serviser.

Lanac se oštiri okruglom spravom za oštrenje, promera 4,0 mm. Lanac se uvek oštiri od unutra prema vani (gledano u odnosu na oštricu) pod propisanim uglom. Nakon oštrenja sve oštrice moraju biti jednako široke i jednako duge.

Lanac se oštiri kada je sečenje toliko maleno kao kod ručne pile.

Nakon svakog trećeg ili četvrtog oštrenja zuba potrebno je proveriti visinu vodećih zuba. U koliko je potrebno, izoštravaju se plosnatom turpijom na određenu veličinu, dok se njihove ivice zaokruže.

Ispravna visina vodećih zuba je isto tako bitna kao i oština zuba za sečenje.

Letva – vodeći točak

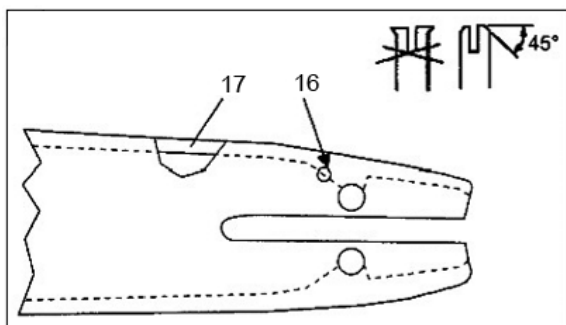


Fig.13

Mač sa vodećim točkom je potrebno redovno podmazivati. Kako bi se mač jednako trošio, potrebno ga je svakih 8 sati okrenuti i utor očistiti posebnim strugačem za čišćenje. Redovno kontrolišite ivice mača (17) i po potrebi smanjite ivice.

Kada je istrošenost unutrašnjih ivica prevelika i kada je mač savijen, puknut ili podeljen, odmah ga zamenite! Redovno čistite otvor za dovod ulja (16).

Pogonski zupčanik

Ako pogonski zupčanik (13) pokazuje znakove istrošenosti, potrebno ga je zamijeniti. Pogonski zupčanik mijenjate kod svake druge promjene lanca.

Ugljene četkice

Četkice se nakon određenog vremena istroše i posleđično se zaustavi motor lančane pile. Kod prekomernog iskrenja pregledajte četkice (cca. svakih 100 radnih sati) te ih po potrebi zamenite (cca. 200 radnih sati) kod ovlašćenog serviser.

Popravak električnog uređaja

Popravke mora uvek izvršavati ovlašćeni serviser.

Održavanje i čišćenje

Pažnja: Pre svakog čišćenja ili održavanja pilu isključite iz električne mreže!

- Pilu očistite i čuvajte na suvom mestu.
- Ako pilu duže vreme ne koristite, ispraznite rezervoar za ulje, pilu omotajte u plastičnu foliju i stavite štitnik mača.

Oprez: Nikada ne uranjajte uređaj ili kablo za napajanje u vodu.

SERVISIRANJE

Za bilo kakve popravke u garantnom roku ili posle, obratite se ovlašćenom servisu i biće nam drago da možemo pomoći. Ako imate oštećeno strujno kablo savetujemo da zbog bezbedonosnih razloga obratite se ovlašćenom servisu gde će ga zameniti.

NAPOMENE

Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući i decu) sa umanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustava i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su bili upoznati sa uputstvima u pogledu upotrebe uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost. Pre zamene pribora, uređaj prvo isključite vadeći utikač iz električne mreže.

MODEL	SF7J112-4
Napon:	230-240V~50Hz
Snaga:	2,2 kW
Brzina rotacije:	7000 min ⁻¹
Volumen spremnika za ulje:	215 ml
Ulje za lanac:	Ulje za mazanje lanca za motorne pile
Dužina lanca:	406,5 mm
Korak lanca:	9,53mm/0,375"
Debljina delova:	1,3 mm
Brzina lanca:	12m/sek
Reakcijsko vreme kočnice:	0,12 sek
Težina (bez letve, lanca, ulja):	4,9 kg
Težina pile (spremna za rad):	5,8 kg
Nivo zvučnog pritiska Lp(A):	85,9 dB(A)
Nivo zvučne snage Lw(A):	112 dB(A)
Nivo vibracija (prednja ručica):	8,393 m/s ² , K=1,5
Nivo vibracija (zadnja ručica):	6,002 m/s ² , K=1,5