

metabo®

Made in Germany

Električni pištolj za lepljenje


KE 3000



metabo®

Metabowerke GmbH,
72622 Nürtingen, Germany
www.metabo.com

Uputstvo za upotrebu

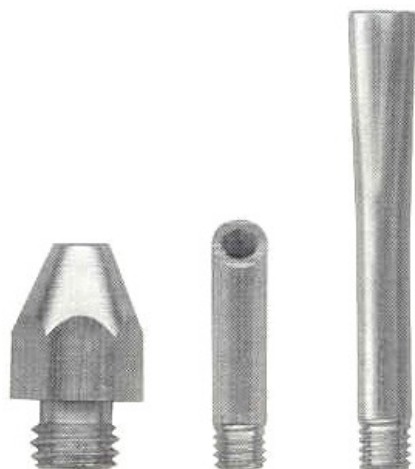

200 mm:	(B)	20-30 s	500 g	30 887
			20 kg	30 891
	(C)	30-40 s	500 g	30 886
			20 kg	30 889
45 mm:	(B)	20-30 s	125 g	30 881
	(C)	30-40 s	125 g	30 871
	(D)	30-40 s	125 g	30 873
	(E)	30-40 s	125 g	30 875
	(F)	30-40 s	125 g	30 879

[illegible]

- d) **Čuvajte nekorišćen električni alat van domašaja dece. Nemojte dozvoliti licima koja nisu upućena, ili nisu pročitala ovo uputstvo, da koriste aparat.** Električni alati su opasni, kad ih koriste neiskusne osobe.
- e) **Pažljivo održavajte Vaš električni alat. Proveravajte da li pokretni delovi aparata, besprekorno funkcionišu i ne zapinju, da li su delovi polomljeni ili oštećeni, da li je funkcija aparata umanjena. Popravite oštećene delove pre primene.** Mnogi nesrećni slučajevi su prouzrokovani lošim održavanjem električnog alata.
- f) **Rezne alate održavajte oštrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama manje zapinju i lakše se njima upravlja.
- d) **Koristite električne alate, pribor, rezervne alate itd. shodno ovom uputstvu i onako kako je propisano za ovaj specijalan tip aparata. Pri tome obratite pažnju na uslove rada i posao koji treba da se obavi.** Korišćenje električnog alata za primenu koja nije predviđena može dovesti do opasnih situacija.

5) Pažljivo rukovanje i korišćenje akumulatora

- a) **Uverite se, da je aparat isključen, pre nego što primenite akumulator.** Primena akumulatora kod električnog alata, ukoliko je uključen može dovesti do nesrećnih slučajeva.
- b) **Punite akumulator samo pomoću punjača, preporučenog od proizvođača.** Za punjač koji je pogodan samo za određene akumulate, postoji opasnost od zapaljivanja ukoliko se koristi za druge akumulate.
- c) **Koristite samo predviđene akumulate za Vaš električni aparat.** Korišćenje drugih akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
- d) **Nekorišćene akumulate udaljite od spajalica, novčića, ključeva, eksera, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati premošćavanje kontakta.** Kratak spoj između akumulatorskih kontakta može da ima za posledicu sagorevanje ili zapaljivanje.
- e) **Kod pogrešne primene može da iscuri tečnost iz akumulatora. Sprečite kontakt sa njom. U slučaju nenamernog kontakta oprati vodom. Ukoliko tečnost dospe u oči, obratite se lekaru.** Iscurela tečnost može da nadraži kožu i prouzrokuje opekotine.
- 6) Servis**
- a) **Dozvolite samo kvalifikovanom stručnom personalu da popravi Vaš aparat i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Na taj način obezbeđujete održavanje bezbednost Vašeg aparata.

Uputstvo za upotrebu

Poštovani kupci, zahvaljujemo na poverenju, koje ste nam ukazali kupovinom Vašeg novog Metabo-električnog alata. Svaki Metabo električni alat se pažljivo testira i podleže strogoj kontroli Metabo-kavliteta. Međutim, vek trajanja nekog električnog alata u velikoj meri zavisi od Vas. Molimo Vas obratite pažnju na ovo uputstvo za upotrebu i priložena dokumenta. Što pažljivije rukujete sa Vašim Metabo-električnim alatom, to će duže pouzdano obavljati svoj zadatak.

Sadržaj

- Izjava o konformitetu
- 2. Specijalna bezbednosna uputstva
- 3. Specijalne osobine proizvoda
- 4. Primena
- 5. Saveti i trikovi
- 6. Pribor
- 7. Popravka
- 8. Zaštita okoline
- 9. Tehnički podaci

1 Izjava o konformitetu

Izjavljujemo na svoju odgovornost, da proizvod ispunjava niskonaponske smernice 73/23/EWG i EMV smernice 89/336/EWG.

2 Specijalna bezbednosna uputstva

Pre korišćenja električnog alata, pažljivo i u celosti, pročitajte priložena bezbednosna uputstva (na kraju brošure) i uputstvo za upotrebu. Sačuvajte sve priložena dokumenta i samo zajedno sa ovim uputstvom, prosledite Vaš električni alat drugom na korišćenje.

Pištolj za lepljenje plastike zagreva se do 200°C! Pažnja! Opasnost od opekotina!

Čuvajte ga van domašaja dece.

Besprekorno funkcionisanje je zagarantovano isključivo korišćenjem originalnih Metabo i/ili Pattex topljivih štapića.

3 Specijalne osobine proizvoda

Dizna sa kugličnim zatvaračem: Sprečava naknadno kapanje lepka.

4 Primena

Pričvrstite oslonu postolje i postavite topljive štapiće.

Postavite pištolj za lepljenje na oslonu postolje. (event. koristite kartonski ili drveni podmetač). Priključite mrežni utikač.

Pistolj za lepljenje ca. 7 min. zagrevati.

Aktivirajte pomak i nanesite lepak.

Materijal koji se lepi snažno pritisnite, i po potrebi vrćite korekciju. Već nakon kraćeg vremena se lepljeni deo može u potpunosti opteretiti.

5 Saveti i trikovi

Za iyuetno dobre rezultate rada:

Delovi koji se lepe (zaptivaju ili popunjavaju) mora da su odmašćeni, suvi i potpuno čisti.

Pri lepljenju, lepak nanositi tačkasto ili u linijski. Nemojte ga razmazivati.

Delovi koji se lepe treba da imaju teperaturu okoline (prostorije). Hladne pločice, mermer itd. pre nanošenja zagrejati (npr. sa pištoljom za vreli vazduh).

Teško lepljive materijale (guma, metal, određene plastike) pre nanošenja lepka obrusiti (npr. sa brusnim papirom).

Takođe i tvrda pena (npr.stiropor) se bez problema može obraditi. Vreli lepak naneti na podlogu, a ne na stiropor.

Kod lepljenja glatkih i/ili hladnih podloga (npr.metal) topljivi lepak prvo naneti na glatku i/ili hladniju površinu.

Kod većih površina lepak uvek naneti tačkasto (veće tačke lepka). Za lepljenje većih površina koristite samo lepkove sa vremenom očvršćavanja većim od 20 sek.

Kod lepljenja tekstila i sličnih materijala, lepak nanositi u valovitim linijama.

Za zaptivanje, lepak nanositi linijski na strani koja se zaptiva. Lepak se može poravnati pomoću lopatice (**špahle**).

Ostatci lepka se mogu bez problema ukloniti zagrejanim nožem.

Kapljice lepka se najbolje uklanjaju u hladnom (tvrdom) stanju.

Kod dužih prekida u radu (više od 30 min) utikač izvadite iz utičnice, jer se lepak koji se nalazi u pištolju može razložiti.

Umerenim pritiskom na pomak može se precizno dozirati količina istopljenog lepka. Prekomeran pritisak može dovesti do toga da se topljivi štapić zaglavi u pištolju i blokira pomak: Pištolj za lepljenje 10 min zagrevati i izvući topljivi štapić. Ukoliko štapić leži suviše duboko u pištolju zagrejte novi štapić na vrhu pištolja za lepljenje i spojite sa zaglavljenim štapićem, zatim pažljivo izvući.

6 Pribor

Koristite samo originalan Metabo pribor.
Vidi stranu 2.

Set dizni (A) (koji se sastoji čaure sa navojem, ravne dizne i dizne za fugne). Zamena samo kod zagrejanog alata. Pažnja! Opasnost od opekotina! Koristite zaštitne rukavice i sl. Pre zamene, **izvucite utikač iz utičnice!**

Metabo –topljivi štapić za lepljenje
Za lepljenje drveta i sl., kartona, kože itd. (čvrsto spajanje nakon kratkotrajnog pritiska):
(B) = svetlo žut

Takođe pogodan za lepljenje palstike (kao polistirol, poliestar, poliamid), prediva itd. (elastičan, žilavi lepljeni spojevi):
(C) = transparentan, (D) = beo, (E) = siv, (F) = crn.

20 -30 s odn. 30 – 40 s: vreme očvršćavanja, kod drveta debljine 3mm pri 20°C.

7 Popravka



Popravku na električnim alatima mogu obavljati samo kvalifikovani električari!

Metabo električni alati kojima je potrebna popravka, mogu se poslati na adrese navedene u listi rezervnih delova.

Molimo Vas pri slanju mašine radi popravke, tačno opišite utvrđenu grešku.

8 Zaštita okoline

Metabo ambalaža se može 100% reciklirati.

Istrošeni električni alati i pribor sadrže veliku količinu vrednih sirovina i plastike, koji se takođe mogu podvrgnuti procesu reciklaže.

Ovo uputstvo je štampano na nehlorisanom papiru.

9 Tehnički podaci

Metabo topljivi štapići za lepljenje:
Ø 11 mm, 45 – 200 mm dužine.

Priključen napon: 100 – 240 Volt

Snaga : faza zagrevanja 200 W,
faza mirovanja ca. 16 W

Vreme zagrevanja: ca 6 minuta

Temperatura topljenja: ca. 200°C.
elektronski regulisano

Max. učinak lepljenja : 18g/min

Težina : 0,25 kg

Opšta bezbednosna uputstva

PAŽNJA! Ova uputstva treba pažljivo pročitati. Greške prilikom pridržavanja narednih uputstva mogu prouzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede. U nastavku navedeni pojam „električni alat“ odnosi se na električne aparate sa mrežnim napajanjem (sa mrežnim kablom) i na akumulatorski napajane električne alate (bez kablova). **PAŽLJIVO ČUVAJTE OVO UPUTSTVO.**

1) Radno mesto

- Radnu oblast održavajte čistom i sređenom.** Nered i nedovoljna osvetljenost mogu prouzrokovati nesrećni slučaj.
- Nemojte sa aparatom raditi u eksplozivno ugroženoj okolini, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** Električni alat stvara varnice, koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Udaljite decu i druga lica dok koristite električni aparat.** Usled skretanja pažnje možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

2) Električna bezbednost

- Priključni utikač aparata mora da odgovara utičnici. Utikač se ne sme na bilo koj način izmeniti. Nemojte koristiti adaptore zajedno sa**

uzemljenim aparatima. Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

- Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama, kao što su cevi, grejači, peći ili frižideri.** Postoji povišen rizik od električnog udara, kad je Vaše telo uzemljeno.
- Zaštitite Vaš aparat od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni aparat povećava rizik od električnog udara.
- Nemojte zloupotrebiti kabl da bi aparat nosili,**

zakačili ili da bi izvukli utikač iz utičnice. Udaljite kabl od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova aparata. Oštećen ili zamršen kabl povećava rizik od električnog udara.

- Kad sa aparatom radite na otvorenom prostoru koristite samo produžne kablove, koji su dozvoljeni za primenu na otvorenom prostoru.** Primena predviđenog kablova za primenu na otvorenom prostoru smanjuje rizik od električnog udara.

3) Bezbednost lica

- Budite pažljivi, obratite pažnju na to što radite postupajte razložno pri radu sa električnim alatom. Nemojte koristiti aparat kad ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Jedan trenutak nepažnje pri korišćenju

- Nosite uvek ličnu zaštitnu opremu i zaštitne naočare.** Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske protiv prašine, neklizajuće cipele, zaštitni šlem ili zaštitu za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje rizik od povreda.
- Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je prekidač u poziciji AUS (isklj.) pre nego što izvučete utikač iz utičnice.** Ukoliko pri nošenju aparata držite prst na prekidaču ili uključen aparat priključite na napojnu mrežu, može doći do nesrećnog slučaja.
- Uklonite alat za podešavanje ili odvrtlač, pre nego što uključite aparat.** Alat ili ključ, koji se nalazi na obrtnom alatu može prouzrokovati povrede.
- Nemojte sebe preценiti. Obezbedite sebi siguran oslonac i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.** Na taj način možete aparat bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
- Nosite pogodnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Udaljite kosu, odeću i rukavice od pokretnih delova.** Komotna odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.
- Ukoliko se mogu montirati usisivači za prašinu ili uređaji za sakupljanje prašine, uverite se da su priključeni i da se korektno koriste.** Korišćenje ovih uređaja smanjuje ugroženost od prašine.

4) Pažljivo rukovanje i primena električnih alata

- Nemojte preoptereti aparat. Koristite tačno za Vaš rad predviđen električni alat.** Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i bezbednije u navedenom intervalu snage.
- Nemojte koristiti električni alat ukoliko je oštećen utikač.** Električni alat koji se ne može uključiti ili isključiti je opasan i mora se popraviti.
- Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što vršite podešavanje aparata, menjate pribor ili odlažete aparat.** Ova bezbednosna mera sprečava nenamerno startovanje aparata.

