
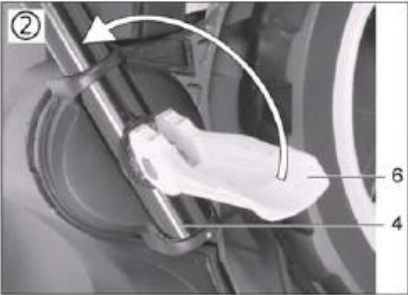
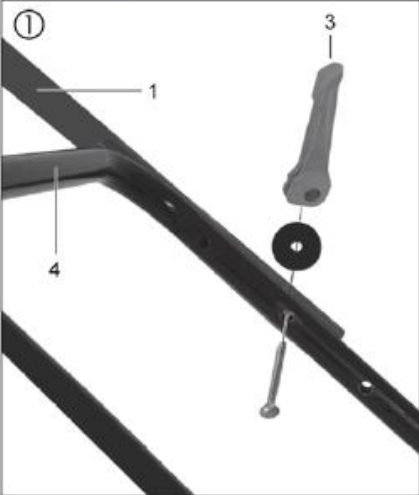
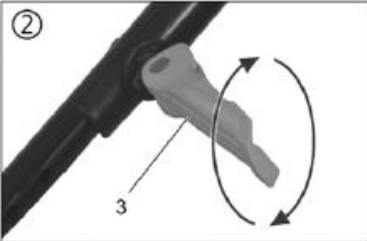


KOSAČICA ZA TRAVU
Villy 1400 X / Villy 1700 X
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

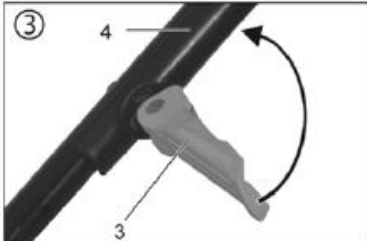


slika

① ②		A
① ② ③		B
① ② 3		C

Villager

slika

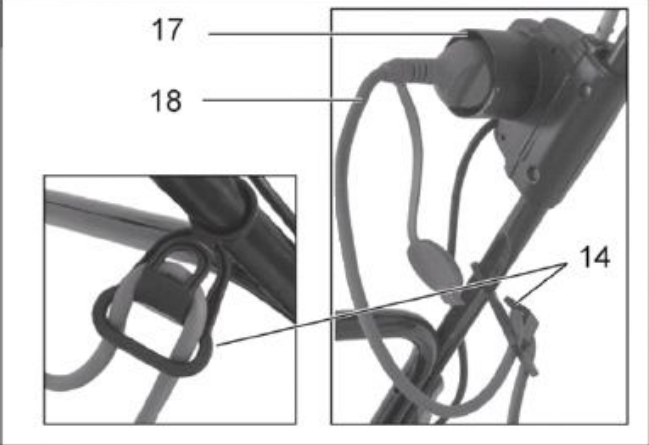		D
		E
		F

SADRŽAJ

Uputstva koja se odnose na mere bezbednosti.....	4
Simboli – oznake.....	6
Identifikacija delova – Upoznavanje sa delovima uređaja.....	6
Sklapanje kosačice.....	6
Upotreba uređaja.....	7
Podešavanje visine košenja (rezanja) trave.....	7
Kako kositi travnjak.....	7
Održavanje uređaja.....	8
Tehnički podaci.....	8

Čestitamo na Vašoj novoj kosačici travnjaka. Ubeđeni smo da će ovaj uređaj ispuniti Vasa očekivanja. Da bi postigli maksimalni učinak svog uređaja, trebalo bi da pažljivo pročitate ovaj priručnik. Na taj način ćete izbeći nepotrebne probleme. Potrebno je da obratite posebnu pažnju na uputstva koja se odnose na mere bezbednosti a koja su označena sledećim simbolom odnosno znakom:



Odlaganje uređaja (izbacivanje uređaja iz upotrebe)

Otpadni električni proizvodi ne smeju se odlagati (bacati) zajedno sa kućnim otpadom. Ovaj uređaj se mora odneti u Vaš lokalni centar za reciklažu otpadnog materijala kako bi se materijal bezbedno (dalje) obradio.



Uputstva koja se odnose na mere bezbednosti



Nemojte nikada dozvoliti deci ili osobama koja nisu obučene za rad sa kosačicom, da koriste uređaj.



Nemojte nikada koristiti kosačicu u neke druge svrhe, sem za onu za koju je napravljena, i namenjena.



Nemojte nikada koristiti uređaj ako ste bolesni, umorni ili pod dejstvom alkohola ili lekova.



Električni kabl uređaja mora uvek da bude ceo i ispravan. Nemojte nikada koristiti uređaj sa oštećenim električnim kablom. Uvek proverite kabl pre upotrebe uređaja.

Villager



Uvek vodite računa o električnom kablu kada koristite kosačicu.



Električni produžni kabl kosačice mora da ima presek od 1,5 mm², maksimalnu dužinu od 50 metara.



Nikada nemojte podizati uredjaj povlačenjem električnog kabla.



Uvek vodite računa da na travnjaku nema kamenja i drugih predmeta koji bi mogli da oštete nož uredjaja.



Uvek nosite jaku, čvrstu obuću i dugačke pantalone.



Uvek zamenjujte sečivo (nož) kao garnituru da bi održali potrebnu uravnoteženost obrtnog sečiva.



Nemojte koristiti kosačicu kada je trava vlažna.



Vodite računa da se ne okliznete kada radite na nagibu.



Kada kosite nemojte ići unazad, jer tada veća opasnost da padnete.



Kosačicu koristite samo na travi.



Kosačica se sme startovati samo kada je na travi. Nikada je nemojte startovati kada je po strani od travnjaka ili kada leži okrenuta.



Potpuno isključite napajanje kada: ostavljate uredjaj, uklanjate blokade na travnjaku, čistite, proveravate lopatice sečiva ili kada održavate uredjaj.



Pre upotrebe proverite da li su svi zavrtnji i navrtke čvrsto stegnuti.



Pre upotrebe kosačice uvek zamenite oštećene delove.

Koristite samo originalne delove

Villager

Simboli – oznake

	Pažnja !		Vodite računa da ne pređete preko produžnog kabla da ga ne bi isekli.
	Pročitajte ovaj priručnik. Odložite ga tako da ga i kasnije možete koristiti.		Vodite računa da na prostoru na kome radite sa uređajem nema ljudi.
	Kada ne koristite uređaj ili kada na njemu nešto popravljate, uvek izvucite električni kabl iz električnog prekidača.		Vodite računa o noževima kada koristite kosilicu.
	Preporučuje se upotreba zaštitnih naočara.		Uređaj nemojte nikada izlagati kiši. Uvek je držite na suvom mestu.
	Nemojte prilaziti blizu lopatica sečiva. Vodite računa da one rade još 5 sekundi posle isključenja uređaja.		Garantovani nivo buke L _{wa}
			

Identifikacija delova – Upoznavanje sa delovima uređaja

1. Sigurnosni prekidač
2. Radna – komandna ručka
3. Držač električnog kabla
4. (Brzo) Pokretljive ručice
5. Ručka za nošenje
6. Kućište motora
7. Sakupljač (kolektor) trave
8. Podešavanje visine
9. Mulching dodatak (nalazi se unutar dela pozadi na mestu za izbacivanje)



Sklapanje kosačice

Ručka

Montirajte donji deo ručke na kosačicu i pričvrstite je koristeći podloške i držače (Sl. A 1+2). Ugao ručke se može podešavati tako da odgovara korisniku odnosno rukovaocu uređaja.

Montirajte gornji deo ručke na donji deo koristeći podloške, zavrtanje i držače (Sl.B 1+2+3). Ima 3 rupe koje se mogu izabrati. Na taj način se može podešavati dužina ručke.

Vodite računa da ne pretegnete držače jer bi to moglo da ih ošteti ! Njih bi malom silom trebalo pritisnuti/blokirati prema dole. Ako je suviše stegnuto, olabavite držač tako što ćete ga okrenuti (popustiti) jedan krug, a zatim pokušajte još jednom.

Sakupljač – Kolektor trave

Kliknite (kratko pritisnite) gumenu ivicu kese u gornjem delu kolektora trave.

Gurnite metalni ram u gornji plastični deo. (Sl.C-1). Vodite računa da donji metalni ram ide ispod produženog plastičnog dela od dna kese.

Pričvrstite metalni ram u stranicama i na dno kese.

Da bi pravilno pričvrstili metalni ram na gornji deo kolektora trave (Sl.C-3) koristite 2 priložena zavrtnja i dve podloške.

Da bi montirali kolektor (sakupljač) trave na kosilicu, prvo se sa otvora pozadi za izbacivanje trave mora skinuti mulching dodatak (tačka 9 na gornjoj slici). Kada se taj zaštitni deflektor podigne naviše tada se kolektor trave zakači na kosačicu (Sl.D).

Upotreba kosačice

Uvek koristite produžni kabl dobrog kvaliteta. Priključite kabl na prekidač koji se nalazi na kosačici. Pričvrstite kabl u držač kabla (Sl.E-14) da bi sprečili da se kabl izvuče slučajno za vreme rada. Drugi kraj kabla uključite u električnu utičnicu u vašoj kući.

1. Pritisnite sigurnosni prekidač (Sl.F-1) i povucite radnu odnosno komandnu ručku (Sl.F-2).
2. Kada upravljate kosačicom uvek držite ručku.

Nikada nemojte pokušati da startujete uređaj u visokoj travi. Podignite prednji deo kosačice kada startujete uređaj, i onda je lagano spustite kada lopatica sečiva dostigne svoju najveću brzinu, tj najveći broj obrta.


Otpustite odnosno oslobodite radnu ručku i kosilica prestaje sa radom. Vodite računa da lopatica noža rotira još 5 sekundi posle prestanka rada uređaja.

Podešavanje visine košenja (rezanja) trave

Visina sečenja odnosno rezanja trave se može podešavati u 6 položaja korišćenjem velike ručice koja se nalazi na levoj strani kosilice (Sl.F-3).

Kako kositi travnjak

Važno je seći travu po specijalnom šablonu odnosno po specijalnoj šari (obliku), da bi se izbeglo presecanje električnog kabla. Pogledati sliku na kojoj se vidi šablon po kome treba seći travu.

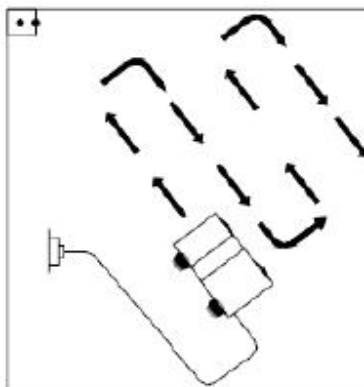

Održavanje

Uvek vodite računa da je kosačica očišćena (da je čista) i da nema trave koja se zaglavila u njoj. Uklonite travu mekom četkom svaki put kada se kosačica koristi. Za ovu svrhu (čišćenja) nemojte koristiti vodu. Pre svakog održavanja/čišćenja obavezno isključite odnosno skinite električni kabl sa kosilice.

Tehnički podaci kosilice

Model	Villy 1400 X	Villy 1700 X
Napajanje	1400 wat / 230 V	1700 wat / 230 V
Pogon	Guranje	Guranje
Širina košenja	38 cm	42 cm
Visina košenja	6 pozicija 25-75 mm	6 pozicija 35-85 mm
Sakupljač trave	40 ltr.	53 ltr.
Težina	14 kg	15 kg
Garantovani nivo buke L_{wa}	96 dB(A)	96 dB(A)
Nivo buke L_{pA}	71,6 dB(A)	72,3 dB(A)
Vibracije	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

www.villager.rs