





Тракаста тестера


Упутство за употребу

LB1200F

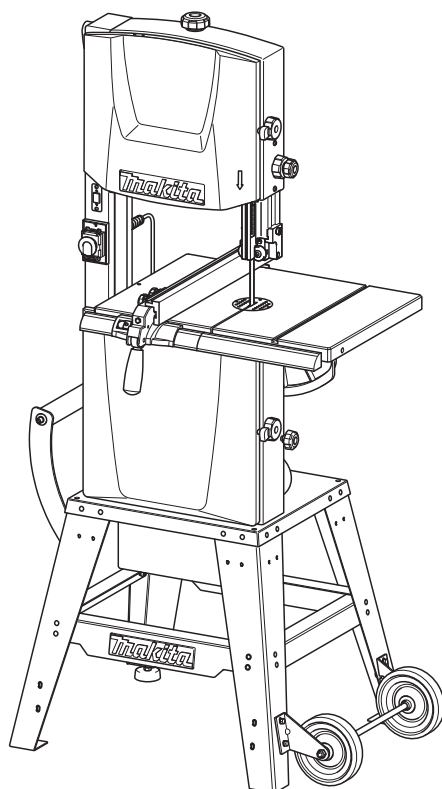


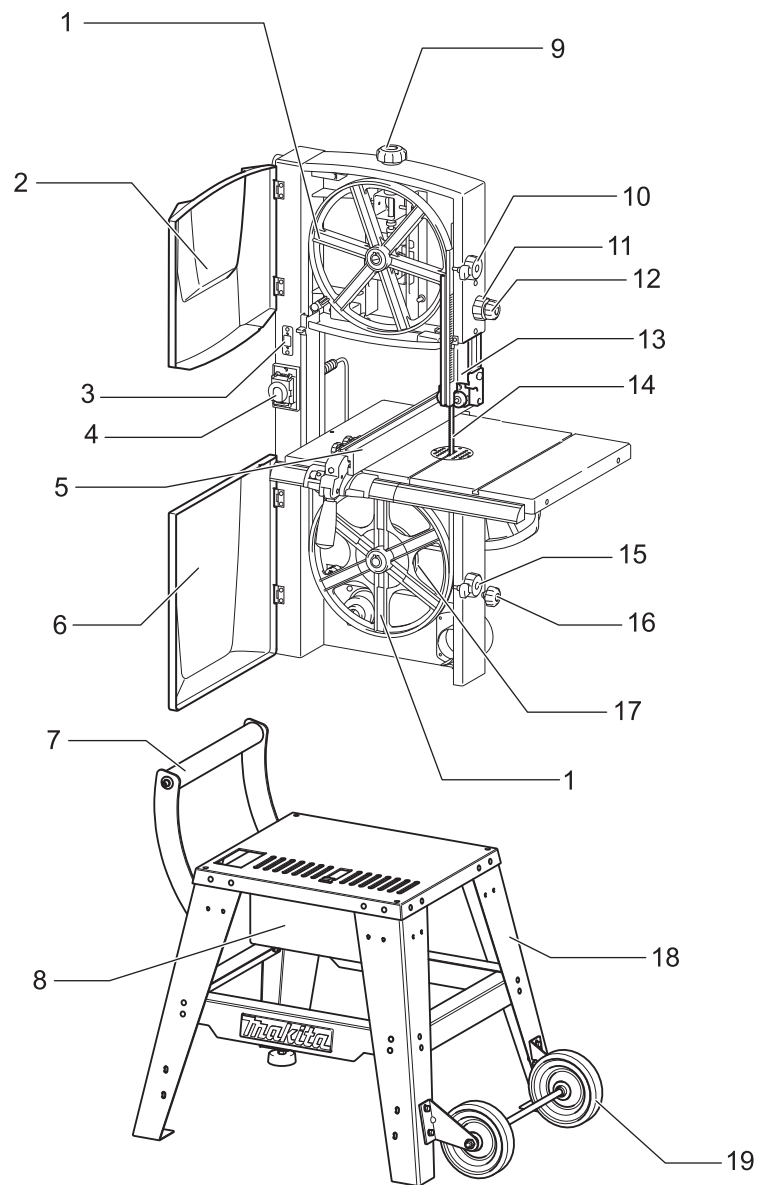


1

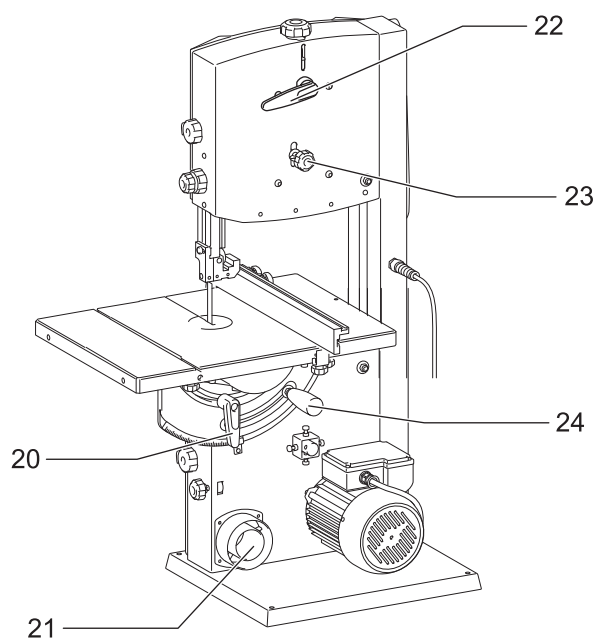


2

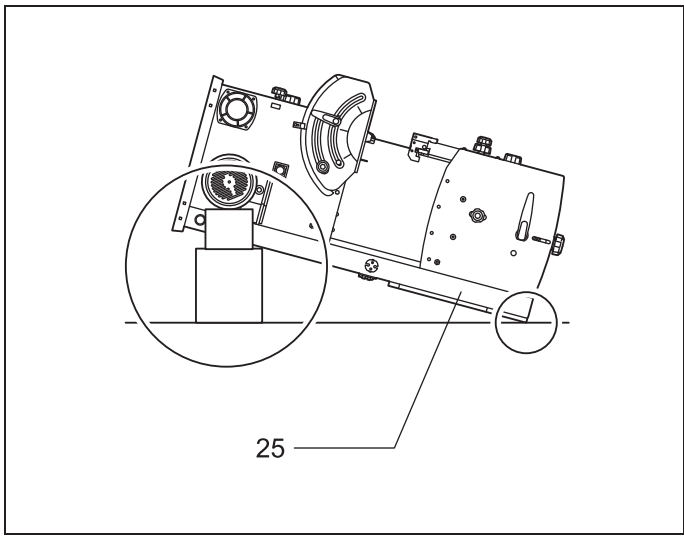


3

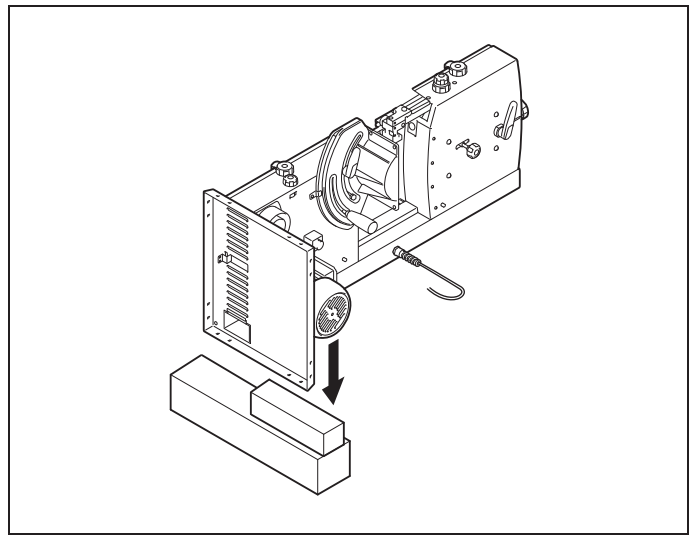


4

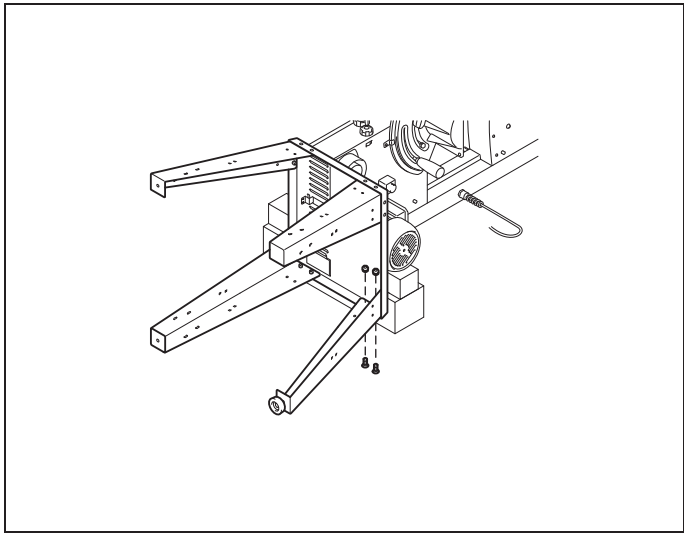


5

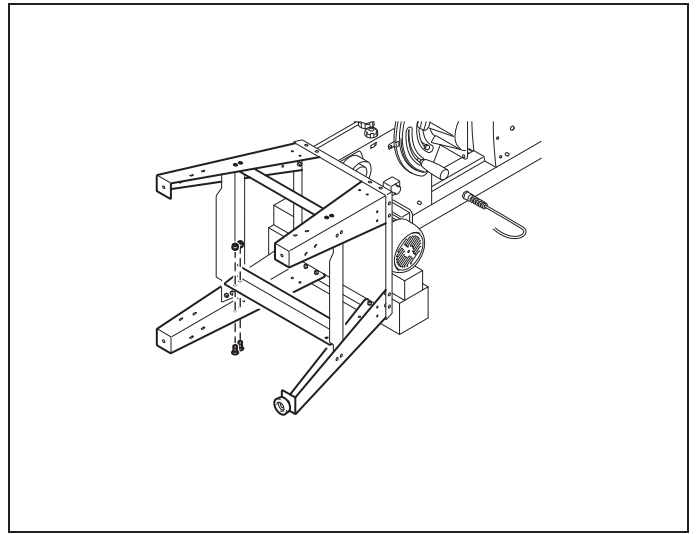


6

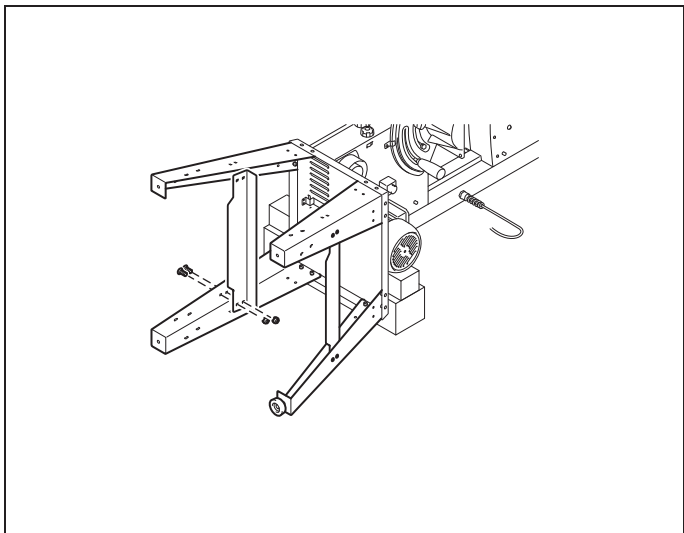


7

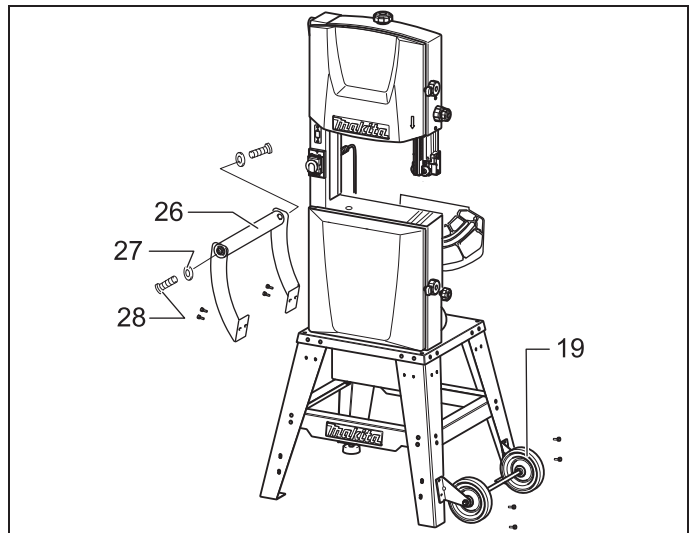


8

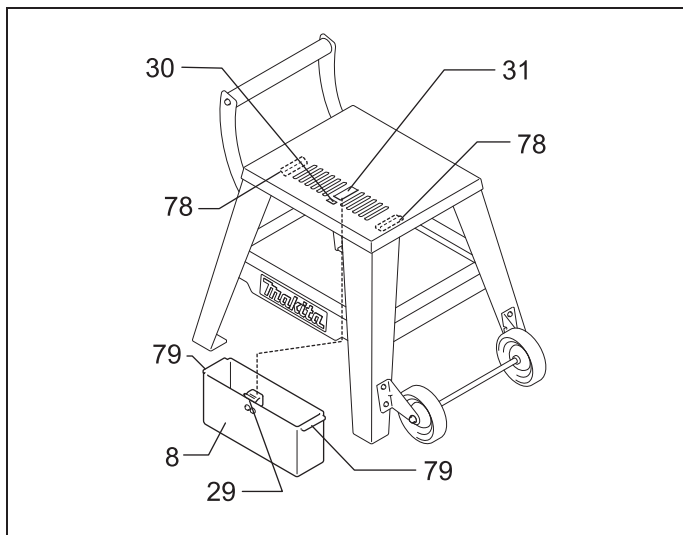


9

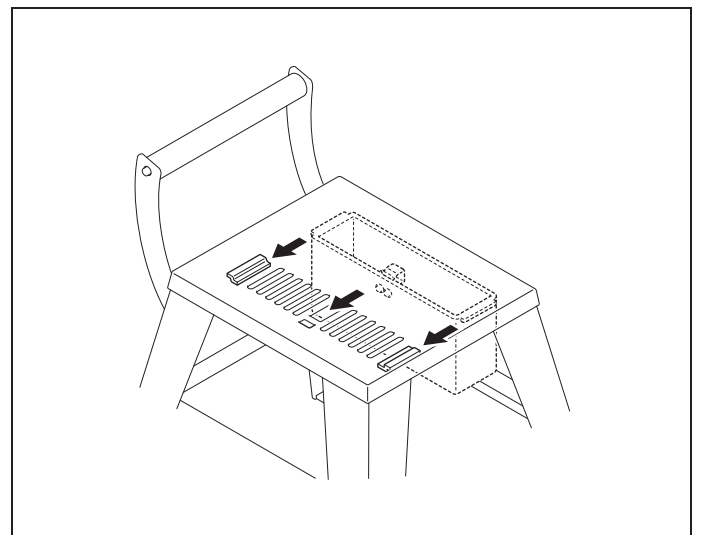


10

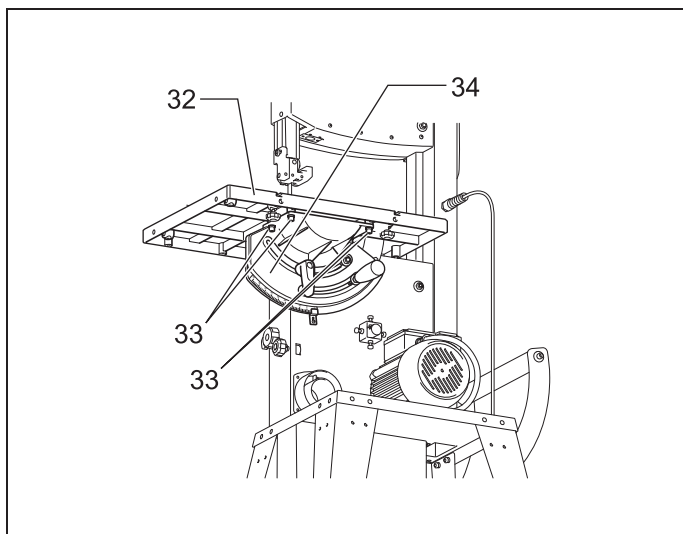


11

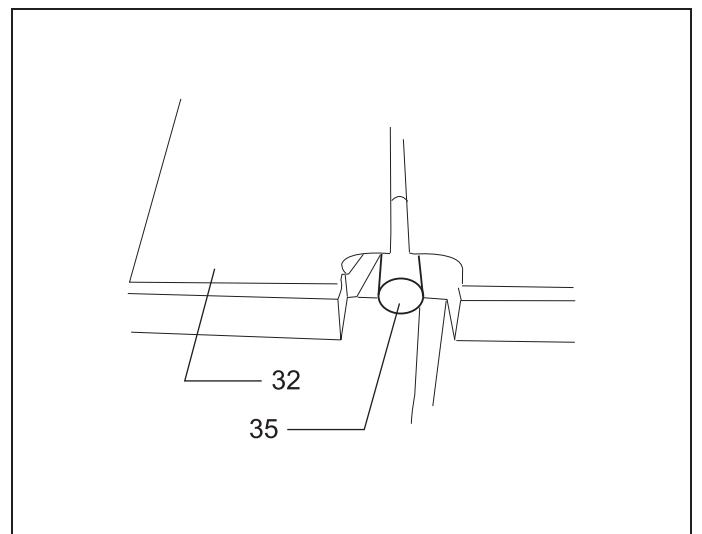


12

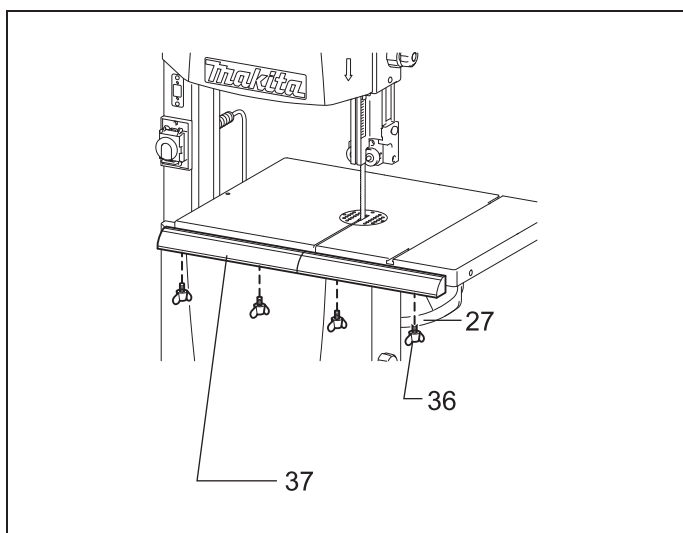


13

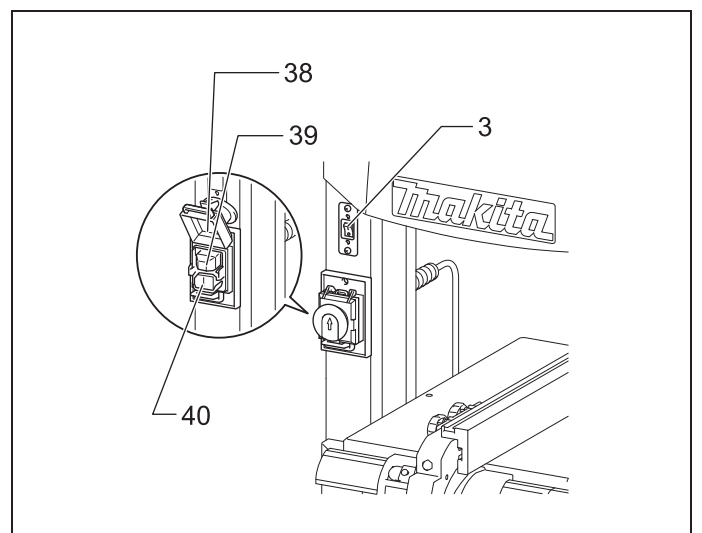


14

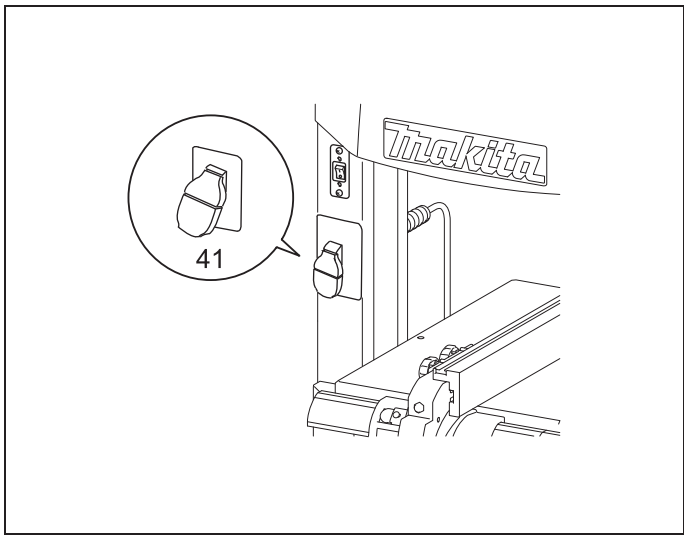


15

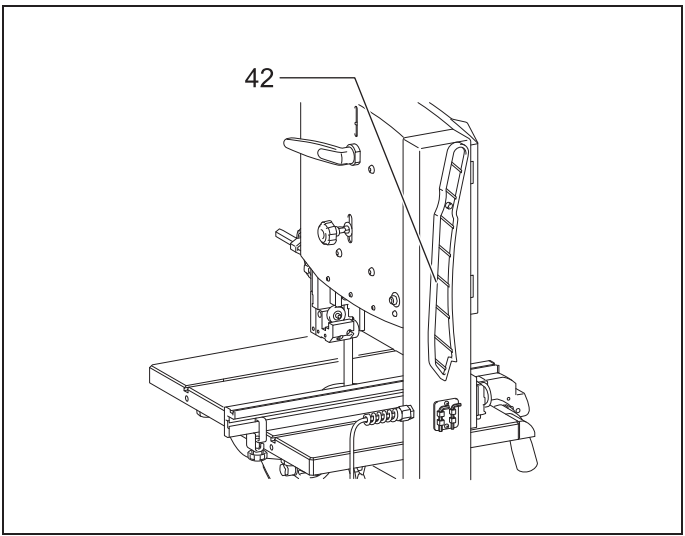


16

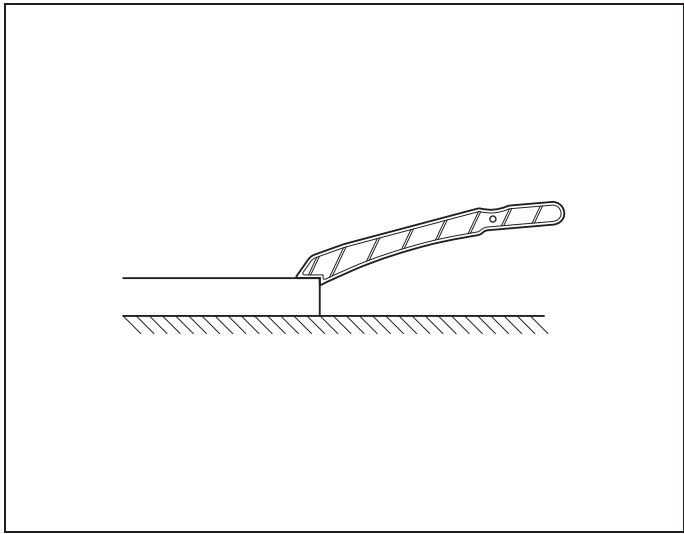


17

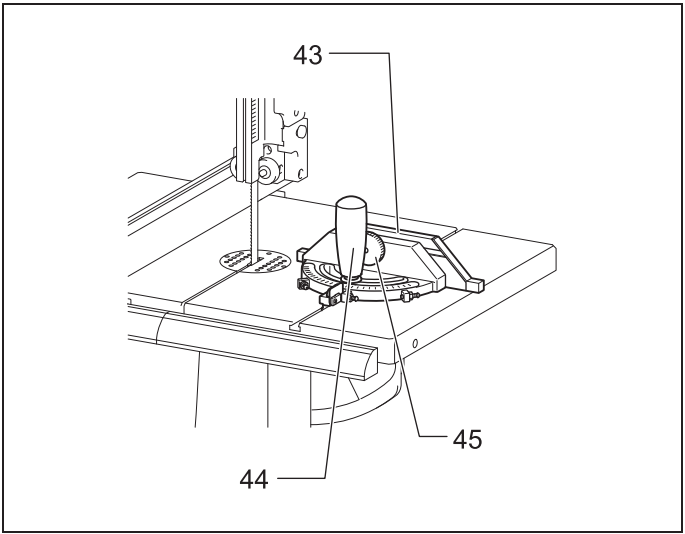


18

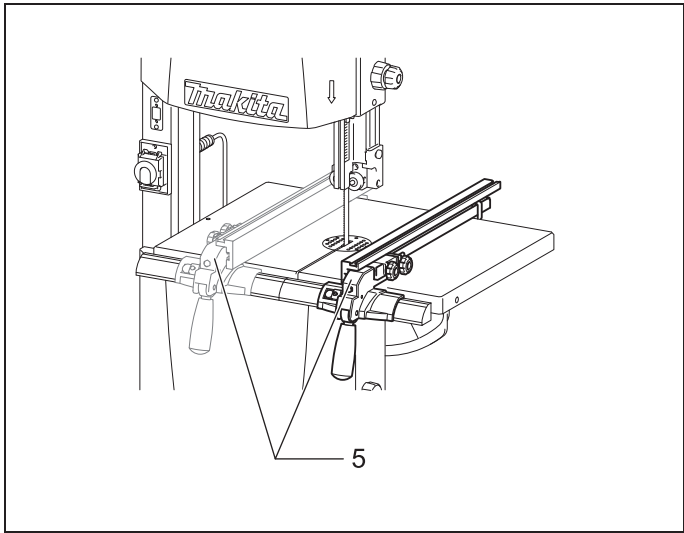


19

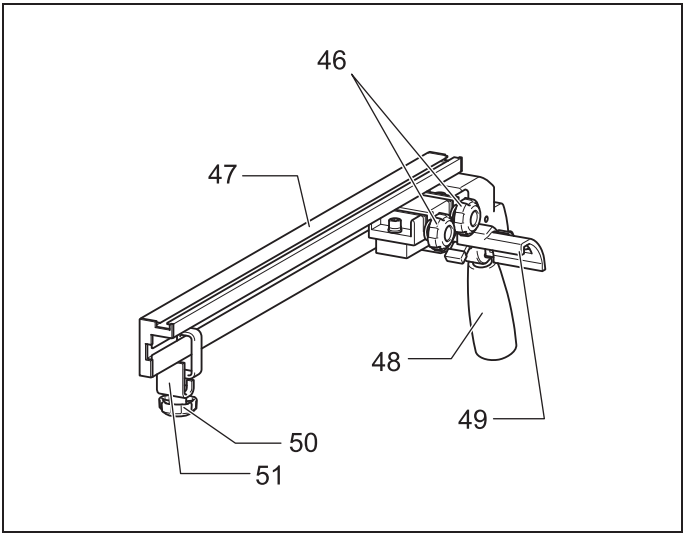


20

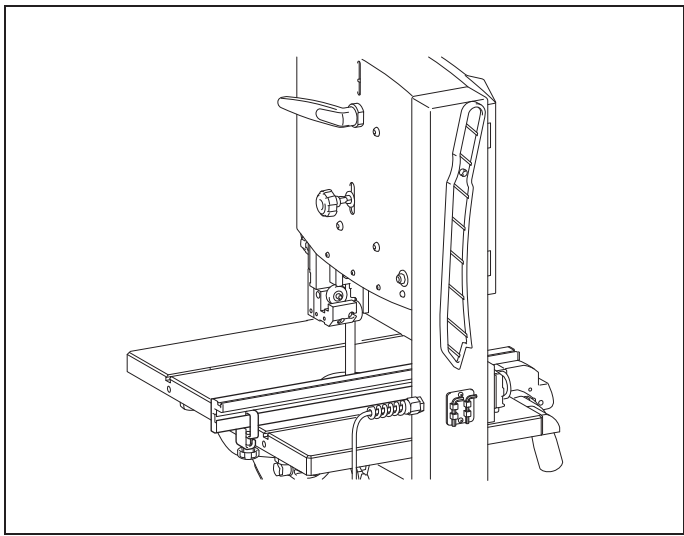


21

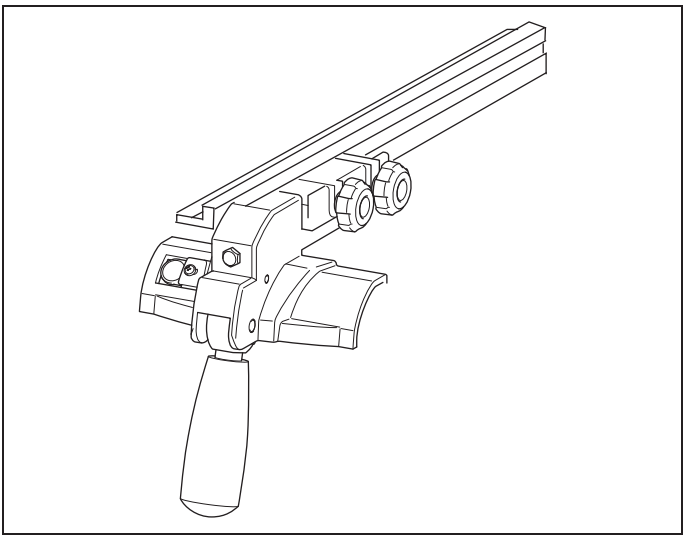


22

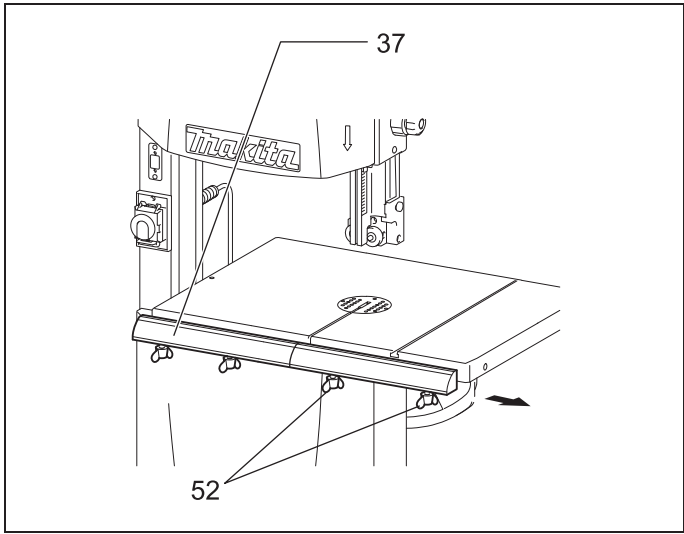


23

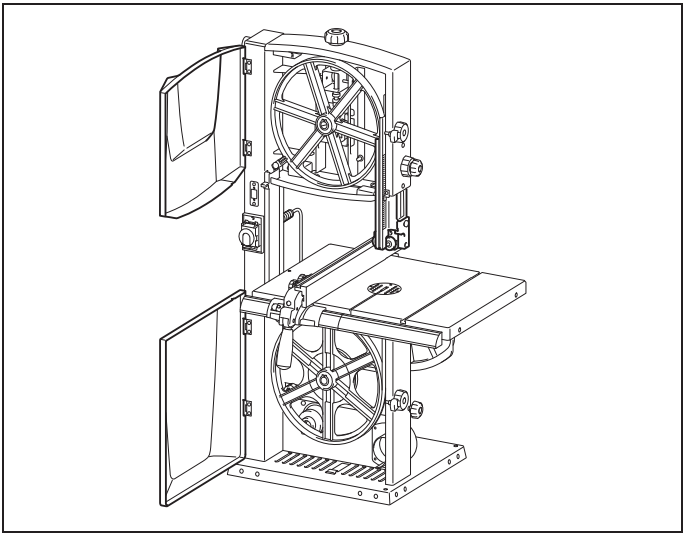


24

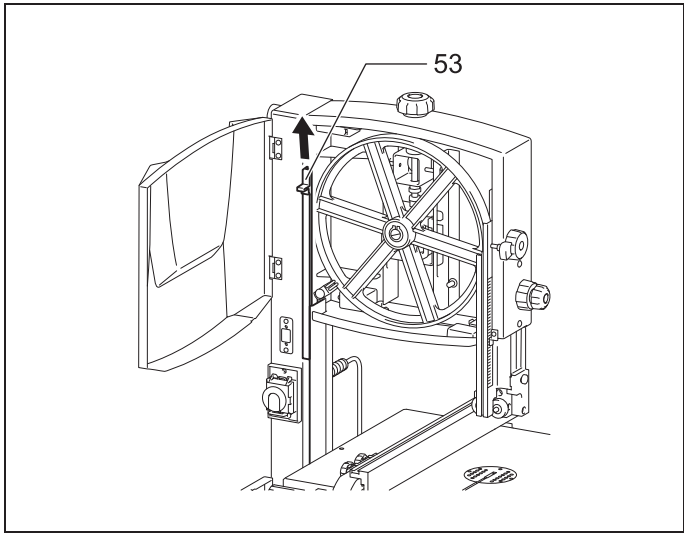


25

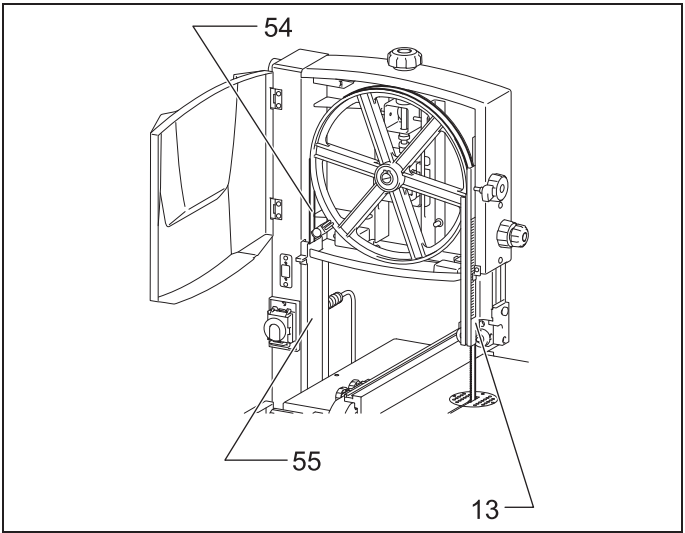


26

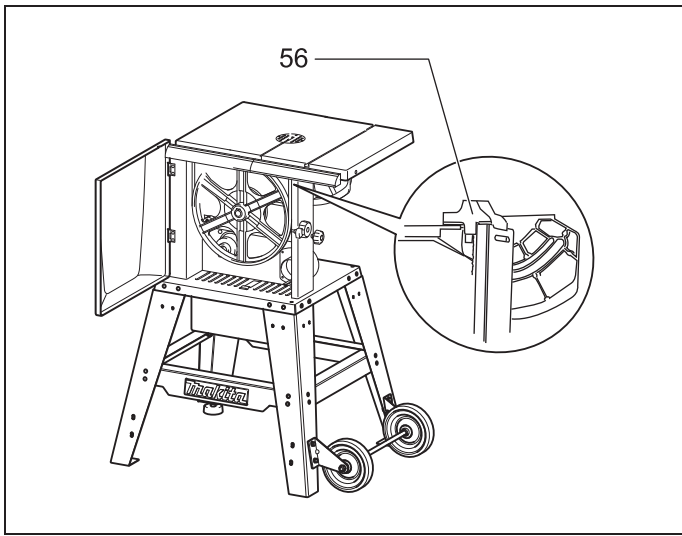


27

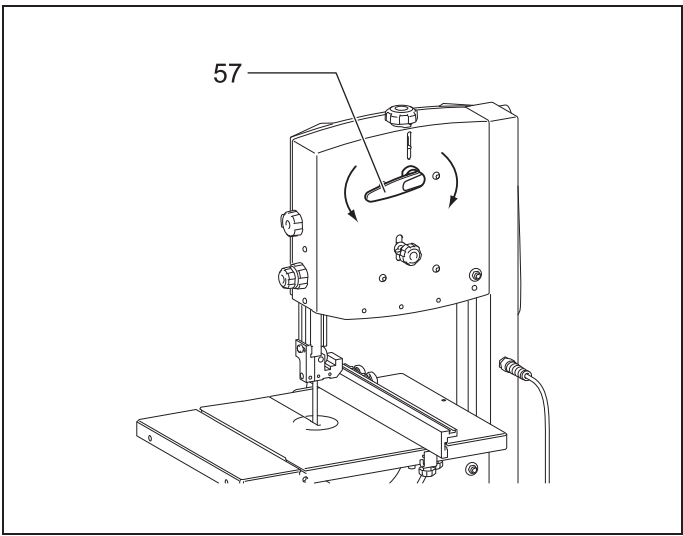


28

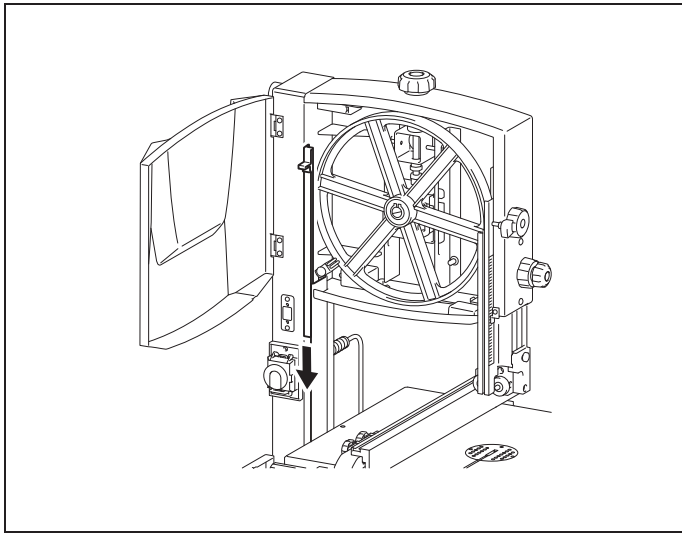


29

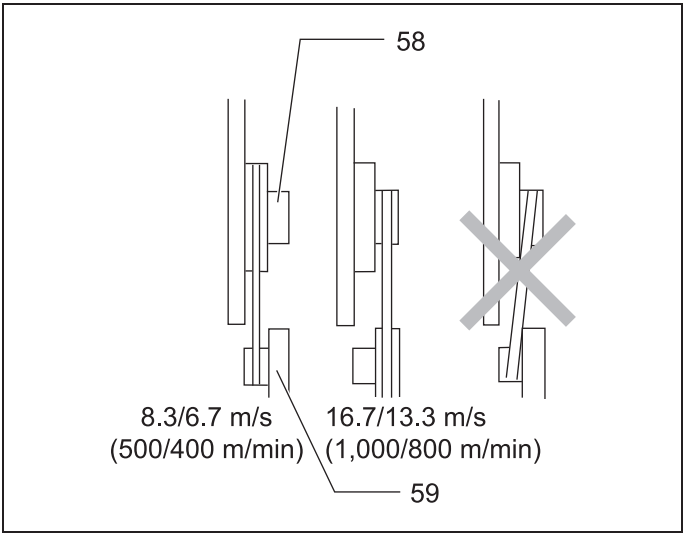


30

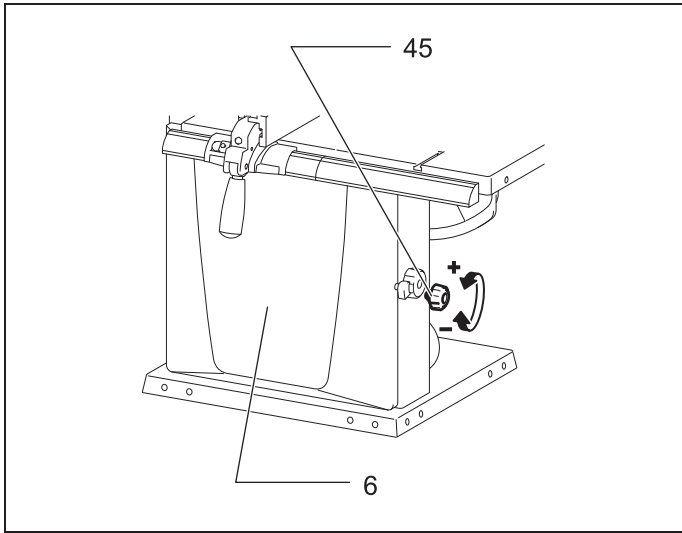


31

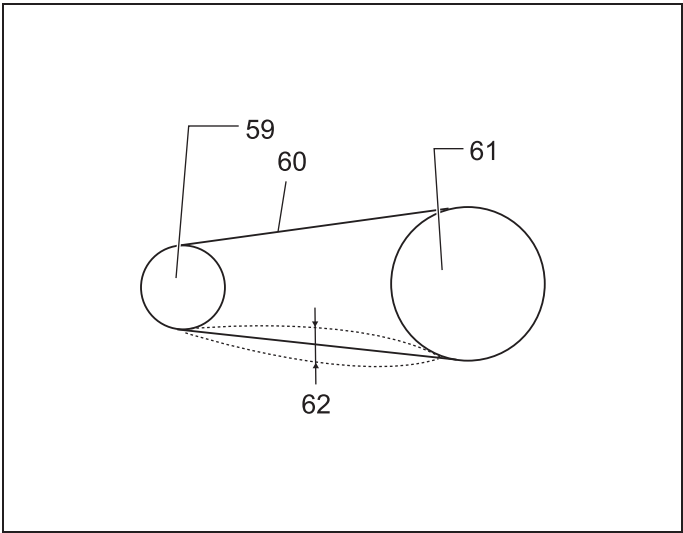


32

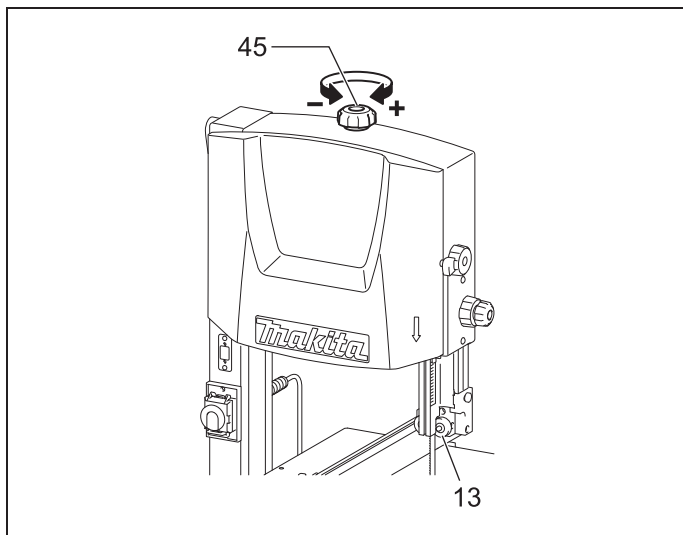


33

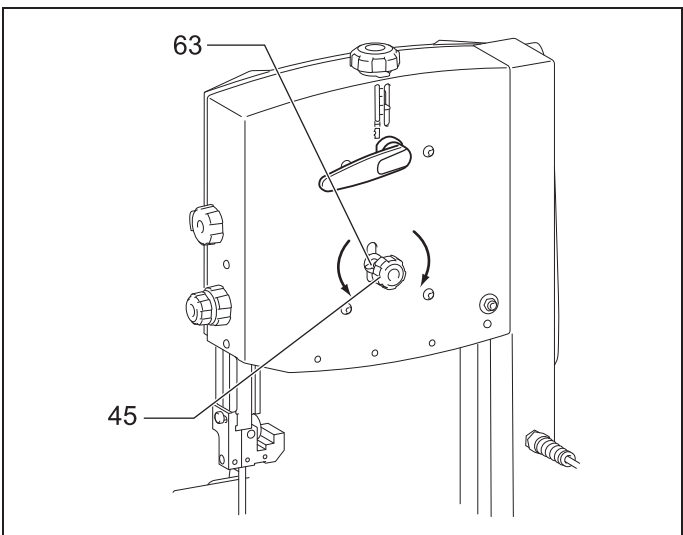


34

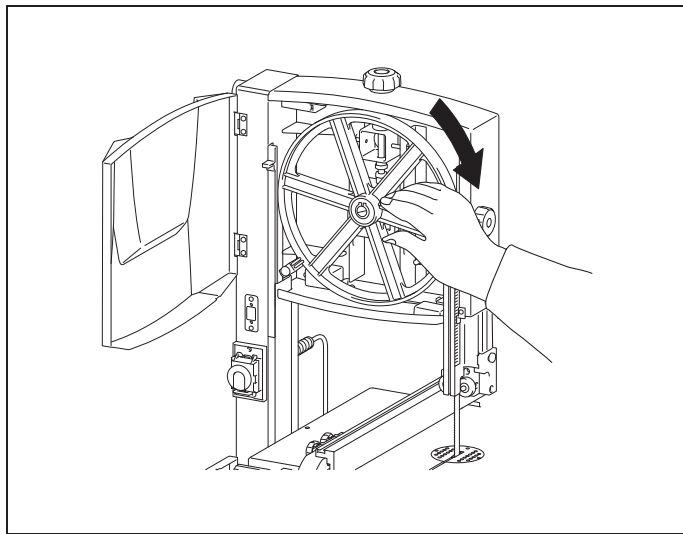


35

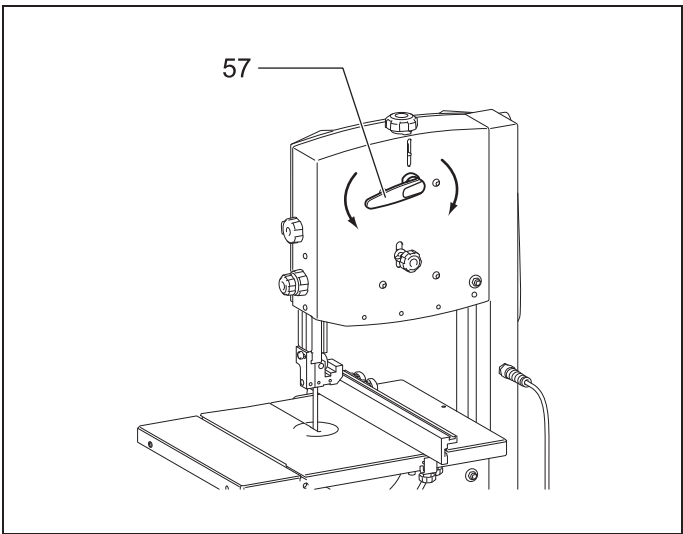


36

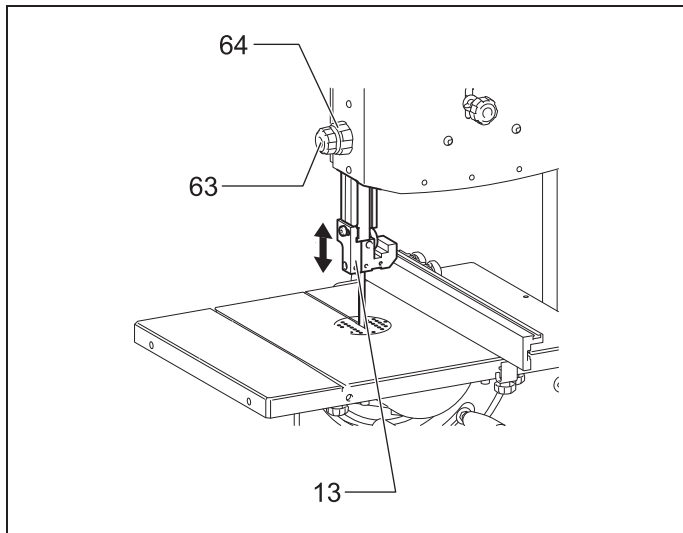


37

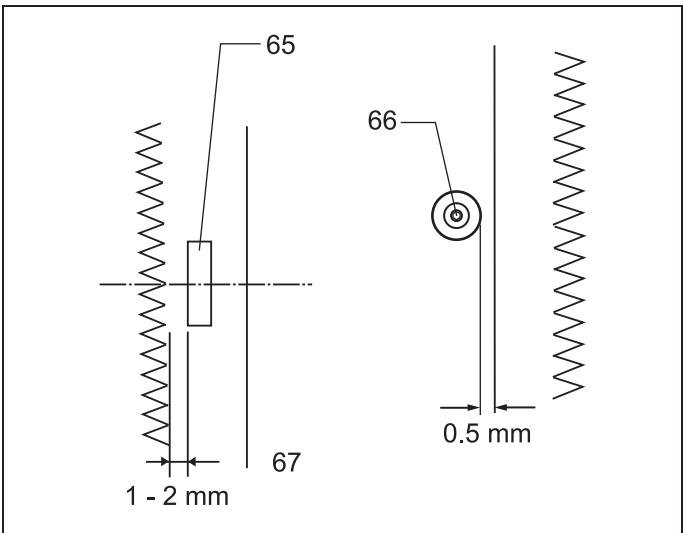


38

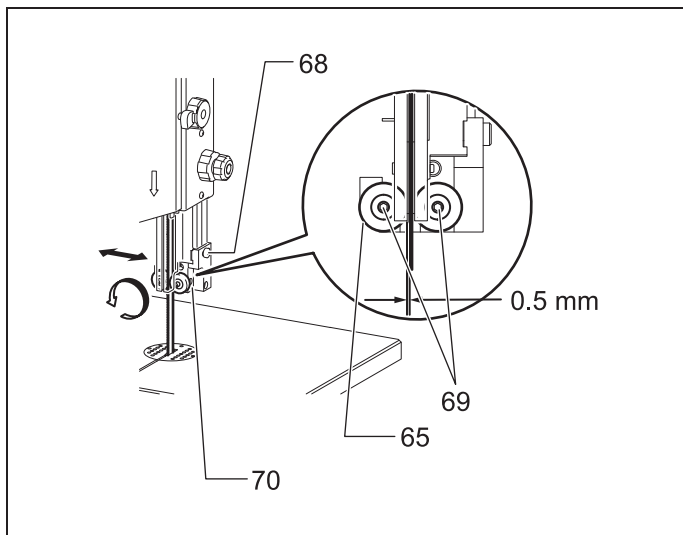


39

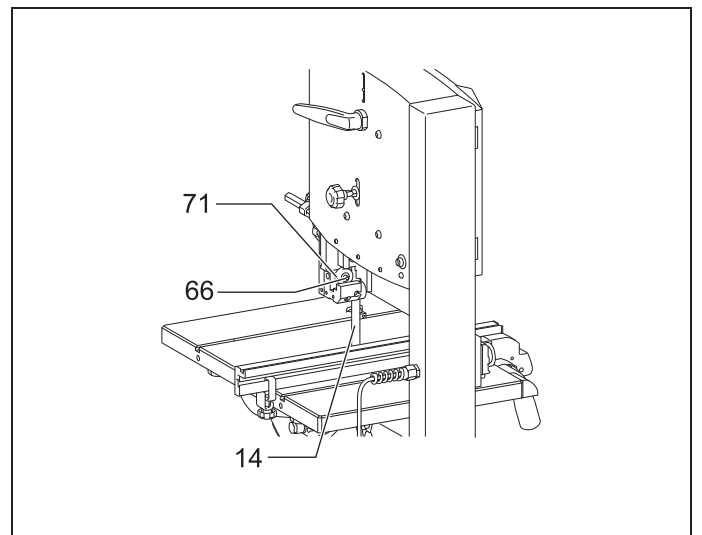


40

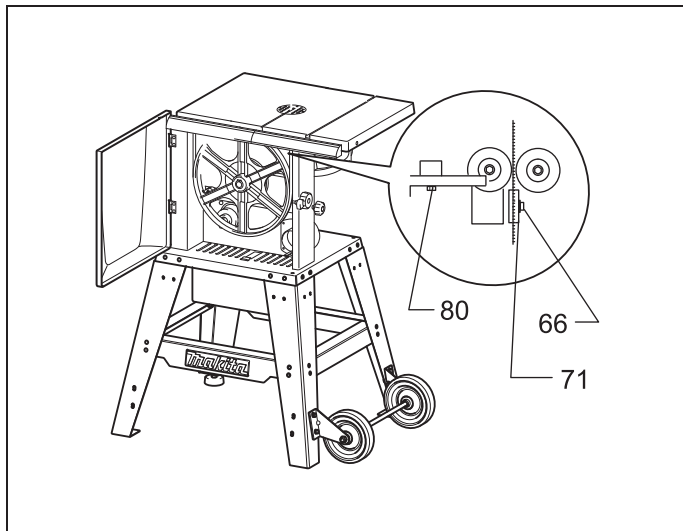


41

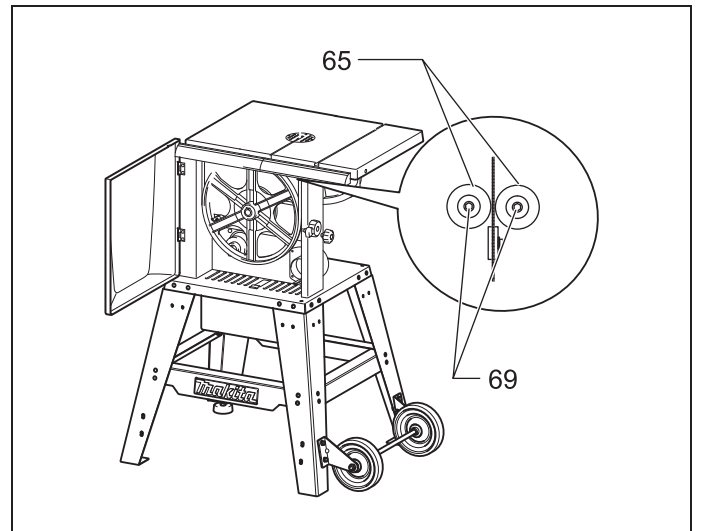


42

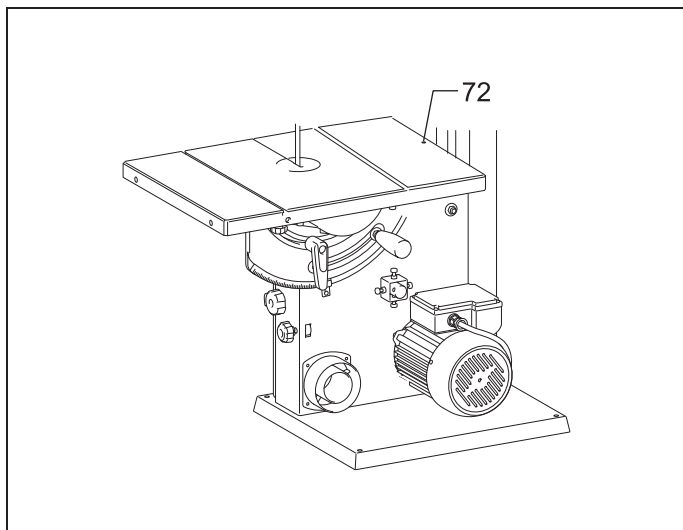


43

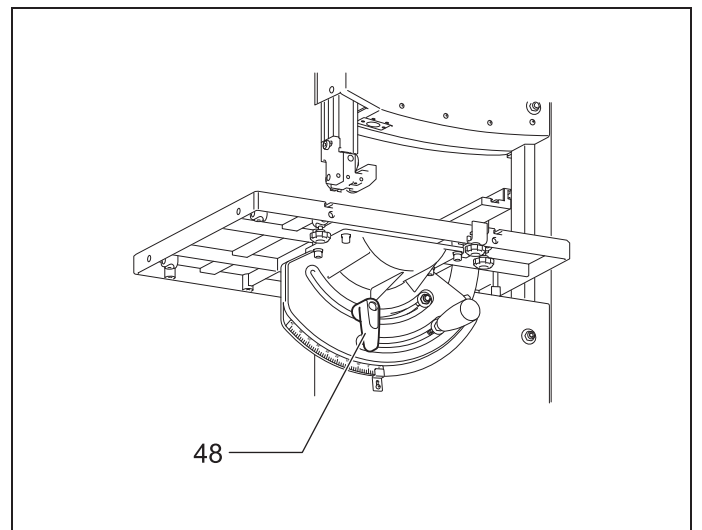


44

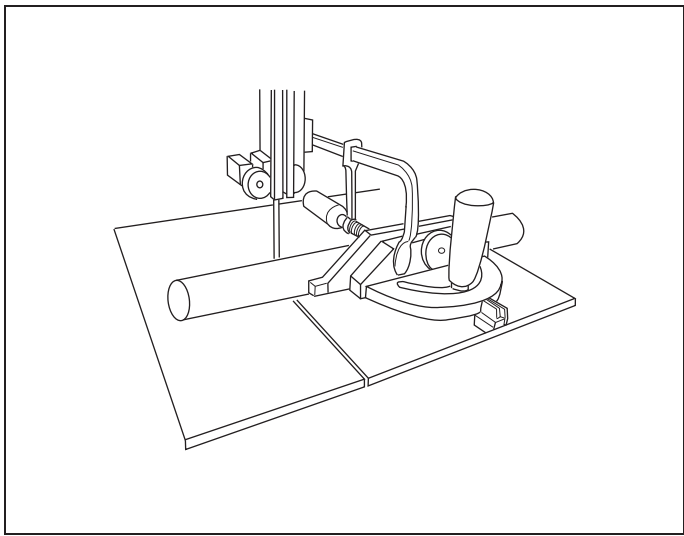


45

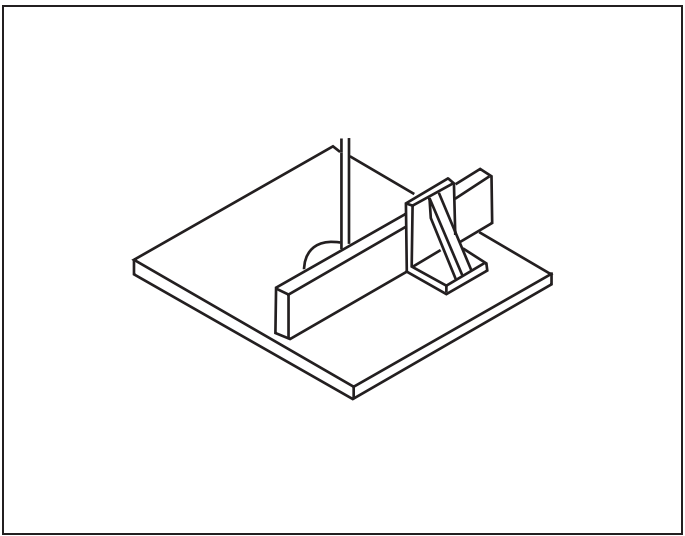


46

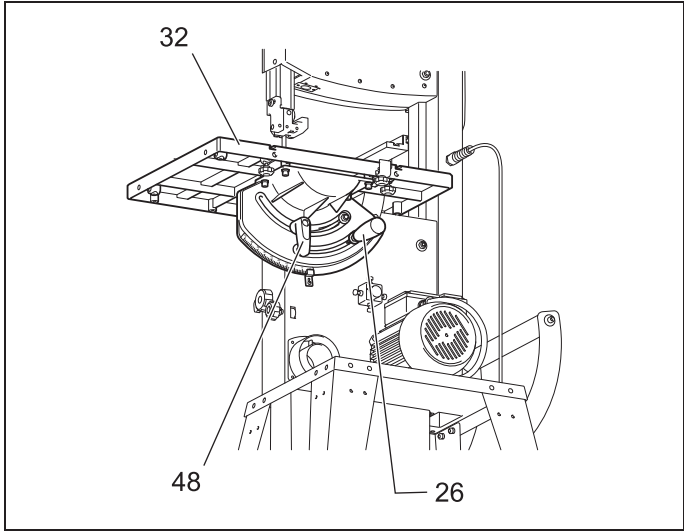


47

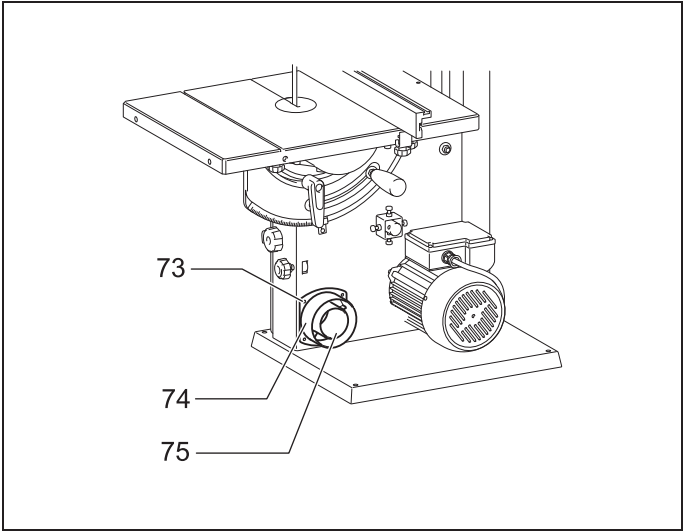

48

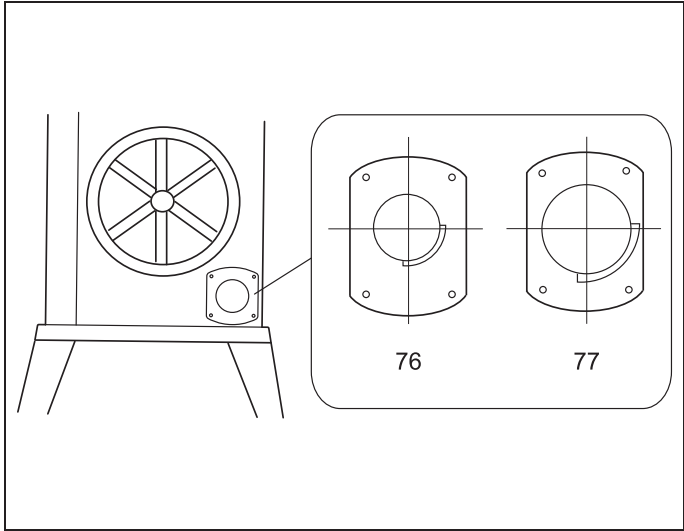

49

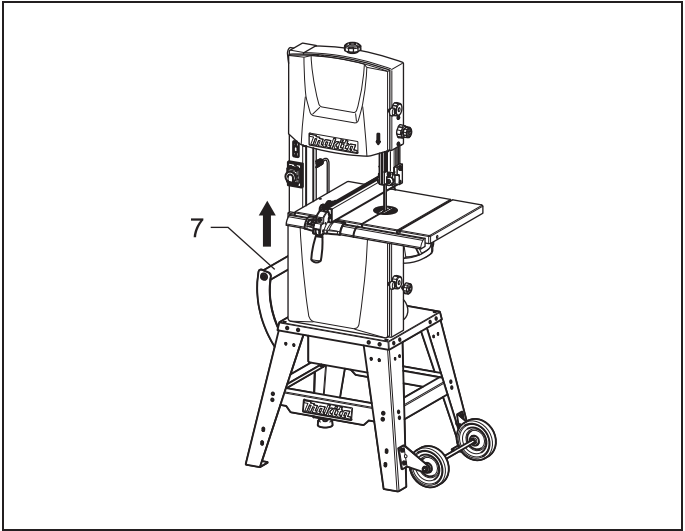

50

СРПСКИ (Оригинално упутство за употребу)

Саставни делови

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Котур | 24. Рукохват (за подешавање нагиба стола) | 53. Поклопац за прашину |
| 2. Горњи поклопац | 25. Оквир | 54. Трака тестере |
| 3. Прекидач светла | 26. Дршка | 55. Кућиште тестере |
| 4. Прекидач | 27. Подлошка | 56. Доњи штитник траке |
| 5. Паралелни граничник | 28. Заворањ с удубљењем за имбус кључ | 57. Полуга за тренутно ослобађање |
| 6. Доњи поклопац | 29. Лисна опруга | 58. Доњи котур тракасте тестере |
| 7. Дршка за ношење | 30. Отвор за устављање | 59. Каишник мотора |
| 8. Кутија за прашину | 31. Отвор за позиционирање | 60. Погонски каиш |
| 9. Регулационо дугме (за затезање траке тестере) | 32. Сто | 61. Каишник погонског котура |
| 10. Регулационо дугме (за причвршћивање врата горњег поклопца) | 33. Имбус заворњи | 62. Око 10 mm |
| 11. Регулационо дугме (за подешавање вођице траке) | 34. Рукавац | 63. Дугме за блокирање |
| 12. Регулационо дугме (за причвршћивање вођице траке) | 35. Клин | 64. Дугме за подешавање |
| 13. Горња вођица траке | 36. Лептир завртањ | 65. Радијални лежај |
| 14. Трака тестере | 37. Шина за вођење | 66. Заворањ А |
| 15. Регулационо дугме (за причвршћивање врата доњег поклопца) | 38. Поклопац прекидача | 67. Удаљеност радијалног лежаја од доњег дела траке |
| 16. Регулационо дугме (за затезање клинастог каиша) | 39. Прекидач за искључивање (OFF) | 68. Заворањ С |
| 17. Погонски каиш | 40. Прекидач за укључивање (ON) | 69. Заворањ В |
| 18. Постоље | 41. УКЉУЧЕНО | 70. Држач лежаја |
| 19. Гума | 42. Палица за гурање | 71. Аксијални лежај |
| 20. Ручица за устављање (за утврђивање нагиба стола) | 43. Граничник за спојно сечење | 72. Завртањ |
| 21. Прикључак за избацивање прашине | 44. Дршка за устављање | 73. Матица |
| 22. Полуга (за тренутно ослобађање) | 45. Дугме | 74. Велики отвор колектора |
| 23. Регулационо дугме (за подешавање хода траке) | 46. Дугме (А) | 75. Мали отвор колектора |
| | 47. Граничник | 76. Мали колектор за прашину (монтиран на главној јединици) |
| | 48. Ручица за блокирање | 77. Велики колектор за прашину (за преклопачавање) |
| | 49. Носач граничника | 78. Шина |
| | 50. Дугме (В) | 79. Бочни продужетак |
| | 51. Темељна стега | 80. Имбус заворањ |
| | 52. Лептир завртњи | |

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел	LB1200F	
Величина котура	305 mm	
Макс. капацитет тестерисања	165 mm	
Брзина у слободном ходу	Велика	840 min ⁻¹ (50 Hz)/1.040 min ⁻¹ (60 Hz)
	Мала	420 min ⁻¹ (50 Hz)/520 min ⁻¹ (60 Hz)
Брзина тестерисања	Велика	13.3 m/s (800 m/min) (50 Hz)/16,7 m/s (1.000 m/min) (60 Hz)
	Мала	6,7 m/s (400 m/min) (50 Hz)/8,3 m/s (500 m/min) (60 Hz)
Величина сечива	Обим 2.240 mm x ширина 6 mm, 13 mm, 16 mm	
Димензије укупно	615 mm x 775 mm x 1.600 mm	
Величина стола	560 mm x 400 mm	
Нето тежина	81,2 kg	

- На основу нашег напредног програма истраживања и развоја, задржавамо право на измене горе наведених података без претходне најаве.
- Технички подаци могу да се разликују у различитим земљама.
- Тежина према ЕРТА поступку 01/2003

END215-2

Симболи

Доле су приказани симболи који се односе на алат. Пре прве употребе обавезно се упознајте са њиховим значењем.



Прочитајте упутство за употребу.



Извуците кабл из утичнице.



Носите заштитне наочари.



Руку и прсте немојте стављати близу сечива.



Само за европске државе
Електричне алате не одлажите у кућне отпатке!
Према Европској смерници 2002/96/ЕС о испу-
женим електричним и електронским уређајима и
њеној примени у складу с националним зако-
ном, испужени електрични алати морају
одвојено да се сакупљају и одлажу за еколошки
прихватљиву поновну прераду.

Намена

Овај алат је намењен за сечење дрвета.

Мрежно напајање

Уређај сме да се прикључи само на монофазни извор мрежног
напона који одговара подацима с натписне плочице. На
основу двоструке изолације према европском стандарду, алат
такође сме да се прикључи и на мрежне утичнице без заштит-
ног уземљења.

ENA001-2

БЕЗБЕДНОСНЕ ОДРЕДБЕ

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Када употребљавате електрични алат,
треба да се придржавате основних сигурносних упозо-
рења, укључујући и следећа, да бисте смањили ризик од
пожара, електричног удара и телесних повреда. Пре руко-
вања производом прочитајте сва ова упутства и сачу-
вајте приручник.

За безбедан рад:

- Одржавајте подручје рада чистим.**
Неред на радном месту и радној клупи доводи до
повреда.
- Узмите у обзир радно окружење.**
Не излажите електричне алате киши. Немојте да корис-
тите електричне алате на влажним или мокрым местима.
Подручје рада треба да буде добро осветљено. Не упо-
требљавајте електричне алате ако постоји опасност да
изазову пожар или експлозију.
- Чувајте се од електричног удара.**
Не додирујте уземљене предмете као што су цеви,
радијатори, фрижидери, штедњаци.
- Децу држите даље од подручја рада.**
Не дозволите да посетиоци додирују алат или продужни
кабл. Сви посетиоци треба да буду на безбедној удаље-
ности од радног места.
- Одложите алате кад нису у употреби.**
Када их не употребљавате, алате треба одложити
засебно на суво, високо и закључано место, изван дох-
вата деце.
- Немојте да вршите претерани притисак на алат.**
Посао ћете обавити боље и безбедније брзином која је
предвиђена за одређени посао.
- Употребљавајте одговарајући алат.**
Не обављајте на силу малим алатом или прибором посао
предвиђен за снажнији алат. Не употребљавајте алат за
посао за који није намењен; на пример, не користите
кружне тестере за резање грана или трупца.
- Употребљавајте одговарајућу одећу.**
Немојте да носите широку одећу или накит, могу да их
захвате делови који се обрћу. Гумене рукавице и некли-
зајућа обућа се препоручују за рад на отвореном. Дугачку
косу прекријте заштитном мрежицом.
- Користите заштитне наочари и штитнике за уши.**
Носите и маску за лице или за прашину ако сечење произ-
води прашину.
- Повежите опрему за усисавање прашине.**
Ако су вам на располагању уређаји за усисавање и
сакупљање прашине, побрините се да буду прикључени и
да се наменски користе.

- Пазите да не оштетите електрични кабл.**
Никада немојте да носите алат држећи га за кабл или да
га снажно повлачите приликом извлачења из утичнице.
Кабл држите даље од топлоте, уља и оштрих ивица.
- Радите безбедно.**
Причвршћивачем или стегом држите предмет обраде. То
је безбедније него да га држите руком и обе руке су сло-
бодне за руковање алатом.
- Не нагињите се превише.**
Увек одржавајте стабилно упориште и равнотежу.
- Брижљиво одржавајте алат.**
Одржавајте резни алат оштрим и чистим ради бољег и
безбеднијег рада. Следите упутства за подмазивање и
замену додатне опреме. Повремено прегледајте каблове
и ако су оштећени нека из замени овлашћени сервис.
Повремено прегледајте продужне каблове и замените их
ако су оштећени. Водите рачуна да дршке буду суве,
чисте, да не буду науљене или замашћене.
- Извучите утикач из утичнице.**
Кад не употребљавате алат, пре сервисирања и приликом
замене прибора попут сечива, наставак и сечака.
- Скините кључеве и кључеве за подешавање.**
Створите навику да пре укључивања алата проверите да
ли су кључеви и кључеви за подешавање скинути са њега.
- Спречите ненамерно укључивање.**
Немојте носити алат са прстом на прекидачу ако је пове-
зан на струјну мрежу. Водите рачуна да приликом при-
кључивања на мрежу прекидач буде искључен.
- Користите продужне каблове за употребу на отворе-
ном.**
Приликом употребе алата на отвореном, користите само
продужне каблове намењене за употребу на отвореном.
- Будите обазриви.**
Водите рачуна шта радите. Руководите се здравим разу-
мом. Немојте да радите алатом када сте уморни.
- Проверите оштећене делове.**
Пре наставка употребе алата, треба пажљиво прегледати
да ли су оштећени штитник и остали делови да бисте
одлучили да ли ће алат правилно функционисати. Про-
верите путању делова који се померају, њихов слободни
ход, проверите да ли су неки делови сломљени, добро
монтирани и остале услове који могу да утичу на рад.
Штитник или друге оштећене делове треба прописно да
поправи или замени овлашћени сервисер, осим ако у
овом упутству није другачије одређено. Покварене преки-
даче треба да замени овлашћени сервисер. Електрични
алат не употребљавајте ако не може да се укључи и
искључи помоћу прекидача.
- Упозорење.**
Употребом прибора који није препоручен у овом упутству
или у каталогу, ризикујете повреду.
- Алат треба да проправља квалификована особа.**
Овај електрични алат направљен је у складу са релевант-
ним сигурносним захтевима. Поправке треба да изводи
само квалификовано особље које користи оригиналне
резервне делове, јер у супротном корисник може бити
изложен великој опасности.

ДОДАТНЕ СИГУРНОСНЕ ОДРЕДБЕ ЗА АЛАТ

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

- Носите штитнике за очи.**
- Не употребљавајте овај алат у присуству запаљивих
течности или гасова.**
- Увек носите маску за лице или против прашине.**

4. Пре почетка рада проверите да ли је трака напукла или оштећена. Одмах замените напуклу или оштећену траку.
5. Користите само траке које је препоручио произвођач и које су у складу са смерницом EN847-1.
6. Увек користите додатни прибор који је препоручен у овом упутству. Коришћење неодговарајућег додатног прибора, као што су абразивне резне плоче, може да изазове повреду.
7. Изаберите одговарајућу траку за материјал који сечете.
8. Немојте користити листове тестере који су произведени од брзорезног челика.
9. Да бисте смањили ниво јачине звука, проверавајте да ли је сечиво оштро и чисто.
10. Немојте да сечете металне предмете као што су ексери или завртњи. Пре почетка рада проверите да ли постоје и уклоните све ексере, завртње и друга страна тела из предмета обраде, ако их има.
11. Склоните кључеве, одсечене делове и сл., са стола пре него што укључите алат.
12. НИКАДА немојте да носите рукавице током рада.
13. Склоните руке са путање траке.
14. НИКАДА немојте да стојите нити да дозволите да неко други стоји у правцу путање траке.
15. Пре употребе алата на стварном предмету обраде, пустите да извесно време ради у празном ходу. Водите рачуна о вибрацијама и подрхтавању, што указује на неправилну монтажу или неуравнотежени траку.
16. Замените уложак стола када се истроши.
17. Када тестерите дрво, повежите тракасту тестеру са усисивачем.
18. Не радите машином с отвореним вратима или штитником траке.
19. Водите рачуна да избор траке и брзине тестерисања зависи од материјала који треба тестерисати.
20. Немојте да чистите траку док је у покрету.

МОНТИРАЊЕ (сл. 1 и 2)

Причвршћивање постоља тракасте тестере

Ако постоји било каква могућност да се приликом рада тракаста тестера преврне, исклизне или помери, треба је причврстити за под. (Сл. 3 - 7)

- Пошто причврстите постоље, причврстите и дршку и гуме. (Сл. 8)

Како причврстити кутију за прашину

Кутија за прашину причвршћује се са доње стране стола тестере. Приликом причвршћивања, убаците лисну опругу (за утврђивање) у унутрашњу ивицу отвора за позиционирање машине, закачите оба бочна продужетка кутије за прашину за шине, а затим клизите њима према споља.

Чим водећа ивица сигурносне лисне опруге упадне у отвор за причвршћивање машине, кутија за прашину је причвршћена. (Сл. 9 и 10)

Причврстите сто за рукавац помоћу четири имбус заворња. (Сл. 11)

Клин је уметнут приликом испоруке, и треба га извући. (Сл. 12)

Постављање шине за вођење (сл. 13)

- Стегните шину за вођење за сто помоћу четири лептир завртња и подлошки.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

Функционисање прекидача (сл. 14)

▲ ПАЖЊА:

- Пре почетка рада, обавезно укључите и искључите алат.

Поклопац прекидача може се лако отворити клизањем нагоре. За покретање алата, притисните тастер ON (I).

За његово заустављање, притисните тастер OFF (O) или поклопац прекидача.

Осветљавање лампицама

Гурните горњи део (I) прекидача да бисте укључили лампицу, а доњи (O) да бисте је искључили.

Да бисте покренули алат, подигните полугу прекидача. (Сл. 15)

За заустављање, спустите полугу.

Палица за гурање (сл. 16)

Палица за гурање служи као продужетак руке и штити од нехотичног контакта са траком тестере.

Палица за гурање увек се мора користити ако је размак између траке и паралелног граничника мањи од 150 mm.

Водите палицу за гурање под углом од 20° ... 30° у односу на површину стоне тестере. (Сл. 17)

Када не користите палицу, можете је одложити на држач који се налази на оквиру тракасте тестере.

Замените палицу за гурање ако се оштети.

Граничник за спојно сечење (сл. 18)

Граничник за спојно сечење умеће се у прорезе на столу са предње ивице стола.

За спојне резове, граничник се окреће до 60° у оба смера.

За спојне углове од 45° и 90° предвиђена су зауставна места.

За подешавање угла спајања: отпустите дршку за причвршћивање окрећући је у смеру супротном од казаљке на сату.

▲ УПОЗОРЕЊЕ:

Када тестерите са граничником за спојно сечење, дршка за устављање мора да буде чврсто стегнута.

Помоћни граничник може да се скине и окрене наопако, након што отпустите дугме.

Постављање паралелног граничника (сл. 19)

Паралелни граничник може да се користи с обе стране траке. Када се паралелни граничник помери с једне стране тракасте тестере на другу, треба га обрнути.

Преусмеравање граничника (сл. 20)

1. Одвртните дугме (B) темељне стеге.
2. Скините темељну стегу са граничника.
3. Одвртните дугме (A).
4. Подигните граничник са његовог држача.
5. Обрните граничник у супротном смеру и поново га уметните на његов држач.
6. Стегните дугме (A).
7. Гурните темељну стегу да уклиза у граничник.

Притезање паралелног граничника

1. Ставите паралелни граничник на шину за вођење.
2. Затегните ручицу за блокирање паралелног граничника.
3. Одвртните дугме (B) темељне стеге.
4. Гурните темељну стегу да клизи дуж ивице задњег стола.

5. Чврсто затегните дугме (В).

Висину граничника можете смањити када тестеришете танке материјале. (Сл. 21 и 22)

1. Одвртите дугме (В) темељне стеге.
2. Скините темељну стегу са граничника.
3. Одвртите дугме (А).
4. Подигните граничник са његовог држача.
5. Гурните дугме (А) да клизне на страну супротну од граничника, да бисте га скинули.
6. Обрните граничник за 90°.
7. Уметните дугме (А) у други жлеб граничника.
8. Вратите граничник у његов држач.
9. Стегните дугме (А).
10. Гурните темељну стегу да уклиза у граничник.

Када смањите висину граничника, мења се 0 (нулта) тачка. Ако се паралелни граничник налази с леве стране траке, гурните шину за вођење да клизне улево, да бисте га подесили до 0 тачке.

САСТАВЉАЊЕ

Замена траке тестере

⚠ ПАЖЊА:

- Ако додирнете траку тестере чак и у стању мировања, можете се оледити.
 - Трака тестере је опасна.
- Обавезно носите рукавице када рукујете траком, на пример када је вадите из амбалаже, монтирате или мењате.
1. Одвртите два лептир завртња за десну шину за вођење и гурните шину која се налази на десној страни да клизи удесно. (Сл. 23)
 2. Отворите горњи и доњи поклопац на алату. (Сл. 24)
 3. Држите дршку и повуците поклопац за прашину нагоре да бисте га скинули. (Сл. 25)
 4. Отворите доњи штитник траке. (Сл. 26)
 5. Подесите горњи штитник траке у најнижи положај.
 6. Отпуштајте полугу за тренутно ослобађање док се трака тестере не олабави. (Сл. 27)
 7. Да бисте скинули траку, усмеравајте је кроз
 - прорез у тестери
 - штитник траке на горњим вођицама траке.
 - поклопац траке на кућишту тестере.
 8. Причврстите нову траку тестере. Водите рачуна о исправном положају: зупци су усмерени према предњој (улазној) страни тестере.
 9. Нацентрирајте траку тестере на гумене точкиће котурова тестере.
 10. Стежите полугу за тренутно ослобађање док не будете сигурни да трака више неће склизнути са котурова тестере.
 11. Затворите доњи штитник траке.

⚠ ПАЖЊА:

Затворите доњи поклопац тек кад доњи штитник траке буде у затвореном положају.

12. Вратите десну шину за вођење у њен првобитни положај. (Сл. 28 и 29)
13. Причврстите поклопац за прашину.
14. Затворите оба поклопаца.
15. Затим:
 - затегните траку тестере (Погледајте поглавље "Затезање траке тестере" у "ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА").
 - центрирајте траку тестере (Погледајте поглавље "Центрирање траке тестере" у "САСТАВЉАЊЕ").
 - центрирајте вођице траке (Погледајте поглавље "Подешавање горње вођице траке" у "ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА").
 - обавите пробни рад тестером најмање један минут;

- искључите тестеру, извуците утикач и поново проверите подешавања.

Подешавање брзине тестерисања (сл. 30)

1. Отворите доњи поклопац.
2. Олабавите погонски каиш окрећући дугме у смеру казаљке на сату.
3. Поставите погонски каиш на предвиђени каишник погонског котура (доњи котур тестере) и на одговарајући каишник мотора-пронађите налепницу с унутрашње стране доњег поклопаца.

⚠ ПАЖЊА:

Погонски каиш мора да се обрће или на оба предња или на оба задња каишника. Клинасти каиш никад не сме да се обрће дијагонално.

Подешавање регулационог дугмета за затезање каиша (сл. 31)

Помоћу регулационог дугмета можете по потреби поправити затегнутост каиша:

- кад окрећете дугме у смеру казаљке на сату, смањује се затегнутост каиша.
- кад окрећете дугме у супротном смеру, повећава се затегнутост каиша.

Поново стегните погонски каиш окретањем дугмета у смеру супротном од казаљке на сату (на пола пута између каишника, погонски каиш треба да се угиба око 10 mm). (Сл. 32)

Затворите доњи поклопац.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

Затезање траке тестере (сл. 33)

⚠ ПАЖЊА:

Ако се превише затегне, трака тестере може да се сломи. Ако је премало затегнута, погоњени котур тестере може да исклизне а трака може да се заустави.

1. Подигните горњу вођицу траке до краја. Користећи скалу као водич и водећи рачуна о ширини траке, окрените регулационо дугме да бисте подесили затегнутост. (Након подешавања, проверите затегнутост према приказу из тачке 2.)
2. Провера затегнутости траке:
 - проверите затегнутост тако што ћете гурнути бочну страну траке прстом, на једнакој удаљености од стола и горње вођице траке (трака не би требало да се угиба више од 1-2 mm).
 - проверите подешеност на показивачу затегнутости траке. Скала показује исправну затегнутост у зависности од ширине траке.
3. Поправите затегнутост по потреби:
 - кад окрећете дугме у смеру казаљке на сату, повећава се затегнутост траке.
 - кад окрећете дугме у супротном смеру, смањује се затегнутост траке.

Центрирање траке тестере (сл. 34)

Ако се трака не обрће по средини гумених точкића, њен ход треба поправити подешавањем нагиба горњег котура тракасте тестере:

1. Одвртите дугме за устављање.
2. Ручно обрћите горњи котур, водећи рачуна да не додирнете траку.
3. Окрећите дугме за подешавање у смеру казаљке на сату ако се трака обрће према предњем делу тестере.
 - окрећите дугме за подешавање у смеру супротном од казаљке на сату ако се трака обрће према задњем делу тестере.

4. По завршетку подешавања, увек затворите дугме за устављање. (Сл. 35)

Полуга за тренутно ослобађање (сл. 36)

Трака тестере се олабављује помоћу полуге за тренутно ослобађање.

У смеру казаљке на сату: Смањује се затегнутост
Супротно од казаљке на сату: Повећава се затегнутост

Подешавање горњег штитника траке (сл. 37)

Треба подесити висину горњег штитника траке: пре сваког тестерисања/рада, да бисте прилагодили висину предмета обраде (горњи штитник траке треба да буде подешен око 3 mm изнад предмета обраде);

- након подешавања траке или стола тестере (нпр. после замене траке, затезања траке, поравнавања стола).

⚠ ПАЖЊА:

Пре подешавања горњег штитника траке и нагиба стола:

- ИСКЉУЧИТЕ машину;
 - сачекајте да се трака потпуно заустави.
- Помоћу дугмета за подешавање подесите горњи штитник траке на жељену висину, тако што ћете одврнути дугме за устављање.
Након подешавања, проверите да ли је зауставна матица добро стегнута.
 - Никада истовремено не тестиришите неколико предмета обраде — нити хрпе које садрже неколико појединачних комада. Ако појединачне комаде захвати трака која се креће неконтролисано, постоји ризик од повреде.
1. Одврните завођањ С и подесите држач лежаја тако да се радијални лежај нађе 1 или 2 mm од дна траке. (Сл. 38 - 40)
 2. Одврните завођањ А и подесите аксијални лежај у положај 0,5 mm од задње стране траке.
 3. Одврните завођањ В и подесите радијални лежај у положај 0,5 mm од траке.

Центрирање доње вођице траке (сл. 41)

Доња вођица траке састоји се од:

- аксијалног лежаја (подупире траку отпозади).
- два радијална лежаја (подупиру је бочно).

Ове делове треба изнова подесити после сваке замене траке или подешавања хода траке:

Напомена:

С времена на време проверите да ли су аксијални и радијални лежајеви истрошени, и по потреби замените оба радијална лежаја истовремено.

- Отворите вратанца доњег поклопца и доњи штитник траке.
- Одврните имбус завођањ, померите читав доњи штитник траке и подесите радијални лежај у положај 1 или 2 mm удаљен од дна траке.

Подешавање аксијалног лежаја

1. Одврните завођањ А.
2. Подесите положај аксијалног лежаја (размак између аксијалног лежаја и траке = 0,5 mm — ако траку окрећете руком, она не сме да додирује аксијални лежај).
3. Стегните завођањ А.

Подешавање радијалних лежајева (сл. 42)

1. Одврните завођањ В.
2. Прислоните радијални лежај уз траку.
3. Руком неколико пута окрените котур тракасте тестере у смеру казаљке на сату да бисте довели радијалне лежајева у правилан положај. Одврните завођањ А и

подесите аксијални лежај у положај 0,5 mm од задње стране траке. Оба радијална лежаја треба САМО ДА ДОДИРУЈУ траку тестере.

4. Поново стегните завођањ В.
5. Затворите доњи штитник траке.
6. Затворите вратанца доњег поклопца.

Поравнавање стола удесно у односу на траку тестере (сл. 43 и 44)

1. Подигните горњу вођицу траке до краја (погледајте одељак "Коришћење").
2. Проверите затегнутост траке (погледајте "ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА").
Окрените дршку у смеру казаљке на сату да бисте накри вили сто у смеру супротног од казаљке на сату, и окрените дршку у смеру супротног од казаљке на сату да бисте накривили сто у смеру казаљке на сату.
3. Отпустите ручицу за устављање.
4. Помоћу угломера подесите сто под десним угловима у односу на траку, окрећући дршку да бисте подесили сто, и поново стегните ручицу за устављање.
5. Подесите гранични зауставни завртањ док не додирне кућиште тестере.

Коришћење (сл. 45 и 46)

⚠ Опасност:

Да бисте ризик од повреде свели на најмању могућу меру, приликом рада тестером треба да се придржавате следећих препорука.

⚠ ПАЖЊА:

- Не додирујте траку приликом тестерисања.
- Током тестерисања носите сигурносне наочари, али немојте да носите рукавице.
- Тестиришите само један предмет обраде без прекида.
- Предмет обраде увек држите положеног на столу.
- Немојте да прикљештите предмет обраде.
- Не покушавајте да успорите или зауставите траку гурајући предмет обраде насупрот траци са стране.
- Када тестиришете праволинијски уз граничник, користите палицу за гурање.
- Ако је то потребно за одређену врсту посла, користите следеће:
 - палицу за гурање — ако је размак између паралелног граничника и траке ≤ 150 mm;
 - радни подупирач — за дугачка дебла, која би у супротног пала са стола по завршетку реза;
 - усисивач;
 - када тестиришете округла дебла, добро причврстите материјал, као што је приказано на цртежу.
 - одговарајућу вођицу за чврсти подупирач када тестиришете танко дебло положено на ивицу.
 - рукавице за манипулисање траком и грубим материјалима.
- Пре почетка рада, уверите се да су следећи делови у прописном стању за рад:
 - трака за тестеру;
 - горњи и доњи штитник траке.
- Одмах замените оштећене делове.
- Заузмите правилан положај за рад (зупци траке тестере треба да буду усмерени према руковаоцу).

Тестерисање

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

Ризик од повратног ударца (трака захвати предмет обраде и одбаци га према руковаоцу.) Немојте да прикљештите предмет обраде.

- Изаберите одговарајући паралелни граничник и нагиб стола за врсту тестерисања које треба да обавите.

- Подесите горњу вођицу траке 3 mm изнад предмета обраде.

Напомена:

Увек изведите пробни рез у одсечени комад дрвета да бисте проверили подешања, и по потреби исправите их пре тестерисања предмета обраде.

- Ставите предмет обраде на траку.
- Утаknите утикач у струју.
- Покрените тестеру.
- Пресеците предмет обраде у једном пролазу.
- Искључите прекидач ако одмах после тога нећете наставити да тестерисате.
- Користите помоћни сто који се продаје засебно.

Нагиб стола тестере (сл. 47)

⚠ Пажња:

Када изводите закошене резове док је сто нагнут, ставите вођицу на доњи део стола.

Када отпустите ручицу за устављање, сто се континуирано накривљује до 47° у односу на траку.

Окрените дршку у смеру казаљке на сату да бисте накривили сто у смеру супротном од казаљке на сату, и окрените дршку у смеру супротном од казаљке на сату да бисте накривили сто у смеру казаљке на сату.

Повезивање са усисивачем (сл. 48 и 49)

Рад може бити чистији ако повежете овај алат са Макита усисивачем или сакупљачем прашине.

Ако усисивач повезујете на велики отвор колектора, преместите колектор за прашину да бисте били сигурни да поседује велики отвор.

Померање машине (сл. 50)

- Подигните дршку да бисте омогућили премештање машине.
- Током транспорта, штитник тракасте тестере треба да буде потпуно спуштен и да се налази близу стола.
- Штитнике немојте да користите за манипулисање тестером или за транспорт.

⚠ Пажња:

- Ако је дршка подигнута превисоко, машина може да се преврне.

ОДРЖАВАЊЕ

⚠ Пажња:

- Пре почетка радова на алату уверите се да је алат искључен а утикач извучен.

НАПОМЕНА:

- Никада немојте да користите бензин, бензол, разређивач, алкохол и слично. Може да дође до губитка боје, деформисања или могу да настану пукотине.

Чишћење

Повремено очистите пиљевину и струготину. Пажљиво очистите штитник траке и унутрашње покретне делове тракасте тестере.

Подмазивање

Да бисте одржавали тракасту тестеру у беспрекорном стању и да бисте обезбедили максималан радни век, повремено подмазујте покретне и ротирајуће делове.

Да бисте смањили ниво јачине звука, проверавајте да ли је трака оштра и чиста.

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање препустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних резервних делова Макита.

ДОДАТНИ ПРИБОР

⚠ Пажња:

- Ова опрема и прибор намењени су за употребу с алатом Макита, који је описан у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до телесних повреда. Делове прибора или уређаја упо-требљавајте само за предвиђену намену. Да бисте сазнали детаље у вези са овим деловима прибора, обратите се сервисној служби Макита.
- Постоље тракасте тестере
- Имбус кључ
- Паралелни граничник
- Граничник за спојно сечење
- Додатак за кружно тестерисање
- Сто на извлачење
- Додатак с траком за пескирање

Само за европске државе

Бука

Типичан ниво буке по оцени А

ниво звучног притиска: 81 dB (A)

ниво јачине звука: 94 dB (A)

Одступање (K): 3 dB (A)

Носите заштиту за уши.

Ове вредности добијене су према смерници EN61029.

ЕУ Изјава о усаглашености

Ми, Makita Corporation, као одговорни произвођач, изјављујемо да је следећа Макита машина:

Ознака машине: Тракаста тестера

Број модела/ Тип: LB1200F

произведена серијски и

Усклађена са следећим европским смерницама:

2006/42/EC

И да је произведена у складу са следећим стандардима или стандардизованим документима:

EN61029

Сертификат о испитивању усклађености с нормама Европске уније бр. M6A 10 05 26932 017

Испитивање типа Европске уније извео је:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Zertifizierstelle,

Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany

Идентификација бр. 0123

Техничку документацију води наш овлашћени представник у Европи, а то је:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

25.05.2010.



Томојасу Като

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

www.makita.com

JM21080014

ALA