


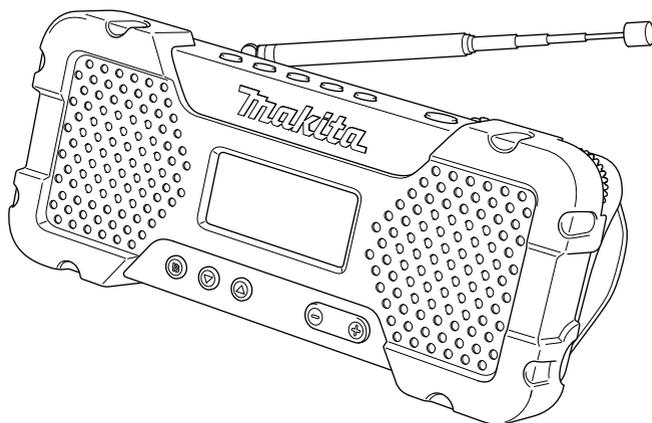


SRB Baterija koja se puni
Akumulatorski radio


UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

MR051




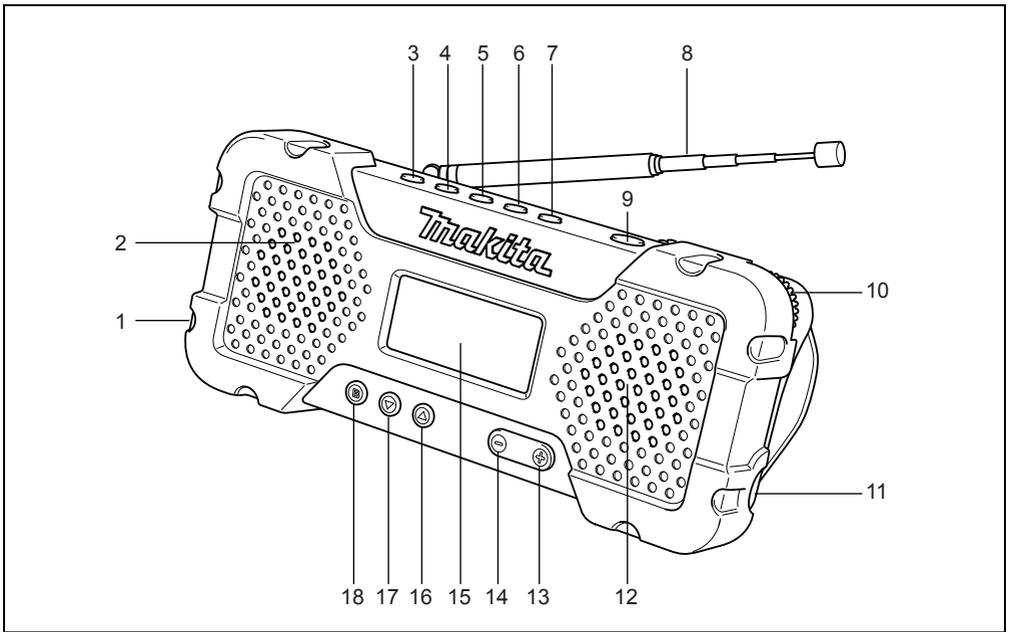


1

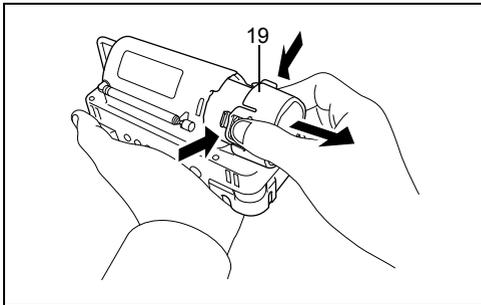


2

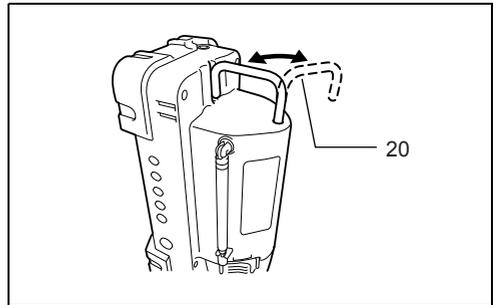


3

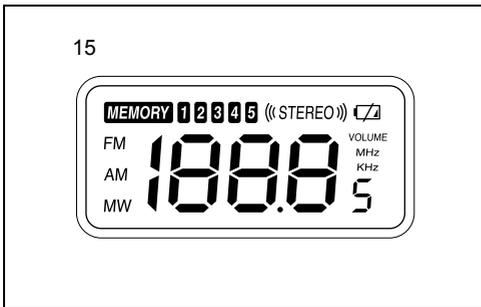


4

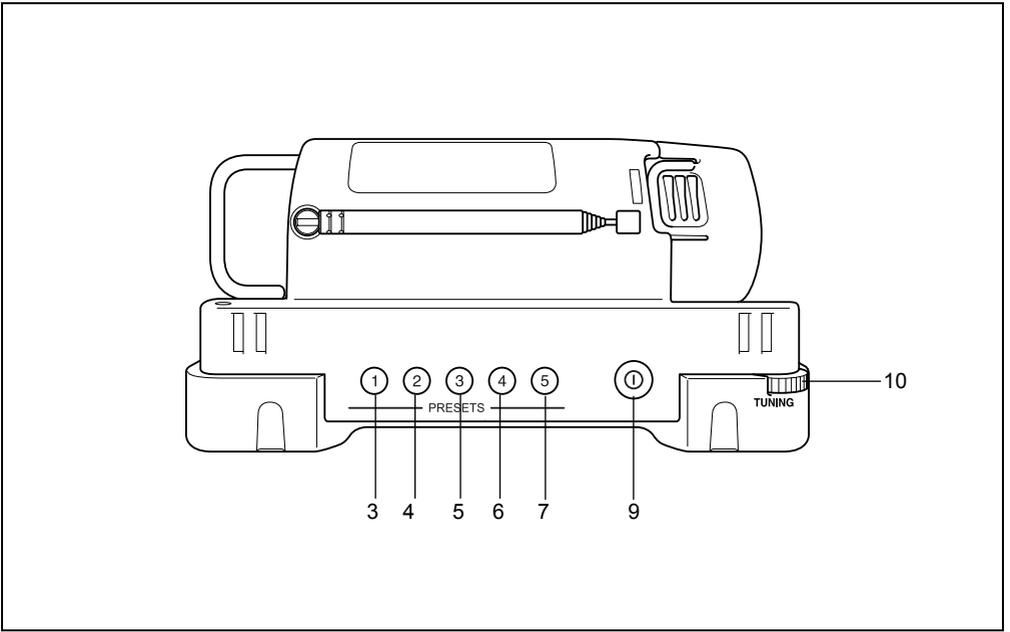


5

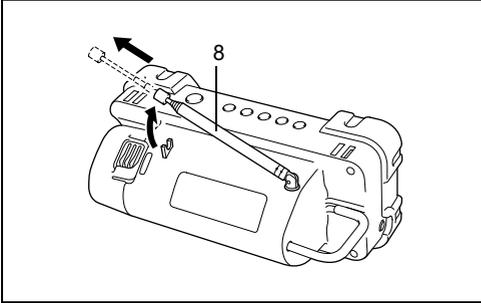

6

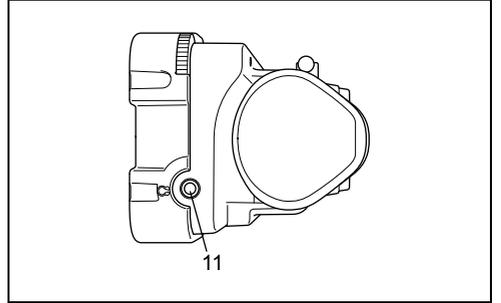

7

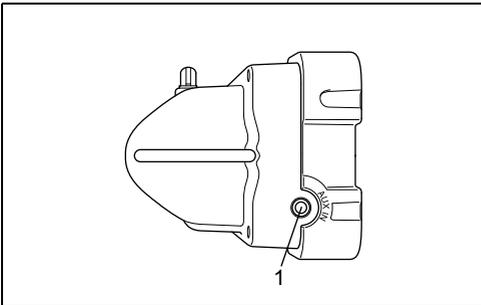

8

POLOŽAJ KONTROLA (sl. 1)

Objašnjenje opšteg prikaza

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. ULAZ ZA POMOĆNI UTIKAČ | 8. TELESKOPSKA ANTENA | 15. LCD EKTRAN |
| 2. LEVI ZVUČNIK | 9. PREKIDAČ | 16. PRETRAŽIVANJE NAPRED |
| 3. PRESET MEMORIJA 1 | 10. DUGME ZA IZBOR STANICA | 17. PRETRAŽIVANJE NAZAD |
| 4. PRESET MEMORIJA 2 | 11. PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE | 18. PODRUČJE (BAND) |
| 5. PRESET MEMORIJA 3 | 12. DESNI ZVUČNIK | 19. Baterija |
| 6. PRESET MEMORIJA 4 | 13. POVEĆAVANJE GLASA | 20. Kuka |
| 7. PRESET MEMORIJA 5 | 14. SNIŽAVANJE GLASA | |

Simboli

Dole prikazani simboli se koriste kod opreme. Pre početka posla morate da razumete njihovo značenje.



..... Pročitajte uputstva za rukovanje.



..... Uvek reciklirajte baterije



..... Samo za zemlje EU Električnu opremu ili baterije ne bacajte zajedno sa kućnim otpadom! Prema Evropskoj smernici 2002/96/EC za staru električnu i elektronsku opremu, 2006/66/EG za baterije i akumulatore kako i za stare baterije i akumulatore i njenoj primeni u skladu sa nacionalnim zakonom, električna oprema i baterije koji nisu više za upotrebu moraju da se sakupljaju odvojeno i da se vrate u odgovarajuće pogone za reciklažu.

8. Koristite radio samo sa baterijama koje su namenjene za njega. Korišćenjem bilo kojih drugih baterija izlažete se riziku od požara.
9. Kada se baterije ne koriste čuvajte ih dalje od metalnih predmeta kao što su: spajalice, metalni novac, ključevi, ekseri, vijci i slični metalni objekti koji mogu da izazovu kratak spoj. Kratak spoj baterija može da izazove varničenje ili požar.
10. Izbegavajte kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, grejna tela ili frižideri. Postoji veliki rizik od strujnog udara kada uzemljite vaše telo.

⚠ PAŽNJA:

Opasnost od eksplozije ako baterija nije propisno zamenjena. Zamenite je samo sa istim ili ekvivalentnim tipom.

Bateriju ne smete da izlažete prekomernoj toploti kao na sunčeve zrake, vatru ili slično. Za prenosive zvučne sisteme važi upozorenje da preterani zvučni pritisak iz slušalica može da ošteti sluh.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.

VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST

⚠ UPOZORENJE:

Kada koristite električne alate, uvek da se pridržavate osnovnih bezbednosnih upozorenja, da bi smanjili rizik od požara, strujnog udara i povreda, uključujući sledeće:

1. Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte ova uputstva za rukovanje i uputstva za punjenje.
2. Čistite samo sa suvom krpom.
3. Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Sklapajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
4. Da se ne čuva u blizini toplotnog izvora kao što su grejna tela, grejači za skladišta, peći ili drugi aparati koji emituju toplinu (ili je pojačavaju).
5. Koristite priključke/pribor koji je preporučen od proizvođača.
6. Isključite aparat iz struje za vreme jakog nevremena ili ako se duže vreme ne koristi.
7. Radio na baterije sa ugrađenim ili odvojenim baterijama sme da se puni samo sa punjačem koji je namenjen za baterije. Punjač koji je nameran za jedan tip baterije može da izazove požar ako se koristi za drugi tip baterije.

Karakteristike:

- 1) Digitalni stereo prijemnik za izbor AM/FM
- 2) LCD ekran sa belim pozadinskim osvetljenjem
- 3) Prekidač za uklj./isklj.
- 4) Selektor područja (AM/FM)
- 5) Automatsko pretraživanje prijema (Search Up/Down)
- 6) Digitalna kontrola jačine zvuka (Volume Up/Down)
- 7) Preset memorije (5 za AM, 5 za FM)
- 8) Vrtljivo dugme za izbor stanica
- 9) Zvučnik \varnothing 31 mm 2 kom.
- 10) Utikač za slušalice
- 11) Pomoćni ulazni utikač
- 12) FM teleskopska antena
- 13) Ugrađena AM antena
- 14) Radi sa 10.8 V Li-ion baterijom koja se puni
- 15) Indikator za nizak kapacitet baterije
- 16) Zaštićena za nizak kapacitet baterije
- 17) Pribor: kajš za rame

Opšti tehnički podaci

Artikl	Standard	
Važeći tip baterije	BL 1013	
Napajanje	DC 10.8 V	
Potrošnja struje	450 mA max	
Napon osigurača (Zaštita niskog napona)	7.9 ± 0.4 V	
Oblast izbora frekvencije	AM	522 to 1620 KHz 9 KHz Step
	FM	87.5 to 108 MHz 100 KHz Step
FM osetljivost (30 dB S/N)	20 dBμV	
AM osetljivost (20 dB S/N)	62 dBμV	
Broj preset memorija	AM	5
	FM	5
Izlazna snaga zvučnika po kanalu	1.2 W max	
Izlazna snaga slušalice po kanalu	20 mW max	
AUX ulaz	Impedansa 22 K ohm 150 mVrms (L&R kanal)	
AM antena	Feritna šipka ø8 x 100 mm	
FM teleskopska antena	(L) 340 mm (izvučena do kraja)	
Zvučnik	ø31 mm 16 ohm 1.5 W, 2 komada	
LCD ekran	TN tip, oblast vidljivosti 45 x 20 mm	
LCD pozadinsko osvetljenje	Bela boja LED; zastvetli za 20 sekundi sko se pritisne bilo koje dugme ili ako se vrti dugme za izbor stanica	
Važeće okruženje	Upotreba u prostorije	
Vreme rada	Okolo 2 sata(BL1013)	
Dimenzije	(L) 169 x (l) 83 x (H) 74 mm	
Neto masa (sa baterijom)	0.5 kg	

OPIS FUNKCIJA

Postavljanje ili vađenje baterije (sl. 2)

- Da bi izvadili bateriju izvucite je iz radija dok pritisćete dugme sa obe strane baterije.
- Da bi postavili bateriju držite je tako da se njen prednji oblik uklopi sa otvorom za postavljanje baterije i gurnite je na mesto. Uvek da je gurate do kraja, dok se ne zabravi sa klikom. Inače baterija može da ispadne iz radija i da povredi vas ili nekog u blizini.
- Ne koristite silu kada postavljate bateriju. Ako baterija ne klizi sa lakoćom onda nije ispravno postavljena.

Kuka (sl. 3)

Kuka je namenjena za privremeno odlaganje akumulatorskog radija.

RUKOVANJE

KAKO SLUŠATI RADIO EMITOVANJE

1. Pritisnite POWER prekidač (9) da bi uključili radio. (sl. 1 & 5) Dobijena frekvencija je prikazana na LCD EKTRAN (15). (sl. 1 & 4)
2. Pritisnite BAND (18) dugme za izbor FM ili AM područje. (sl. 1)
3. Za slušanje FM emitovanje, izvucite do kraja TELESKOPSKU ANTENU (8) i vrtite je dok ne dobijete dobar signal. Za slušanje AM emitovanje, pri čemu je AM antena ugrađene u radio, vrtite radio dok ne dobijete dobar signal (sl. 1 & 6)
4. Za ručno biranje stanica, jedanput pritisnite dugme za pretraživanje napred SEARCH UP (16) ili dugme za pretraživanje nazad SEARCH DOWN (17) da bi dobili frekvenciju za jedan korak, ili vrtite dugme ZA IZBOR (10) da bi brže pretraživali napred/nazad. (sl. 1 & 5)
5. Za automatsko pretraživanje, pritisnite i držite oko 3 sekunde dugme SEARCH UP (16) ili SEARCH DOWN (17), dobivena frekvencija će da se poveća ili smanji automatski za jedan korak.

Kada je emitovanje dobiveno, pretraživač se zaustavlja 5 sekundi, za kratko preslušavanje i zatim nastavlja sa pretraživanjem. Ako želite da slušate emitovanje, pritisnite bilo koje dugme (samo ne prekidač) i pretraživanje prestaje. **(sl. 1)**

6. U FM području, ako je dobiveno stereo emitovanje, pojaviće se „STEREO“ ikona. U slučaju lošeg prijema, da bi smanjili šum, isključite stereo funkciju. Pritisnite i držite dugme BAND (18) oko 3 sekunde da bi ušli u FM Stereo mogućnost za podešavanje. Zatim ponovo pritisnite dugme BAND (18) da bi se prebacivali na „Stereo On“ ili na „Stereo Off“. **(sl. 1 & 4)**
7. Pritisnite dugme VOLUME UP za povećavanje (13) ili VOLUME DOWN za snižavanje glasa (14) da bi podesili jačinu glasa. **(sl. 1)**
8. Za slušanje radija sa slušalicama (nisu u isporuci), priključite do kraja utikač za slušalice sa prečnikom od 3.5 mm u PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE (11). Ugrađeni zvučnici automatski će da se isključe. **(sl. 1 & 7)**
9. Kada je baterija prazna, indikator za ispražnjenu bateriju se pojavljuje na LCD ekran (15). **(sl. 4)**
10. Radio se isključuje jednim pritiskom na POWER (9). **(sl. 1 & 5)**
11. Radio ima ugrađenu memoriju IC, sva podešavanja (nivo jačine zvuka, poslednja dobivena frekvencija i preset memorije) automatski su snimljena pre nego što izvadite bateriju.

KAKO UPAMTITI PRESET MEMORIJU

1. Izaberite dobivenu frkvenciju koju treba upamtiti.
2. Pritisnite i držite jedno od PRESET MEMORY (3) – (7) dugmeta oko 3 sekunde, izabrana frekvencija će biti snimljena na tu memorijsku lokaciju. „MEMORY“ ikona i broj izabrane memorijske lokacije se pojavljuju na ekranu. **(sl. 1 & 4)**
3. Nalaze se po 5 memorijskih lokacija, za AM i FM područje.
4. Za pozivanje preset memorije, jednostavno pritisnite jednom jedno od PRESET MEMORY dugmeta.

KAKO SLUŠATI MUZIKU UZ POMOĆ POMOĆNOG UTIKAČA

1. Pritisnite POWER (9) dugme da bi uključili radio. **(sl. 1 & 5)**
2. Pripremite kabl za audio signal (nije u isporuci), oba kraja sa stereo priključkom sa prečnikom od 3.5 mm.
3. Jedan kraj kabla se priključuje u priključak za slušalice na uređaj za emitovanje, a drugi u ULAZ ZA POMOĆNI UTIKAČ (1) na radiju. **(sl. 1 & 8)**
4. Kada je utikač priključen, radio se automatski prebacuje na AUX.
5. Podesite zvuk na uređaju za emitovanje i na radiju, na odgovarajuću jačinu.