




**MT605
MT606
MT607**

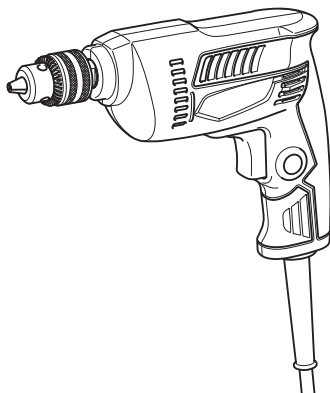

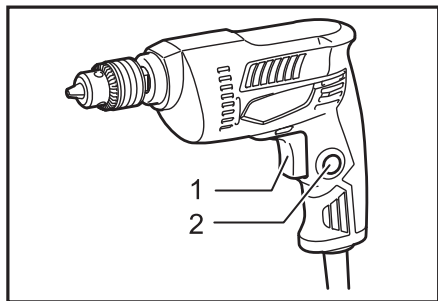


1

011878

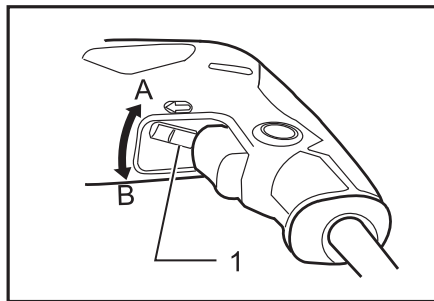


2

011925

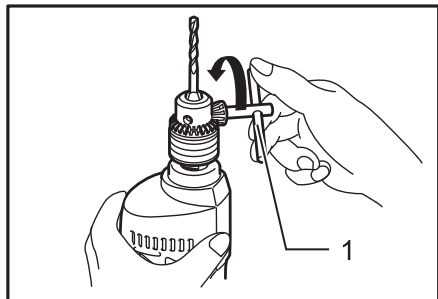

3

011877

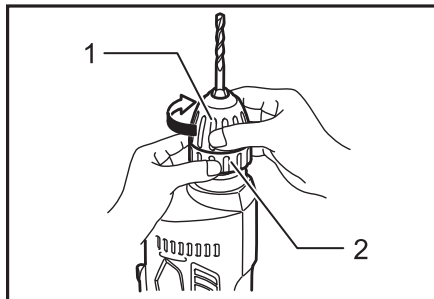

4

011880

СРПСКИ (Оригинално упутство за употребу)

Саставни делови

1-1. Окидач за укључивање
1-2. Тастер за блокирање

2-1. Полука за промену
 смера обртања
3-1. Кључ за стезну главу

4-1. Наглавак
4-2. Прстен

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел		MT605	MT606	MT607
Капацитет	У челик	10 mm	10 mm	10 mm
	Дрво	25 mm	25 mm	25 mm
Брзина у слободном ходу (min ⁻¹)		3.000	0 - 3.000	0 - 3.000
Укупна дужина		229 mm	229 mm	234 mm
Нето тежина		1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Сигурносни разред		II / I		

- На основу нашег напредног истраживања и развоја, задржавамо право на измене горе наведених података без претходне најаве.
- Технички подаци могу да се разликују у различитим земљама.
- Тежина према ЕРТА поступку 01/2003

ENE032-1

Намена

Алат је намењен за бушење дрвета, метала и пластике.

ENF002-2

Мрежно напајање

Уређај сме да се прикључи само на монофазни извор мрежног напона који одговара подацима с натписне плочице. Двоструко је изолован и због тога сме да се прикључи и на мрежне утичнице без заштитног уземљења.

ENG905-1

Бука

Типична А-вредност нивоа јачине звука одређена према смерници EN60745:

Ниво звучног притиска (L_{pA}): 77 dB (A)

Одступање (K): 3 dB (A)

Ниво јачине звука током рада може да пређе 80 dB (A).

Носите заштиту за уши

ENG900-1

Вибрације

Укупна вредност вибрација (трокоординатни векторски збир) одређена према смерници EN60745:

Начин рада: бушење у метал

Емисија вибрација ($a_{h,D}$): 3,0 m/s²

Одступање (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Декларисана вредност емисије вибрација измерена је у складу са стандардним начином тестирања и може се користити за поређење једног алата са другим.
- Декларисана вредност емисије вибрација може да се користи и за прелиминарну процену изложености.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

- Емисија вибрација током ефективне употребе електричног алата може да се разликује од декларисане вредности емисије, зависно од начина на који се алат користи.
- Водите рачуна да утврдите сигурносне мере за заштиту руковаоца које су засноване на процени изложености у стварним условима употребе (узевши у обзир све фазе радног циклуса, као што су време кад је алат искључен и када ради у празном ходу, као и време потребно за активирање окидача).

ENH101-15

Само за европске државе

ЕУ Изјава о усаглашености

Ми, Makita Corporation, као одговорни произвођач, изјављујемо да је следећа Makita машина:

Ознака машине:

Бушилица

Број модела/ Тип: MT605, MT606, MT607
произведена серијски и

**Усклађена са следећим европским
смерницама:**

2006/42/EC

И да је произведена у складу са следећим
стандардима или стандардизованим доку-
ментима:

EN60745

Техничку документацију води наш овла-
шћени представник у Европи, а то је:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD,
England

3. 11. 2010.



000230

Томојасу Като
Директор
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Општа сигурносна упозорења за електрични алат

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Прочитајте и поштујте наведена упут-
ства. Увек треба да се придржавате
основних безбедносних упутстава, чиме
могу да се спрече пожар, електрични удар
и телесне повреде.

Сачувајте сва упозорења и упутства за будућу употребу.

GEB001-6

СИГУРНОСНА УПОЗОРЕЊА ЗА БУШИЛИЦУ

1. **Употребљавајте помоћне дршке
испоручене с овим алатом.** Губитак
контроле може да доведе до повреда.
2. **Алат придржавајте само за изолю-
ване површине ако постоји опасност
да ударите у скривене електричне
водове или кабл алата.** Приликом
додира са водовима, под напоном се
налазе сви неизолирани делови елек-
тричног алата, због чега корисник
може да доживи струјни удар.

3. **Стојте на чврстој подлози и поста-
вите се у стабилан положај.**
Када алат употребљавате на висини,
уверите се да испод вас нема никога.
4. **Чврсто држите алат.**
5. **Не приближавајте руке деловима
који се обрћу.**
6. **Алат увек искључите пре него што
га одложите.** Алат треба да ради
само ако га држите у рукама.
7. **Немојте додиривати бушилицу или
предмет обраде одмах после завр-
шетка бушења, јер могу да буду
врло врући и можете да се опечете.**
8. **Неки материјали садрже хемикалије
које могу да буду отровне.** Водите
рачуна да спречите удисање пра-
шине и додир с кожом. Следите без-
бедносна упутства испоручиоца
материјала.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

НЕ ДОЗВОЛИТЕ да се због опуштености
или због тога што вам је производ
постави познат (после дуготрајне упо-
требе) строго не придржавате безбед-
носних одредби за овај производ.
ЗЛОУПОТРЕБА или непридржавање
сигурносних одредби записаних у овом
упутству за употребу може да изазове
озбиљне повреде.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функ-
ција алата увек се уверите да је алат
искључен, а утикач извучен из утич-
нице.

Употреба прекидача

Сл. 1

⚠ ПАЖЊА:

- Пре прикључивања алата на елек-
тричну мрежу, проверите да ли се оки-
дач правилно активира и да ли се
враћа у положај "OFF" када га пустите.

За MT605

Да бисте укључили алат, једноставно
повуците окидач. Да бисте искључили
алат, отпустите окидач.

За непрекидни рад алата повуците окидач
а затим утисните тастер за блокирање.

Да бисте ослободили алат из блокираног
положаја, повуците окидач до краја а
затим га пустите.

За МТ606, МТ607

Да бисте укључили алат, једноставно повуците окидач. Брзина алата повећава се повећавањем притиска на окидач. Да бисте искључили алат, отпустите окидач. За непрекидни рад алата повуците окидач а затим утисните тастер за блокирање. Да бисте ослободили алат из блокираног положаја, повуците окидач до краја а затим га пустите.

Промена смера обртања

За МТ606, МТ607

Сл. 2

Алат је опремљен прекидачем за промену смера обртања. Прекидач померите у положај ⇐ (страна А) за обртање у смеру казаљке на сату или у положај ⇒ (страна В) за обртање супротно од казаљке на сату.

⚠ ПАЖЊА:

- Пре него што укључите алат, проверите смер обртања.
- Прекидач с преусмерљивим ходом померите тек када се алат потпуно заустави. Променом смера обртања током рада, можете оштетити алат.

САСТАВЉАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка рада увек проверите да ли је алат искључен а утикач извучен из утичнице.

Постављање или скидање бургије

⚠ ПАЖЊА:

- Пре постављања или вађења наставка увек се уверите да је алат искључен, а утикач извучен из утичнице.

За МТ605, МТ606

Сл. 3

Да бисте поставили наставка, ставите га у стезну главу докле год иде. Стегните стезну главу руком. Ставите кључ за стезну главу у сваку од три рупе и затегните у смеру казаљке на сату. Водите рачуна да затегнете равномерно у све три рупе. Да бисте извукли наставка, окрените кључ за стезну главу само у једној рупи у смеру супротно од казаљке на сату, затим одвртите стезну главу руком.

За МТ607

Сл. 4

Држите прстен и окрените наглавак супротно од казаљке на сату да бисте отворили челоусти стезне главе. Ставите наставка у стезну главу докле год иде. Чврсто држите алат и окрените наглавак у смеру казаљке на сату да бисте затегли стезну главу.

Да бисте скинули наставка, држите прстен и окрените наглавак у смеру супротно од казаљке на сату.

КОРИШЋЕЊЕ

Држање алата

Док радите, алат држите искључиво за дршке.

Бушење

Бушење у дрво

Када бушите у дрво, најбољи резултати се постижу бургијама за дрво са завртњем за вођење. Завртањ за вођење олакшава бушење јер увлачи наставка у предмет обраде.

Бушење у метал

Да наставка не би исклизнуо из рупе на почетку бушења, направите резарз пробојцем и чекићем на месту где ћете бушити. Ставите врх наставка у резарз и почните да бушите.

Употребљавајте мазиво за резање када бушите метал. Изузеци су гвожђе и месинг, које треба бушити насуво.

⚠ ПАЖЊА:

- Претерани притисак на алат неће повећати ефикасност бушења. Прејак притисак оштећује врх наставка, смањује перформансе алата и скраћује његов век трајања.
- Када наставка продре кроз предмет обраде, на алат/наставка делује јак реакциони момент бушења. Због тога алат морате чврсто да држите и да будете обазриви када наставка почне да продире кроз предмет обраде.
- Мале предмете обраде увек притегните стегом или сличним алатом.

ОДРЖАВАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка рада увек проверите да ли је алат искључен а утикач извучен из утичнице.
- Никада немојте да користите бензин, бензол, разређивач, алкохол и слично. Може да дође до губитка боје, деформисања или могу да настану пуко-тине.

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање прелустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних резервних делова Макита.

[illegible]

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

885030A973

www.makita.com