




MT924

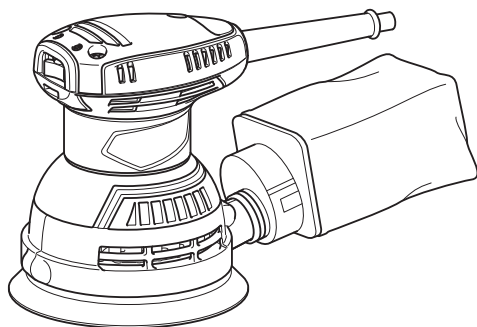


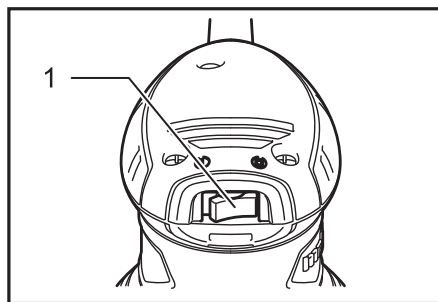


1 011882

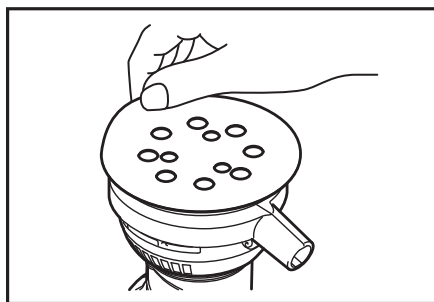


2 011883

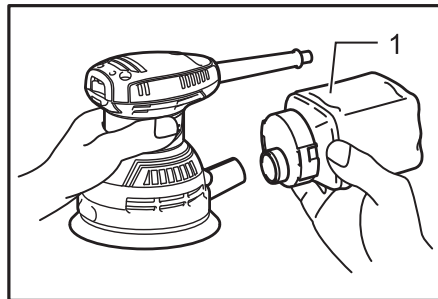

3 011884

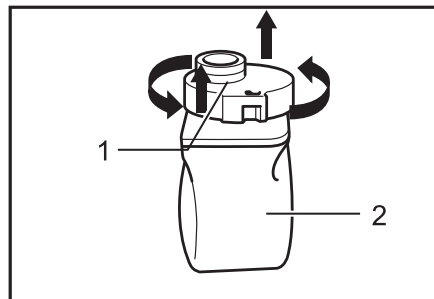

4 011886

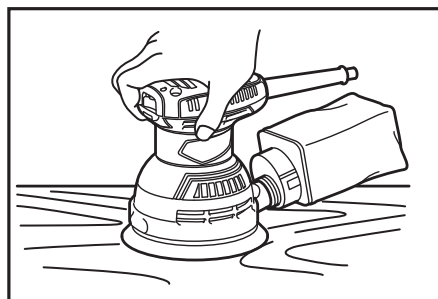

5 011885

СРПСКИ (Оригинално упутство за употребу)

Саставни делови

1-1. Прекидач
3-1. Кеса за прашину

4-1. Распршивач прашине
4-2. Кеса за прашину

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел	MT924
Величина папира	125 mm
Окрета у минуту (min^{-1})	12.000
Димензије (Д x Ш x В)	153 mm x 123 mm x 144 mm
Нето тежина	1,2 kg
Сигурносни разред	II / I

- На основу нашег напредног истраживања и развоја, задржавамо право на измене горе наведених података без претходне најаве.
- Технички подаци могу да се разликују у различитим земљама.
- Тежина према ЕРТА поступку 01/2003

ENE052-1

Намена

Ова алатка је намењена брушењу великих површина дрвета, пластике и металних материјала, као и обојених површина.

ENF002-2

Мрежно напајање

Уређај сме да се прикључи само на монофазни извор мрежног напона који одговара подацима с натписне плочице. Двоструко је изолован и због тога сме да се прикључи и на мрежне утичнице без заштитног уземљења.

ENG905-1

Бука

Типична А-вредност нивоа јачине звука одређена према смерници EN60745:

Ниво звучног притиска (L_{pA}): 81 dB (A)

Ниво јачине звука (L_{WA}): 92 dB (A)

Одступање (K): 3 dB (A)

Носите заштиту за уши

ENG900-1

Вибрације

Укупна вредност вибрација (трокоординатни векторски збир) одређена према смерници EN60745:

Начин рада: пескирање метала

Емисија вибрација (a_h): $3,0 \text{ m/s}^2$

Одступање (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

ENG901-1

- Декларисана вредност емисије вибрација измерена је у складу са стандардним начином тестирања и може се користити за поређење једног алата са другим.
- Декларисана вредност емисије вибрација може да се користи и за прелиминарну процену изложености.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

- Емисија вибрација током ефективне употребе електричног алата може да се разликује од декларисане вредности емисије, зависно од начина на који се алат користи.
- Водите рачуна да утврдите сигурносне мере за заштиту руковаоца које су засноване на процени изложености у стварним условима употребе (узевши у обзир све фазе радног циклуса, као што су време кад је алат искључен и када ради у празном ходу, као и време потребно за активирање окидача).

ENH101-15

Само за европске државе

ЕУ Изјава о усаглашености

Ми, Makita Corporation, као одговорни произвођач, изјављујемо да је следећа **Макита машина:**

Ознака машине:

Ексцентрична брусилница

Број модела/ Тип: MT924
произведена серијски и

Усклађена са следећим европским смерницама:

2006/42/EC

И да је произведена у складу са следећим стандардима или стандардизованим документима:

EN60745

Техничку документацију води наш овлашћени представник у Европи, а то је:

Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD,
England

18.10.2010.



000230

Томојасу Като
Директор
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Општа сигурносна упозорења за електрични алат

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Прочитајте и поштујте наведена упутства. Увек треба да се придржавате основних безбедносних упутстава, чиме могу да се спрече пожар, електрични удар и телесне повреде.

Сачувајте сва упозорења и упутства за будућу употребу.

GEB021-4

СИГУРНОСНА УПОЗОРЕЊА ЗА БРУСИЛИЦУ

1. Увек користите заштитне наочаре. Обичне наочаре или наочаре за сунце НИСУ заштитне наочаре.
2. Чврсто држите алат.
3. Алат увек искључите пре него што га одложите. Алат треба да ради само ако га држите у рукама.
4. Овај алат није водоотпоран, зато немојте користити воду на површини предмета обраде.
5. Добро проветрите радни простор када брусите.
6. Неки материјали садрже хемикалије које могу да буду отровне. Водите рачуна да спречите удисање пра-

шине и додир с кожом. Следите безбедносна упутства испоручиоца материјала.

7. Употреба овог алата за брушење одређених производа, боја и дрвета може корисника изложити прашина која садржи опасне супстанце. Користите одговарајућу заштиту дисајних органа.
8. Проверите да нема пукотина или оштећења на јастучету пре употребе. Пукотине или оштећења могу да изазову повреде.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

НЕ ДОЗВОЛИТЕ да се због опушености или због тога што вам је производ постао познат (после дуготрајне употребе) строго не придржавате безбедносних одредби за овај производ. ЗЛОУПОТРЕБА или непридржавање сигурносних одредби записаних у овом упутству за употребу може да изазове озбиљне повреде.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функција алата увек се уверите да је алат искључен, а утикач извучен из утичнице.

Употреба прекидача

Сл. 1

⚠ ПАЖЊА:

- Пре прикључивања алата на струјну мрежу уверите се да је алат искључен.

Да бисте покренули алат, притисните страну "I (ON)" прекидача. Да бисте искључили алат, притисните "O (OFF)" страну прекидача.

САСТАВЉАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка рада увек проверите да ли је алат искључен а утикач извучен из утичнице.

Постављање или скидање брусног диска

Сл. 2

Да бисте поставили брусни диск, прво скините сву прљавштину или стране предмете са јастучета. Затим огулите папирну поставу са брусног диска и причврстите

брусни диск за јастуче. Водите рачуна да поравнате отворе у брусном диску са отворима у јастучету.

ПАЖЊА:

- Ако скинете брусни диск са јастучета, његова моћ пријањања биће умањена. Никада не покушавајте да га натакнете на јастуче за даљу употребу.

Постављање кесе за прашину

Сл. 3

Поставите кесу за прашину на алат тако да логотип на кеси за прашину стоји исправно (а не наопако).

Празњење кесе за прашину

Сл. 4

Када се кеса напуни отприлике до половине, искључите алат и одвојите га са напајања. Скините кесу за прашину са алата. Затим скините распршивач прашине са кесе за прашину, пошто сте га претходно деблокирали окренувши га незнатно у смеру супротном од казаљке на сату. Испразните кесу за прашину благо је лупкајући.

Када испразните кесу за прашину, поставите распршивач прашине на кесу за прашину. Окрените распршивач прашине незнатно у смеру казаљке на сату да бисте га блокирали. Затим поставите кесу за прашину на алат као што је описано у поглављу "Постављање кесе за прашину".

КОРИШЋЕЊЕ

Пескирање

Сл. 5

ПАЖЊА:

- Никада не укључујте алат када додирује предмет обраде, јер руковалац може да се повреди.
- Никада не покрећите алат без брусног диска. Можете озбиљно да оштетите јастуче.
- Током рада никада не употребљавајте силу. Претераним притиском можете да умањите ефикасност брушења, да оштетите брусни диск или да скратите радни век алата.
- Употребом алата док ивица јастучета додирује предмет обраде можете да оштетите јастуче.

Чврсто држите алат. Укључите алат и сачекајте док не постигне пуну брзину. Тада благо ставите алат на површину предмета обраде. Јастуче држите у равни са предметом обраде и извршите благи притисак на алат.

ПАЖЊА:

- Брусно јастуче обрће се у смеру казаљке на сату док алат ради под оптерећењем, али може да се обрће у супротном смеру током рада у празном ходу.

ОДРЖАВАЊЕ

ПАЖЊА:

- Пре почетка радова на алату уверите се да је алат искључен а утикач извучен.
- Никада немојте да користите бензин, бензол, разређивач, алкохол и слично. Може да дође до губитка боје, деформисања или могу да настану пуко тине.

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање препустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних Макита резервних делова.

[illegible]

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

885026-974

www.makita.com