


УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Тракаста шлајферица

MT940

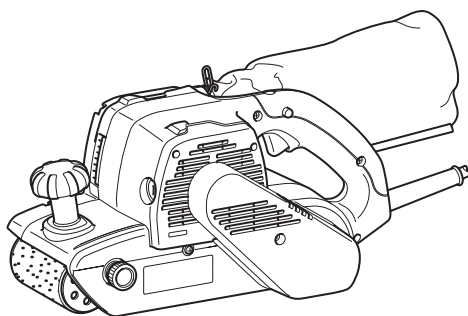

007740

 **ДВОСТРУКА ИЗОЛАЦИЈА**

ВАЖНО: Прочитајте пре употребе.

СРПСКИ (Оригинално упутство за употребу)

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел	MT940
Величина траке	100 mm x 610 mm
Брзина траке	380 m/min (6,3 m/s)
Укупна дужина	354 mm
Нето тежина	6,4 kg
Сигурносни разред	▣ /II

- На основу нашег напредног истраживања и развоја, задржавамо право на измене горе наведених података без претходне најаве.
- Технички подаци могу да се разликују у различитим земљама.
- Тежина према ЕРТА поступку 01/2003

END201-5

Симболи

Доле су приказани симболи који се односе на алат. Пре прве употребе обавезно се упознајте са њиховим значењем.



- Прочитајте упутство за употребу.



- ДВОСТРУКА ИЗОЛАЦИЈА



- Само за европске државе
Електричне алате не одлажите у кућне отпатке! Према Европској смерници 2002/96/ЕС о испуштеним електричним и електронским уређајима и њеној примени у складу с националним законом, испуштени електрични алати морају одвојено да се сакупљају и одлажу за еколошки прихватљиву поновну прераду.

ENE052-1

Намена

Ова алатка је намењена брушењу великих површина дрвета, пластике и металних материјала, као и обојених површина.

ENF002-2

Мрежно напајање

Уређај сме да се прикључи само на монофазни извор мрежног напона који одговара подацима с натписне плочице. Двоструко је изолован и због тога сме да

се прикључи и на мрежне утичнице без заштитног уземљења.

ENH003-13

Само за европске државе

ЕУ Изјава о усаглашености

Ми, Makita Corporation, као одговорни произвођач, изјављујемо да је следећа Макина машина:

Ознака машине:

Тракаста шлајферица
Број модела/ Тип: MT940

произведена серијски и

Усклађена са следећим европским смерницама:

2006/42/EC

И да је произведена у складу са следећим стандардима или стандардизованим документима:

EN61029

Техничку документацију води наш овлашћени представник у Европи, а то је:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD,
England

30.11.2009.

000230

Томојасу Като

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Општа сигурносна упозорења за електрични алат

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Прочитајте и поштујте наведена упутства. Увек треба да се придржавате основних безбедносних упутстава, чиме могу да се спрече пожар, електрични удар и телесне повреде.

Сачувајте сва упозорења и упутства за будућу употребу.

Термин „електрични алат“ у доле наведеним упозорењима односи се на електрични алат који се повезује у струју (ожичен) или на електрични алат на акумулаторски погон (бежични).

Безбедност на радном месту

1. Радни простор мора увек да буде чист и добро осветљен. Неуредан и таман радни простор доводи до повреда.
2. Електричним алатима не радите у експлозивном окружењу, на пример где су присутне запаљиве течности, плиндови или прашина. Електрични алат производи варнице које могу да запале прашину или пар у ваздуху.
3. Деци не дозволите да се приближе подручју рада. Због расејаности можете да изгубите контролу над алатом.

Електрична безбедност

4. Утикач електричног алата мора да буде прилагођен утичници. Утикач ни у ком случају не сме да се мења. Немојте да користите утикаче адаптера са уземљеним електричним алатима. Прописан утикач и одговарајуће утичнице смањују опасност од струјног удара.
5. Приликом употребе алата не додирујте уземљене предмете као што су цеви, радијатори, фрижидери, штедњаци. Постоји повећана опасност од струјног удара ако се ваше тело налази у контакту са земљом.
6. Електричне алате не излажите киши или влази. Вода која продре у електрични алат повећава опасност од струјног удара.
7. Пазите да не оштетите електрични кабл. Алат не носите или повлачите држећи га за кабл. Не сме да буде

мастан од уља и да пролази преко оштрих ивица или делова који се покрећу. Оштећени или запетљани кабл повећава опасност од струјног удара.

8. Напољу употребљавајте продужне каблове за употребу на отвореном. Коришћење кабла намењеног за употребу на отвореном смањује опасност од струјног удара.
9. Ако морате да радите алатом на влажном месту, користите напајање са заштитном струјном диференцијалном склопком (RCD – FID склопком). Употреба RCD уређаја смањује ризик од електричног удара.
10. Препоручујемо да преко RCD уређаја увек користите напајање са називном диференцијалном струјом јачине 30mA или мање.

Лична безбедност

11. Будите пажљиви и приликом руковања са електричним алатом поступајте опрезно и с разумевањем. Електрични алат не употребљавајте ако сте уморни или под утицајем дрога, алкохола или лекова. Тренутак непажње током коришћења електричних алата може да доведе до тешких повреда.
12. Користите личну заштитну опрему. Увек носите заштитне наочаре. Стручна употреба заштитне опреме (нпр. маске за заштиту од прашине, сигурносних ципела које се не клизају, кациге и заштите за слух) доприноси смањивању опасности од повреда.
13. Спречите нехотично укључивање. Пре повезивања на напајање и/или стављања акумулатора или преношења алата уверите се да је прекидач у OFF положају. Алат, прикључен на мрежу, не носите тако да можете ненамерно да притиснете прекидач за укључивање.
14. Уклоните кључеве алата и кључеве за подешавање. Кључеви алата и кључеви за подешавање које сте оставили натакнуте на ротирајућем делу електричног алата могу да доведу до телесне повреде.
15. Не нагињите се превише. Увек одржавајте стабилно упориште и равнотежу. Тако ћете у неочекиваним ситуацијама имати бољу контролу над електричним алатом.

16. **Употребљавајте одговарајућу одећу.** Немојте да носите широку одећу или накит. Водите рачуна да коса, одећа и рукавице не долазе у додир са покретним деловима алата. Широка одећа, накит или дугачка коса могу да се заплету о покретне делове алата.
17. **Ако су вам на располагању уређаји за усисавање и сакупљање прашине, побрините се да буду прикључени и да се наменски користе.** Коришћење таквих уређаја може да смањи опасности изазване прашином.

Употреба и одржавање електричних алата

18. **Електрични алат не употребљавајте на силу.** Употребљавајте прави електрични алат за ваш рад. Свој рад ћете боље и сигурније обављати ако га употребљавате наведеном брзином или снагом.
19. **Електрични алат не употребљавајте ако не може да се укључи и искључи помоћу прекидача за укључивање/искључивање.** Електрични алат који не реагује на активирање прекидача је опасан и мора да се поправи.
20. **Утикач и/или акумулатор електричног алата искључите из извора струје пре извођења подешавања, замене прибора или одлагања електричног алата.** Такве заштитне безбедносне мере смањују опасност од нехотичног укључивања електричног алата.
21. **Алат који не употребљавате чувајте изван дохвата деце и не дозволите да електрични алат користе особе које нису упознате са електричним алатом или овим упутством.** Електрични алат у рукама неискусног корисника постаје опасан.
22. **Брижљиво одржавајте алат.** Код електричних алата проверите да ли су покретни делови неправилно поравнати или излизани, да ли су оштећени и да ли постоје друге околности које могу да омету њихов рад. Електрични алат у случају оштећења дајте пре употребе на поправку. Лоше одржавани алат изазива многе незгоде.
23. **Резне алате одржавајте оштрим и чистим.** Добро одржавани резни алат са оштрим сечивима мање је подло-

жан заглављивању и лакши је за руковање.

24. **Електрични алат, прибор, насадне алате итд. употребљавајте у складу са овим упутством, узимајући у обзир услове рада и предстојећи рад.** Нестручна употреба електричног алата може да доведе до опасне ситуације.

Сервисирање

25. **Алат мора да поправља квалификовани сервисни техничар који ће употребљавати идентичне резервне делове.** Тако се најбоље одржава безбедност електричног алата.
26. **Следите упутства за подмазивање и замену додатне опреме.**
27. **Водите рачуна да дршке буду суве, чисте, да не буду науљене или замашћене.**

GEB015-3

СИГУРНОСНА УПОЗОРЕЊА ЗА ТРАКАСТУ ШЛАЈФЕРИЦУ

1. **Алат придржавајте за изоловане површине, јер трака може да засече сопствени кабл.** Приликом додира са водовима, под напоном се налазе сви неизолирани делови електричног алата, због чега корисник може да доживи струјни удар.
2. **Добро проветрите радни простор када брусите.**
3. **Неки материјали садрже хемикалије које могу да буду отровне.** Водите рачуна да спречите удисање прашине и додир с кожом. Следите безбедносна упутства испоручиоца материјала.
4. **Увек употребљавајте одговарајућу маску против прашине/респиратор за материјал и за посао који обављате.**
5. **Увек користите заштитне наочаре.** Обичне наочаре или наочаре за сунце НИСУ заштитне наочаре.
6. **Алат чврсто држите обема рукама.**
7. **Уверите се да трака не додирује предмет обраде пре укључивања прекидача.**
8. **Не приближавајте руке деловима који се обрћу.**
9. **Алат увек искључите пре него што га одложите.** Алат треба да ради само ако га држите у рукама.

10. Овај алат није водоотпоран, зато немојте користити воду на површини предмета обраде.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:


НЕ ДОЗВОЛИТЕ да се због опуштености или због тога што вам је производ постао познат (после дуготрајне употребе) строго не придржавате безбедносних одредби за овај производ. **ЗЛОУПОТРЕБА** или **непридржавање сигурносних одредби записаних у овом упутству за употребу** може да изазове озбиљне повреде.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

⚠ ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функција алата увек се уверите да је алат искључен, а утикач извучен из утичнице.

Употреба прекидача

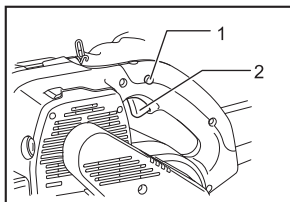

007741

1. Тастер за блокирање
2. Окидач за укључивање

⚠ ПАЖЊА:

- Пре прикључивања алата на електричну мрежу, проверите да ли се окидач правилно активира и да ли се враћа у положај "OFF" када га пустите.

Да бисте укључили алат, једноставно повуците окидач. Да бисте искључили алат, отпустите окидач.

За непрекидни рад алата повуците окидач а затим утисните тастер за блокирање.


Да бисте ослободили алат из блокираног положаја, повуците окидач до краја а затим га пустите.

САСТАВЉАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка рада увек проверите да ли је алат искључен а утикач извучен из утичнице.

Постављање или скидање брусне траке

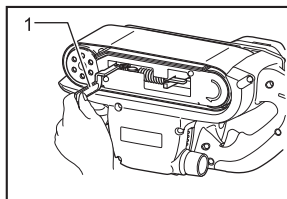


1. Ручица

007742

Повуците ручицу до краја према споља и поставите траку преко ваљака, а затим вратите ручицу у првобитни положај.


⚠ ПАЖЊА:

- Приликом постављања траке, водите рачуна да смер стрелице на полеђини траке одговара смеру стрелице на самом алату.

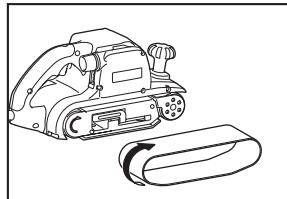

007743

Постављање или скидање помоћног ослонаца

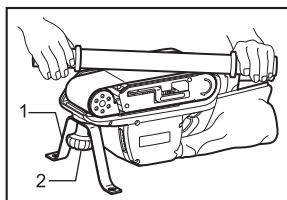


1. Помоћни ослонац
2. Дугме

007748

Када користите помоћни ослонац док је алат окренут наопако, можете да шљафрујете на други начин. Одвртите дугме а затим ставите помоћни ослонац на место на којем се налазило дугме, па га причврстите дугметом.


Подешавање хода траке

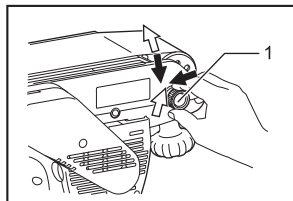

007744

Док се трака обрће, дугметом за подешавање центрајте њен ход. У супротном, ивице траке могу да се поцепају а оквир шлајферице да се похаба.

Кеса за прашину

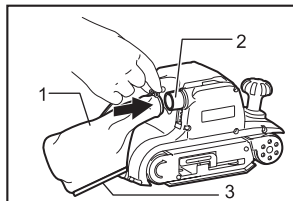


007745

Када употребљавате кесу за прашину брушење ће бити чистије, а скупљање прашине лакше. Да бисте причврстили кесу за прашину, поставите је преко испусног отвора за прашину.

Када је кеса приближно до половине напуњена, скините је са алата и извучите причвршћивач. Испразните кесу за прашину тако што ћете је лагано лупкати да бисте ослободили честице које су се нахватале са унутрашње стране и које могу да спрече даље скупљање прашине.

КОРИШЋЕЊЕ

Пескирање

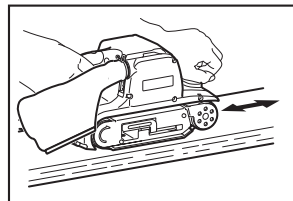

007746

⚠ ПАЖЊА:

- Алат не треба да додирује површину предмета обраде приликом његовог

укључивања или искључивања. У супротном, може доћи до слабе завршне обраде или до оштећења траке.


Алат чврсто држите обема рукама. Укључите алат и сачекајте док не постигне пуну брзину. Тада благо ставите алат на површину предмета обраде. Траку увек држите у равни с предметом обраде и померајте алат напред и назад. Током рада никада не употребљавајте силу. Сама тежина алата обезбеђује довољан притисак. Претерани притисак може да изазове престајак рада мотора, његово прегревање, запаљење предмета обраде и могући повратни ударац.

ОДРЖАВАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка радова на алату уверите се да је алат искључен а утикач извучен.
- Никада немојте да користите бензин, бензол, разређивач, алкохол и слично. Може да дође до губитка боје, деформисања или могу да настану пуко-тине.

Замена угљене плочице

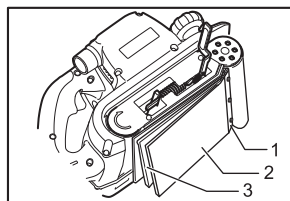


007749

Замените угљену плочицу на плочици од гумиране плуте када се истроши. Одвртните завртње на каишној подлошци и истрошеној угљеној плочици, ставите нову угљену плочицу а затим је причврстите завртњима.

1. Каишна подлошка
2. Плочица од гумиране плуте
3. Угљена плочица

Замена угљених четкица

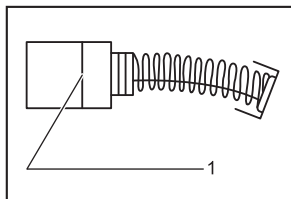


1. Гранична
ознака

001145

Редовно скидајте и проверавајте угљене четкице. Замените их када се истроше до граничне ознаке. Одржавајте угљене четкице чистим и слободним да уклизају у држаче. Обе угљене четкице треба заменити истовремено. Употребљавајте идентичне угљене четкице.

Одвијачем скините поклопце држача четкице. Извадите истрошене четкице, убаците нове и причврстите поклопце држача четкица.

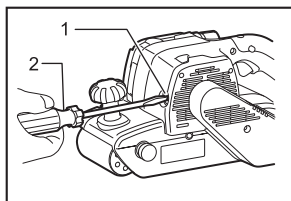

1. Поклопац
држача чет-
кица
2. Одвртач

007747

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање препустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних резервних делова Макита.

Makita Corporation