

metabo®

Made in Germany

Električna glodalica

Of E 1229 Signal




metabo®


Metabowerke GmbH,
72622 Nürtingen, Germany
www.metabo.com

Uputstvo za upotrebu

Obim isporuke

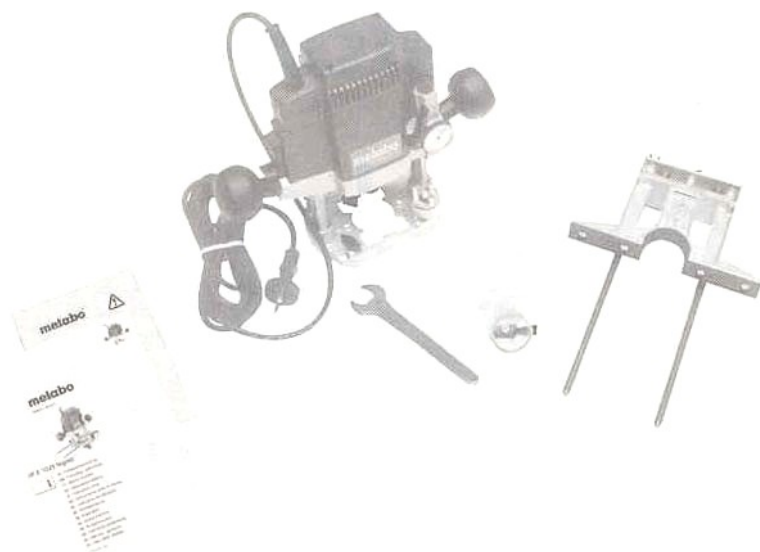[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

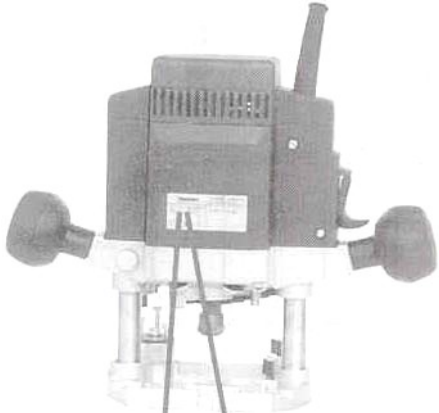

- d) Čuvajte nekorišćen električni alat van domašaja dece. Nemojte dozvoliti licima koja nisu upućena, ili nisu pročitala ovo uputstvo, da koriste aparat. Električni alati su opasni, kad ih koriste neiskusne osobe.
- e) **Pažljivo održavajte Vaš električni alat.** Proveravajte da li pokretni delovi aparata, besprekorno funkcionišu i ne zapinju, da li su delovi polomljeni ili oštećeni, da li je funkcija aparata umanjena. Popravite oštećene delove pre primene. Mnogi nesrećni slučajevi su prouzrokovani lošim održavanjem električnog alata.
- f) **Rezne alate održavajte oštrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama manje zapinju i lakše se njima upravlja.
- d) **Koristite električne alate, pribor, rezervne alate itd. shodno ovom uputstvu i onako kako je propisano za ovaj specijalan tip aparata. Pri**

tome obratite pažnju na uslove rada i posao koji treba da se obavi. Korišćenje električnog alata za primenu koja nije predviđena može dovesti do opasnih situacija.

5) Pažljivo rukovanje i korišćenje akumulatora

- a) **Uverite se, da je aparat isključen, pre nego što primenite akumulator.** Primena akumulatora

kod električnog alata, ukoliko je uključen može dovesti do nesrećnih slučajeva.

- b) **Punite akumulator samo pomoću punjača, preporučenog od proizvođača.** Za punjač koji je pogodan samo za određene akumulatora, postoji opasnost od zapaljivanja ukoliko se koristi za druge akumulatora.
- c) **Koristite samo predviđene akumulatora za Vaš električni aparat.** Korišćenje drugih akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
- d) **Nekorišćene akumulatora udaljite od spajalica, novčića, ključeva, ekspera, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati premošćavanje kontakta.** Kratak spoj između akumulatorskih kontakta može da ima za posledicu sagorevanje ili zapaljivanje.
- e) **Kod pogrešne primene može da iscuri tečnost**

iz akumulatora. Sprečite kontakt sa njom. U slučaju nenamernog kontakta oprati vodom. Ukoliko tečnost dospe u oči, obratite se lekaru. Iscurila tečnost može da nadraži kožu i prouzrokuje opekotine.

6) Servis

- a) **Dozvolite samo kvalifikovanom stručnom personalu da popravi Vaš aparat i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Na taj način obezbeđujete održavanje bezbednost Vašeg aparata.

Uputstvo za upotrebu

Poštovani kupci, zahvaljujemo na poverenju, koje ste nam ukazali kupovinom Vašeg novog Metabo-električnog alata. Svaki Metabo električni alat se pažljivo testira i podleže strogoj kontroli Metabo kvaliteta. Međutim, vek trajanja nekog električnog alata u velikoj meri zavisi od Vas. Molimo Vas obratite pažnju na ovo uputstvo za upotrebu i priložena dokumenta. Što pažljivije rukujete sa Vašim Metabo-električnim alatom, to će duže pouzdano obavljati svoj zadatak.

Sadržaj

1. Izjava o konformitetu
2. Namensko korišćenje
3. Opšta bezbednosna uputstva
4. Specijalna bezbednosna uputstva
5. Rukovanje
 - 5.1 Uklj./isključivanje
 - 5.2 Podešavanje mašine
 - 5.3 Postavljanje alata
 - 5.4 Stezne glave (čeljusti)
 - 5.5 Eletr.zaštita od preopterećenja
 - 5.6 Usisavanje strugotine
 - 5.7 Odlaganje nakon upotrebe
6. Primena
7. Pribor
8. Održavanje
9. Zaštita okoline
10. Tehnički podaci

1.Izjava o konformitetu

Izjavljujemo na svoju odgovornost, da je proizvod usaglašen sa sledećim normama. EN 60745 shodno odredbama smernice 98/37/EG, 89/336/EWG.

2 Namensko korišćenje

Električna glodalica Of E 1229 Signal je pogodna za glodanje drveta, ili sl.materijala ili plastike. Za štetu nastalu nenamenskim korišćenjem odgovoran je isključivo korisnik. Moraju se poštovati opšta pravila o zaštiti od povreda i priložena bezbednosna uputstva.

3 Opšta bezbednosna uputstva

Pre korišćenja električnog alata, pažljivo i u celosti, pročitajte priložena bezbednosna uputstva (na kraju brošure) i uputstvo za upotrebu. Sačuvajte sve priložena dokumenta i samo zajedno sa ovim uputstvom, prosledite Vaš električni alat drugom na korišćenje.

4 Specijalna bezbednosna uputstva



Popravke na električnim alatima mogu obavljati samo kvalifikovani električari!

Metabo električni alati kojima je potrebna popravka, mogu se poslati na adrese navedene u listi rezervnih delova. Molimo Vas pri slanju mašine radi popravke, tačno opišite utvrđenu grešku.

Emisija buke i vibracija

Tipično A-procenen zvučni prag ovog električnog aparata iznosi:

Prag zvučnog pritiska = 88 dB(A)

Prag zvučne snage =99 dB(A)

Kolebanje = 3 dB(A)



Nosite zaštitu za sluh!

Tipično procenjeno ubrzanje je < 2,5 m/s².



Koristite uređaj za usisavanje (usisivač)!



Nosite zaštitne naočare!



Pre svih radova dogradnje i održavanja, izvucite mrežni utikač.





Prašina koja nastaje pri radu često je opasna po ljudsko zdravlje (npr. Obrada drveta od hrasta i bukve premaza boja, koji mogu da sadrže olovo ili neke druge štetne materije). Ovakva prašina ne sme da dospe u organizam. Koristite usisavanje prašine i dodatno pogodne maske za zaštitu od prašine!




Prašina koja nastaje pri radu često je opasna po ljudsko zdravlje (npr. obrada drveta od hrasta i bukve premaza boja, koji mogu da sadrže olovo ili neke druge štetne materije). Ovakva prašina ne sme da dospe u organizam. Koristite usisavanje prašine i dodatno pogodno maske za zaštitu od prašine! Naslage prašine uklonite temeljno npr. usisavanjem sa nekim pogodnim usisivačem.



Glava ručke mora pri površinskom glodanju, uvek da je čvrsto zategnuta. Manji radni predmeti se moraju obezbediti tako, da se pri površinskom glodanju ne otpuste (pokreću) (npr. zategnuti sa zavrtačem za vijke) (slika D).

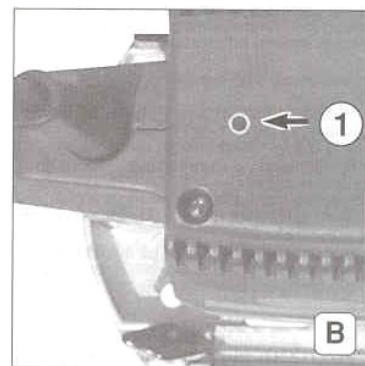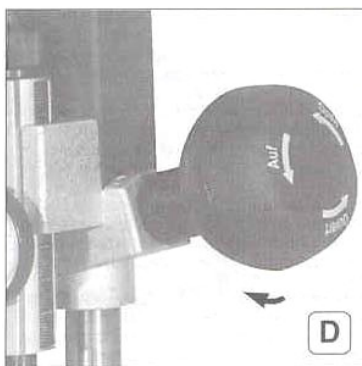


C: Isklj.: Pritisnuti na gornji kraj kliznog prekidača. **Da bi izbegli slučajno uključivanje:** Uvek isključite mašinu, kad se utikač izvuče iz utičnice ili ako je nastupio prekid u napajanju struje.

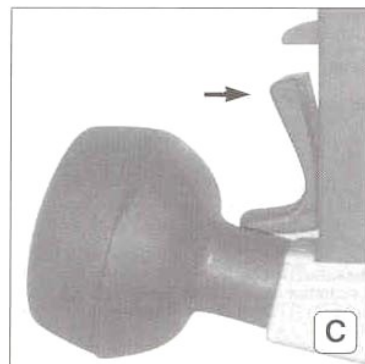

5 Primena

5.1 Uključivanje i isključivanje (A-C)

A+B: Uklj.: Klizni prekidač pomeriti na dole. (nakon gašenja LED-lampice (1) mašina je spremna za rad).

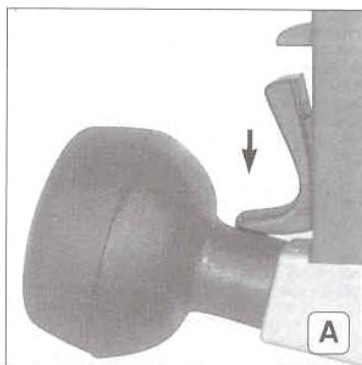

5.2 Podešavanja na mašini

5.2.1 Elektronska regulacija broja obrtaja (A+B)

A: Obrtanjem točkića za podešavanje može da se poseti broj obrtaja i kontinualno regulisati.

B: Broj obrtaja u praznom hodu.



Opšta bezbednosna uputstva

PAŽNJA! Ova uputstva treba pažljivo pročitati. Greške prilikom pridržavanja narednih uputstva mogu prouzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede. U nastavku navedeni pojam „električni alat“ odnosi se na električne aparate sa mrežnim napajanjem (sa mrežnim kablom) i na akumulatorski napajane električne alate (bez kablova). **PAŽLJIVO ČUVAJTE OVO UPUTSTVO.**

1) Radno mesto

- Radnu oblast održavajte čistom i sređenom.** Nered i nedovoljna osvetljenost mogu prouzrokovati nesrećni slučaj.
- Nemojte sa aparatom raditi u eksplozivno ugroženoj okolini, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** Električni alat stvara varnice, koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Udaljite decu i druga lica dok koristite električni aparat.** Usled skretanja pažnje možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

2) Električna bezbednost

- Priključni utikač aparata mora da odgovara utičnici. Utikač se ne sme na bilo koj način izmeniti. Nemojte koristiti adaptore zajedno sa uzemljenim aparatima.** Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama, kao što su cevi, grejači, peći ili frižideri.** Postoji povišen rizik od električnog udara, kad je Vaše telo uzemljeno.
- Zaštitite Vaš aparat od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni aparat povećava rizik od električnog udara.
- Nemojte zloupotrebiti kabl da bi aparat nosili,**

zakačili ili da bi izvukli utikač iz utičnice. Udaljite kabl od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova aparata. Oštećen ili zamršen kabl povećava rizik od električnog udara.

- Kad sa aparatom radite na otvorenom prostoru koristite samo produžne kablove, koji su dozvoljeni za primenu na otvorenom prostoru.** Primena predviđenog kablova za primenu na otvorenom prostoru smanjuje rizik od električnog udara.

3) Bezbednost lica

- Budite pažljivi, obratite pažnju na to što radite postupajte razložno pri radu sa električnim alatom. Nemojte koristiti aparat kad ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Jedan trenutak nepažnje pri korišćenju aparata, može da prouzrokuje ozbiljne povrede.


- Nosite uvek ličnu zaštitnu opremu i zaštitne naočare.** Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske protiv prašine, neklizajuće cipele, zaštitni

šlem ili zaštitu za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje rizik od povreda.

- Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je prekidač u poziciji AUS (isklj.) pre nego što izvučete utikač iz utičnice.** Ukoliko pri nošenju aparata držite prst na prekidaču ili uključen aparat priključite na napojnu mrežu, može doći do nesrećnog slučaja.
- Uklonite alat za podešavanje ili odvrtlač, pre nego što uključite aparat.** Alat ili ključ, koji se nalazi na obrtnom alatu može prouzrokovati povrede.
- Nemojte sebe preceniti. Obezbedite sebi siguran oslonac i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.** Na taj način možete aparat bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
- Nosite pogodnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Udaljite kosu, odeću i rukavice od pokretnih delova.** Komotna odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.
- Ukoliko se mogu montirati usisivači za prašinu ili uređaji za sakupljanje prašine, uverite se da su priključeni i da se korektno koriste.** Korišćenje ovih uređaja smanjuje ugroženost od prašine.

4) Pažljivo rukovanje i primena električnih alata

- Nemojte preoptereti aparat. Koristite tačno za Vaš rad predviđen električni alat.** Sa odgovarajućim električnim alatom radite bolje i bezbednije u navedenom intervalu snage.
- Nemojte koristiti električni alat ukoliko je oštećen utikač.** Električni alat koji se ne može uključiti ili isključiti je opasan i mora se popraviti.
- Izvučite utikač iz utičnice, pre nego što vršite podešavanje aparata, menjate pribor ili odlazite aparat.** Ova bezbednosna mera sprečava nenamerno startovanje aparata.

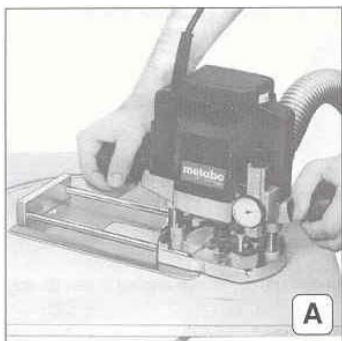

Čivija kružne vodice se postavlja u jedan otvor sa odgovarajućim prečnikom na radnom predmetu. Promene na radijusu kruga koji se mora glodati moguće su pomeranjem kružne vodice na oslonoj ploči (nožnoj ploči) površinskog glodala. Klin kružne vodice se može čvrsto zavrtiti u unutrašnji ili spoljašnji otvor kružne vodice. Najveći mogući prečnik kruga kod spoljnog pričvršćivanja je 480 mm. Najveći mogući prečnik kruga kod unutrašnjeg pričvršćivanja je 350 mm.

7.6 Kopirna prirubnica

Za glodanje slova itd. Po šablonu pričvršćenom na radnom predmetu.

A = spoljni prečnik **startne (zaletne) čaure**

B = za glodanje žljebova do Ø

C = br.porudž.

A	B	C
9 mm	6 mm	30105
11 mm	8 mm	30106
17 mm	14 mm	30118
24 mm	19 mm	30119
27 mm	22 mm	30120
30 mm	25 mm	30121

Kopirnu prirubnicu postaviti na oslonu ploču (nožnoj ploču). Startna (zaletna) čaura pri tome pokazuje na dole. Nakon toga oba šestostrana vijka zavrtiti u otvore sa navojem kopirne prirubnice. Udubljenja u šablonima ne smeju biti uža od spoljnog prečnika startne čaure na kopirnoj prirubnici.

Ukoliko korak treba da bude širi od prečnika glodala, udubljenja na šablonima se moraju napraviti širi. Površinsko glodalo se onda, sa startnom čaurom kopirne prirubnice, prvo vodi duž jedne onda duž druge ivice udubljenja šablona.

8 Održavanje

Da bi se obezbedila prohonost gornjih stubova, preporučuje se češće otvaranje i čišćenje i nakon toga blago podmazivanje. Ugljene četkice zameniti samo u fabričkoj radionici ili ovlašćenom servisu. Kontrolu i održavanje (pomoću odgovarajućih potvrda) izvršiti u Metabo-servisu za kupce.

Energetkske, visokofrekventne smetnje mogu prouzrokovati kolebanja brojeva obrtaja do 20 %. Međutim, one će se ujednačiti nakon nestanka smetnji.

9 Zaštita okoline



Samo za EU-zemlje: Nemojte bacati električni alat u kućni otpad! Shodno evropskoj smernici 2002/96/EG o električnim i elektronskim otpadnim uređajima, proširenim nacionalnim pravom, istrošeni električni alati se moraju odvojeno sakupljati i podvrgnuti ekološkoj reciklaži.

10 Tehnički podaci

Tehničke podatke vidi na strani 4.

5 6	min ⁻¹
1	5000
2	6000
3	7500
4	10000
5	15000
6	25500 B

Na osnovu niskog broja obrtaja u električnom intervalu regulacije, glodalo Of E 1229 Signal je pogodna za glodanje materijala osetljiva na toplotu (npr. pleksiglas)

Preporučeni broj obrtaja: »2-3 «.

Integrirani tahometargenerator održava konstantan broj obrtaja između praznog hoda i nominalnog opterećenja. Tako da je ručna regulacija suvišna.



5.2.2 Podešavanje dubine glodanja

Čisto i bezbedno glodanje se ostvaruje pri maksimalnoj dubini glodanja od 6 mm. Na taj način se i motor štiti od preopterećenja. Veće dubine glodanja mogu se ostvariti u više prolaza.

A: Klin (igla) mora da viri 5-10 mm iz držača mernog sata

(Za podešavanje klina: okrenutu nareckan vijak)


B: Pri tome mernisat postaviti na »0 «.

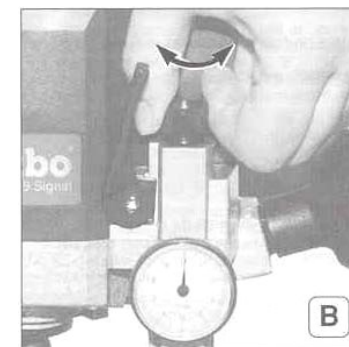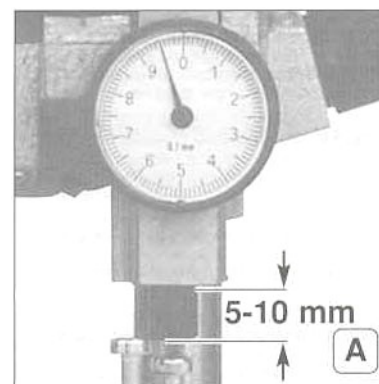


C: Za podešavanje nulte tačke glavu ručke otpustiti i

motorni deo voditi na dole dok glodalo ne naleže na površinu radnog predmeta.


Nakon toga glavu ručke ponovo zategnuti.

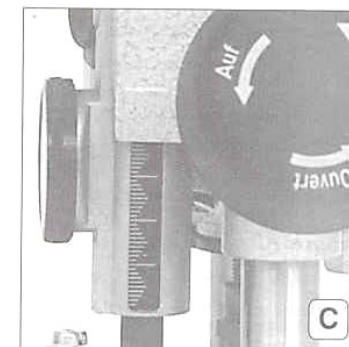


D: Otpustiti ručku za fiksiranje.

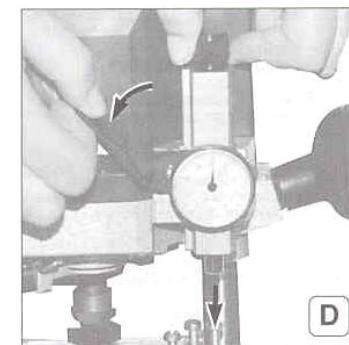


E: Držač voditi na dole dok klin ne naleže na vijak za podešavanje.

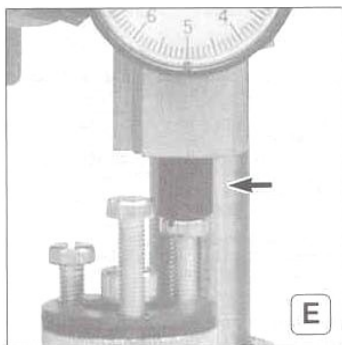

F: Dubinu glodanja grubo podesiti (2) na skali (1). Zategnuti ručku za fiksiranje.

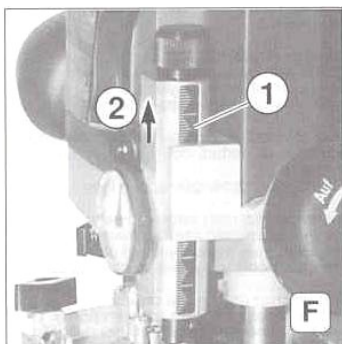


G: Fino podešavanje dubine glodanja, obrtanjem nareckanog vijka u pravcu kazaljke na satu. 1 podeok = 0,1 mm

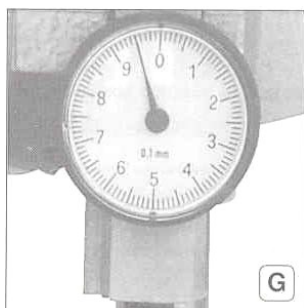

Dubina glodanja se dostiže, kad se nakon otpuštanja glava ručke motorni deo spusti do graničnika na dole.


H: Sa tro-stepenim graničnikom za dubinu mogu se unapred podesiti 3 različite dubine glodanja.

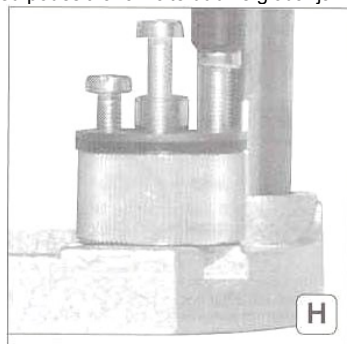



5.3 Postavljanje alata (A-D)

Visok broj obrtaja alata zahteva visoko kvalitetna glodala (HSS- ili tvrd metal). Koristite samo glodala, koja su pogodna za broj obrtaja od 25500 min⁻¹. Metabo- glodala su konstruisana za ovaj broj obrtaja.


A: Izvucite utikač iz mreže.

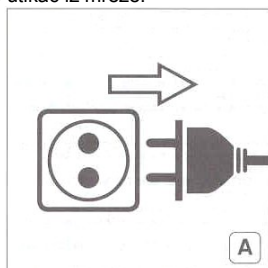

B: Radi fiksiranja glave vretena, pritisnite dugme.

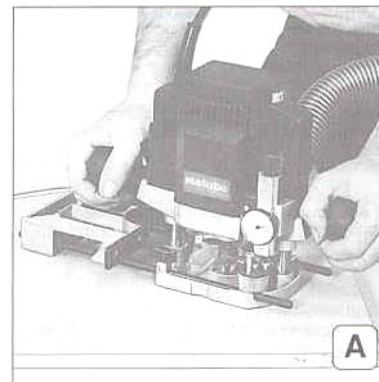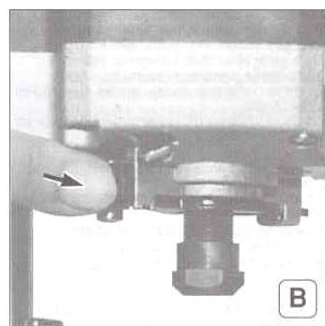

B: Paralelni oslonac se za ove radove postavlja u površinsku glodalicu tako, da se skala (1) nalazi na donjoj strani. Zbog toga se mora skinuti plastični luk (2).

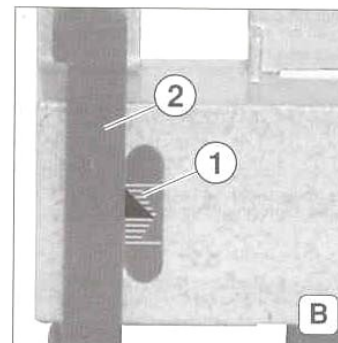


Za glodanje krugova sa velikim radijusom, klin za kružno vođenje pričvrstiti pomoću leptirastog vijka na zadnji otvor. Kod malih radijusa moguće je pričvrstiti ga na prednjem otvoru. Najmanji mogući prečnik je 170 mm.

Na radnom predmetu napraviti mali upust i vodeću klin sa svojim vrhom postaviti u upust. Radijus kruga koji se mora glodati se može menjati pomeranjem paralelnog oslonca na oslonu ploči (nožnoj ploči) površinskog glodala.

7.3 Ugaoni oslonac (A)- 30 103


Ugaoni oslonac omogućava optimalno vođenje površinske glodalice, pre svega kod radova na ivicama radnih predmeta (npr.kod glodanja žljebova za lepljenje.)

A: Razmak glodala do ivice radnog predmeta može se tačno podesiti pomoću nareckane navrtke (1) ugaonog oslonca. Pri tome su leptirasti vijci (2) otpušteni od oslone ploče. One se na kraju zatežu.

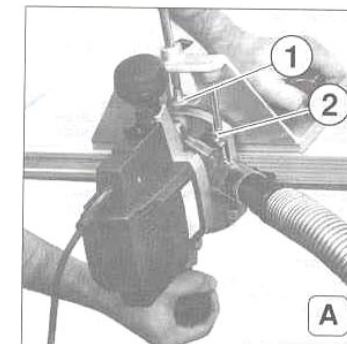

7.4 Međuploča – 31 503

A: Međuploču za koncentrovano glodanje npr.zaostalog lepka. Međuploču zavrtiti na donji deo površinskog glodala.

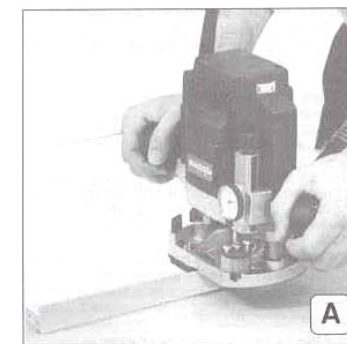


Pri tome glodanje podesiti tako da da je njegova čeonu strana spojena sa donjom stranom međuploče.


7.5 Kružno vođenje

A: Za vrlo tačno kružno glodanje može se postaviti kružno vođenje na oslonu ploču (nožnu ploču) površinskog glodala.


B: Zategnuti vijke za pričvršćivanje.

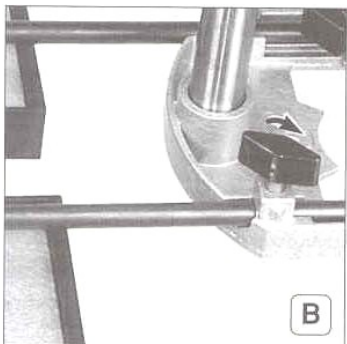

C: Pomoću vijaka za podešavanje reguliše se razmak između oslone letve paralelnog oslonca i glodala.

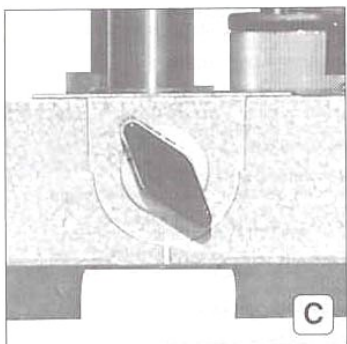


D: Na osnovu skale može se fino podesiti razmak.

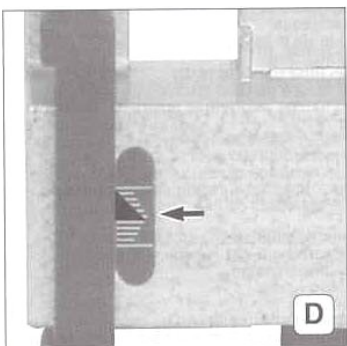

7 Pribor

7.1 Oslonac sa vodećim valjcima (A-B) - 30 360


A: Oslonac sa vodećim valjcima se koristi za glodanje nakon obaranja (zaobljavanja) ivica.

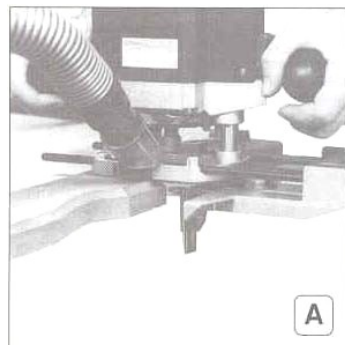

B: Skidanje plastične letve.

Odlonac sa vodećim valjcima za glodanje tankih radnih predmeta pričvrstiti na gornju stranu, a za glodanje debljih radnih predmeta na donju stranu

paralelnog oslonca.

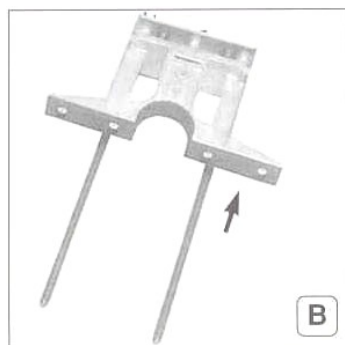


Leptirate navrtke oslonca sa vodećim valjcima (u zavisnosti izvođenja radova) pričvrstiti – kroz otvor paralelnog oslonca- u zadnji ili srednji, ili prednji i srednji otvor sa navojem na osloncu sa vodećim valjcima.


7.2 Klin za kružno vođenje (A-B) 31 504

A: Za glodanje kružnih žljebova, glodanja kružnih otvora, zaobljavanja uglova i sličnih radova, može se na paralelnom osloncu pričvrstiti čivija za kružno vođenje.

C: Navrtku stezne glave (čeljusti) obrtati dok klizač sa svojim udubljenjem ne nalegne na površinu ključa vretena.

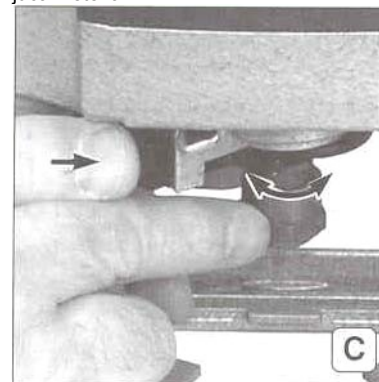

D: Alat celom površinom svog žljeba postaviti u steznu glavu (čeljust).

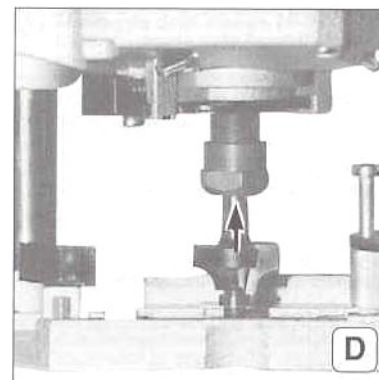


5.4 Stezne glave (čeljusti): Sledeće stezne glave (čeljusti) (uklj.navrtke) stoje na raspolaganju: Stezni otvor Ø3 mm **br.podž. 31 947**, Ø1/8" (3,18 mm) **br.podž. 31 948**, Ø6 mm **br.podž. 31 945**, Ø1/4" (6,35 mm) **br.podž. 31 949**, Ø8 mm **br.podž.31946**. Nakon primene alata navrtku stezne glave (čeljusti) zategnuti pomoću ključa za navrtke od 19 mm (Koristite samo alat, čiji prečnik otvora odgovara otvoru stezne glave (čeljusti). Kad se glodalica ne primenjuje, navrtka stezne glave se može zategnuti ručno.

5.5 Električna zaštita od preopterećenja (A)


Integrirana elektronska zaštita od preopterećenja ograničava trajanje konstantnog opterećenja prijemne snage, kako bi se sprečilo pregrevanje motora.

A: Ukoliko usled preopterećenja pada broj obrtaja ili dođe do zaustavljanja motora, zasvetli LED-lampica (1). Mašinu u praznom hodu pustiti da se ohladi, dok se LED-lampica ponovo ne ugasi.

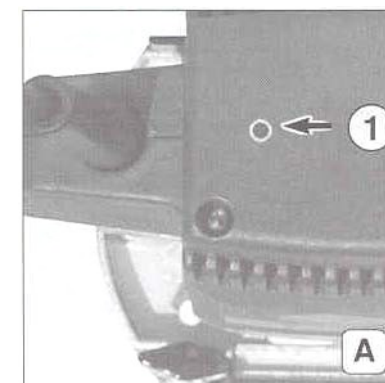


5.6 Usisavanje strugotine (piljevine)(A-C)


A: Kod primene usisnog uređaja (usisivača) postavlja se vezni deo napred ili nazad na oslonu ploču (nožnu ploču) površinske glodalice.

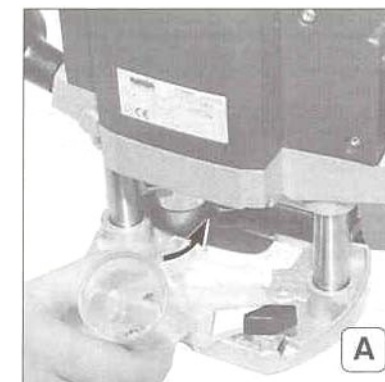

B: Udubljenje na ploči veznog dela pomeriti ispod vrha (nosa) oslone ploče (nožne ploče) (unapred ili unazad).

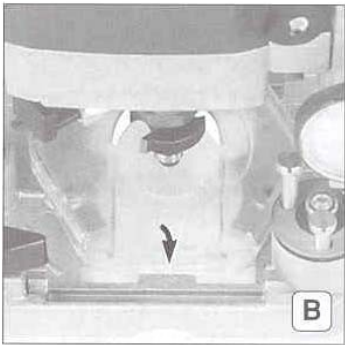


C: Ručku za fiksiranje aretirati u usni nastavak u poziciji 90° u odnosu na oslonu ploču (nožnu ploču).

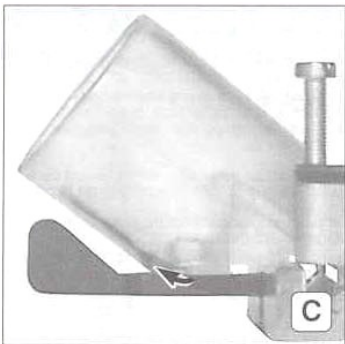


5.7. Odlaganje nakon upotrebe

A: Nakon završetka postupka glodanja, površinsku glodalicu isključiti i otpustiti glavu ručke. Nakon toga se motorni deo, pomoću opruge u stubovima, pritiska na gore i mašina se može isključiti.

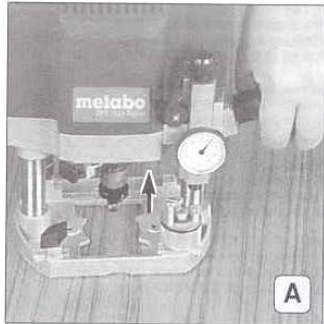


6 Rukovanje

A: Površinsku glodalicu držati za obe ručke. Priključnu instalaciju (kabl) voditi tako da pri radu ne smeta (npr. prebaciti preko ramena).

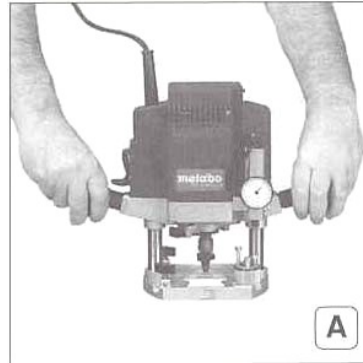


6.1 Pravac pomaka (A+B)

A: Površinsku glodalicu uvek pomerati kako je prikazano.

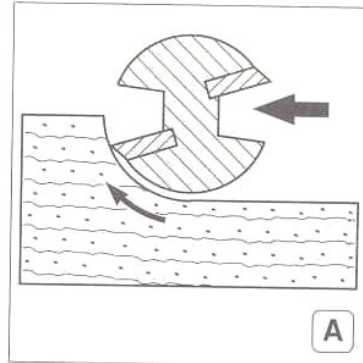


B: Pravac obrtanja glodala prikazan je strelicom na osnovnoj ploči površinskog glodala.

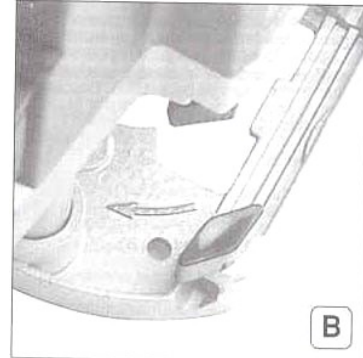


6.2 Glodanje od ivice radnog predmeta (A+B)

A: Otpustiti glavu ručke (1).

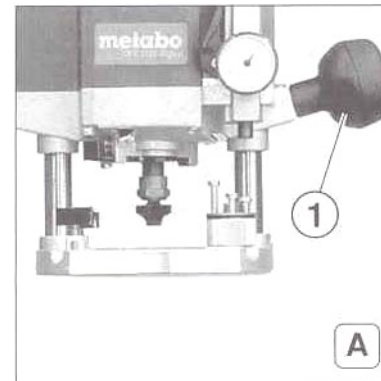

B: Motorni deo spustiti do neophodne dubine glodanja (a). Glavu ručke ponovo zategnuti i mašinu pomeriti.


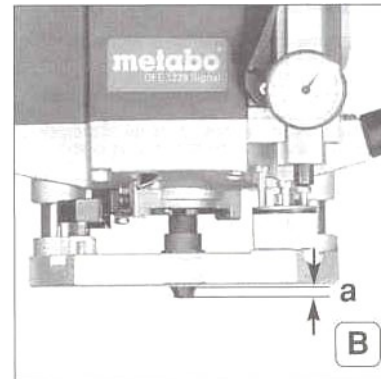


6.3 Glodanje duž leteve pričvršćene na radnom predmetu/ glodanje po pravoj označenoj liniji

Pričvrstiti letvu na radni predmet i površinsku glodalicu voditi omoću prave ivice oslone ploče (nožne ploče) duž leteve. (Uvek koristiti prave ivice).

6.4 Glodanje žljebova i utora od sredine radnog predmeta (A+B)

A+B: Glavu ručke (1) otpustiti i deo motora uključenog površinskog glodala spustiti do željene dubine glodanja (a).

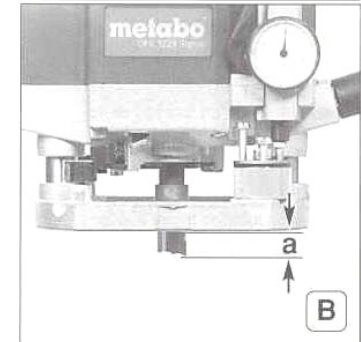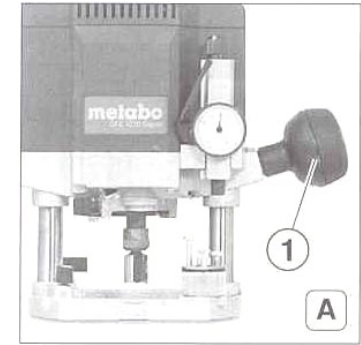

Radi fiksiranja dubine glodanja glavu ručke zategnuti i mašinu pomeriti napred.

6.5 Profilno glodanje

Kod rada sa profilnim glodalom prvo prvo skinuti veću strugotinu i nakon toga manju strugotinu. Pomak ne sme da bude suviše mali, jer u suprotnom se glodalo prevremeno zatupi.

6.6 Glodanje sa paralelnim osloncem (A-D)

A: Paralelni oslonac (obim isporuke) postaviti na žljeb oslone ploče (nožne ploče).

