


## 1. Sadržaj pakovanja

1. Prestigio DVR auto kamera
2. Uređaj za montiranje
3. Punjač za automobil
4. USB kabl
5. Punjiva baterija
6. Brzo uputstvo

## 2. Prikaz uređaja

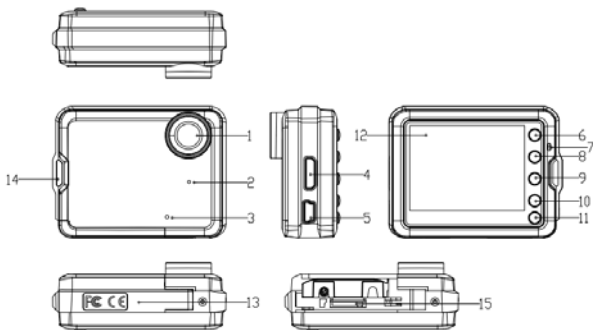

|          |               |           |                           |
|----------|---------------|-----------|---------------------------|
| <b>1</b> | Objektiv      | <b>8</b>  | OK taster                 |
| <b>2</b> | Zvučnik       | <b>9</b>  | Dole/SOS taster           |
| <b>3</b> | Mikrofon      | <b>10</b> | Napajanje/Mod taster      |
| <b>4</b> | HDMI port     | <b>11</b> | MENI taster               |
| <b>5</b> | USB port      | <b>12</b> | LCD ekran                 |
| <b>6</b> | Gore taster   | <b>13</b> | Baterija                  |
| <b>7</b> | LED indikator | <b>14</b> | Otvor za montiranje       |
|          |               | <b>15</b> | Otvor za MICRO SD karticu |

## Start

### 3. Napajanje uklj/isklj

- Postavite uređaj u vozilo upotrebom uređaja za montiranje i pritisnite taster napajanja da uključite uređaj. Da isključite uređaj ponovo pritisnite taster.
- Uređaj možete povezati i na punjač za automobile. Automatski će se uključiti i početi snimanje kada se pokrene motor automobile. Kada se motor zaustavi, uređaj će automatski sačuvati poslednji fajl i isključiti se.

### 4. Punjenje

- Upotrebom USB kabla: povežite uređaj na USB port kompjutera ili laptop računara
- Upotrebom punjača za automobil: Povežite uređaj na punjač za automobile. Uređaj će početi punjenje nakon pokretanja motora automobile. Uređaj će se automatski uključiti i početi sa snimanjem. Kada se motor zaustavi, uređaj će automatski sačuvati poslednji fajl i isključiti se.
- Obično je potrebno 2-3 sata da se uređaj napuni. Upotreba uređaja tokom punjenja priključenim na punjač za automobile može produžiti potrebno vreme punjenja.

#### **Napomena:**

Pre upotrebe uređaja prvi put, molimo povežite PC ili notebook upotrebom USB kabla priloženog u pakovanju kako biste napunili Li-ion bateriju. Baterija je potpuno napunjena nakon 2-3 sata.

### 5. Postavljanje Micro SD-kartice

- Pre početka video snimanja, postavite Micro SD karticu (nije priložena u pakovanju) u otvor za Micro SD kartice na uređaju (potrebno je otvoriti poklopac).
- Da uklonite Micro SD karticu lagano pritisnite ivicu ka unutrašnjosti uređaja, i uklonite je.

**Napomena:**

Nakon postavljanja Micro SD kartice uređaj će automatski prepoznati isti kao glavni uređaj za smeštaj i svi podaci biće sačuvani na kartici.

**6. Snimanje**

- Povežite uređaj na punjač za automobile, kada se motor pokrene nakon 5 sekundi, uređaj će početi sa snimanjem. Kada se motor automobile zaustavi, uređaj će sačuvati poslednji fajl i isključite se nakon 15 sekundi

Napomena:

1. Pritisnite **OK** taster on loop video recording, the current file will be saved and the device enters to standby mode.
2. When the Micro SD card is full, the device will delete the first unlocked video file automatically

**7. Taking pictures**

- Pritisnite the **Mode** taster da selektujete mod za fotografije.
- Pritisnite **OK** taster za fotografisanje, napravljene fotografije su sačuvane na Micro SD kartici.
- Pritisnite **Menu** taster u foto modu, zatim pritisnite up/down taster da podesite rezoluciju i vreme.

**Home ekran****8. Glavni meni**

Sledeći simboli mogu biti prikazani na ekranu:

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Mod za video snimanje |
|  | Mod za fotografisanje |

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Memorijska kartica    |
|  | Mod za snimanje zvuka |



Izmena između video i  
foto moda

## Podešavanja

### 9. Video Meni podešavanja

Uključite uređaj i uverite se da je selektovan Video mod.

#### Napomena:

Da selektujete Video ili Foto mod pritisnite **Mode** taster. Odgovarajući simbol biće prikazan u gornjem levom uglu ekrana.

- Pritisnite **Menu** taster za ulazak u podešavanja. Pritisnite up/down taster da selektujete opciju i pritisnite **OK** taster za ulazak u selektovani mod, pritisnite up/down taster da selektujete i pritisnite OK ponovo da podesite vrednost.

Sledeća lista opcija je dostupna u Video meniju:

- **Rezolucija:** Selektujte veličinu slike između 1280 x 720(30 fps), 848 x 480, 640 x 360.
- **Prikaz vremena:** Selektujte prikaz vremena na ekranu ili da isključite
- **Detekcija pokreta:** U okviru standby moda, pritisnite Menu taster da podesite funkciju, uređaj će aktivirati video snimanje automatski ukoliko detektuje pomeranje objekata i zaustaviti snimanje ukoliko nema detektovanih pokreta.
- **Video vreme:** Selektujte jednu od vrednosti da podesite video ciklus. Kada se Micro SD kartica napuni, uređaj će automatski obrisati najstariji otključan fajl na kartici i nastaviti sa snimanjem novih.
- **Mic:** Selektujte da uključite ili isključite mikrofona.

### 10. Meni za podešavanje slika

Uključite uređaj i uverite se da je Foto mod selektovan.

#### Napomena:

Da selektujete Video ili Foto mod pritisnite Mode taster. Odgovarajući simbol biće prikazan u gornjem levom uglu ekrana.

- Pritisnite **Menu** taster za ulazak u podešavanja. Pritisnite up/down

taster za izbor opcija.

- Sledeća lista opcija je dostupna u meniju slika:
- **Veličina:** Selektujte veličinu slika između VGA, 1.3M, 2M, 3M
- **Prikaz vremena:** Selektujte da uključite ili isključite prikaz.
- **Zvuk:** Selektujte da uključite ili isključite zvuk.

## 11. Opšta podešavanja

Pritisnite **Menu** taster za ulazak u podešavanja i pritisnite up, down, ok taster da selektujete podešavanja. Sledeće opcije su na raspolaganju:

- **Format:** Selektujte da formatirate Micro SD karticu.
- **Jezik:** Selektujte željeni jezik sa liste.
- **Auto isklj:** Automatsko gašenje uređaja kada nije u upotrebi.
- **LCD Auto isklj:** Selektujte vreme nakon koga će se LCD automatski isključiti kada uređaj počne sa snimanjem
- **Reset sistema:** Selektujte da podešavanja sistema vratite na fabričke vrednosti.
- **Frekvencija svetlosti:** Izmenite frekvenciju da uklonite efekat blinkanja prilikom snimanja pod veštačkim osvetljenjem.
- **Unos podataka:** Instaliranje trenutnog vremena.
- **TV Output:** Selektujte format TV izlaza, NTSC ili PAL.
- **Format datuma:** Selektujte format prikaza vremena, YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY ili DD/MM/YYYY
- **Ton tastera:** Selektujte da uključite ili isključite ton tastera
- **Firmware Ver.:** Prikaz trenutne verzije sistema

## 12. Mod za reprodukciju

Pritisnite **Mode** taster za ulazak u mod za reprodukciju. Poslednji snimljen fajl biće prikazan. Pritisnite up/down taster za prikaz fajlova. Pritisnite OK taster za reprodukciju fajlova. U međuvremenu, u okviru moda za reprodukciju pritisnite up/down za FORWARD/BACKWARD(1/2, 1/4) fajla, zatim Pritisnite OK taster za pauzu. Pritisnite **Menu** taster za povratak u meni za reprodukciju. Za opcije menija pritisnite **Menu** taster, sledeća podešavanja biće dostupna:

- **Brisanje:** Izaberite fajl/fajlove koje želite da obrišete.
- **Lock / Unlock:** Selektujte fajl koji želite da zaključate ili otključate.
- **Thumbnail:** Izaberite za ulazak u thumbnail mod.

- **Jačina:** Izaberite željenu jačinu reprodukcije.

### 13. USB konekcija

Da preuzmete registrovane fajlove na vaš računar ili laptop, povežite uređaj na PC ili notebook putem USB kabla koji je priložen u samom pakovanju. Nakon povezivanja uređaja sa računarem USB meni će biti prikazan, koji sadrži **DV, PC Cam i Disk Driver**. Izaberite Disk Driver i uređaj će se pojaviti u "My computer" kao disk koji se može uklanjati. Svi registrovani fajlovi sačuvani u DCIM folderu, video je sačuvan u AVI formatu, i slike su sačuvane u JPG formatu. Sada možete preuzeti fajlove na uređaj.

### 14. PC kamera mod

Povežite uređaj na kompjutera putem USB kabla. Prikazaće DV/PC Cam/Disk drive, pritisnite up/down da selektujete i zatim pritisnite OK za ulazak u PC CAM mod, zatim uređaj možete koristiti kao PC kameru.

### 15. Reprodukcija na TV

Da snimljene fajlove reprodukujete na TV, povežite uređaj sa TV aparatom putem HDMI kabla (nije priložen u pakovanju) i pratite TV instrukcije ili pogledajte uputstvo za upotrebu TV aparata.

#### Notes:

- Postavite Micro SD karticu pre snimanja. Micro SD kartica nije uključena u pakovanje.
- Kada popunite memoriju na kartici, najstariji fajlovi će biti automatski obrisani i snimanje će krenuti iz početka (samo ukoliko je Recycle opcija aktivirana).

### Mere predostrožnosti

---

Molimo pratite sve bezbednosne procedure pre upotrebe Prestigio Roadrunner 300. Pratite sve navedene procedure u uputstvu kako biste pravilno koristili uređaj.

- Nemojte pokušavati da rasklapate ili menjate delove uređaja, a da to nije navedeno u uputstvu.
- Nemojte dozvoliti kontakt uređaja sa vodom ili drugom tečnošću. Uređaj NIJE dizajniran da bude vodootporan na bilo koju vrstu tečnosti.
- U slučaju da tečnost prodre u unutrašnjost uređaja, odmah isključite uređaj sa računara. Ukoliko nastavite sa upotrebom uređaja može doći do požara ili električnog udara. Konsultujte distributera uređaja ili najbrži servis centar.
- Da biste izbegli rizik od električnog udara, nemojte povezivati ili diskonektovati uređaj mokrim rukama.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora toplote ili ga direktno izlagati plamenu ili zagrevanju.
- Nikada ne postavljajte uređaj u blizini opreme koja generše jako elektromagnetno polje. Izlaganje snažnom magnetnom polju može dovesti do problema u radu, oštećenja ili gubitka podataka.

## Tehnička specifikacija

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Snimanje</b>          | 1280 x 720(30fps), 848 x 480, 640 x 360 piksela                                        |
| <b>Video format</b>      | MOV                                                                                    |
| <b>Foto format</b>       | JPG                                                                                    |
| <b>Izvor napajanja</b>   | Zamenljiva, punjiva baterija                                                           |
| <b>Interfejs</b>         | HDMI, USB, SD kartica (podržava maksimalno 32GB, high-speed SD kartica se preporučuje) |
| <b>Mikrofon</b>          | Integrisan                                                                             |
| <b>Radna temperatura</b> | - 5°~ 40°C                                                                             |

## Video smeštajni kapacitet

| Memorij<br>ska<br>kartica<br>(G) | 1280*7<br>20<br>(720P) | 848*480<br>(WWGA) | 640*480<br>(VGA) | 1280 X<br>1024<br>(1.3M) | 1600 X<br>1200<br>(2M) | 3264 X<br>2448<br>(3 M) |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 16G                              | 240min                 | 240min            | 260min           | 12160<br>slika           | 11520<br>slika         | 10960<br>slika          |
| 8G                               | 120min                 | 120min            | 140min           | 6080<br>slika            | 5760<br>slika          | 5530<br>slika           |

|    |       |       |       |               |            |               |
|----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|
| 4G | 60min | 60min | 80min | 3040<br>slika | 2880 slika | 2760<br>slika |
| 2G | 30min | 30min | 50min | 1520sli<br>ka | 1440 slika | 1380<br>slika |
| 1G | 15min | 15min | 30min | 760slik<br>a  | 720 slika  | 690<br>slika  |

## Odricanje od odgovornosti

Kako se Prestigio proizvodi neprekidno usavršavaju i modernizuju, vaš uređaj može da se neznatno razlikuje u izgledu ili funkcionalnosti od uređaja prikazanog u ovom Brzom uputstvu.