



MultiPad 7.0 ULTRA DUO

PMPM5870C_DUO

Tablet računar

Korisničko uputstvo

Opšti podaci

Poštovani kupci,

Hvala što se ste izabrali tablet računar Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA DUO (PMP5870C_DUO). Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo kako biste saznali sve odlike ovog uređaja. Molimo, sačuvajte ovo uputstvo za buduća pitanja u vezi sa vašim uređajem.

Ovo uputstvo sadrži bezbednosna uputstva, tehničku specifikaciju za tablet računar Prestigio MultiPad ULTRA DUO (PMP5870C_DUO), osnovne odlike prethodno instaliranog softvera i druge korisne informacije koje će vam pomoći da bolje koristite svoj uređaj, android operativni sistem i aplikacije.

Za više informacija o značenju termina korišćenih u ovom uputstvu, pogledati odeljak "Glosar" na kraju korisničkog uputstva ili druge izvore informacija otvorenog tipa ili pozovite Prestigio korisničku podršku.

Odricanje odgovornosti

S obzirom da se proizvodi brenda Prestigio stalno nadograđuju i unapređuju, softver na vašem uređaju može biti neznatno drugačiji po izgledu ili nešto izmenjenih funkcija u odnosu na ono odlike uređaja predstavljene u ovom korisničkom uputstvu. Uložen je svaki napor da se obezbedi da informacije i procedure predstavljene u ovom uputstvu budu tačne i kompletne. Prestigio neće snositi odgovornost niti će prihvatiti greške ili propuste. Prestigio zadržava pravo da unese bilo kakve izmene u proizvodima bez obaveštavanja.

Važna sigurnosna uputstva

Vaš tablet računar - Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA DUO (PMP5870C) je proizveden i dizajniran za upotrebu u pokretu. Molimo da pažljivo pročitate naredna uputstva. Ona služe da vam omoguće da bezbedno koristite svoj uređaj istovremeno održavajući tablet računar u dobrim radnim uslovima:

1. Ne stavljati nikakve predmete preko MultiPad-a jer mogu ogrebat ekran.
2. MultiPad se mora čuvati od ekstremnih promena temperature.
3. Uređaj štiti od izlaganja direktnoj sunčevoj svetlosti i izvorima toplote.
4. Uređaj štiti od vlage, prašnjavih i zadimljenih prostorija jer mogu imati štetno dejstvo na tablet računar.
5. Držati uređaj daleko od kontakta sa aktivnim hemijskim supstancama.
6. MultiPad ne spuštati na neravnu ili nestabilnu površinu. Pad uređaja može uzrokovati oštećenje LCD ekrana koji nije pokriven garancijom.
7. Ne izlagati MultiPad jakom magnetnom ili električnom polju.
8. Zaštititi uređaj od udaraca i ekstremnih pritisaka.
9. Radna temperatura uređaja: MultiPad bi trebalo koristiti isključivo u sredinama gde se ambijentalna temperatura kreće u opsegu od 0°C do 50°C.
10. U MultiPad ne ubacivati uređaje niti dodatke koji ne odgovaraju standardnim utikačima.
11. MultiPad ne koristiti na kiši – ovo NIJE voodootporan uređaj. Zaštititi MulitPad od prašine, prljavštine i visoke vlažnosti.
12. MultiPad ne koristiti tokom vožnje.
13. Koristiti punjače koje je odobrio proizvođač. Upotreba punjača koji nisu originalni može oštetiti uređaj i naškoditi vašem zdravlju.
14. MultiPad i njegov adapter mogu se blago zagreјati tokom rada ili punjenja baterija. Ne spuštati uređaj na mekane površine, izbegavati druga mesta i uslove koji mogu sprečavati širenje toplote usled čega može doći do pregrevanja uređaja. Ne ostavljati uređaj na krilu ili drugim delovima tela i to da bi izbegli neprijatnosti i povrede od izlaganja toploti.
15. Nakon što se napuni, uređaj isključiti sa električnog napajanja.
16. Olovkama i ostrim predmetima ne lupkati po ekranu uređaja. Ekran osetljiv na dodir čistiti mekanom krpom. Ukoliko je potrebno, krpu blago navlažiti pre čišćenja. Nikada ne koristiti abrazivna sredstva niti rastvore za čišćenje.
17. NE rastavljati MultiPad na delove; popravke uređaja sme vršiti samo ovlašćeni serviser.
18. Uvek isključiti MultiPad prilikom instalacije ili uklanjanja eksternih uređaja koji ne zahtevaju da uređaj bude uključen u struju.
19. MultiPad mora biti isključen tokom poletanja i sletanja aviona.

Informacije o garanciji

Informacije o garancijama možete pronaći na adresi www.prestigio.com/service. Životni vek trajanja tablet računara Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA DUO (PMP5870C_DUO) je dve godine.

Sadržaj

1. Pregled proizvoda

- 1.1 Sadržaj pakovanja
- 1.2 Pregled uređaja

2. Kako početi sa korišćenjem uređaja

- 2.1 Punjenje baterije
- 2.2 Korišćenje memorijskih kartica
- 2.3 Funkcija hot plug za memorijsku karticu
- 2.4 Veličina memorije
- 2.5 Uključivanje/ isključivanje uređaja
- 2.6 Čarobnjak za početno podešavanje

3. Početna strana

- 3.1 Status i obaveštenja
- 3.2 Prečice do funkcije dodavanja programa
- 3.3 Aktiviranje funkcija pokretima prstiju
- 3.4 Kopiranje fajlova na memorijsku karticu i sa nje
- 3.5 Pretraživanje uređaja i interneta

4. Personalizacija uređaja

- 4.1 Kako promeniti zvuk obaveštenja
- 4.2 Kako promeniti pozadinu
- 4.3 Personalizacija početne strane sa direktorijumima
- 4.4 Raspoređivanje widgeta i prečica na početnoj strani

5. Pretraživanje interneta

6. Upravljanje aplikacijama

7. Tipične aplikacije

- 7.1 Music Player
- 7.2 Video Player
- 7.3 Galerija
- 7.4 Upravljanje datotekama
- 7.5 Alat za instant poruke
- 7.6 Elektronska pošta
- 7.7 Kamera

8. Prethodno instalirane aplikacije

9. Podešavanja

- 9.1 Bežični internet i druge mreže
- 9.2 Audio profili
- 9.3 Displej
- 9.4 Memorija
- 9.5 Aplikacije
- 9.6 Nalozi i sinhronizacija
- 9.7 Usluge određivanja lokacije
- 9.8 Bezbednosna podešavanja
- 9.9 Podešavanje jezika i unosa
- 9.10 Pravljenje rezervnih kopija i resetovanje uređaja
- 9.11 Podešavanje vremena i datuma
- 9.12 Dostupnost
- 9.13 Opcije programiranja
- 9.14 O tablet računaru

10. Pronalaženje kvarova

- 10.1 Prisilno gašenje uređaja

10.2 Vraćanje fabričkih podešavanja

10.3 Ažuriranje sistema

11. Glosar

Dodatak, Uputstvo za upotrebu za Prestigio eReader

1. Pregled proizvoda

1

1.1 Sadržaj pakovanja:

Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA DUO (PMP5870C_DUO) tablet računar sadrži:

Tablet računar – 1x

Stilizovanu futrolu - 1x

OTG kabl – 1x

USB kabl – 1x

Adapter napajanja – 1x


Vodič za brz početak – 1x

Obaveštenja o propisima i bezbednosti – 1x


Warranty Card – 1x

1.2 Pregled uređaja

Kontrolna dugmad i povezivanje:

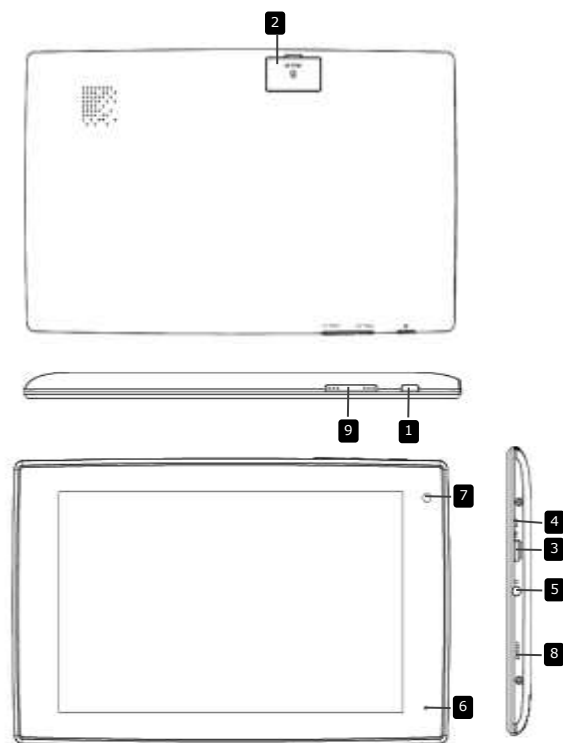

1	Dugme za uključivanje	Za uključivanje /isključivanje uređaja Za zaustavljanje / aktiviranje uređaja Pritisnite dugo, oko 6s, za direktno isključivanje uređaja
2	Dugme za regulaciju jačine zvuka articu	Za podešavanje jačine zvuka.
3	Ulaz za slušalice	Za povezivanje slušalice
4	Prorez za mikro SD karticu	Za ubacivanje mikro SD kartice
5	USB ulaz	Za punjenje uređaja kada je povezan sa adapterom napajanja; za prenos podatka kada je povezan sa računarom; za uključivanje flash memorije, miša i drugih uređaja pomoću OTG kabla
6	Prorez za mikro HDMI kabl	Za povezivanje HDMI kabla
7	Mikrofon	Za snimanje glasa ili časkanje na internetu
8	Kamera sa prednje strane	Za snimanje fotografija i časkanje na internetu

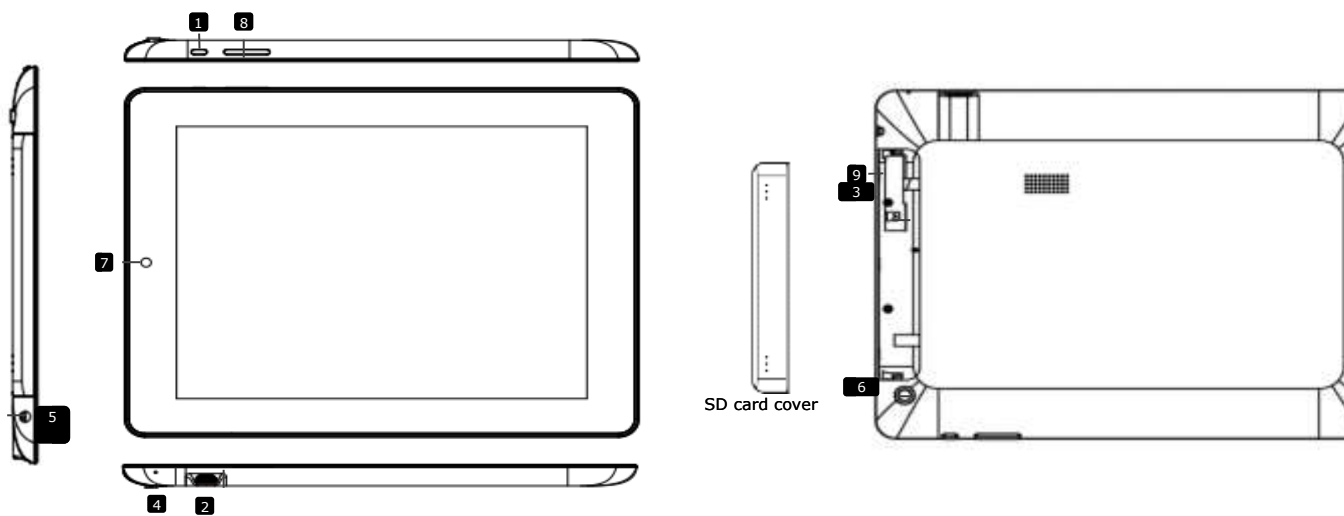

Tehnička specifikacija:

Procesor

CPU	Dual Core ARM Cortex A9 Rock chip RK3066
Brzina procesora	1.60 GHz

Grafička kartica

Grafička kartica	Quad Core Mali 400 MP
Brzina grafičke kartice	400Mhz

Displej

Veličina ekrana	7.0 inča
Rezolucija	1280 x 800 piksela
Tehnologija izrade ekrana	In-plane Switching (IPS)
Odlike ekrana	Kapacitativan multi touch ekran
Rotacija ekrana	G-senzor

Memorija

Kapacitet interne memorije	8 GB
Instaliran kapacitet RAM-a	1 GB DDR3
Memorijska kartica (flash kartica)	Podržava Micro SD/Micro SDHC karticu do 32GB

Interfejsovi

Raspoloživi ulazi	Mikro SD kartica, Mikro SDHC kartica, Mikro USB 2.0
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	Nema
USB	1 x mikro USB
Audio	1 x 3.5 mm mini ulaz

Multimedijalni sadržaj

Digitalna kamera	Sa zadnje strane : 2 Mpix; Sa prednje strane: 0.3 Mpix,
Podržani eBook formati	EPUB, PDF, TXT, FB2
Podržani audio formati	MP3, WMA, RA, OGG, WAV, APE, FLAC, AC3, DTS
Podržani formati za slike	BMP, GIF, JPG, PNG
Podržani video formati	MKV, MP4, AVI, RMVB, RV, VOB, WMV, MPG
Karakteristike video snimanja	FullHD video reprodukcija
Audio karakteristike	Stereo aduio reprodukcija

Softver

Operativni sistem	Android 4.1 (može se nadograditi)
-------------------	-----------------------------------

Baterija

Tehnologija izrade baterije	litijum polimer
Trenutni kapacitet baterije	4000 mAh
Kapacitet video reprodukcije	Do 3 sata
Kapacitet audio reprodukcije	Do 36 sati
U stanju čekanja	Do 120 sati

Razno

Ugrađeni uređaji	Čitač kartica, mikrofoni, stereo zvučnici
Propradni pribor	Adapter napajanja, USB kabl, OTG kabl, stilizovana kožna futrola, Vodič za brz početak, garantni list
Zahtevi sistema	Apple Mac OS X 10.4 ili novija verzija, Linux 2.4.0 ili novija verzija, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP,
Instalirane aplikacije	Google Play, Browser, Explorer, E-Mail, Gmail, Google Maps, Office Suite, Blue, Facebook, Twitter, Youtube, eBook, Music, Video, Gallery, Calculator, Calendar, FreeNote, Stock Alert, Barcode Scanner, Currency Converter, Angry Birds, Chess Free, 250+ Solitaires, Camera, Skype, eReader Prestigio, SugarSync, OTA updates

Garancija

Garantni rok (meseci)	24 meseca
-----------------------	-----------

Temperatura i vlažnost

Radna temperatura	0°C+45°C
Relativna vlažnost pri radu	20% ~ 90%, bez kondenzacije

Kako početi sa korišćenjem uređaja

2

2.1 Punjenje baterija

Prestigio MultiPad ima ugrađenu litijum polimer punjivu bateriju i dizajniran je za korišćenje isključivo sa originalnim baterijama i dodacima koje je naznačio proizvođač. Stanje baterije se može videti na statusnoj traci MultiPad-a u donjem desnom uglu počete strane. Android operativni sistem ima sistem detekcije punjenja baterije i obaveštava korisnika da je baterija pri kraju i da je potrebno povezati uređaj na adapter napajanja. Ukoliko vidite takvu poruku ili ukoliko uređaj ne može da se uključi, povežite adapter napajanja na uređaj. Konektor adaptera ubaciti u USB ulaz na uređaju i sam adapter uključiti u utičnicu za punjenje. Da biste produžili vek trajanja baterije, sačekati da se uređaj potpuno napuni.

Molimo, napunite baterije novog uređaja nakon raspakivanja.

[Napomena]: Sasvim je normalno da se uređaj zagreva tokom punjenja, možete ga koristiti kao i obično, pridržavajući se mera opreza.

Obaveštavamo vas da se litijum polimer baterija smatra potrošnim delom MultiPad-a, procenjeno je da će njen kapacitet opasti i do 50% tokom prve dve godine korišćenja; takvo smanjenje kapaciteta baterije nije nedostatak i nije pokriveno garancijom.

2.2 Korišćenje memorijske kartice

Vaš novi Prestigio tablet računar MultiPad 7.0 ULTRA DUO (PMP5870C_DUO) ima prorez za mikro SD karticu za proširenje memorijskog kapaciteta uređaja. Kompatibilan je sa formatima mikro SD/ mikro SDHC karticama do 32 Gb. Proizvođač ne garantuje adekvatno funkcionisanje uređaja sa karticama većeg kapaciteta.

Stavljanje mikro SD/SDHC kartice

Za stavljanje mikro SD kartice, konektor kartice okrenuti ka prednjoj strani uređaja sa odštampanom stranom kartice okrenutom ka zadnjem delu uređaja. Kartica se mora izvlačiti bez ikakvog napora. NE gurajte karticu prejako jer se time može oštetiti prorez za karticu ili sama memorijska kartica.

Pretraživanje datoteka na memorijskoj kartici

Za pretraživanje datoteka, uradite jedan od sledećih koraka:

- Odaberite ikonicu **“Explorer”** za pregled datoteka na memorijskoj kartici;
- Možete instalirati i koristiti aplikacije za pretraživanje datoteka bilo kog proizvođača.

Izvlačenje memorijske kartice

Kako bi se izbegla oštećenja ili gubitak kartice, molimo da prestanete sa korišćenjem datoteka/programa skladištenih na memorijskoj kartici a zatim kliknite sledeće **Settings>Storage>Unmount SD card** za bezbedno izvlačenje kartice.

Memorijska kartica se vadi blagim pritiskom na ivicu kartice za otpuštanje sigurnosne bravice i izvlačenjem kartice iz proreza. Za pristup fajlovima koji se nalaze na memorijskoj kartici, izabrati ikonicu Explorer i kliknuti na SD karticu

[Napomena]:

1. Voditi računa o lokaciji i pravcu u kome je memorijska kartica okrenuta prilikom stavljanja u uređaj.

2. Kako bi se izbegli mogući problemi ili nekompatibilnost memorijske kartice sa MultiPad-om, preporučuje se korišćenje boljih brendova memorijskih kartica. Nikada ne koristiti oštećenu ili napuklu memorijsku karticu jer može oštetiti uređaj i uzrokovati gubitak podataka.

2.3 Funkcija hot plug za memorijsku karticu

Ne koristiti hot plug funkciju tokom korišćenja memorijske kartice ili pretraživanja datoteka skladištenih na njoj.

Na primer, za vreme korišćenja Music/Video Player/Gallery, može doći do oštećenja kartice i datoteka na njoj ukoliko se memorijska kartica izvadi iz uređaja bez adekvatne pripreme. Za pojednostavljenost o stavljanju i izvlačenju memorijske kartice pogledati odeljak **2.2 Korišćenje memorijske kartice**.

2.4 Kapacitet memorije

Kapacitet ugrađenog memorijskog čipa je 8 GB. Uređaj je podeljen na dva memorijska dela: internu memoriju i NAND flash memoriju. Memorijski kapacitet kartice uređaja je podeljen radi skladištenja aplikacija, podešavanja i korisničkih podataka. Deo memorije je rezervisan za sistemske zahteve i nije dostupan korisniku. Tačna veličina raspoložive memorije može varirati u zavisnosti od verzije ugrađenog programa.

MultiPad podržava dodatnu memoriju – mikro SD kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB.

2.5 Uključivanje/isključivanje i resetovanje uređaja



- **Uključivanje:** pritisnite dugme Power i držate ga nakratko da bi se uređaj uključio kada se baterija dovoljno napunila. Uređaj će se automatski aktivirati otvaranjem početne strane.
- **Isključivanje:** pritisnite dugme Power a onda kliknite **OK** da biste isključili uređaj. Dugme Power pritisnite oko 6 sekundi za direktno isključivanje uređaja.
- **Zaključavanje ekrana:** kratko pritisnuti dugme Power za isključivanje ekrana kako bi se štedela baterija. Kratko pritisnuti dugme Power za ponovno aktiviranje ekrana. Nakon otključavanja, uređaj će pre zaključavanja ponovo upaliti ekran.
- **Resetovanje:** Dugme Power pritisnite oko 6 sekundi za direktno isključivanje uređaja.

2.6 Čarobnjak za početna podešavanja


Prestigio Startup Wizard (Čarobnjak za početna podešavanja) će vas voditi kroz inicijalno podešavanje MultiPad-a. Pojavljuje se prilikom prvog aktiviranja uređaja i sastoji se od nekoliko koraka. Dolenavedene informacije su korisne kako bi se izbegli problemi u toj fazi pokretanja uređaja.

Dobrodošli! Ekran daje mogućnost odabira željenog jezika koji koristi operativni sistem vašeg Prestigio MultiPad-a. Kliknite na dugme "Promeni jezik" za pristup listi dostupnih jezika. Posle odabira željenog jezika sa liste, vratite se na ekran dobrodošlice. Kliknite na "next", pročitajte i prihvatite Ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom za dalji rad.


Molimo, obratite pažnju da u slučaju da odbijete da prihvatite Ugovor (dugme "odbijanje") nećete moći da nastavite sa aktivacijom uređaja.

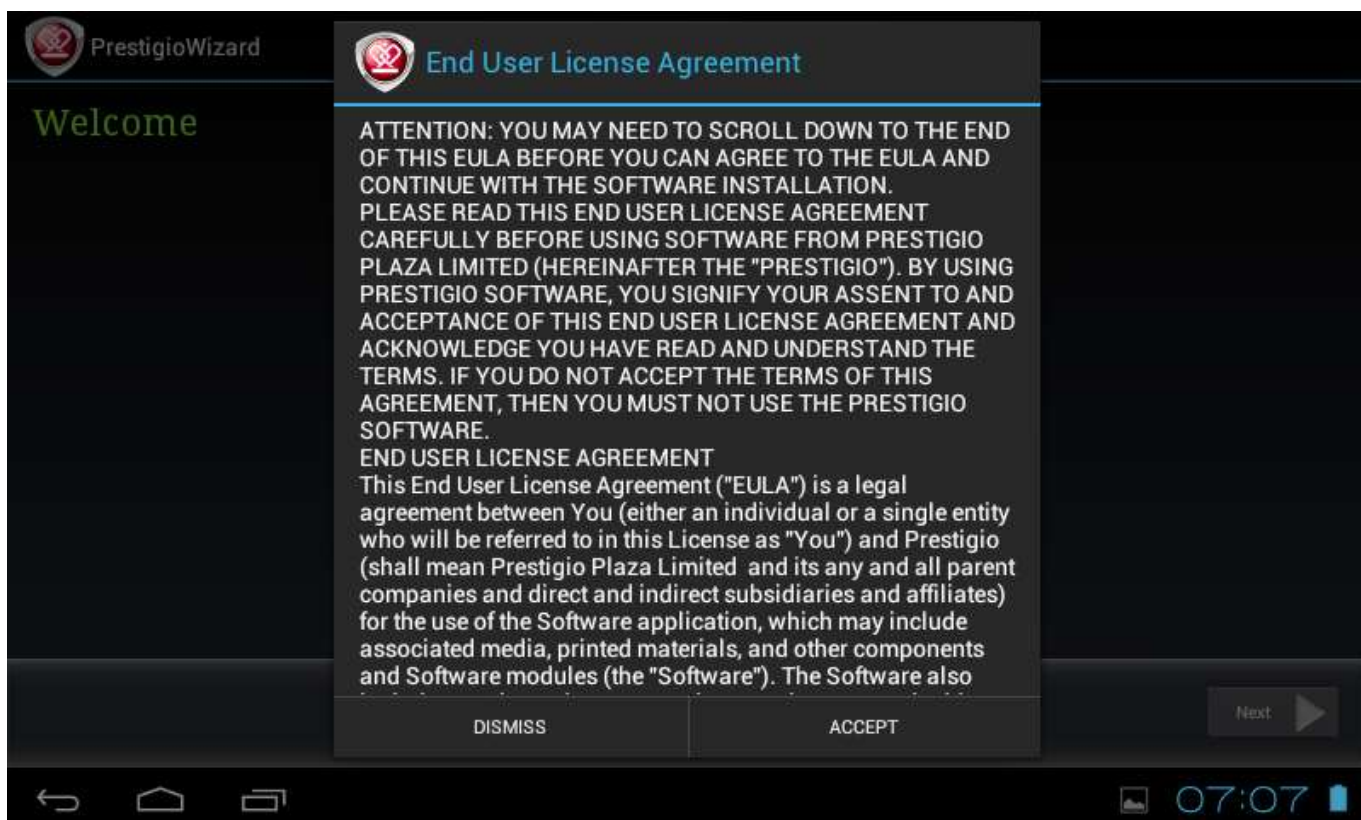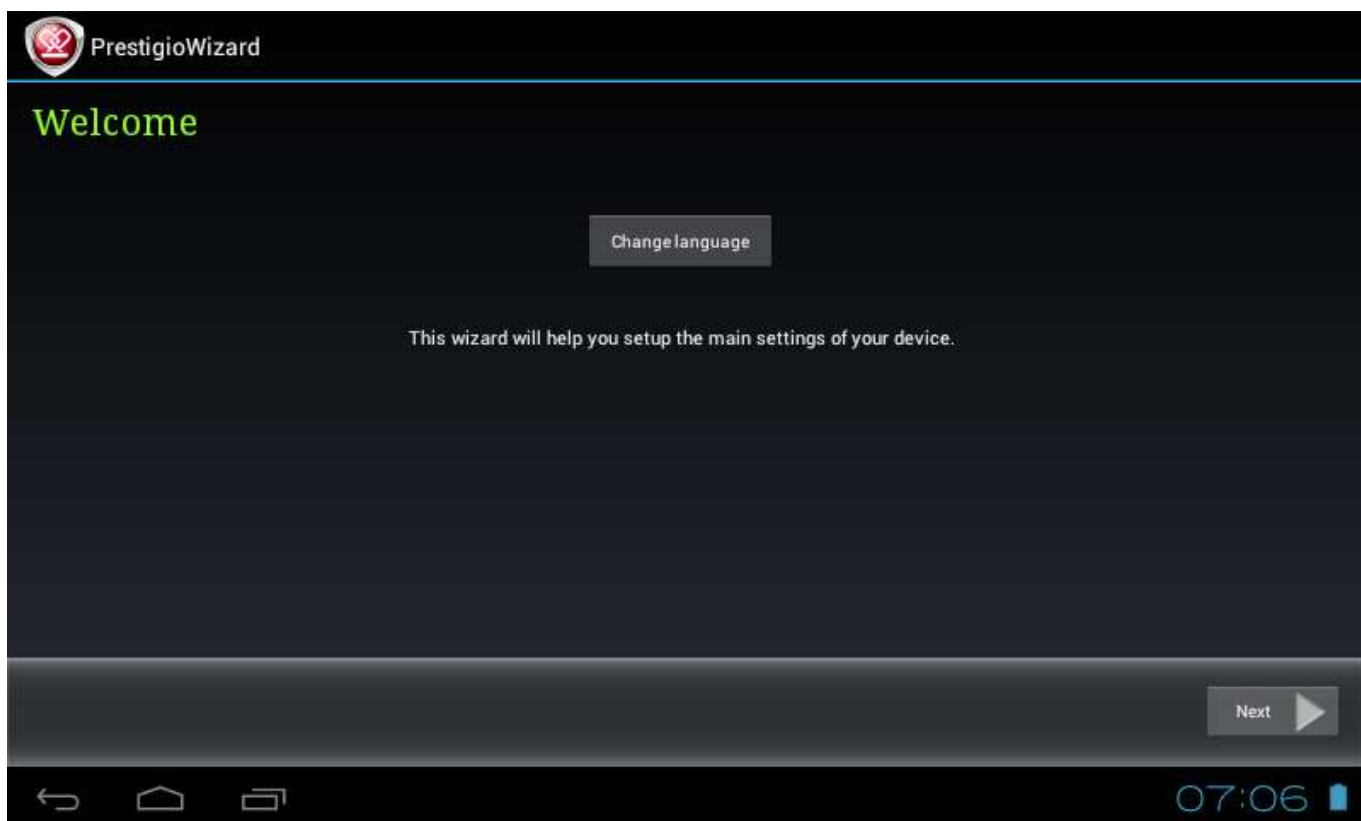

Keyboard Input Language (Jezik unosa na tastaturi) omogućava korisniku odabir potrebne Android tastature.

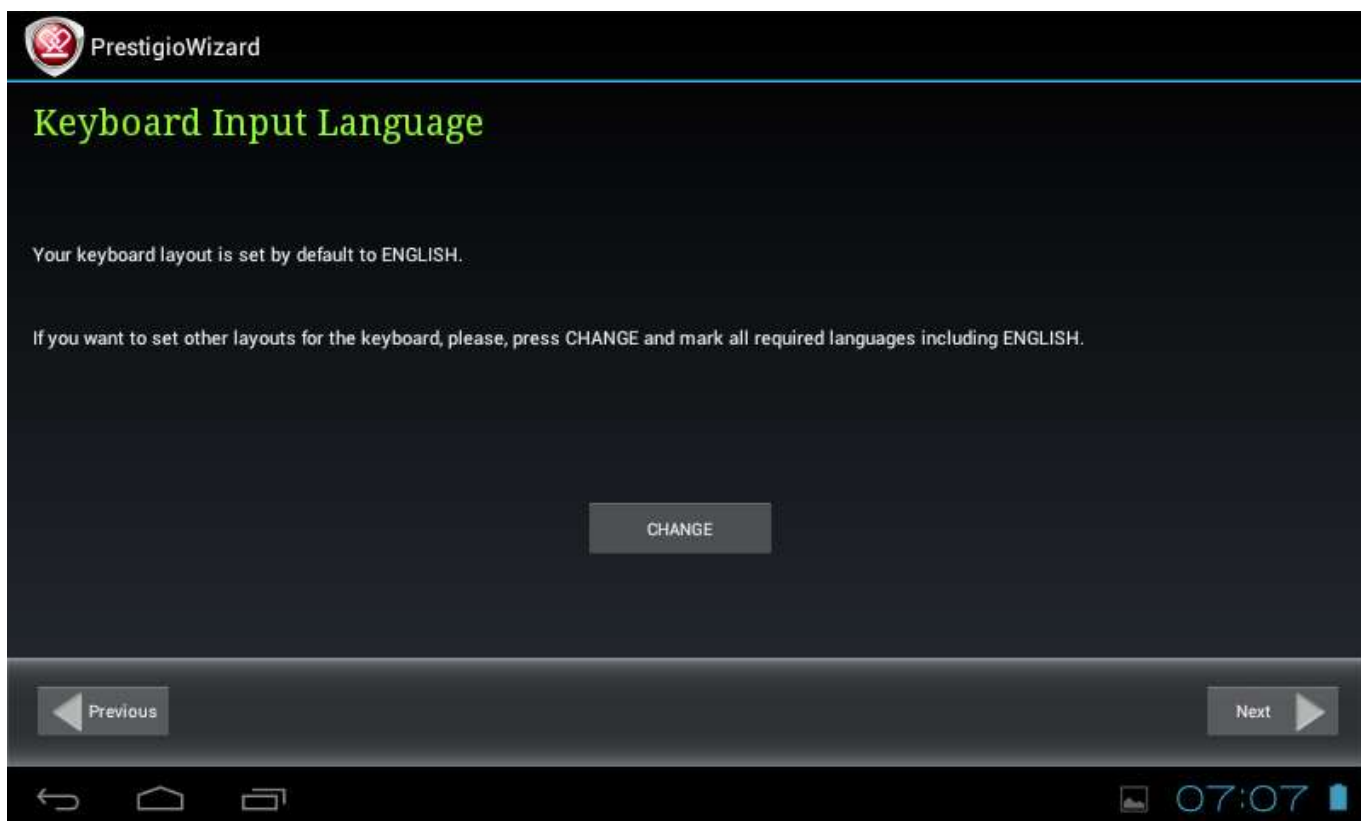

Možete odabrati nekoliko tastatura (na primer: englesku (English US) i nemačku) čekiranjem odgovarajućeg kvadrata.

Kliknite na  i  za dalji rad.

Za podešavanje tačne vremenske zone neohodno je uključiti ekran **Datum i vreme**. MultiPad je fabrički podešen da informacije o datumu i vremenu traži od servera. Ukoliko trenutno ne postoji pristup internetu, moguće je koristiti dugme Napredne opcije (Advanced Options), odabrati opciju za isključivanje automatske detekcije "Automatsko podešavanje vremena i datuma isključeno" (Automatic date & time OFF) i manuelno konfigurisati uređaj.



Date and Time

The time zone currently set is:

Greenwich Mean Time (GMT-0:00)

Your device is configured to set its clock automatically as soon as it will be connected to the internet.
You can also choose to set it manually by pressing on this button:

Advanced settings


◀ Previous

Next ▶




07:08




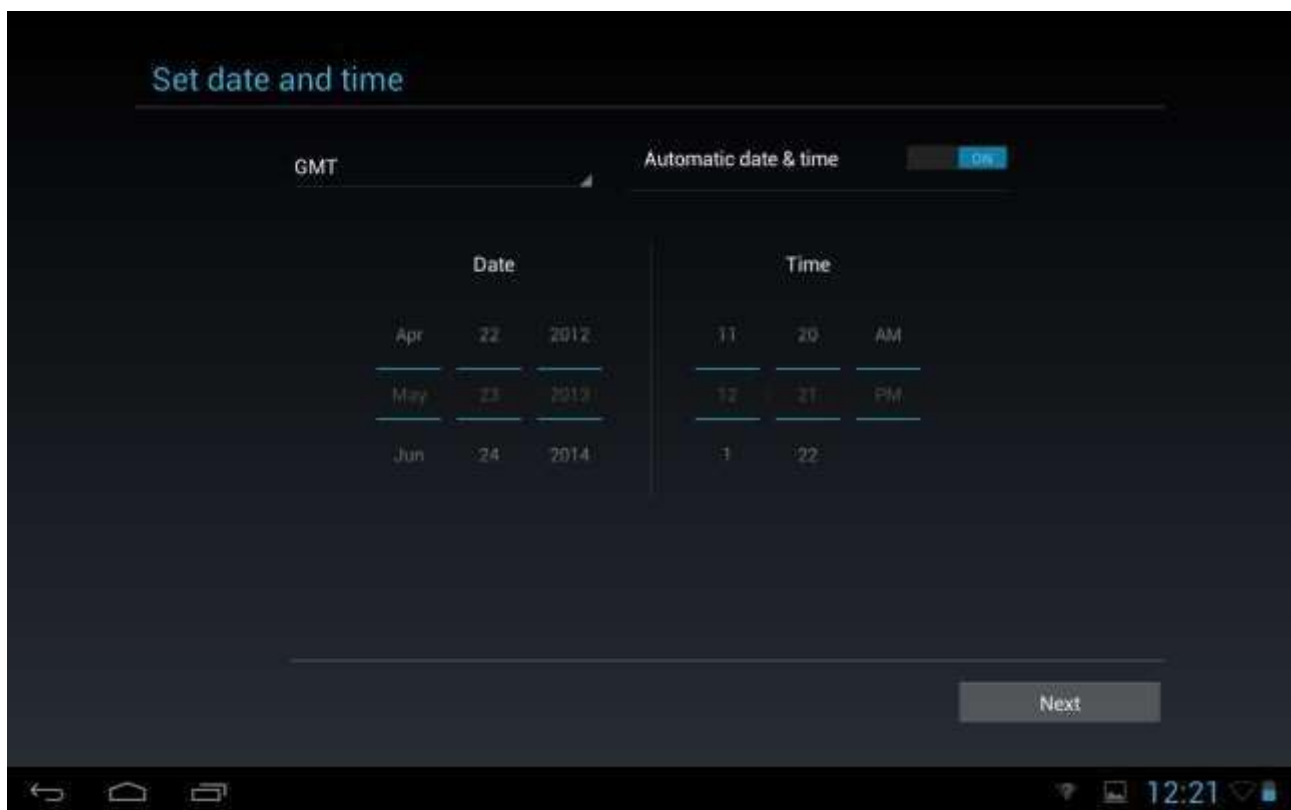

Kliknite na **next** i uređaj će dalje preći na **Ekran za povezivanje sa bežičnim internetom (Wi-Fi connection screen)**.

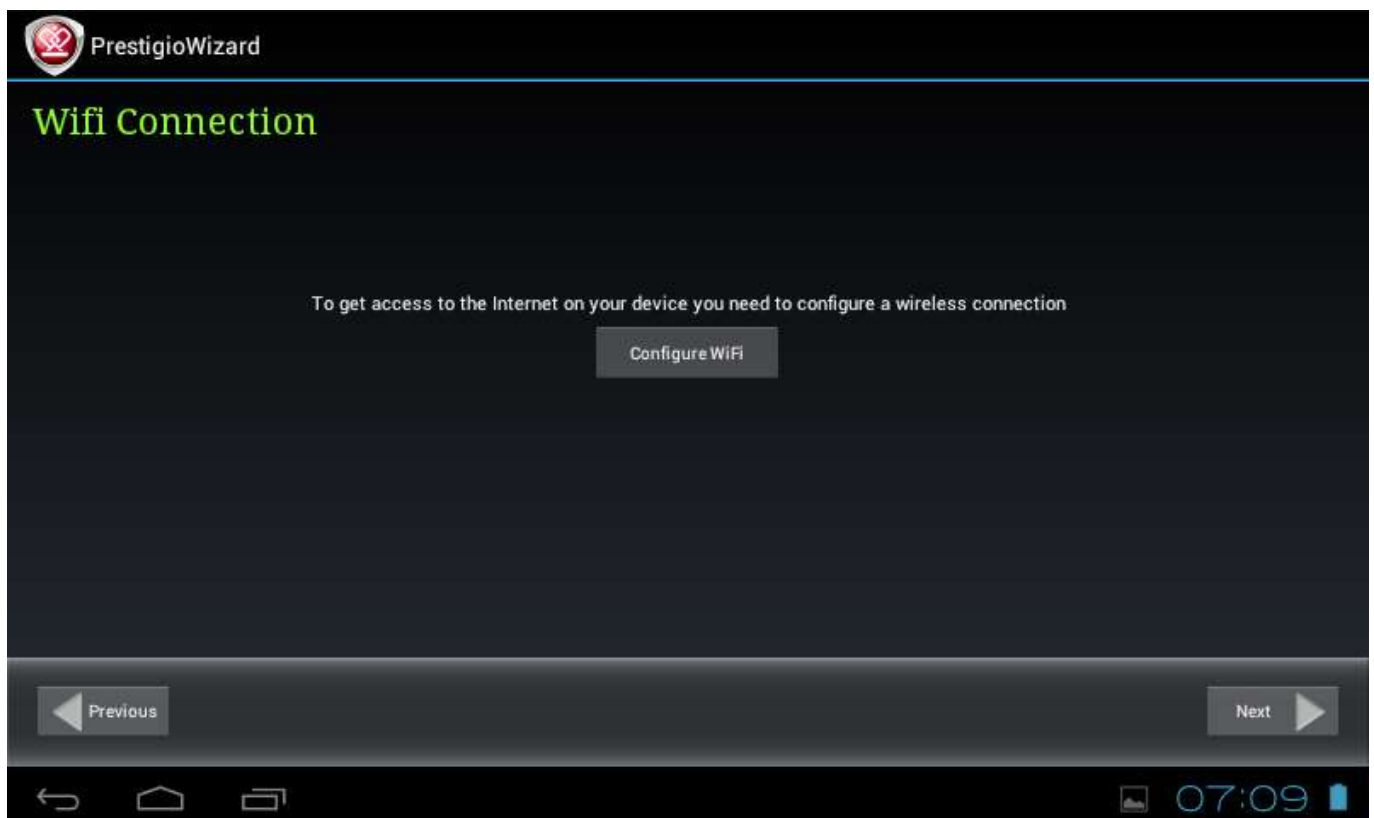


Za povezivanje na bežični internet, potrebno je kliknuti na **Configure Wi-Fi**, odabrati željenu bežičnu mrežu sa liste i uneti njenu lozinku u pop-up meniju:

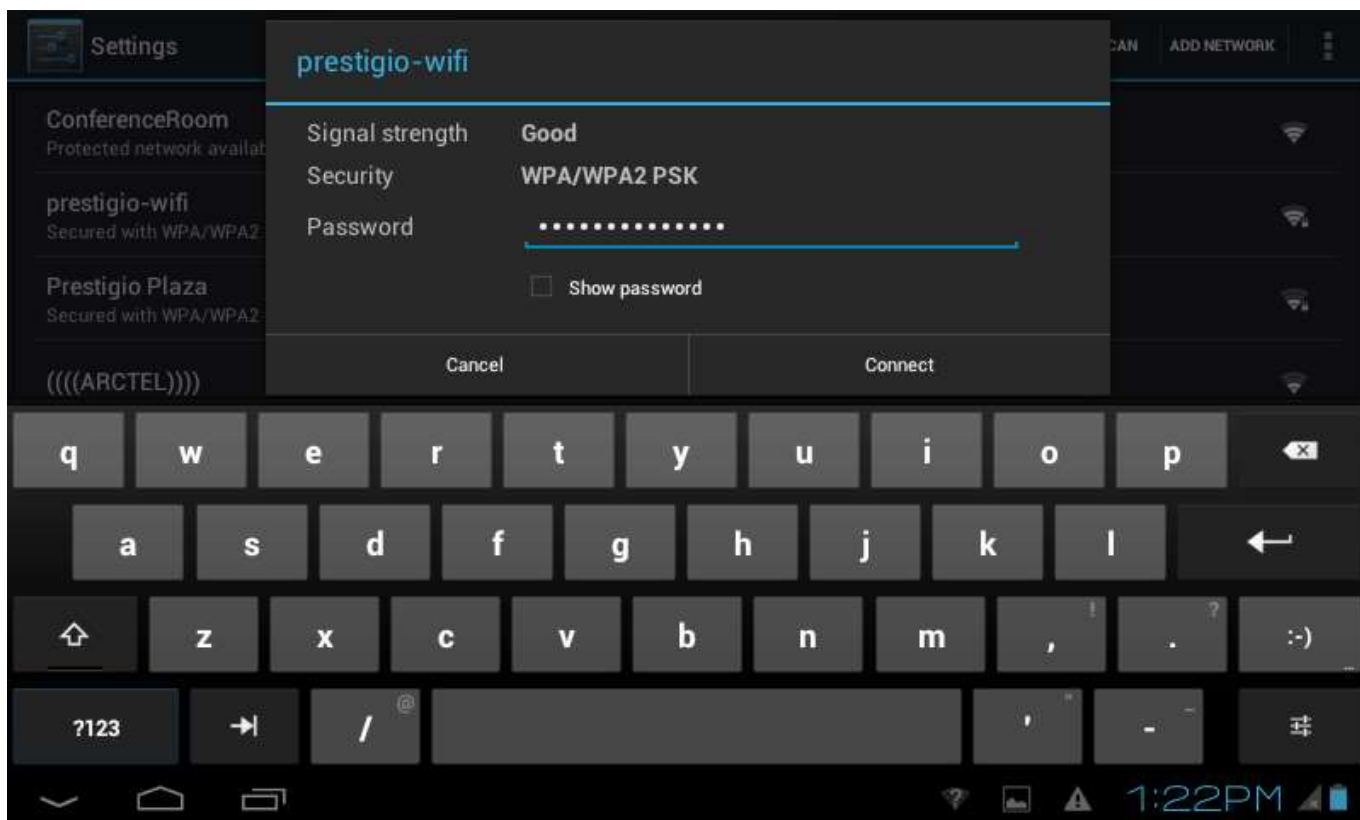


Provera lozinke je moguća klikom na opciju **Show Password** (Pokaži lozinku) koja lozinku čini vidljivom, ali molimo da se u obzir uzme bezbednosni rizik

Nakon uspešnog povezivanja, na statusnoj traci će se pojaviti ikonica  da je uspostavljena veza sa bežičnim internetom.


Kliknite na  i  za dalji rad.

Third party applications screen (Ekran eksternih aplikacija) omogućava vam da instalirate paket programa koji poboljšavaju funkcionalnost MultiPad-a. U zavisnosti od tačne verzije ugrađenog softvera, na raspolaganju su sledeće opcije.

Fabrički instaliran alat za eksterne aplikacije. U slučaju odabira ove opcije (videti ekran prikazan niže), korisnik može da se odluči da instalira postojeći sadržaj klikom na dugme Instaliraj ili da preskoči ovu fazu. U slučaju da korisnik odbare opciju da ne instalira te aplikacije (**Don't Install**), čarobnjak će automatski preći na završni prikaz. U suprotnom pokrenuće se instalacija.

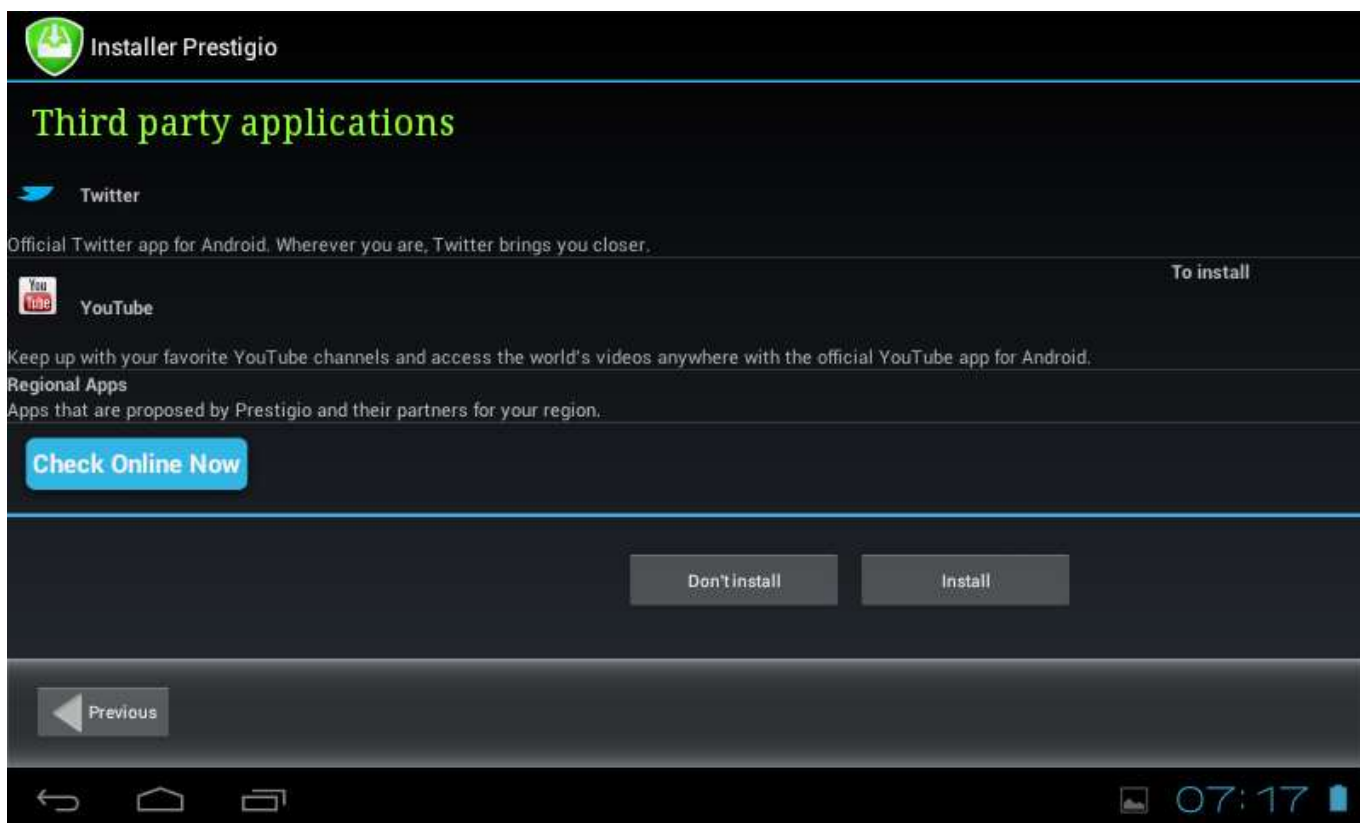


Alternativno, moguće je pokrenuti **Installer Prestigio** umesto fabrički instaliranog čarobnjaka za instalaciju eksternih aplikacija.

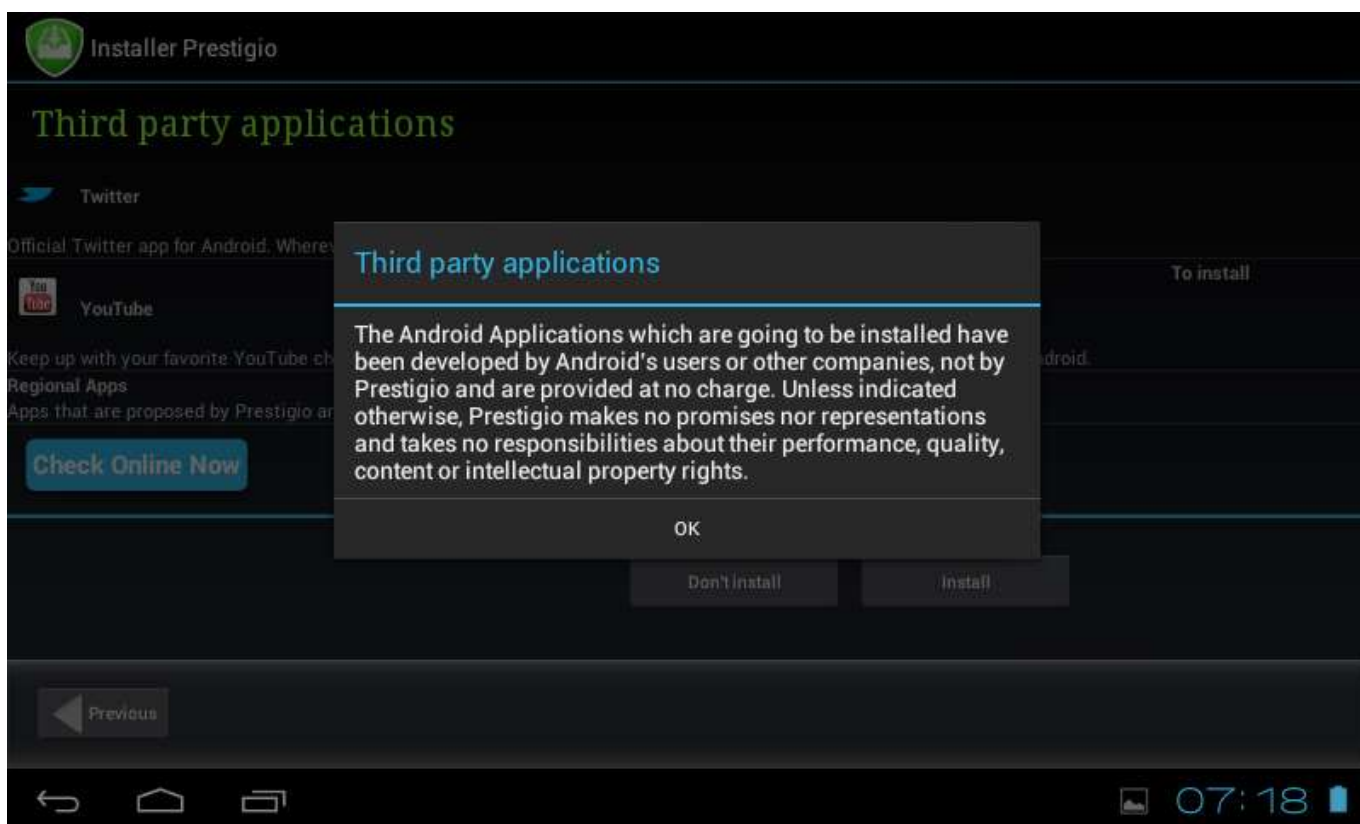

Ovaj uslužni program ima veću funkcionalnost u odnosu na fabrički program za eksterne aplikacije. Korisniku nudi bolji alat za upravljanje već postojećim aplikacijama i igricama. **Installer Prestigio** pretražuje MultiPad radi instalacije datoteka prethodno učitanih tokom proizvodnje, a pronađene aplikacije prikazuje na listi. Pored toga, ovaj program nudi korisniku mogućnost onlajn provere Prestigio skladišta za aplikacije i igrice za ovaj model i region. Kliknite na opciju **Check Online Now** (Poveri na internetu sada) radi korišćenja ove opcije. Na listi će biti prikazan naziv aplikacije, kratak opis i veličina aplikacije.

Željene aplikacije se mogu čekirati kliknom na **Preuzmi i instaliraj (Download and Install)**. Nakon prihvatanja Pravne izjave o odricanju od odgovornosti, instalacija će početi. Nakon što završi instalaciju, Čarobnjak će automatski preći na ekran **Hvala!**:

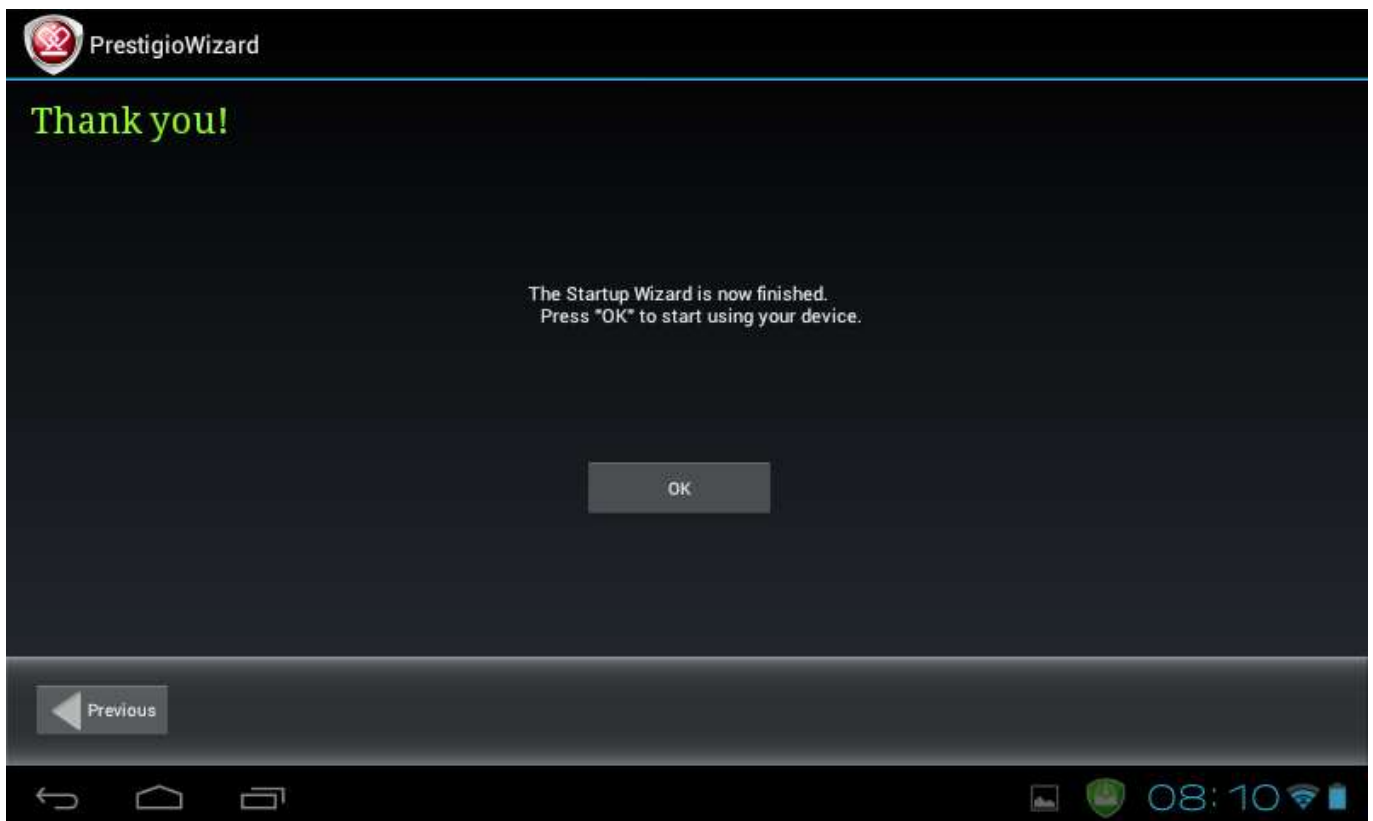


Sada kliknite na **OK** i počnite sa korišćenjem MultiPad-a. Nadamo se da ćete uživati u ovom iskustvu. Hvala!

3. Početna strana

3

Početna stranica je početna tačka za pristup svim mogućnostima koje uređaj nudi. Početna stranica prikazuje ikonice aplikacija, programe, prečice i drugo. Početnu stranicu je moguće prilagoditi ličnim preferencama sa drugačijom pozadinom, programima i prikazanim ikonama. Pogledati odeljak **Personalizacija uređaja** iz ovog uputstva. Početna stranica se pojavljuje na početku rada.

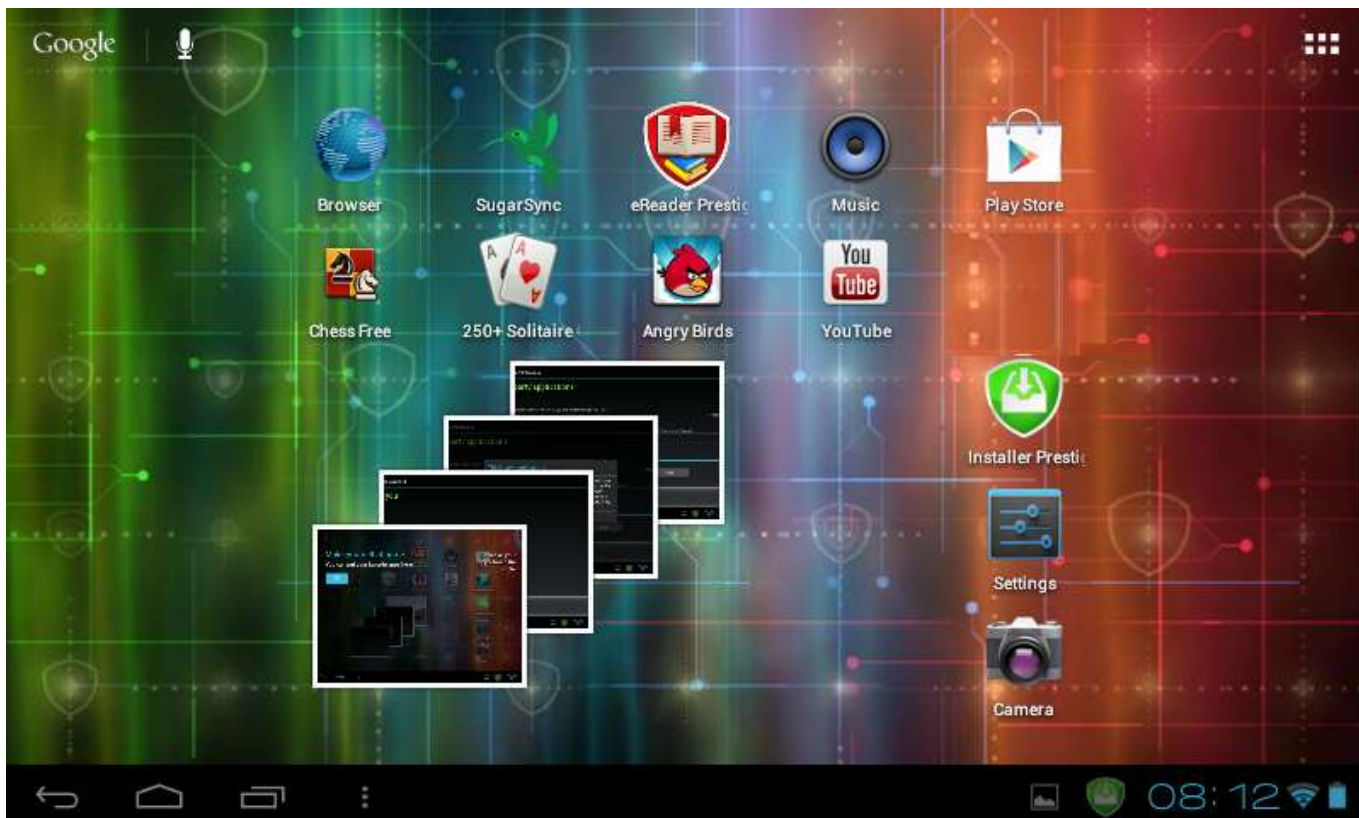

Režim spavanja

Režim spavanja stavlja uređaj u niži režim rada kada je isključen ekran kako bi štedeo bateriju. Uređaj prima poruke i dok se nalazi u režimu spavanja.

[Napomena]: Uređaj automatski prelazi u režim spavanja ako se ne koristi 2 minuta. Korisnik može promeniti ovo vreme ili čak onemogućiti automatsku aktivaciju režima spavanja u meniju **Podešavanja-Uređaj-Displej-Režim spavanja**.

Buđenje iz režima spavanja


Za manuelno buđenje uređaja, pritisnuti dugme Power. Videćete ekran zaključavanja.

Otključavanje ekrana

Stavite prst na ikonicu , držite a onda povucite u stranu.

Napominjemo da u zavisnosti od smera povlačenje ikone, moguće je samo otključati MultiPad i ući na početni ekran ili pokrenuti bilo koju drugu aplikaciju.

U suprotnom će se pokrenuti instalacija.

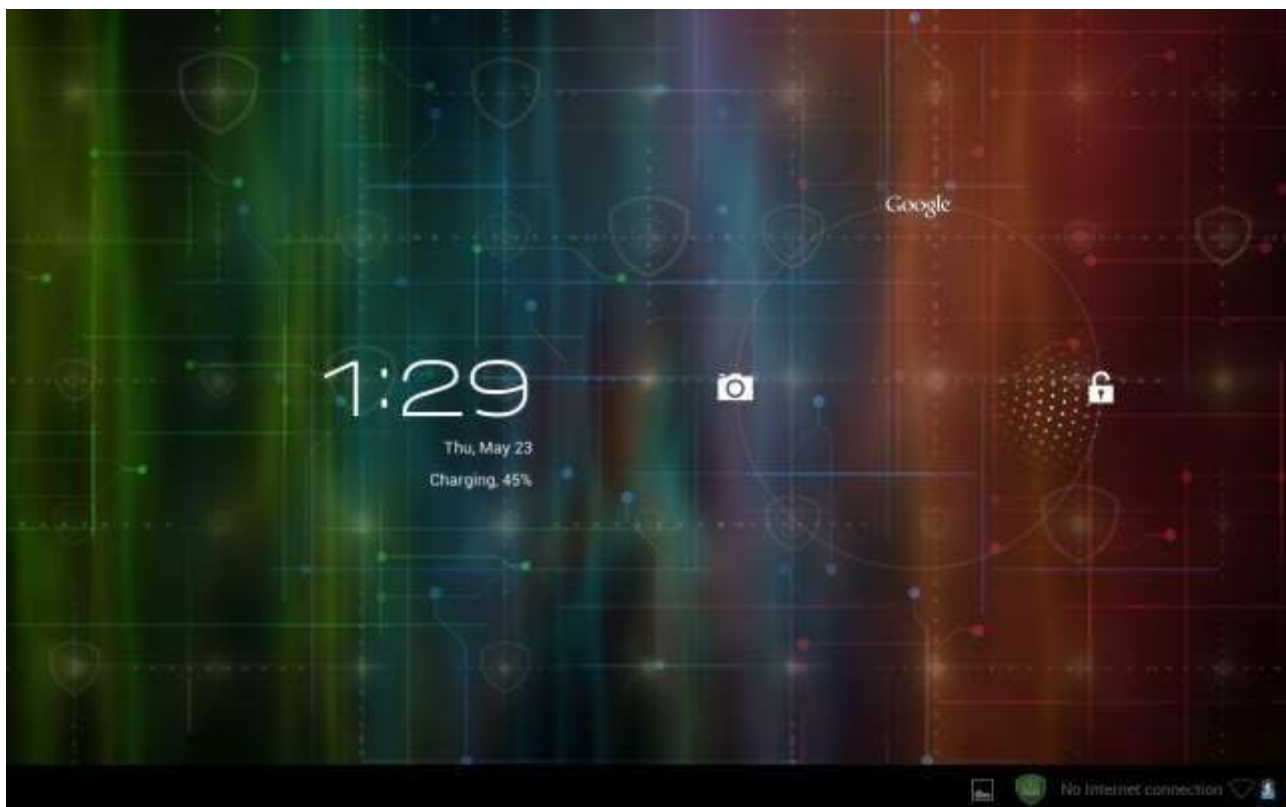

Druge mogućnosti za otključavanje, kao što je PIN kod, Face Unlock, Pattern itd. korisnik može podesiti u okviru menija **Podešavanja-Lično-Bezbednost – Bezbednost ekrana – Zaključavanje ekrana**.

Pretraživanje početne stranice

Korisnik može pristupiti proširenom Početnoj stranici tako što će prstom preći horizontalno preko ekrana na levo ili desno za prelaz na levu ili desnu stranu Početne stranice. Kliknuti na ikonicu  za pregled svih aplikacija na uređaju.

3.1 Status i obaveštenja


Mogu se pojaviti ikone za status i obaveštenja

Statusna traka prikazuje različite informacije kao što su vreme, datum, stanje baterije, status bežične mreže, aktivna obaveštenja Android operativnog sistema ili instaliranih aplikacija itd. Kada se aplikacija koristi, odgovarajuća ikonica obaveštenja će se pojaviti u delu predviđenom za obaveštenja. Ikonice koje se vide su sledeće:

Statusne ikonice i njihova značenja	
	Kliknite ovu ikonicu za povratak na početnu stranu
	Nazad
	Pregled poslednjih korišćenih aplikacija
	Ikonica menija
	ADB uključen
	Ikonica koja pokazuje vezu sa bežičnim internetom i jačinu signala
	Status baterije
Ikonice obaveštenja i njihova značenja	
	Nova poruka na Gmail nalogu
	Nova poruka na Email nalogu
	Uključena je aplikacija za slušanje muzike
	SD kartica je u uređaju
	USB kabl je povezan sa uređajem
	Režim rada u avionu
	Podešavanja

Otvaranje panela sa obaveštenjima

Ukoliko se u statusnoj traci pojavi nova ikonica obaveštenja, stavite prst na statusnu traku i držite a onda povucute naviše da se otvori panel sa obaveštenjima:

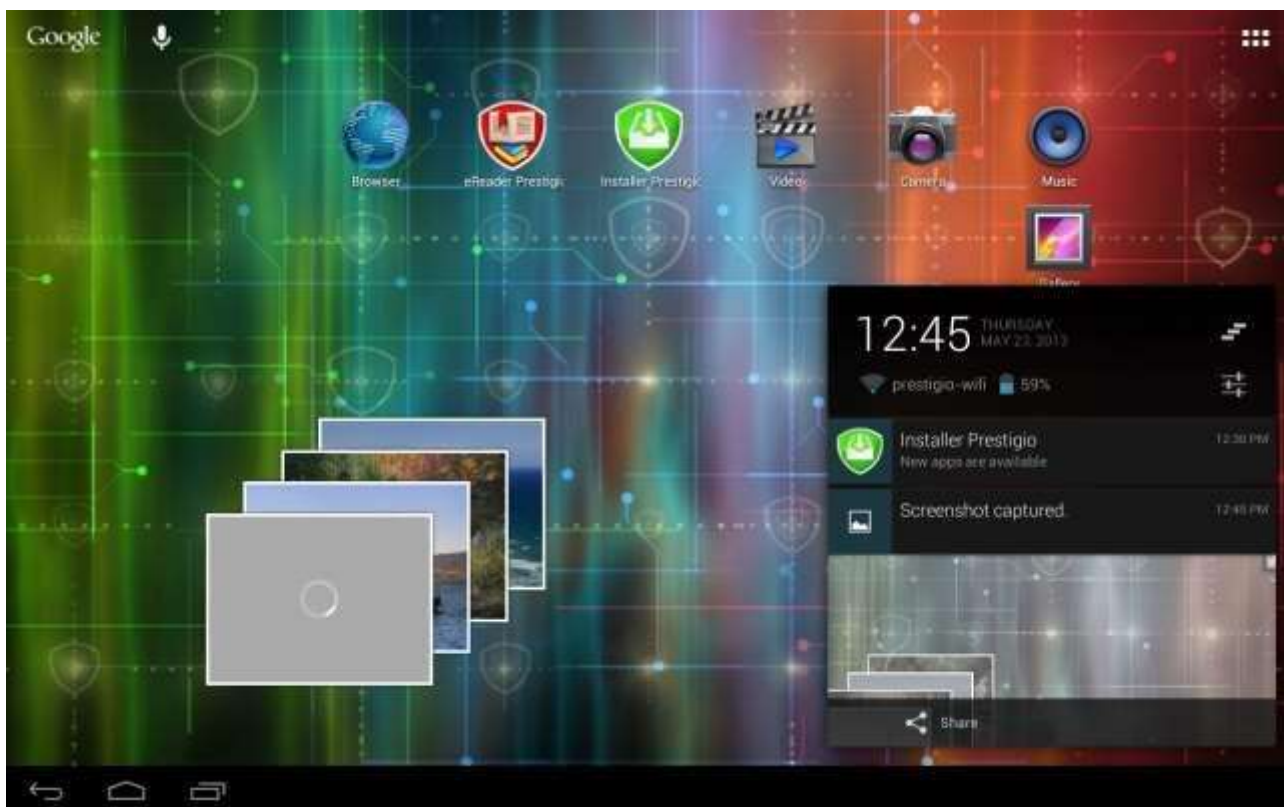

Ukoliko ima više obaveštenja, skrolujte ekran naniže za pregled obaveštenja. U panelu sa obaveštenjima se nalazi prečica za brz pristup **Podešavanjima** i **Bežičnom internetu**.

Zatvaranje panela sa obaveštenjima

Samo je potrebno pritisnite Nazad na panelu uređaja.


3.2 Prečice za dodavanje widgeta

Widget omogućavaju korisniku pregled važnih informacija i medijskih sadržaja na početnoj stranici. Neki widgeti su već postavljeni na Početnoj stranici radi lakšeg snalaženja korisnika. Mogu se dodati widgeti iz raspoloživog izbora na samom uređaju ili se mogu preuzeti sa interneta.

Dodavanje widgeta na početnu stranicu


Za dodavanje widgeta na početni ekran uradite sledeće:

- Kliknite na ikonicu  na početnoj strani za ulazak u interfejs svih aplikacija na sledeći način:

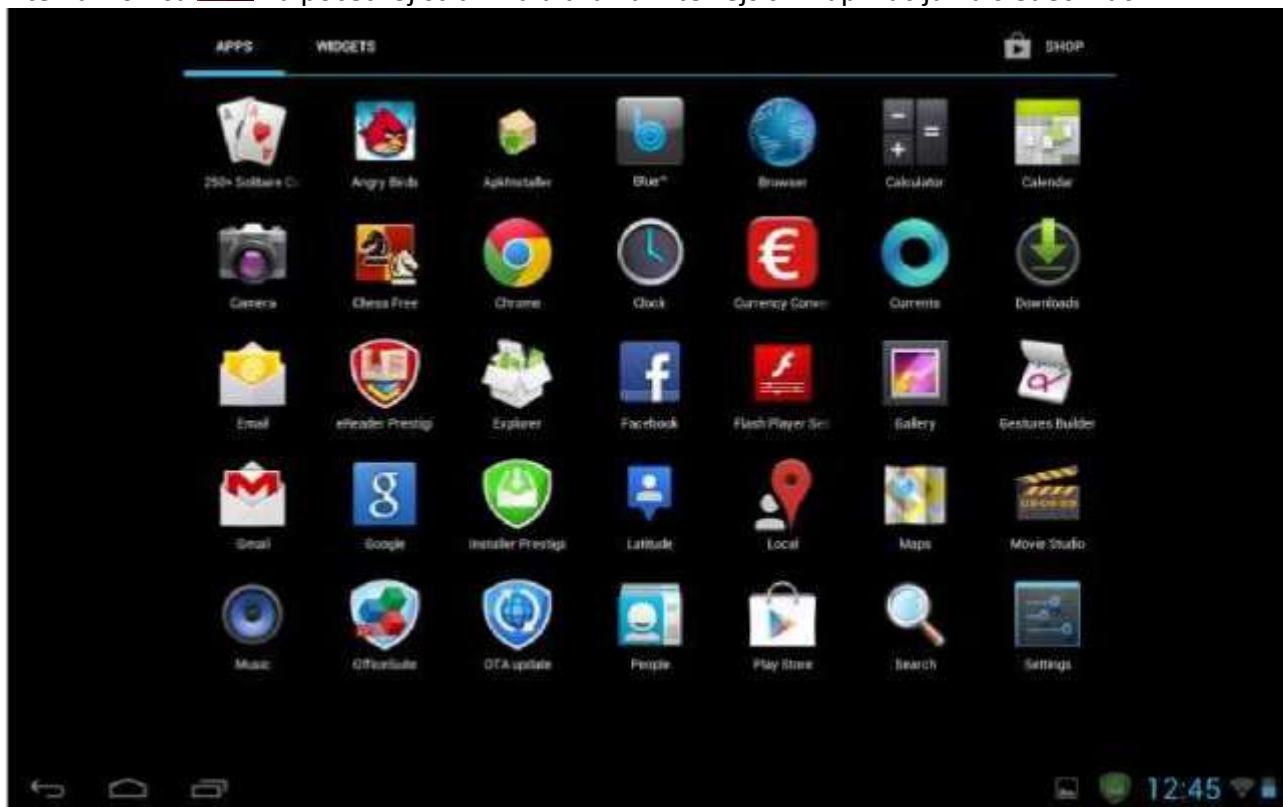

- Kliknite na **WIDGETS**

- Izabrite jednu aplikaciju. Stavite prst na odabrani widget i držati. Izabrite željenu lokaciju za widget na početnoj strani.

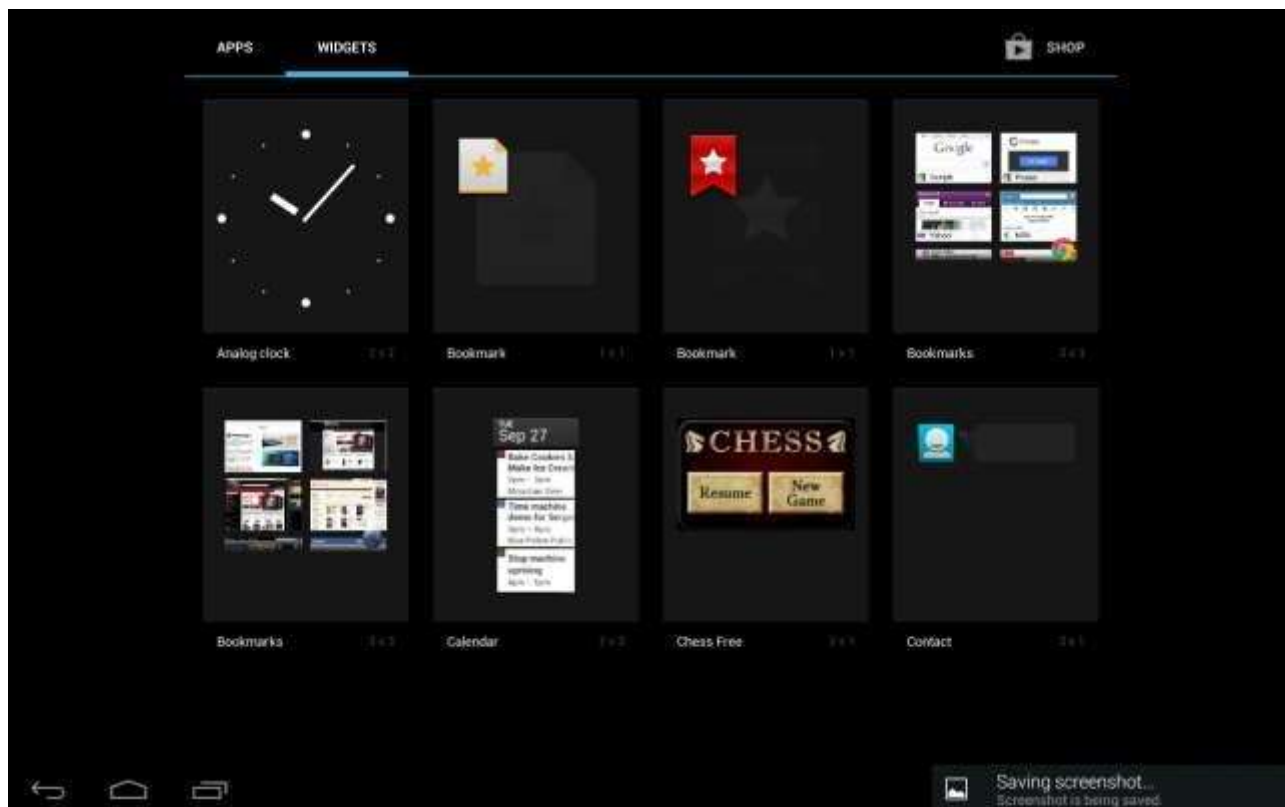

[Napomena]: Prilikom odabira lokacije za widget korisnik se može prebacivati sa jednog tabulatora na drugi u početnoj strani klizeći prstom koji je na widgetu na u levu ili desnu stranu početne stranice. Ovo su primeri widgeta:

Brisanje widgeta sa početne stranice

Za brisanje widgeta sa početnog ekrana, stavite prst na odabrani widget i držite sve dok se na vrhu ekrana ne pojavi ikona "X Remove" ili "X", zatim prevucite widget preko te ikone sve dok ikona odabranog widgeta ne postane crvene boje a zatim pustite.

3.3 Aktiviranje komandi pokretima prstiju

Kliknite: Kada želite da kucate tekst korišćenjem tastature, da odaberite ikonice na ekranu kao što su aplikacije ili ikonice podešavanja, ili da pritisnete dugme na ekranu, samo kliknite prstom odabranu ikonicu.

Stavite prst i držite: Za otvaranje raspoložive opcije (na primer: kontakt ili veze na internet stranici), stavite prst i držite.

Pređite ili prevucite prstom: Pređite ili prevucite prstom znači prelaziti prstom horizontalno ili vertikalno preko ekrana.

Povucite: Kliknite na ikonu a zatim počnite da vučete. Tokom pomeranja (vučenja) ikone, ne odvajajte prst od ekrana sve dok ne stignete do ciljane pozicije.


Rotirajte: Kod većine ekrana, može se automatski menjati orijentacija ekrana sa režima portreta (vertikalni prikaz) u režim pejzaž (horizontalni prikaz) okretanjem uređaja na bok. Prilikom ukucavanja teksta, uređaj se može okrenuti na stranu radi korišćenja krupnije tastature. Za više pojedinosti, pogledati odeljak Podešavanja.

3.4 Kopiranje datoteka na memorijsku karticu

U cilju personalizacije uređaja, možete kopirati muziku, fotografije/slike i druge fajlove na MultiPad.

1. USB kablom, priloženim uz uređaj, povežite MultiPad sa USB ulazom na računaru.

2. Kada se pojavi ikonica  u delu za obaveštenja, otvorite panel za obaveštenja i kliknite na **Connected** da bi se pojavio sledeći prikaz na ekranu:

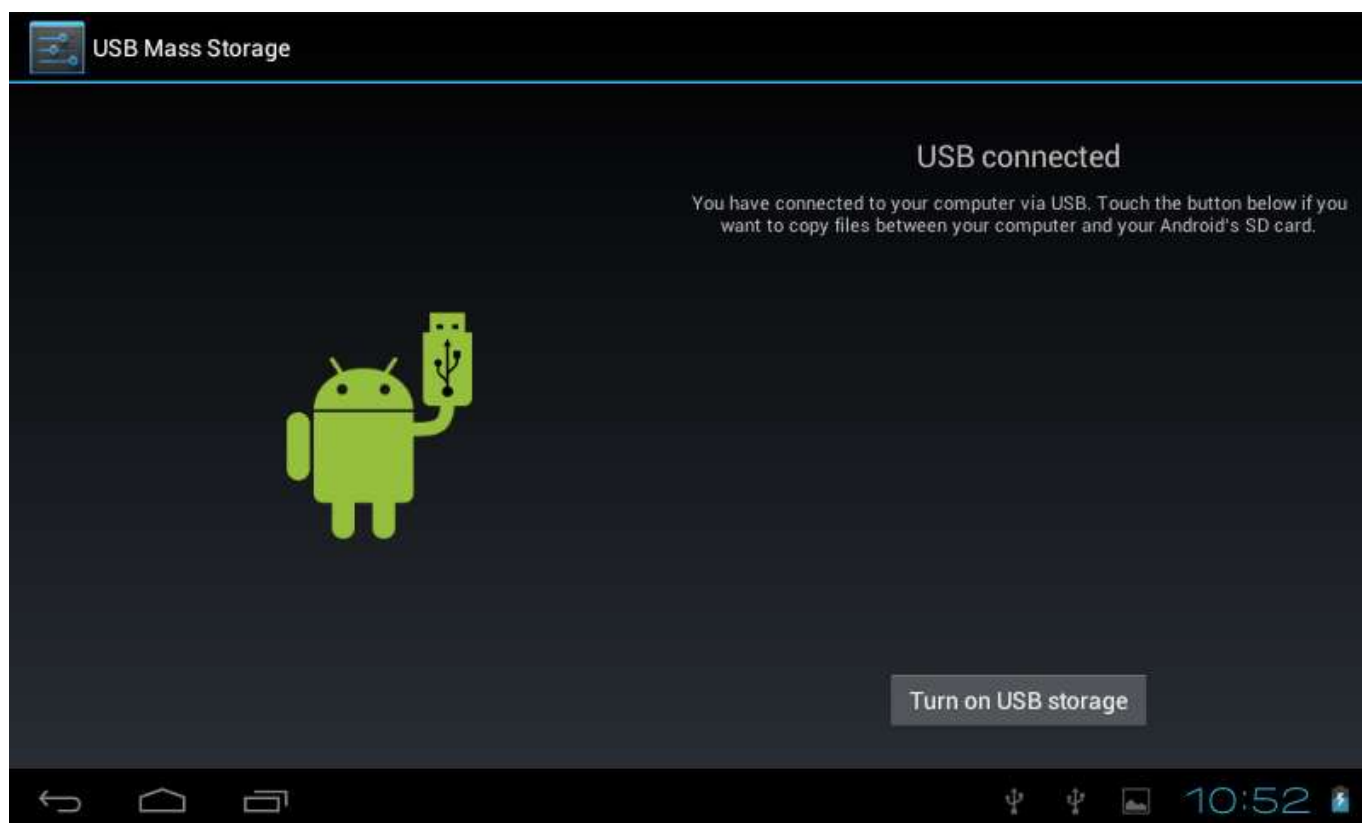

3. Kliknite na **Turn on USB storage**, pročitajte obaveštenje koje se pojavi, kliknite na "OK" a kada ikona za obaveštenja  požuti, računar će MultiPad prepoznati kao disk;
4. Nađite disk i otvorite ga. Uradite jedno od sledećeg:
- Kopirajte datoteke sa računara na korenski direktorijum memorijske kartice.

- Kopirajte datoteke sa memorijske kartice na direktorijum računara ili na desktop računara.
5. Nakon kopiranja datoteka, USB se može isključiti. Ukoliko želite da vam uređaj ostane povezan sa računarom i da čitate memorijsku karticu sa Androida, možete otvoriti panel za obaveštenja i kliknite **Turn off USB storage**. U suprotnom, ukoliko želite da fizički odvojite uređaj sa računara, molimo da prvo skinete uklonjiv disk (tj. vaš uređaj) na način koji operativni sistem računara nudi za bezbedno odvajanje uređaja.
6. Otkachite uređaj sa računara.

3.5 Pretraživanje uređaja i interneta

Možete potražiti informacije u okviru vašeg uređaja ili na internetu korišćenjem Brze pretrage. Smeštena je u gornjem levom uglu početne stranice:



Kliknite na ikonicu lupe za uveličavanje i unesite termin za pretragu u okviru za Brzu pretragu.

Možete je koristiti i na sledeći način:

1. Stavite prst na ikonicu  na početnoj strani kako biste ušli u interfejs za sve aplikacije;
2. Kliknite **Search** a zatim ono što želite da nađete ukucajte u okvir za brzu pretragu.

Kod kucate, odgovarajući termini sa uređaja i predlozi sa Google pretraživača će se pojavljivati na ekranu. Predložene stavke koje se pojavljuju će zavisiti od opcija koje ste odabrali u podešavanjima pretrage.

3. Uradite jedan od narednih koraka:

- Ukoliko se ono što tražite nalazi u spisku predloga, kliknite stavku iz spiska. Stavka će se otvoriti u odgovarajućoj aplikaciji.
- Ukoliko se ono što tražite ne nalazi na listi, kliknite na  da otvorite meni za podešavanje pretrage.

Kliknite na internet a onda Nazad  i Enter za pretraživanje interneta. Otvoriće se pretraživač interneta, prikazujući rezultate pretrage.

4. Personalizacija uređaja

4

4.1 Menjanje melodija za obaveštenja

Iz raspoložive selekcije melodija za obaveštenja na vašem uređaju, odabrite željeni signal. Isto tako, možete kopirati ili preuzeti melodije ili pesme na memorijsku karticu uređaja i odabrati željenu melodiju za obaveštenja. Za informacije o načinu kopiranja datoteka na memorijsku karticu, pogledajte odeljak "Kopiranje datoteka na memorijsku karticu i sa nje".

1. Na početnoj stranici, kliknite na Podešavanja > Audio Profili > Fabrička podešavanja obaveštenja.
2. Kliknite na željenu melodiju. Prilikom odabira, melodija će se nakratko začuti.
3. Kliknite na **OK**.

4.2 Menjanje pozadine

Personalizacija pozadine početne stranice sa omiljenom fotografijom je brz i lak način da se promeni doživljaj uređaja i osveži njen izgled. Pretražite selekciju pozadina na samom uređaju ili odaberite istu iz fotografija napravljenih kamerom uređaja.

Za menjanje pozadine početne stranice ili ekrana zaključavanja uređaja:

1. Na početnom ekranu stavite prst i držate ga na praznom delu ekrana. **Choose wallpaper from** iz menija koji se pojavi.

[Napomena]: Takođe se može kliknuti na ikonicu  > **Settings > Display > Wallpaper** kako biste došli do menija **Choose wallpaper from**.

2. Izabrite izvor i wallpaper.

Možete preduzeti jednu od sledeći radnji:

- Kliknite na **Gallery** za odabir fotografije/slike koju se snimili kamerom uređaja ili prekopirali sa memorijske kartice. Kliknite opciju **Crop** da biste isekli fotografiju/sliku a zatim takvu isečenu sliku postavite kao pozadinu.



- Kliknite na galeriju **Wallpaper** za odabir iz unapred instaliranih pozadina a zatim kliknite **Set Wallpaper** (Podesi pozadinu).
- Kliknite na galeriju **Live Wallpaper** za odabir iz unapred instaliranih live pozadina a zatim kliknite na **Set Wallpaper**.

4.3 Personalizovanje početne stranice sa direktorijumima

Koristite direktorijume za grupisanje povezanih aplikacija kao i druge prečice za održavanje urednog i organizovanog izgleda početne stranice.

4.3.1. Dodavanje direktorijuma na početnu stranicu

Stavite prst na prečicu aplikacije i držati a zatim je prevucite do druge prečice za kreiranje direktorijuma za aplikacije koje želite da skladištite zajedno, a zatim podignite prst za završetak kreiranja direktorijuma. Možete prevući bilo koju prečicu za aplikaciju do novog direktorijuma.

Za menjanje naziva direktorijuma:

1. Kliknite na direktorijum kako bi se otvorio.
2. Kliknite na **Unnamed Folder** da se aktiva tastatura.
3. Unesite novi naziv direktorijuma a zatim kliknite taster Enter.

4.3.2. Brisanje direktorijuma sa početne strane

Kliknite na direktorijum koji želite da obrišete da se otvori. Stavite prst i držite jednu po jednu ikonicu prečice za aplikaciju i vucite ih izvan direktorijuma. Kada u direktorijumu ostane samo jedna prečica za aplikaciju, direktorijum će se automatski izbrisati.

[Napomena]: Tokom rada sa direktorijumima, prečice za aplikacije se neće brisati.

4.4 Raspoređivanja widgeta i prečica na početnoj strani

Prerasporedite widgete i prečice na početnoj strani da biste dobili više prostora za dodavanje novih aplikacija na početnoj strani.

4.4.1. Premeštanje widgeta ili prečica

1. Blago kliknite i držite widget ili prečicu koju treba obrisati.
Videće se plava ivica oko widgeta ili prečice. Ne sklanjajte prst na ikone.
2. Prevucite widget ili prečicu do nove lokacije na ekranu.
Zastanite na levoj ili desnoj strani ekrana za prevlaćanje widgeta ili prečice na drugi panel početne stranice.
3. Kada se widget ili prečica nađu na željenoj lokaciji, podignite prst sa ikonice.
Ukoliko se posle puštanja ikonice pojavi poruka da nema mesta za widget ili prečicu, prevucite tu ikonicu levo ili desno o drugog panela početne stranice.

4.4.2. Brisanje prečica


Za brisanje prečica, stavite prst na prečicu i držite dok se na vrhu ekrana ne pojavi ikona "X Brisanje" ili "X", zatim prevucite prečicu preko te ikone a kada prečica dobije crvenu boju, pustite.

5. Pretraživanje interneta

5

Korisnik može da se poveže na internet preko pretraživača.

Kliknite ikonicu pretraživača  na početnoj strani i ona će izgledati ovako:

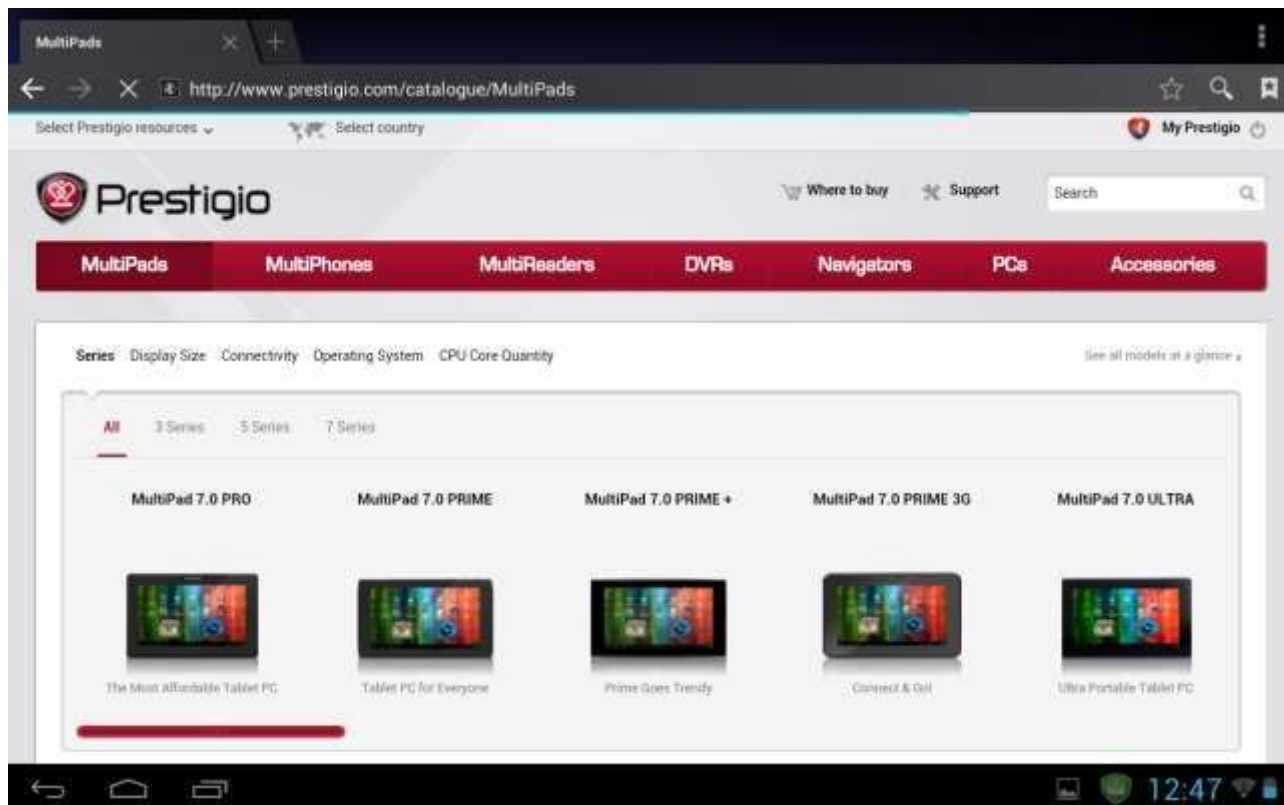

Korišćenjem tastature ukucajte URL (adresu sajta) ili unesite frazu za pretraživanje u adresnoj traci.

Napominjemo da pretraživač podržava tabove i da je moguće otvoriti više tabova u jednom prozoru pretraživača, moguće je prelaziti sa jednog na drugi jednim klikom ili zatvoriti tab po izboru.

Kliknite na  za otvaranje novog taba.

Kliknite na  za zatvaranje taba.



Ova ikona omogućava ponovno učinjavanje aktivne stranice.

Za izlaženje iz aplikacije pretraživača kliknite na .


6. Upravljanje aplikacijama

6

MultiPad možete personalizovati da obogatite doživljaj uređaja instaliranjem širokog spektra besplatnih i plaćenih aplikacija počev od aplikacija za povećanje produktivnosti, preko zabave do igrica. Po pronalaženju željenog programa, preuzimanje i instalacija programa na MultiPad-u se lako obavlja u nekoliko koraka:

Kako instalirati Android programe

1. Kliknite na  na početnoj stranici za unošenje svih interfejsova aplikacija. Pokrenite aplikaciju **Play Store**.
2. Prilikom prvog pokretanja, aplikacija Play Store će tražiti prijavljivanje ili registraciju novog naloga. Unesite adresu elektronske pošte i lozinku ukoliko već imate google nalog. U suprotnom, kreirajte novi nalog praćenjem sledećih uputstava.
3. Nakon unošenja lozinke, možete pretraživati, preuzimati i instalirati aplikacije sa Play Store-a. Neke aplikacije su besplatne dok je za druge neophodno izvršiti plaćanje kreditnom karticom.
4. Koristite Play Store interfejs za instaliranje programa na vaš uređaj.

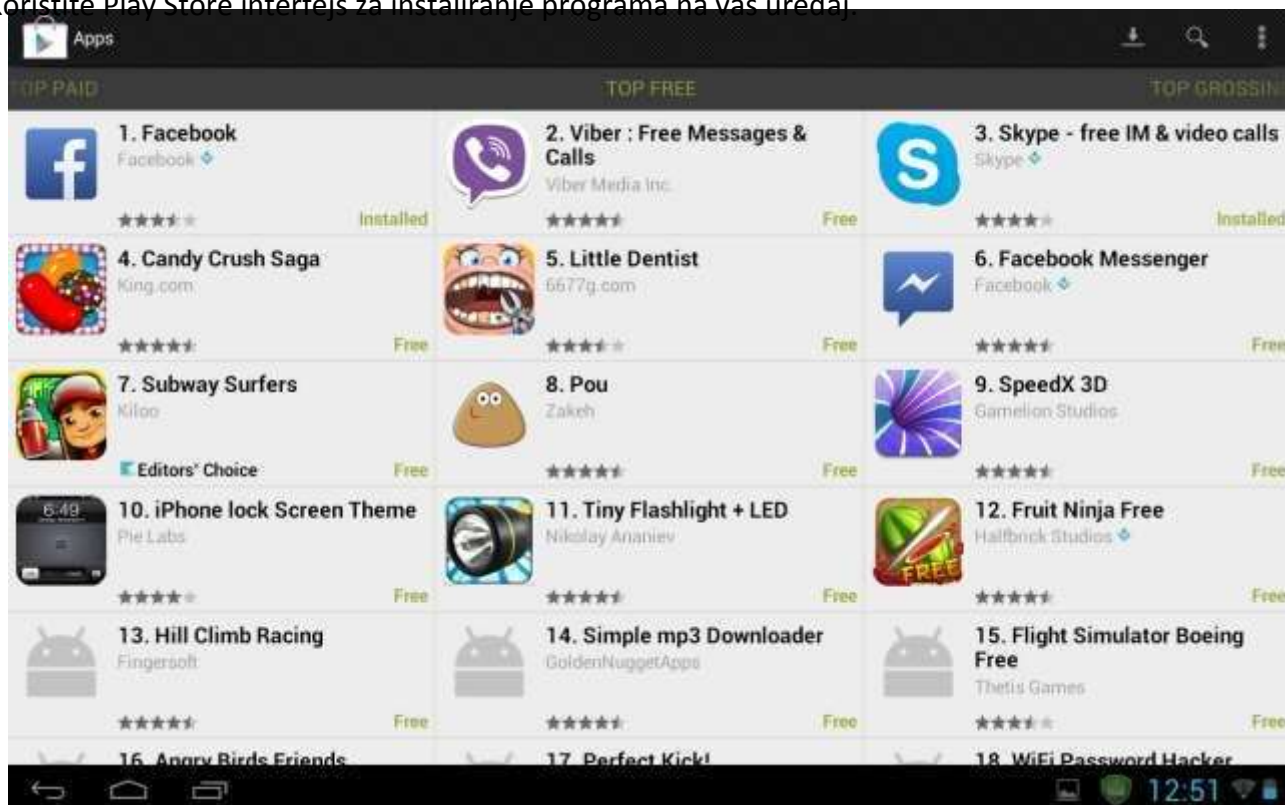

Kako obrisati Android programe

Za brisanje programa:

1. Uđite u meni **Podešavanja > Aplikacije > Preuzete aplikacije** (Settings > Apps > Downloaded)
2. Kliknite na program koji je potrebno obrisati.

3. Kliknite na **Uninstall** a zatim **OK** na pop-up meniju.

[Napomena]: Takođe je moguće koristiti alternativne načine za brisanje aplikacija: ući u spisak aplikacija, kliknuti na onu koju je potrebno obisati i prevući je preko ikone "Deinstaliraj" na vrhu ekrana.



7. Tipične aplikacije


7


7.1 Music Player

Uživajte u slušanju pesama i muzike na MultiPad-u korišćenjem aplikacije za puštanje muzike. Za korišćenje aplikacija za puštanje muzike neophodno je prvo prekopirati datoteke na memorijsku karticu. Za više informacija o tome kako se kopira, pogledati odeljak "**Kopiranje datoteka na memorijsku karticu i sa nje**". Za audio formate koje MultiPad podržava pogledajte tehničku specifikaciju u gornjem delu teksta.



Kliknite na ikonicu **Play Music** na početnoj stranici za ulazak na sledeći prikaz ekrana:

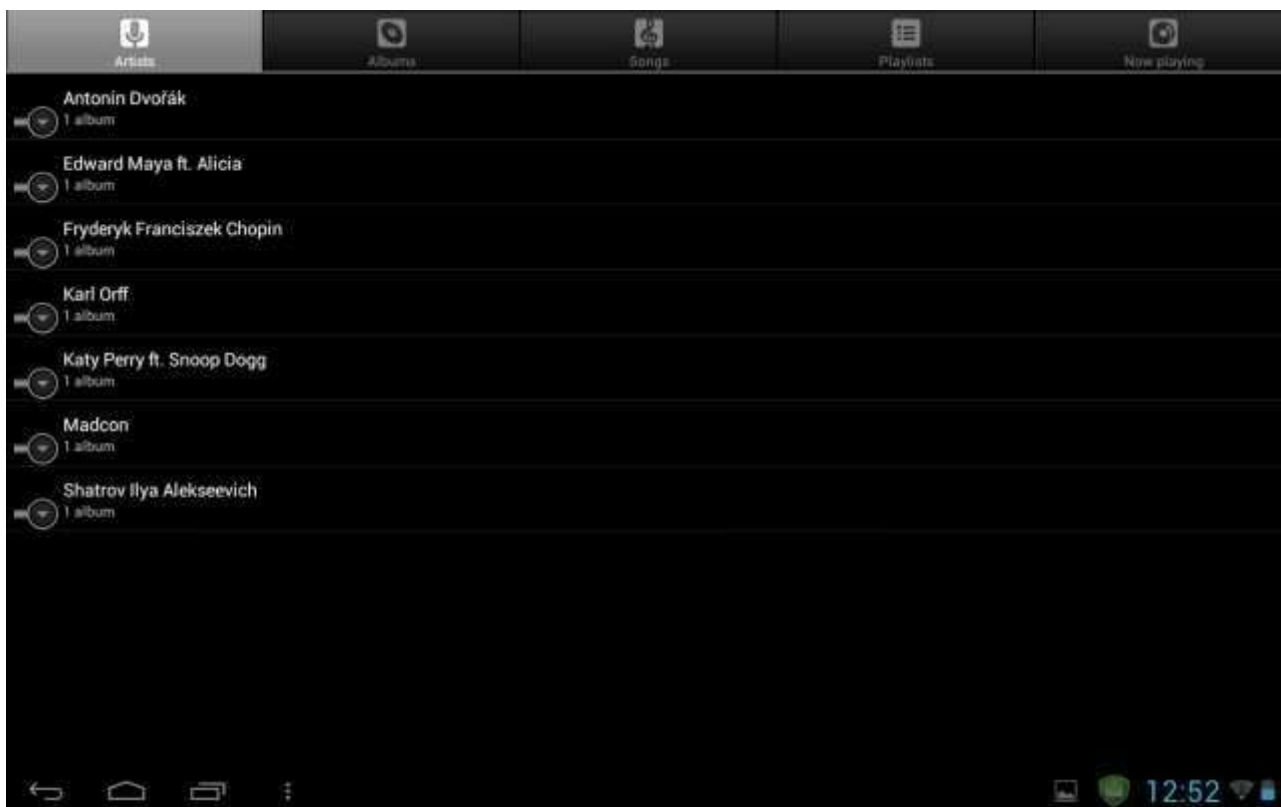

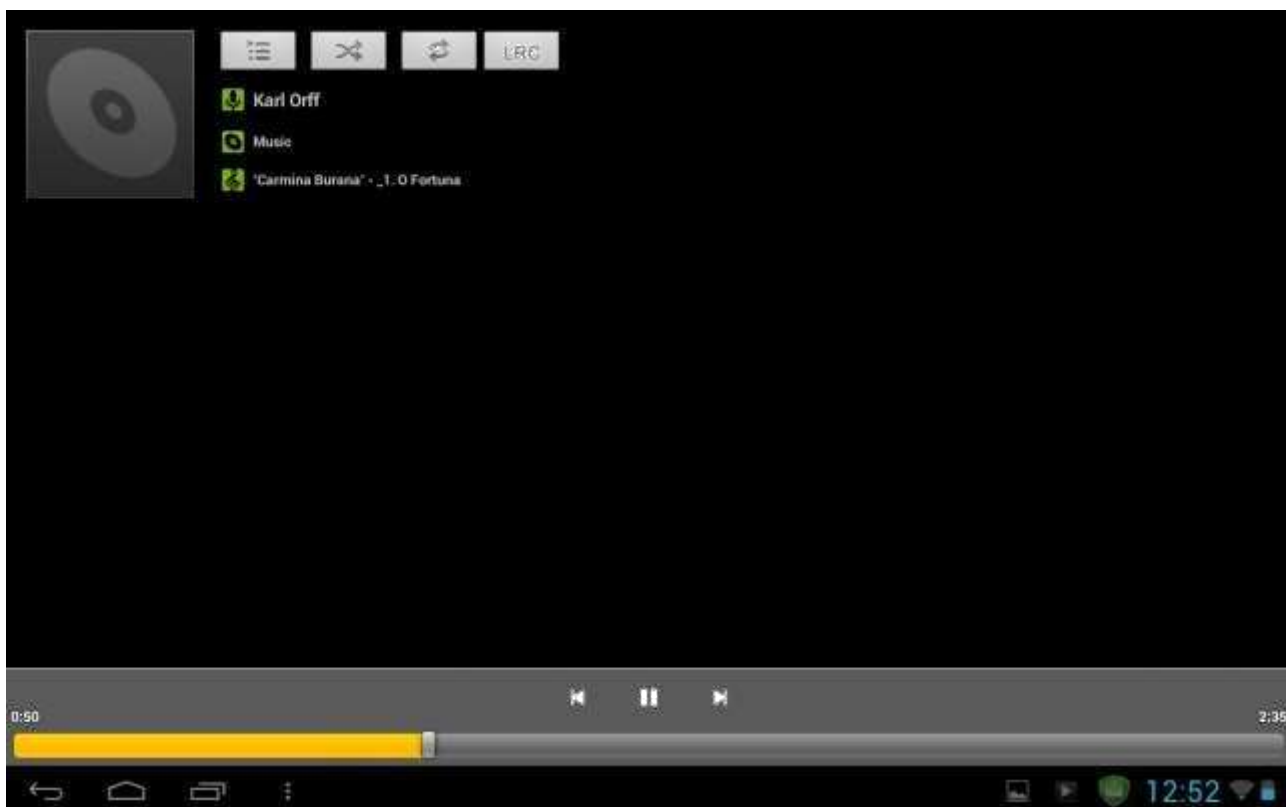


Muzika je sortirana po kategorijama kao što su izvođači, pesme ili albumi. Kliknite tab jedne od kategorija za pregled te kategorije. Odaberite pesmu sa liste pesama i kliknite na nju da se pokrene na sledeći način:

	Kliknite na ovu ikonu za prelaz na prethodnu pesmu.
	Kliknite na ovu ikonu da pustite, pauzirate i ponovo pustite pesmu.
	Kliknite na ovu ikonu za prelazak na narednu pesmu
	Kliknite na ovu ikonu da vidite listu pesama koju trenutno slušate
	Kliknite na ovu ikonu za prelaz ka sledeće režime ponavljanja: ponovi sve pesme, ponovi tekuću pesmu, ne ponavljaj
	Kliknite na ovu ikonu za mešanje pesama na listi.

Kada se tokom slušanja muzike ugasi ekran, jačina zvuka muzike se može kontrolisati pomoću fizičke dugmadi za pojačavanje i utišavanje zvuka -.

7.2 Video Player

Kliknuti na ikonicu  na početnom ekranu a zatim ikonicu Video Player  za ulazak u sledeći interefejs:

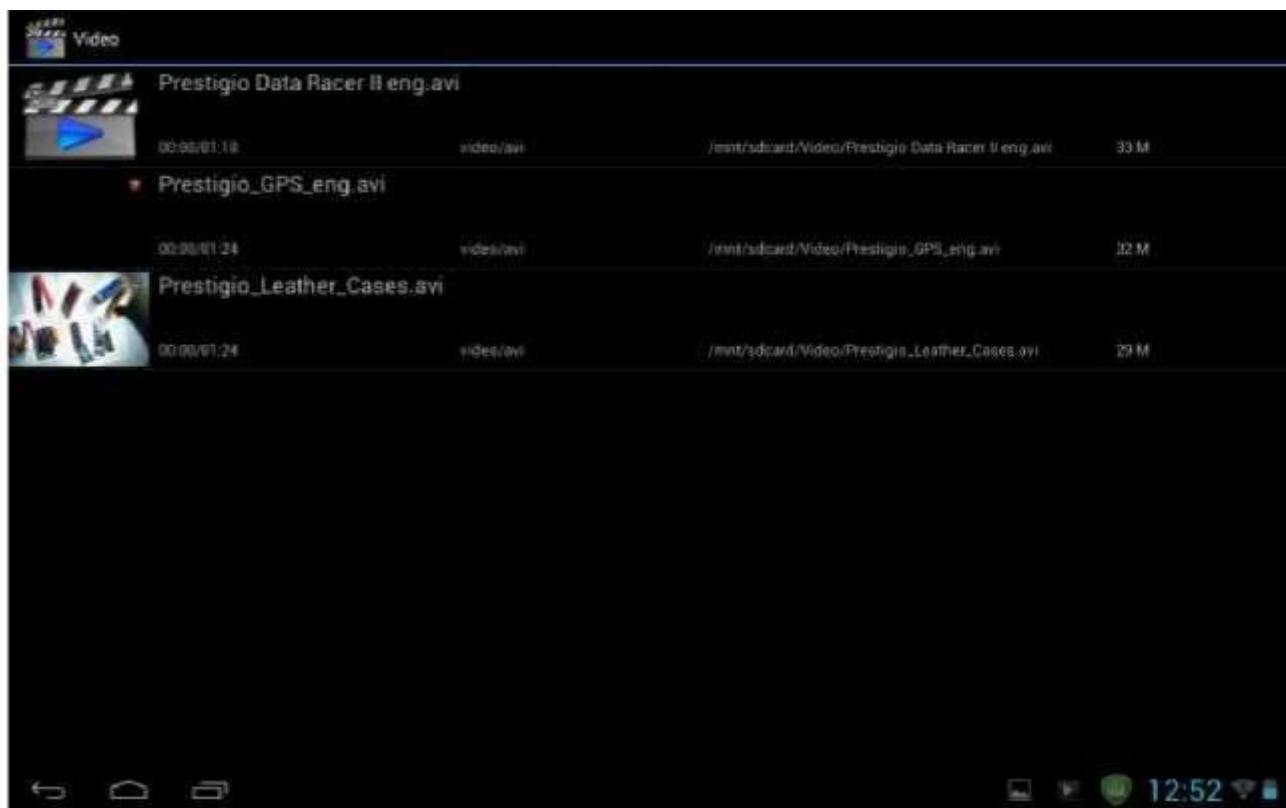

Dva puta kliknite na video datoteku da biste je uključili.




Za izlaženje iz video snimka, kliknite direktno na ikonicu Nazad  na statusnoj traci.

7.3 Galerija

Galeriju možete koristiti za pregled slika i video snimaka napravljenih kamerom uređaja, preuzetih sa interneta ili nasnimljenih na memorijskoj kartici. Na slikama možete vršiti osnovnu obradu i postavljanje istih kao pozadine ili slike kontakata. Takođe, možete deliti slike i video snimke sa prijateljima.


Na početnoj stranici kliknite na ikonicu  a zatim na ikonicu Galerija . Slike i video snimci se automatski klasifikuju za lakši pregled. Ova aplikacija i interfejs funkcionišu na sledeći način:

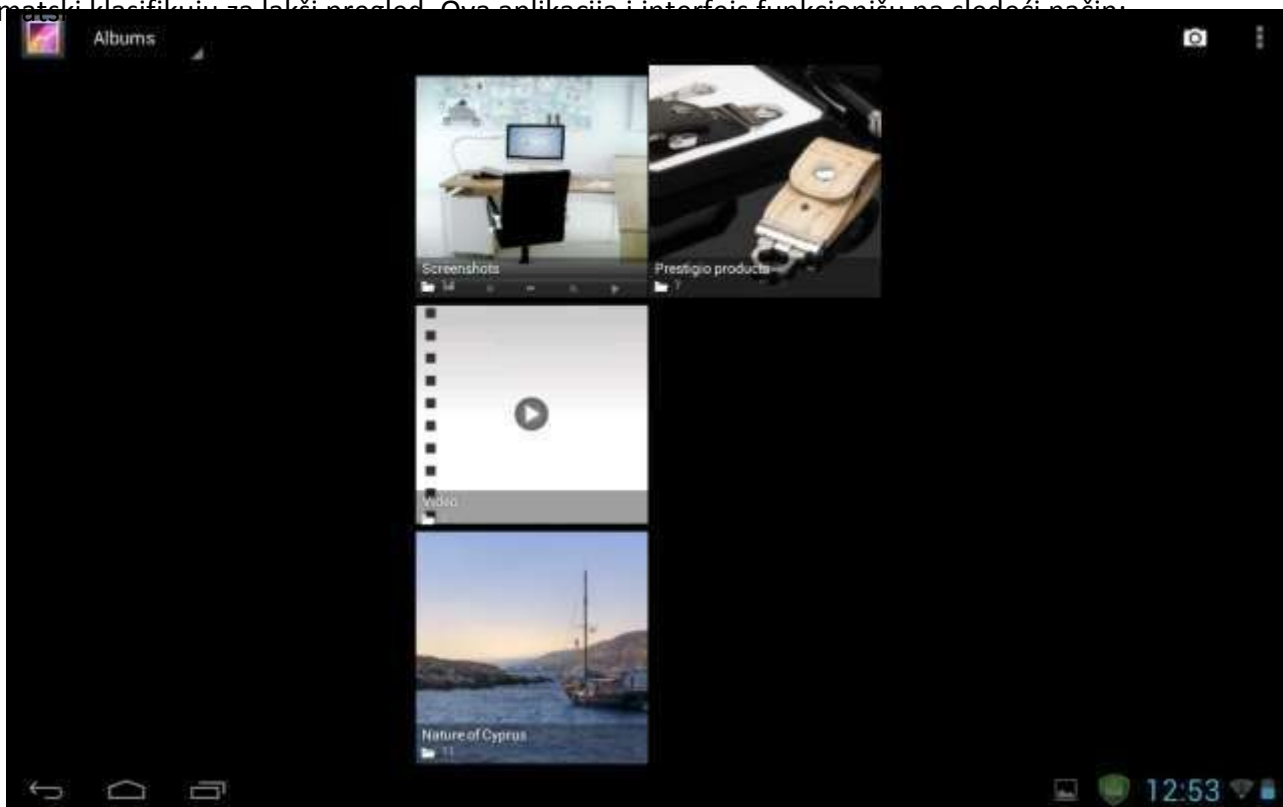

Pretraživanje i obrada slika / fotografija

Kliknite na album radi otvaranja i pregleda sadržaja;

 ova ikona se može naći u gornjem desnom uglu ekrana; omogućava pretraživanje slika/ snimaka u slideshow režimu.

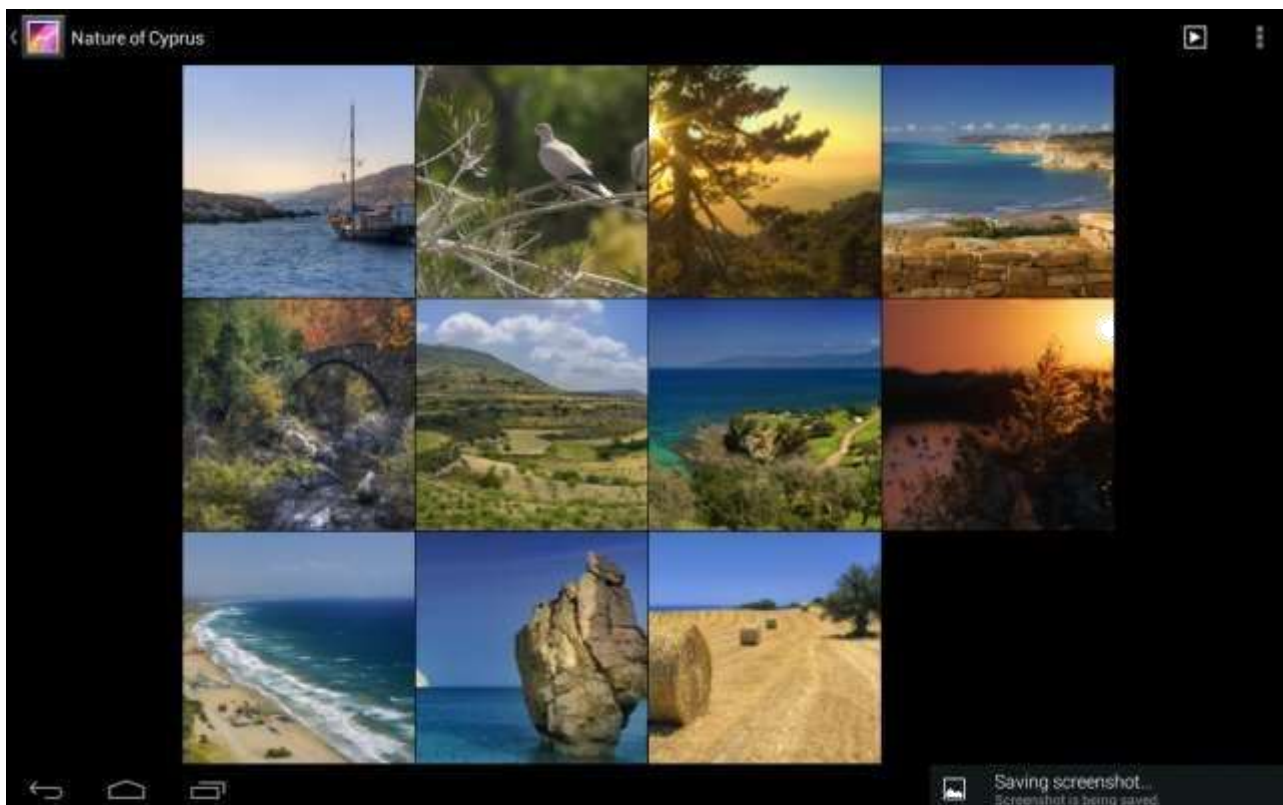

Odaberite sliku za pregled u režimu punog ekrana; prevucite sliku ulevo ili udesno za pregled sledeće ili prethodne slike u albumu; pomerajte prste međusobno ih približavajući / udaljavajući za zumiranje/uvećavanje slike.

 - ovim se dugmetom slike mogu deliti sa prijateljima preko elektronske pošte, twitera i fejsbuka.

Koristite ikonicu za brisanje  kada želite da obrišete datoteke.

Kliknite na  da se pojavi sledeći kontrolni meni:



Slideshow - započinje pregled slika u albumu u slideshow režimu;

Edit - za obradu odabrane slike. Kada se slika zumira, prevucite sliku za pregled delova koji se ne vide. Kada sliku zumirate na veličinu prozora, prevucite je levo ili desno za pregled sledeće ili prethodne slike u albumu.

Komande **Rotate left** (Rotiraj levo) ili **Rotate right** (Rotiraj desno) služe za rotaciju slike/fotografije za 90° u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru.;

Kada kliknete na ikonicu **Crop** (Iseci) pojavljuje se sledeći pravougaonik na vrhu slike/fotografije:



Prevucite sliku iz alata za sečenje kako bi je premestili; povucite ivicu alata za isecanje radi promene veličine u bilo kojoj proporciji; povucite ivicu alata za isecanje slike radi promene veličine slike na fiksnu razmere.

Kliknite na **CROP** da biste sačuvali sliku kakvu ste napravili. Originalna verzija (bez isecanja) ostaće na memorijskoj kartici.

Set picture as je komanda za postavljanje slike/fotografije kao pozadine;

Details je komanda za pregled više pojedinosti o slici/fotografiji.

7.4 Upravljanje datotekama


Uvod u upravljanje datotekama

Na početnoj stranici, kliknite na ikonicu  a zatim kliknite na File Manager (Explorer)  i ona će se otvoriti kao što je prikazano:



Upravljanje datotekama

Na ekranu prikazanom iznad, moguće je vršiti navigaciju memorijskih datoteka i upravljati datotekama na lokalnom disku i memorijskoj kartici korišćenjem sledećih komandi: kopiraj-prilepi, obriši, pomeri i preimenuj.

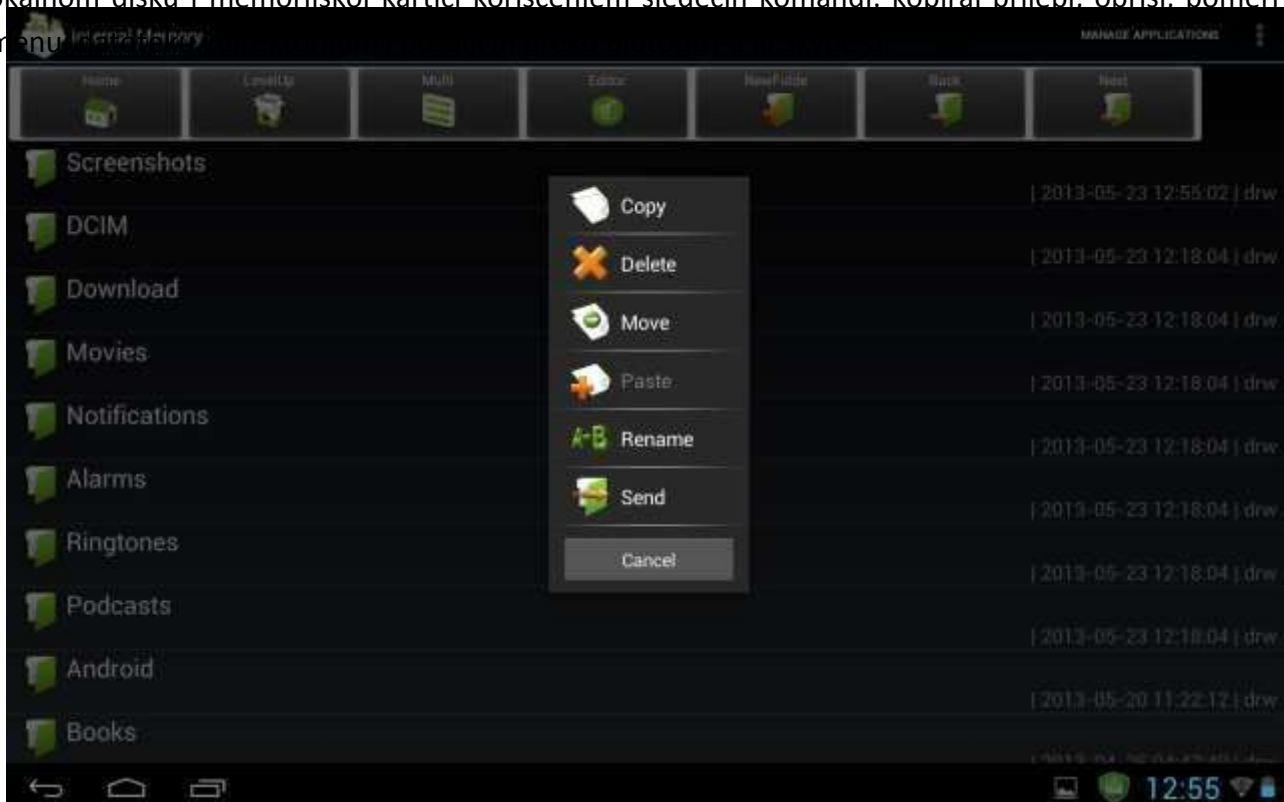

7.5 Alat za slanje istovremenih poruka

Pomoću aplikacije Google Play možete preuzeti i instalirati alate za četovanje kao što su Skype, Fring, ICQ itd.

7.6 Elektronska pošta

Kliknite na ikonicu  na početnom ekranu za prikaz svih ikona, zatim kliknuti ikonicu Email/Gmail.




Prestigio MultiPad vam omogućava:

1. Postavljanje email naloga
2. Kreiranje novih e-poruka
3. Primanje i slanje pošte
4. Preuzimanje ili otvaranje priloženih datoteka

7.7 Kamera

Aplikacija kamere je zapravo kombinacija fotoaparata i videorekordera. Možete se prebacivati sa jedne na drugu opciju klikom na odgovarajuću ikonicu  ili . Za slikanje ili snimanje kliknuti ikonicu kamere  prikazanu na počenoj stranici ili na strani koja prikazuje sve aplikacije.

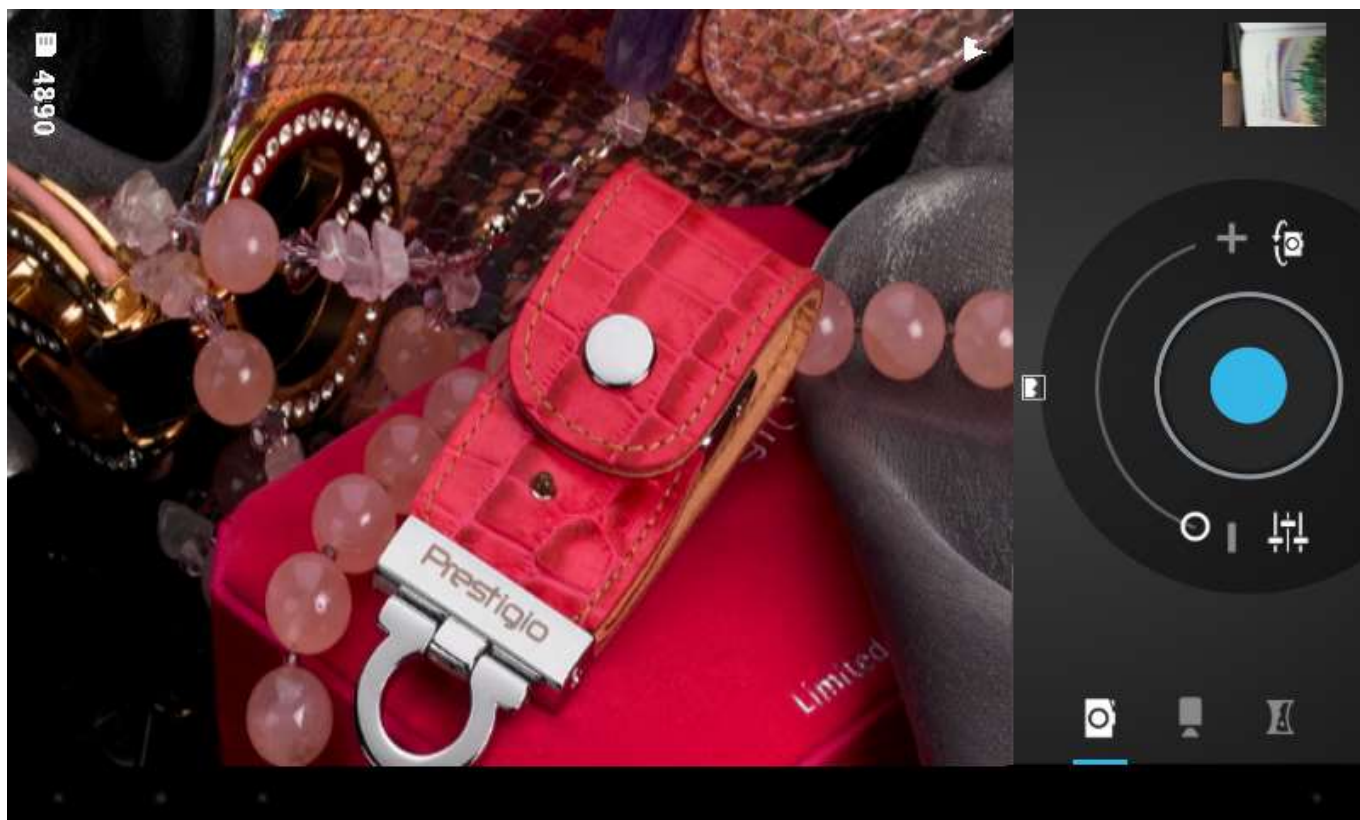

8. Unapred aplikacije

instalirane

8

Vaš novi MultiPad sadrži nekoliko aplikacija koje je Prestigio unapred instalirao za lakšu i prijatniju upotrebu MultiPad-a.

Sledeće aplikacije se mogu naći na spisku svih aplikacija pritiskom na  na početnoj strani:

Applikacija	Opis
 eReader Prestigio	Elektronska knjižara brenda Prestigio. Ovde možete preuzeti i čitati omiljene knjige. Molimo pažljivo pročitajte detaljno uputstvo za upotrebu eReader-a (Dodatak A)
 Facebook	Ostanite u stalnom kontaktu sa svojim prijateljima i porodicom korišćenjem društvene mreže Facebook
 Twitter	Vaša omiljena Twitter aplikacija je sada stalno sa vama. Kreirajte i pošaljite svoje poruke sa bilo kog mesta
 OfficeSuite	Povećajte produktivnost uz pomoć aplikacije mobilne kancelarije.
 Angry Birds Chess Free	I naravno, igrice. Angry Birds – omiljena igrice miliona ljudi. Classic Chess – igra za sva vremena.
 SugarSync	Omogućava vam sinhronizaciju važnih datoteka sa bilo kog mesta! To je korisnička stanica za usluge skladištenja datoteka u oblaku.
 File manager	Ova aplikacija se koristi za upravljanje datotekama.

9. Podešavanja

9

Koristite ekran Podešavanja za kontrolu i kastomizaciju svog uređaja.

Za otvaranje Podešavanja, kliknite na ikonicu Podešavanja  na početnoj strani.


Za pregled ostalih opcija za podešavanje, skrolujte ekran gore-dole.

9.1 Bežični internet i druge mreže


Ovde se vrši konfiguracija bežičnog interneta na primer: Wi-Fi, Virtual Private Networks, ili se podešavaju opcije za prenosivu tačku.

Bežični internet

Za uključivanje/isključivanje bežičnog interneta jednostavno prevući prstom udesno/ulevo na kontrolnoj traci.

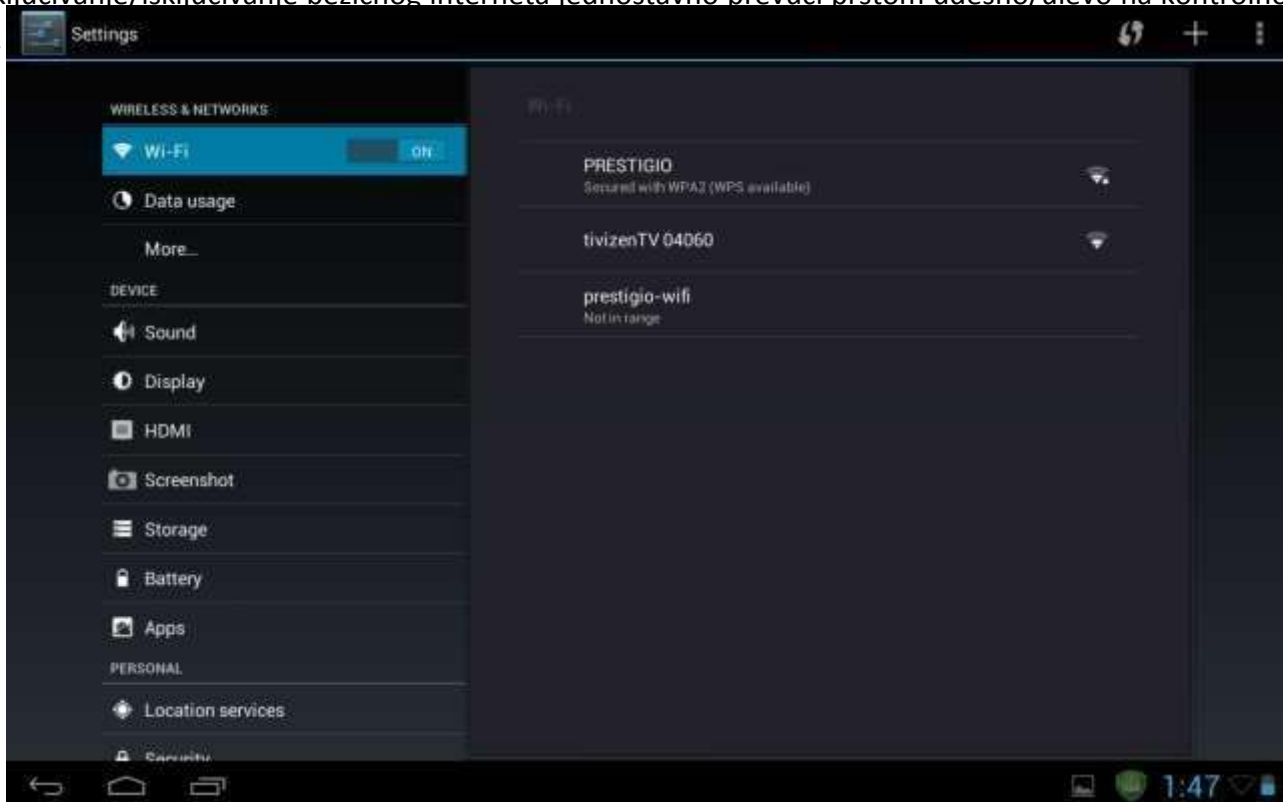


Data Usage

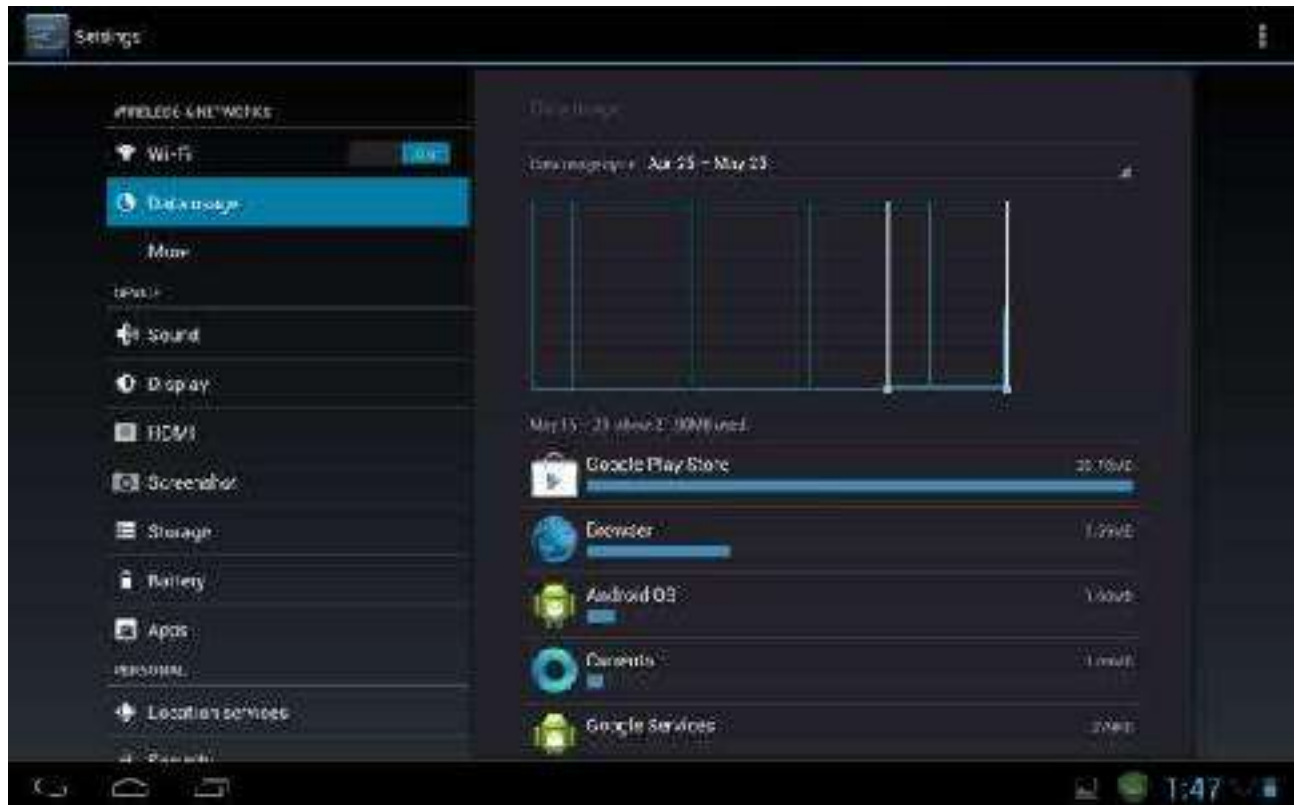


Više...

Ovaj meni vam omogućava da podesite Virtual Private Network (VPN) ili da uključite Wi-Fi prenosivu tačku.

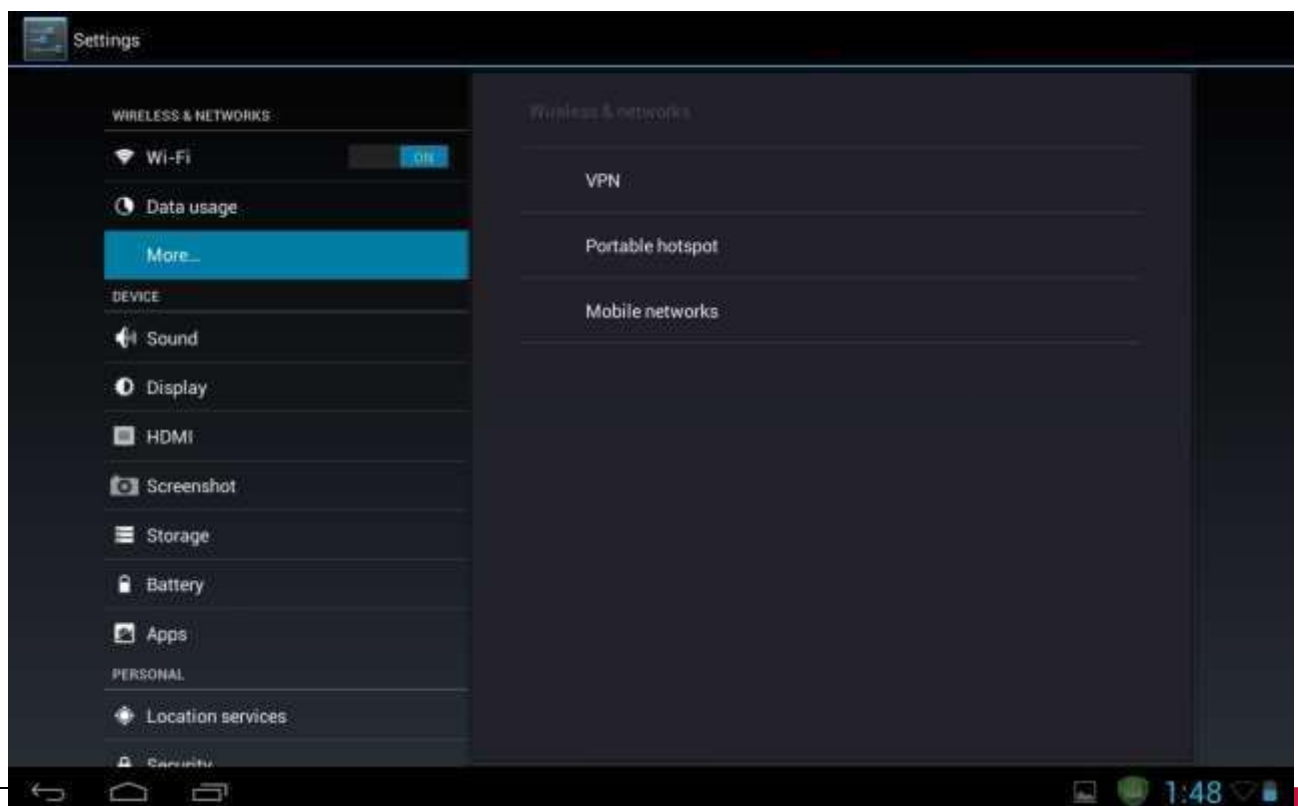

9.2 Audio profili

Podesite uređaj i melodije obaveštenja, jačinu zvuka, zvukove koje proizvodi sistem

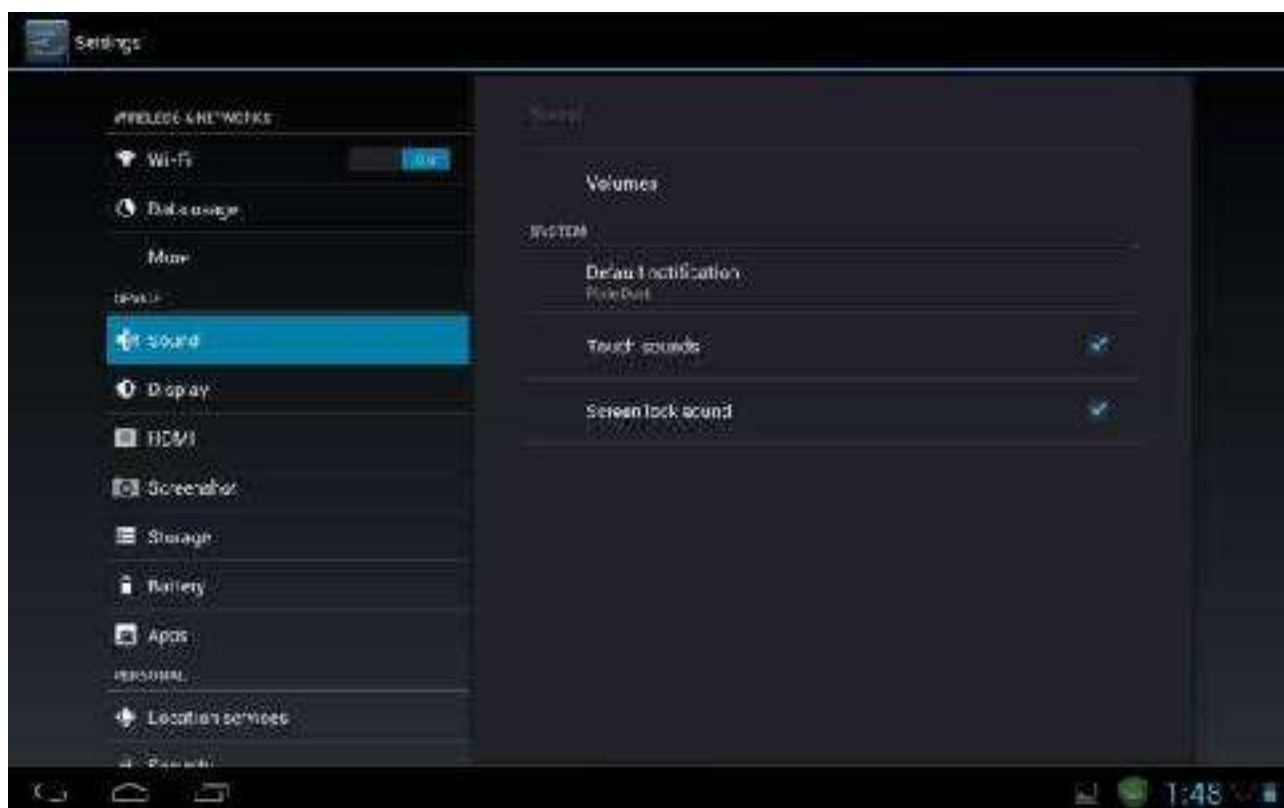

Jačina zvuka

Za podešavanje jačine zvuka za medije, melodije zvona, obaveštenja i alarme:

1. Kliknite na **Settings > Device > Sound > Volumes**;
2. Prevucite kontrolnu traku ulevo/udesno za smanjivanje / pojačavanje jačine zvuka medija i obaveštenja;
3. Kliknite na **OK**.

Melodija zvona i obaveštenja

Za podešavanje melodije za obaveštenja:


4. Kliknite na **Settings > Sound > System > Default notification**.
5. Kliknite na melodiju radi preslušavanja
6. Postavite datu melodiju za zvuk obaveštenja klikom na **OK**.

Sistem

Koristite metodu čekiranja za uključivanje/ isključivanje zvukova klika i zvuk ekrana zaključavanja.

9.3 Displej

Podesite jačinu osvetljenja ekrana, opciju za automatsku rotaciju ekrana, pozadinu, vreme gašenja ekrana i veličinu fonta.

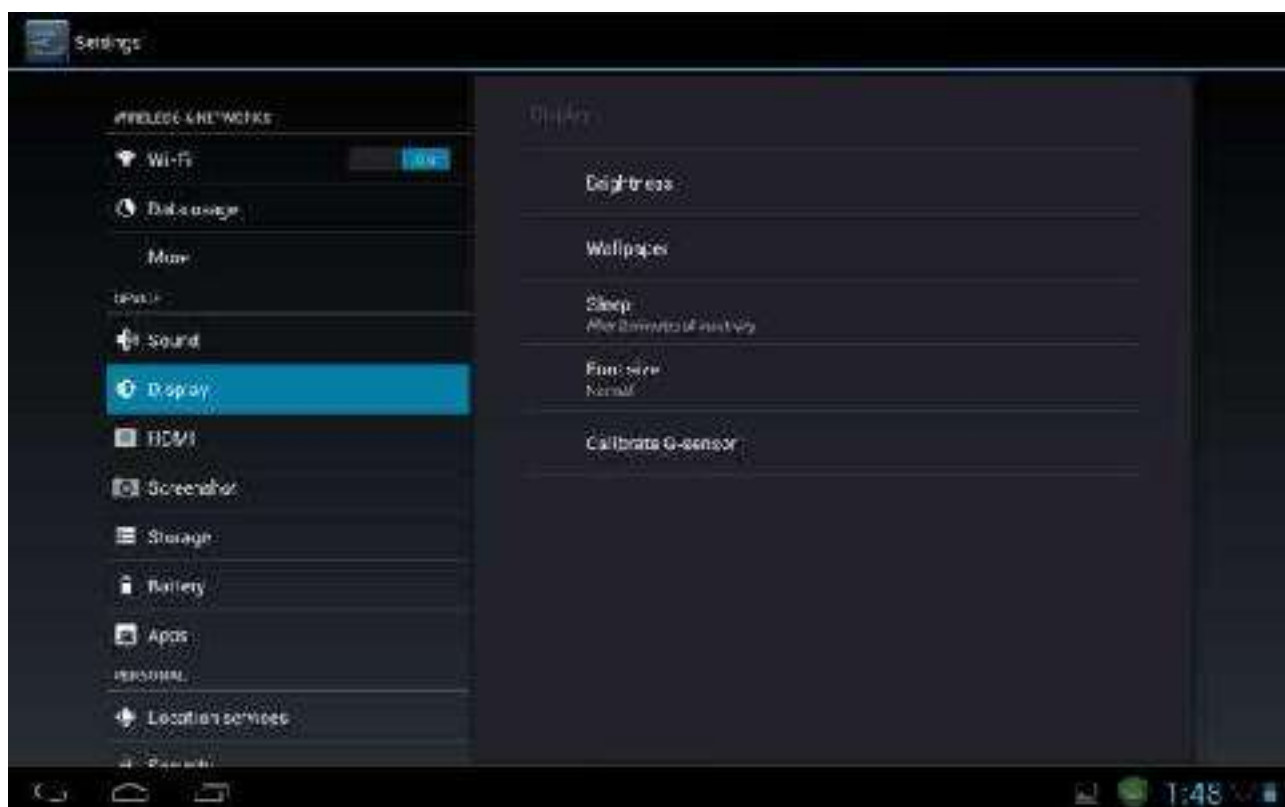

Jačina osvetljenja ekrana

Koristite klizač da u svako doba podesite jačinu osvetljenja ekrana tokom korišćenja MultiPad-a. Za najbolje performanse baterije, koristite najslabije osvetljenje koje vam je prijatno za oči.

Wallpaper

Kliknite da izaberete izbor i postavite pozadinu za svoj uređaj.

Ekran sa automatskom rotacijom

Čekirajte da biste uključili/isključili automatsko prebacivanje orijentacije ekrana na stranu na koju ste okrenuli uređaj.

Režim spavanja

Otvorite dijaloški okvir da podesite koliko dugo uređaj treba da sačeka, nakon što ste kliknuli ekran ili pritisli dugme, da bi se ekran zamračio. Za najbolji učinak baterije, koristiti najkraće moguće vreme.


Veličina fonta

Otvorite dijaloški okvir za podešavanje veličine fonta.

9.4 Memorija

Proverite uslove korišćenja memorije na internoj i eksternoj memorijskoj kartici. Možete obrisati sve podatke na SD kartici i izvaditi eksternu SD karticu.

Izvlačenje SD kartice: Kliknite na **Settings > Storage > Unmounts SD card > OK**.

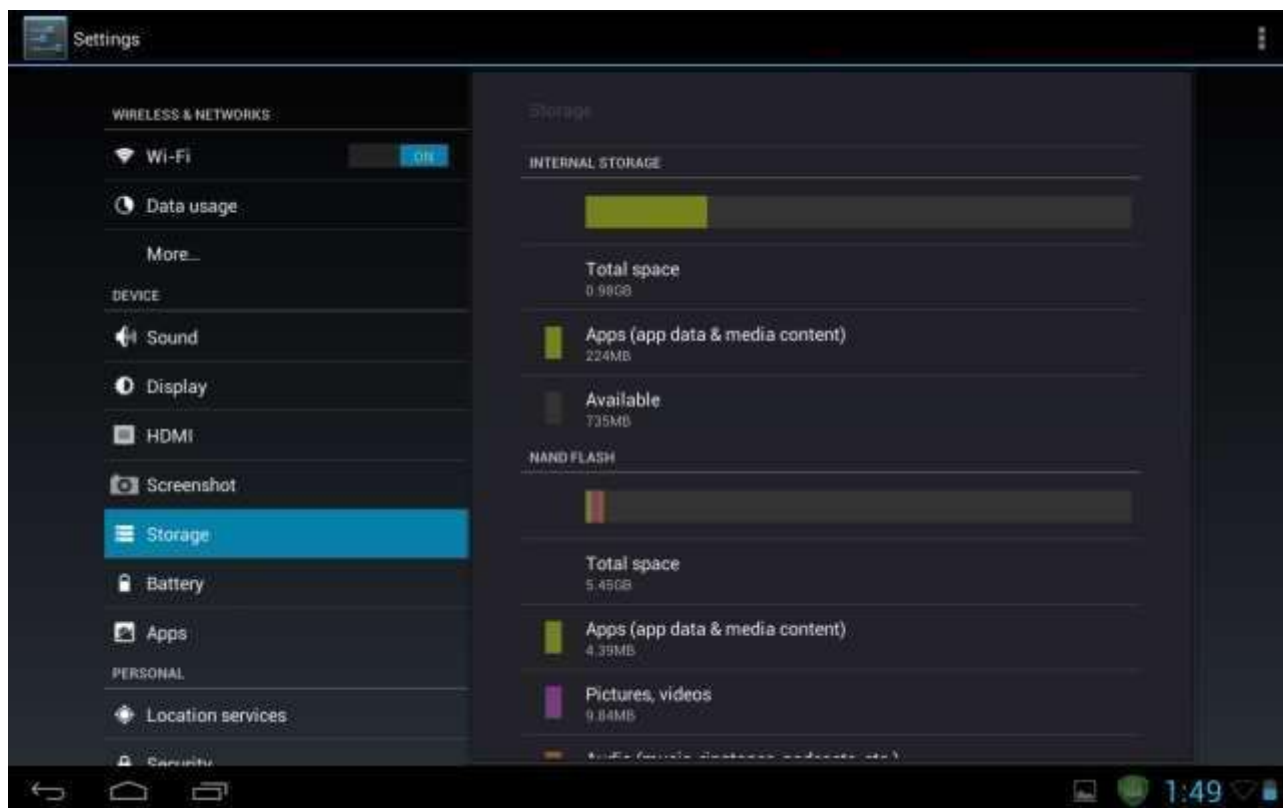

9.5 Aplikacije

Upravljanje aplikacijama i instalacija novih programa.



Aplikacije

Otvorite spisak svih aplikacija i drugog softvera instaliranog na MultiPad-u, zajedno sa prikazom njihove veličine.

Prema fabričkim podešavanjima, prikazuju se samo aplikacije preuzete sa interneta i sortirane su po abecednom redu. Pritisnite ikonicu  i kliknite opciju **Sort by size (Sortiraj po veličini)** za prikaz aplikacija po redosledu veličine. Kliknite na aplikaciju da bi se otvorio ekran sa informacijama o toj aplikaciji.

Za upravljanje i/ili brisanje preuzetih aplikacija, kliknite na **Settings > Apps > Downloaded**.


.

Running services


Za proveru i kontrolu "running services", kliknite na **Settings > Apps > Running**.

9.6 Nalozi i sinhronizacija

Prijavite se ili se odjavite sa računa vaše društvene mreže, sa Google naloga, i naloga Exchange ActiveSync. Takođe možete upravljati sinhronizacijom i drugim podešavanjima na računima.

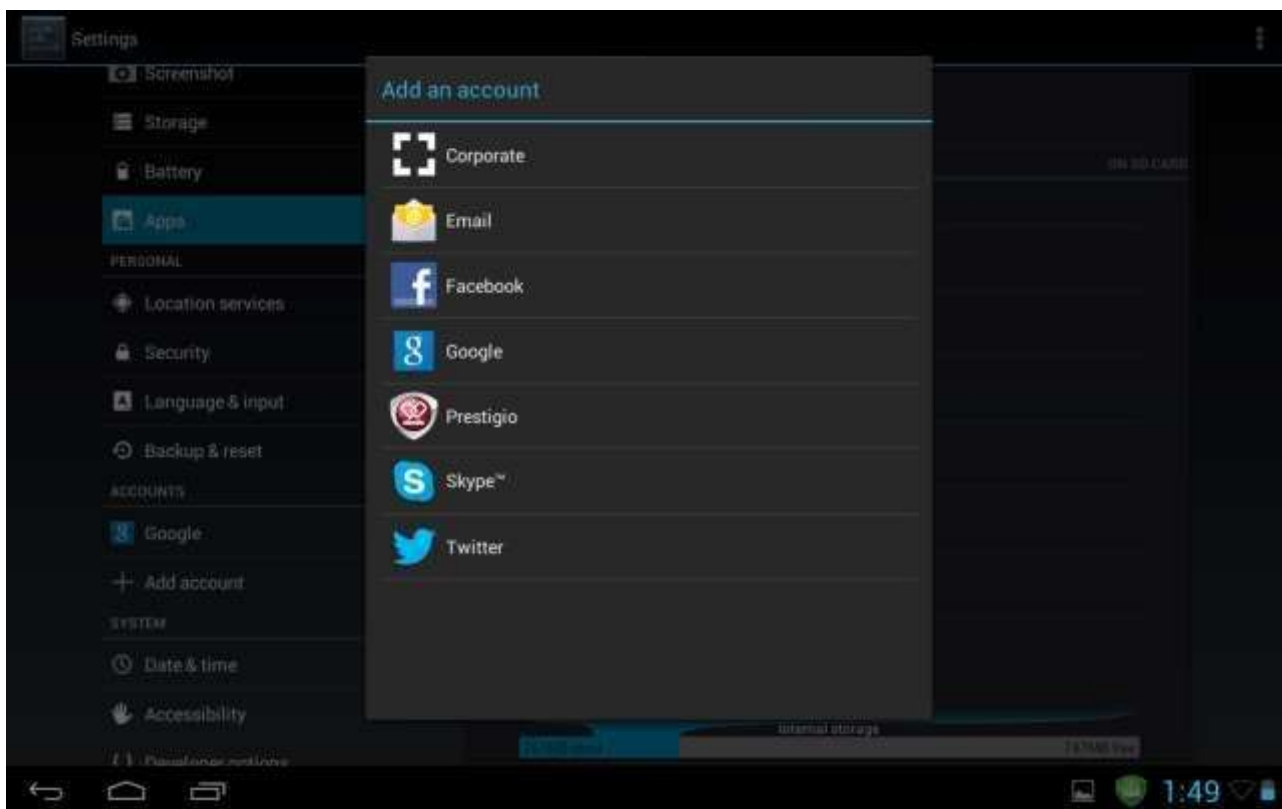

Kliknite na **ADD ACCOUNT** (Dodaj nalog) na ekranu iznad za dodavanje novog naloga, a zatim sledite uputstva sa ekrana. Kliknite na ikonicu  za pokretanje narednog ekrana za upravljanje vašim nalogima:

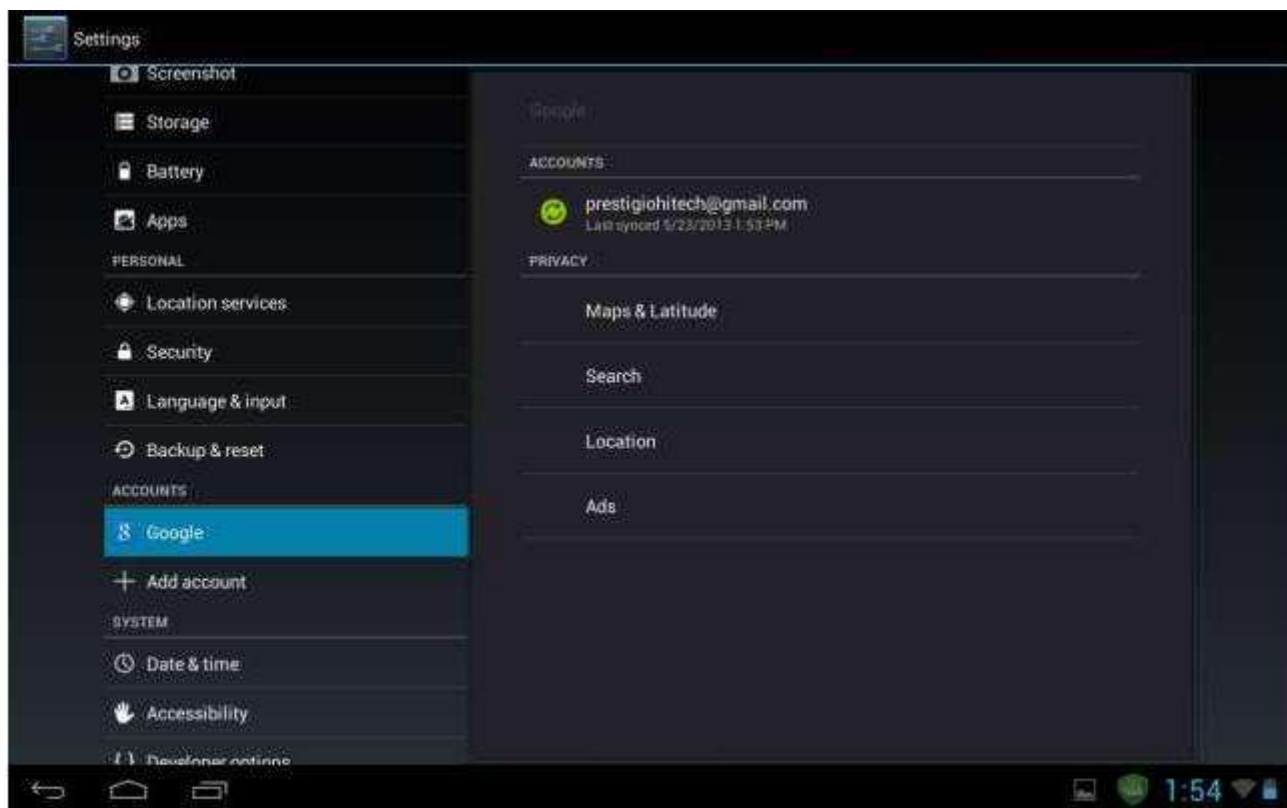


Čekirajte  kutiju za uključivanje / isključivanje sinhronizacije podataka, pritisnuti ikonicu menija  a onda kliknite na **Remove account** za brisanje odabranog računa sa uređaja.

9.7 Usluge određivanja lokacije

Uključite aplikacije korišćenjem podata iz izvora kao što su bežični internet i mobilne mreže da pronađete vaš položaj i za poboljšanje rezultata pretraživanja Googlea čekiranjem opcija.

9.8 Bezbednosna podešavanja

Podesite režim zaključavanja ekrana i vlasničke podatke, šifrirajte uređaj, upravljajte lozinkom i vodite svoj uređaj.

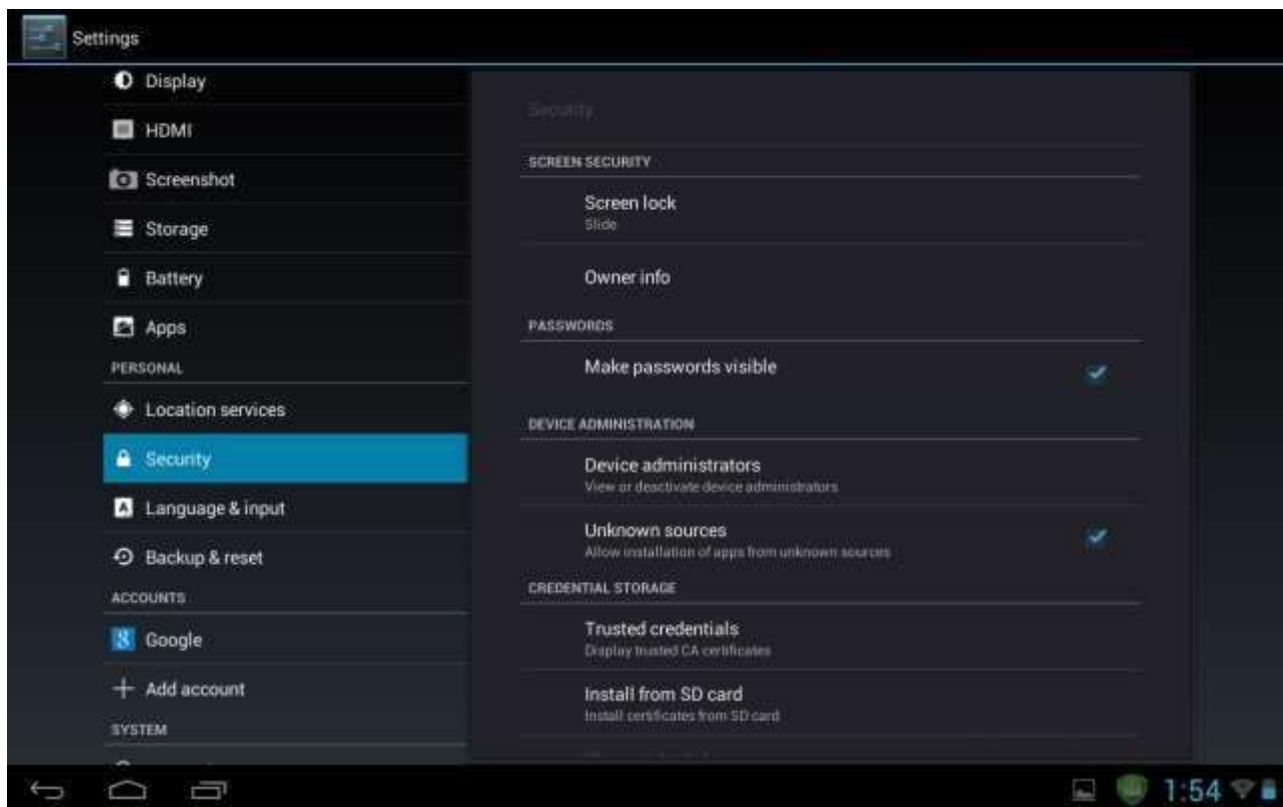

Za personalizaciju režima zaključavanja ekrana, kliknite na opciju **Settings > Security> Screen lock**.

Možete birati između sledećih opcija:

- **None** – ovo znači da neće biti aktivirano zaključavanje ekrana u režimu spavanja/ ponovnog pokretanja sistema;
- **Slide** – morate kliziti prstom pomerajući dugme za zaključavanje ekrana u bilo kom smeru (otključavanje – kamera – google web stranica);
- **Face Unlock** - Face Unlock vam omogućuje da otključate telefon tako što ćete gledati u ekran. nakon što izvršite podešavanje, pogledajte pod **Settings >Personal > Security** za pronađete dva dodatna podešavanja: **Improve face matching** (unapredi uparivanje lica) i čekirajte **Liveness**. Ovim opcijama učinite opciju otključavanja uređaja prepoznavanjem lica pouzdanijom i bezbednijom.
- **Pattern** – omogućava crtanje prstom male skice za otključavanje telefona. Ovo je nešto bezbednija opcija od Face Unlock.
- **PIN** – u slučaju izbora ove opcije, potrebno je uneti četiri ili više brojeva za otključavanje

Multipad-a

- **Password (Lozinka)** - Ovo je najbezbednija opcija ukoliko kreirate jaku lozinku.

[Napomena]: Ne postoji način da se ponovo pronađe lozinka /pin/ skica u slučaju da zaboravite podatke za prijavljivanje. Jedini način da se zaključan ekran obriše u tom slučaju je resetovanje celog uređaja ili, na primer, ponovna instalacija softvera. U ovom slučaju biće izgubljene sve aplikacije i datoteke korisnika.

Owner infor (Podaci o vlasniku)

Moguće je prikazati podatke o vlasniku uređaja na zaključanom ekranu. Izaberite ovu opciju u meniju i u okviru za tekst ukucajte tekst koji treba da bude prikazan na zaključanom ekranu.

Passwords (Lozinke)

Čekirajte ukoliko želite da vam lozinke budu vidljive tokom unošenja.

Device administration (Upravljanje uređajem)


Možete vršiti pregled i deaktivaciju administratora uređaja u okviru ovog menija kao i da omogućite instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora.

Unknown sources (Nepoznati izvori)

Čekirajte opciju radi davanja dozvole za instalaciju aplikacija koje dobijate sa internet stranica, elektronske pošte ili drugih lokacija koje nisu Google Play Store.


9.9 Podešavanje jezika i unosa

Podesite jezik i region operativnog sistema se vrši pritiskom na ikonicu za podešavanje  Takođe, možete podesiti opcije tastature na ekranu.

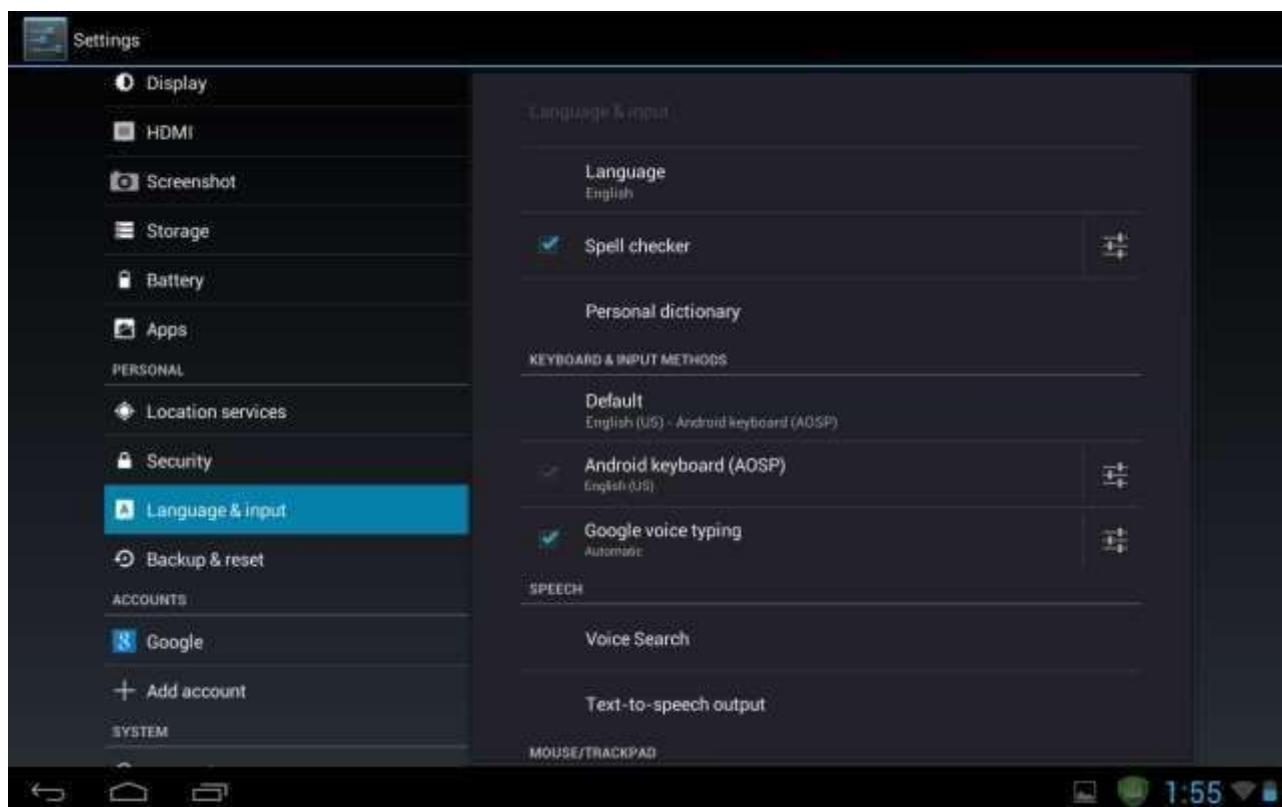

9.10 Pravljenje rezervnih kopija i resetovanje uređaja

Možete uključiti ili isključiti funkciju za automatsko pravljenje rezervnih kopija i funkciju resetovanja uređaja.

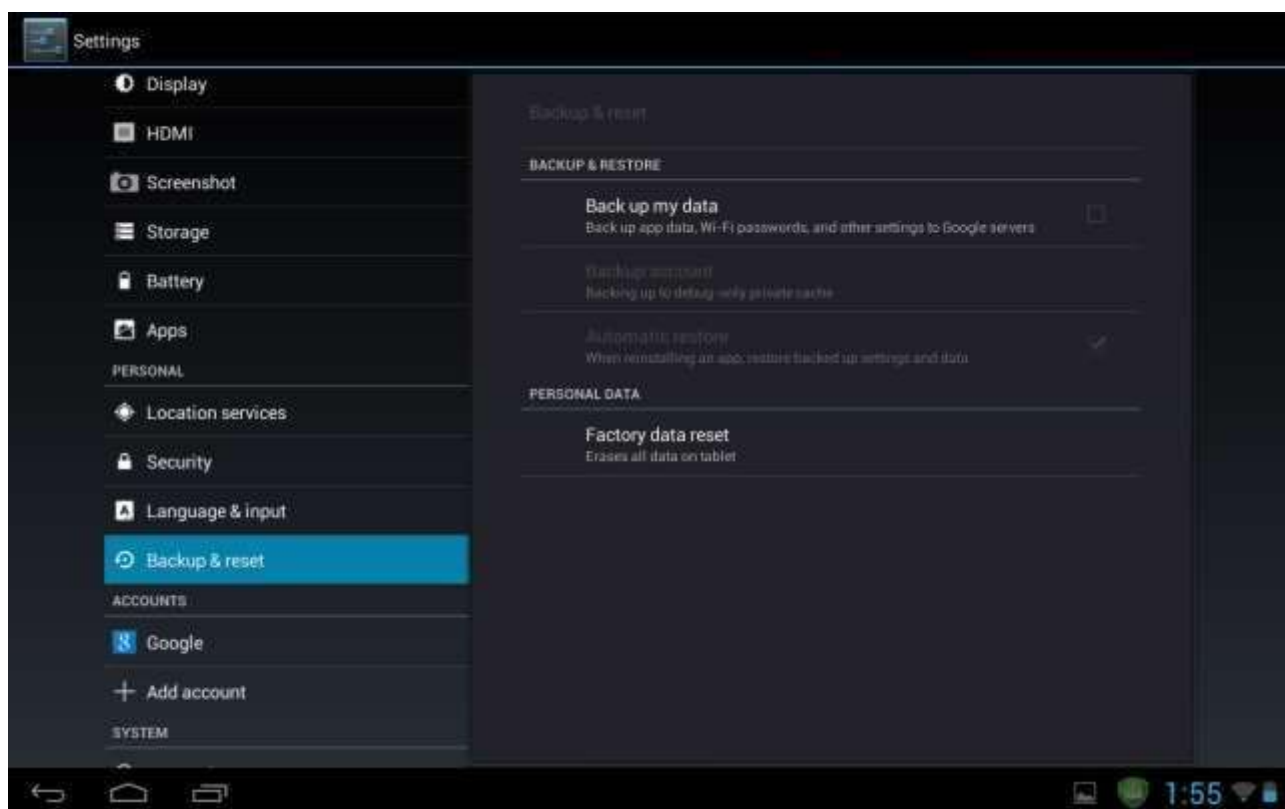


[Napomena]: Nakon fabričkog resetovanja podataka, vaša personalizovana rešenja i instalirane eksterne aplikacije biće obrisane sa vašeg uređaja. Pre obnavljanja fabričkih podešavanja, predlažemo da napravite rezervne kopije podataka / aplikacija koje želite i memorijsku karticu bezbedno izvučete iz uređaja u slučaju gubitka podataka ili oštećenja nastalih tokom vraćanja fabričkih podešavanja.

9.11 Podešavanje datuma i vremena

Podešavanje datuma i vremena, vremenske zone i formata datuma i vremena. Za isključivanje automatske sinhronizacije, jednostavno je odčekirajte i moći ćete da ručno vršite podešavanja.



9.12 Dostupnost

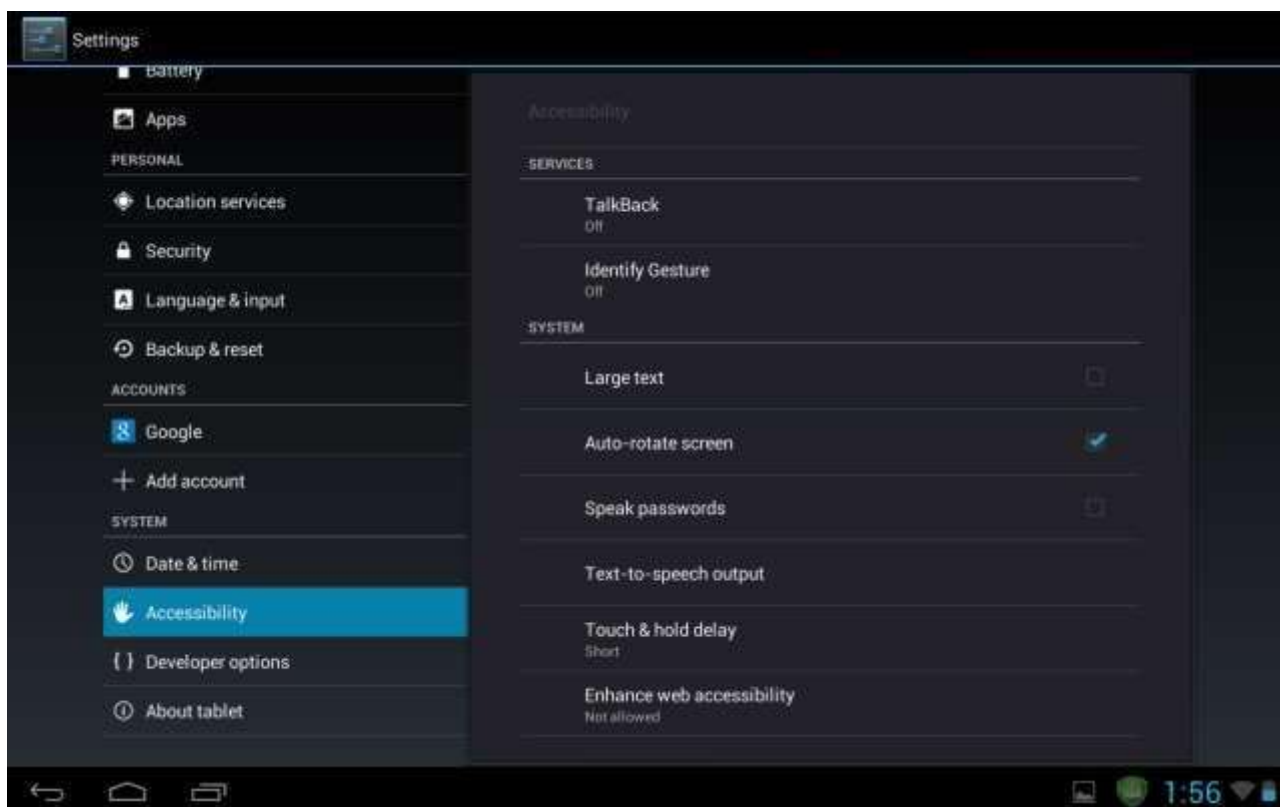


Speak passwords: čekirati opciju za uključivanje govorne lozinke

Touch & hold delay: tri nivoa odlaganja kada su na raspolaganju opcije pritiskanja i držanja widgeta ili ikone – kratko, srednje i dugo odlaganje. Ova opcija reguliše vreme za koje možete držati ikonicu pre nego što se pokrene naredna radnja.

9.13 Opcije programiranja

Možete podesiti režim otklanjanja grešaka na USB-u, izabrati opciju da ekran ostane uključen tokom punjenja i tako dalje. Takođe možete upravljati korisničkim interfejsom i aplikacijama.

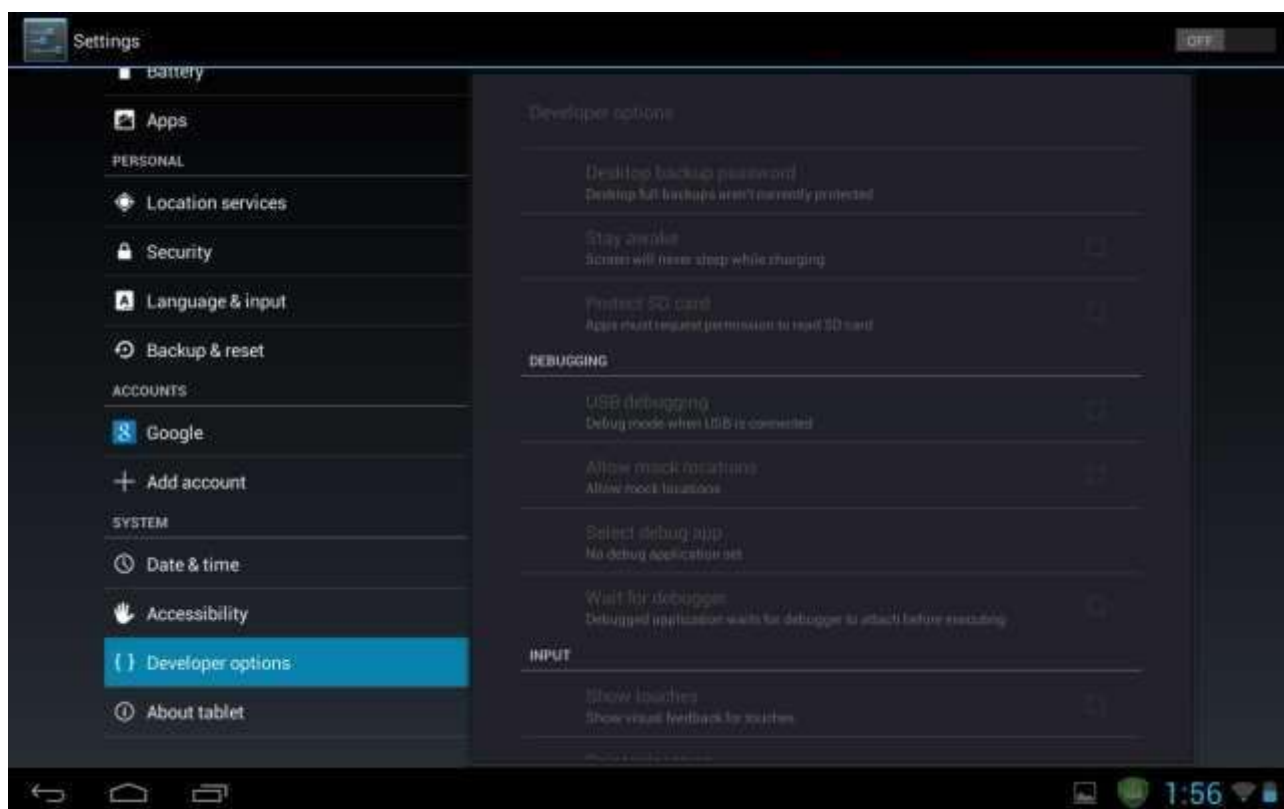

Otklanjanje grešaka na USB-u: Čekirajte da omogućite da alat za otklanjanje grešaka na računaru komunicira sa vašim MultiPad-om preko USB kabla.

Režim budnosti: Čekirajte da sprečite ekran da zatamni i zaključa se kada je MultiPad povezan sa punjačem ili sa USB uređajem koji obezbeđuje napajanje. Ne koristite ovo podešavanje sa statičkim prikazom na MultiPad-u u dužem periodu jer na ekranu može ostati trag takve slike.

Dopusti lažne lokacije: Čekirajte da dopustite da alat za programiranje na računaru kontroliše lokaciju za koju MultiPad misli da se nalazi umesto korišćenja interne metode.

9.14 O tablet računaru

Proverite koji je status uređaja u pogledu vrste mreže, nivoa napunjenosti baterije i naziv mreže. Takođe, možete proveriti utrošak baterije korišćenjem pojedinačnih aplikacija ili pregledati informacije o pravnim pitanjima i verziji softvera (broj gradnje, simboli vx.x.x) vašeg MultiPad-a.



10. Pronalaženje kvarova

10

10.1 Prisilno gašenje

Pomoću spajalice pritisnite dugme za resetovanje uređaja (obeleženo je sa "reset" na bočnoj strani MultiPad-a, blizu USB ulaza) i uređaj će biti prisilno ugašen. Ovakav postupak može uzrokovati gubitak podataka zbog toga je neophodno redovno kreirati rezervne kopije važnih informacija.


10.2 Vraćanje fabričkih podešavanja

Za vraćanje na fabrička podešavanja, kliknuti na **Settings > Backup & reset> Factory data reset**.

Upozorenje: podaci sa vašeg Google naloga, vaša personalizovana podešavanja i instalirane aplikacije će biti obrisane sa uređaja kada se izvrši vraćanje fabričkih podešavanja te je zbog toga potrebno dobro promisliti o vraćanju fabričkih podešavanja. Pre vraćanja fabričkih podešavanja, predlažemo da napravite rezervne kopije željenih podataka / aplikacija.

10.3 Ažuriranje sistema

Nakon ažuriranja / nadogradnje sistema, može se dogoditi da instalirane eksterne aplikacije ne rade ili da dođe do gubitka podataka ili oštećenja aplikacija. Ovo je normalna pojava a ne sistemski greška. Potrebno je samo opet preuzeti sa interneta i instalirati eksternu aplikaciju. Preporučuje se da pre ažuriranja / nadogradnje sistema napravite kopije eksternih aplikacija. Napominjemo da Prestigio omogućava svojim korisnicima usluge bežičnog ažuriranja sistema (over-the-air). Možete isključiti automatsko ažuriranje i obaviti manuelnu proveru na ekranu dostupnom preko Podešavanja > O uređaju > Ažuriranje sistema:

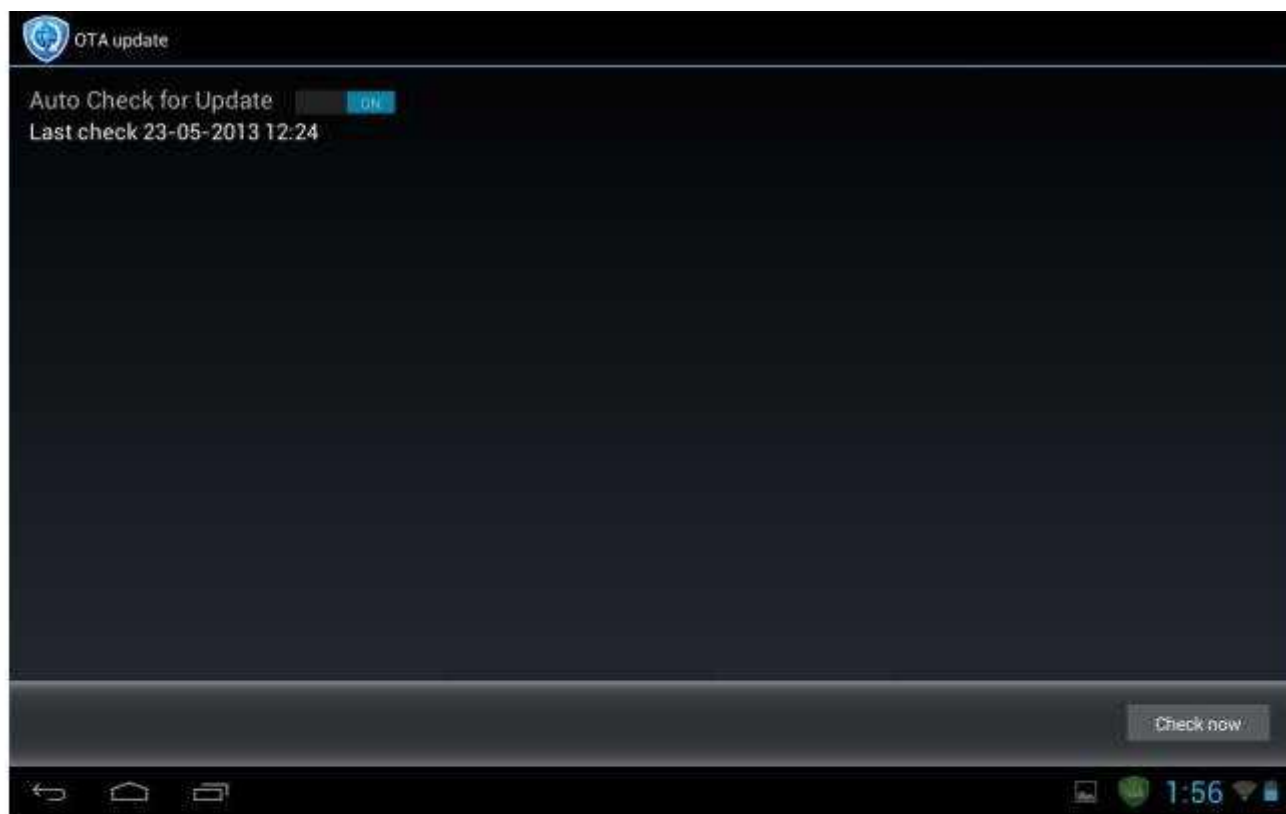

11. Glosar



Android 4.1 koji se može nadograditi - operativni sistem za tablet računare i smart telefone zasnovan na Linux kernelu;

Google Play Store – onlajn prodavnica softvera za Android operativne sisteme;

Google Account - unapred registrovan korisnički nalog za pristup brendiranim google uslugama i registraciju MultiPad-a;

MultiPad – robna marka firme Prestigio za tablet računare;

Gmail – guglov brendiran nalog za elektronsku poštu;

Widgets – jednostavni programi na desktopu tabletnih računara za prikazivanje različitih informacija ili prečica do povezanih instaliranih softvera.

Uputstvo za upotrebu eReader


Prestigio

1. Pokretanje aplikacije

Otvorite spisak aplikacija ili glavni prozor za desktop i pronađite ikonu za eReader Prestigio. Kliknite na ikonicu da pokrenete aplikaciju. Sačakajte da se završi učitavanje prikazano u gornjem desnom uglu.



Dok se učitava, aplikacija će proveriti fabrički direktorijum da li postoji raspoloživ sadržaj (mnt/sdcard/Books) i prikazati ga na policama.

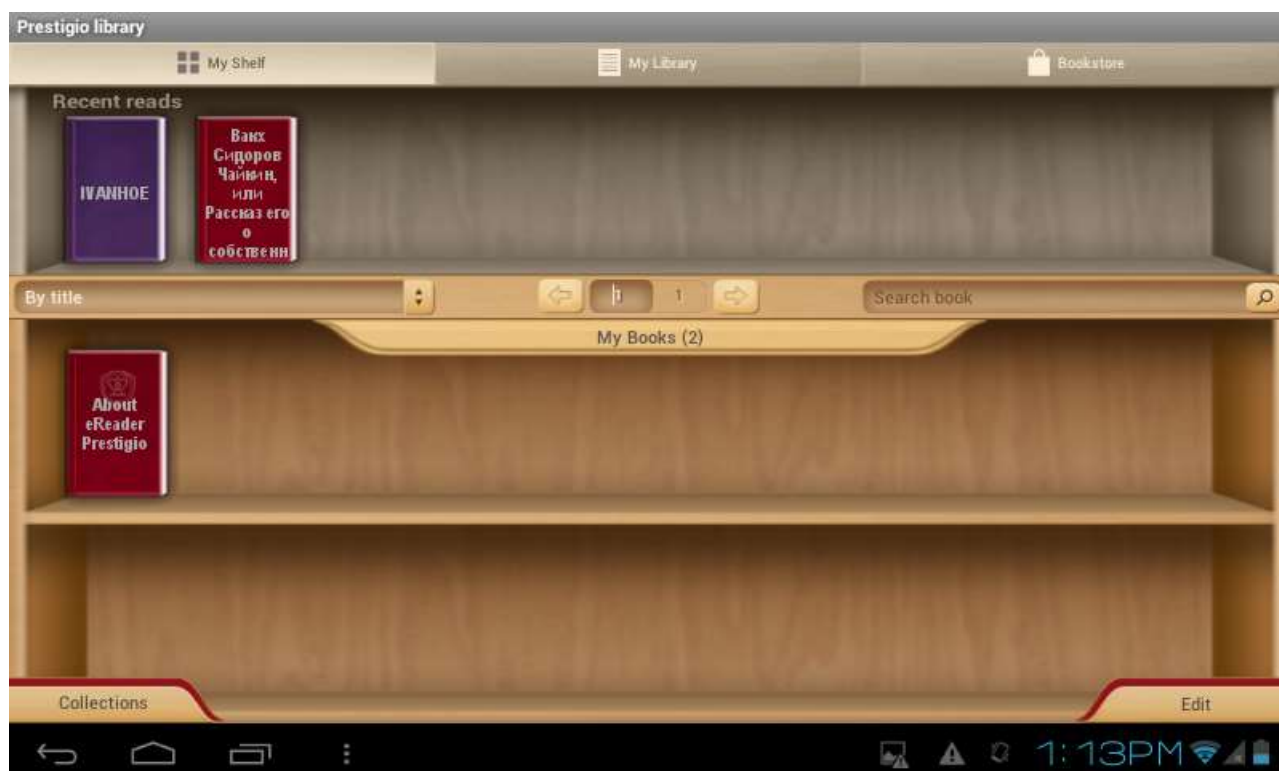


Neki sadržaj je unapred fabrički učitao i podeljen po jezicima za lakšu upotrebu.

Kliknite na "Moje knjige" da otvorite spisak unapred postavljenih direktorijuma i izaberite onaj koji odgovara vašem jeziku. Druge kolekcije možete obrisati korišćenjem opcije.



2. Glavni kontrolni panel

Podešavanjima se može pristupiti sa trake za obaveštenja . Koristite otvorene opcije za brzu Pretragu, Osveženje sadržaja ili Unos u Podešavanja.

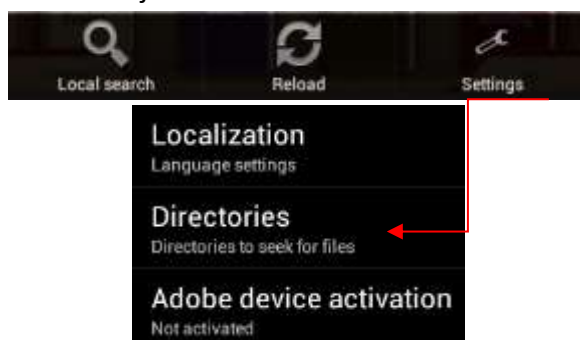


Localisation: Podesite jezik vaših aplikacija koji se može razlikovati od jezika Android sistema.

Direktorijes. Podesite bilo koji kastomizovan direktorijum iz koga će knjige biti dostupne na policama.

Adobe device activation. Podesite Adobe ID tako da može da koristi Adobe DRM zaštićene knjige.

3. Navigacija



My Shelf (Moja polica) je grafički prikaz i kontrola sadržaja knjiga.

My Library (Moja biblioteka) je stablo datoteka i automatski grupiše knjige u nekoliko dodeljenih kategorija: Zbirke, Omiljene knjige, Nedavno kupljene knjige (Collections, Favorites, Recent).

Bookstore (Knjižara) je onlajn prodavnica knjiga koje Prestigio preporučuje svojim korisnicama, na 22 jezika, uz mogućnost Pretrage i kupovine bilo koje knjige direktno iz aplikacije.

4. Kontrolna traka za sadržaj



- 1 ■ Sadašnje police sortirane prema naslovu, autoru, omiljenim ili nedavno dodatim knjigama
- 2 ■ Blok za numerisanje stranica. Pređite na sledeću policu u okviru iste Zbirke ili ukucajte broj police ako ih imate više..
- 3 ■ Pretražite knjigu po naslovu ili autoru. Dovoljno je ukucati deo imena za početak Pretrage. Pronađene knjige će se pojaviti na polici. Za povratak na pregled zbirke neophodno je isprazniti traku za pretragu i pritisnuti "urađeno" (done).
- 4 ■ Spisak zbirki. Aplikacija funkcioniše sa direktorijumima, ako se već imate biblioteku na računaru možete kopirati Prestigio elektronski čitač knjiga ili kreirati markere na bilo kojoj knjizi.

5. Rad sa zbirkama

“My books” (Moje knjige) sadrže sve knjige iz odabranog direktorijuma. To je fabrička zbirka koja se ne može obrisati niti preimenovati.

Pritisnite na "My books" ili "Collections" za početak navigacije kroz spisak unapred podešenih ili unapred učitanih zbirki.



Spisak zbirki može se obrađivati pomoću Edit (obrada) ili Add new (Dodaj novu).



Edit. Ova opcija omogućava preimenovanje zbirki ili brisanje bilo koje odabrane zbirke. Brisanje zbirke ne znači da će knjiga biti fizički obrisana sa uređaja.



Bilo koja knjiga ili grupa knjiga može se premestiti iz jedne zbirke u drugu ili obrisati sa uređaja ili iz zbirke.

Izaberite opciju  na glavnoj polici za početak rada sa knjigama. Biće dostupna nova kontrolna traka.



Move - Komanda koja omogućava premeštanje knjige iz zbirke u drugu odabranu zbirku.

Delete - Komanda za brisanje svih izabranih knjiga iz aplikacije i sa uređaja.

Select all - Ovom opcijom biće obeležene sve knjige, ne samo one na otvorenoj polici već sve druge police iz zbirke. Budite pažljivi je ova opcija omogućava brisanje svih knjiga iz zbirke.

Done - Kliknite kada završite sa svim operacijama sa knjigama na policama.

Kada je na polici aktivirana opcija za obradu (Edit), moguće je obeležiti bilo koju knjigu na polici klikom na korice te knjige. Zatim su tu druge opcije za premeštanje (Move) ili brisanje (Delete) izabranog sadržaja.



6. Čitanje knjige

Da biste čitali knjigu dovoljno je samo da kliknete njenu korice na polici.

Opcija podešavanja se može otvoriti kroz ikonicu



Book info. Prikazuje informacije o knjizi.

Bookmarks. Omogućava vraćanje na najzanimljivija mesta u knjizi gde su napravljene oznake.

Night (Noćno čitanje). Fabrički je podešeno čitanje knjige u Dnevnom režimu (bela pozadina + crni font). Lako je prebaciti čitanje na noćni režim za priyatnije korišćenje.

Search. Ova opcija omogućava traženje reči ili izraza u tekstu knjige.

Settings. Opcija kastomizacije da prijatno iskustvo čitanja knjige: izgled, veličina teksta, veličina fonta, boje i pozadine, skrolovanje i indikatori.

Više... Otvorite panel za navigaciju za lak prelaz na bilo koju stranu knjige, podesite jačinu osvetljenja ili veličinu fonta jednim dodirrom ekrana.

Svaka pročitana knjiga će se pojaviti na glavnom ekranu u odeljku Nedavno pročitane knjige na levoj strani ekrana.




Odaberite knjigu sa police i nastavite sa čitanjem od poslenje otvorene stranice.

7. Rad sa knjižarom

Bookstore (Knjižara) u uređaju je dostupna samo u vidu OPDS kataloga: jednostavan vid spiska knjiga koji predstavlja odraz internet prodavnice www.ebooks.prestigioplaza.com.

Katalogom se može kretati kao kroz stablo sa dve glavne kategorije: Teme & žanrovi i autori.

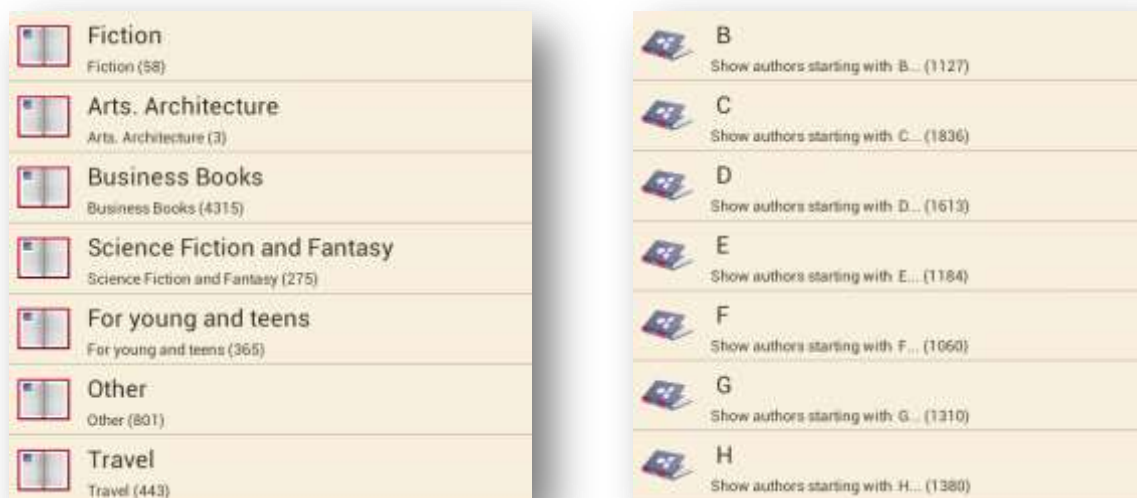


Nastavite sa kretanjem kroz spisak dok ne nađete knjigu ili žanr koji vam može biti interesantan

Za traženje određenog autora ili knjige koristite opciju **Network Search** (pretraga na internetu).


Opcija osveženja kataloga se može koristiti kada je prva veza sa Knjižarom uspostavljena bez povezivanja na internet.



Pronađene knjige biće prikazane sa detaljnim informacijama i cenom, ukoliko je primenljivo. Besplatne knjige će pored imati taster **Download** (Preuzmi) umesto **Buy** (Kupi) ...

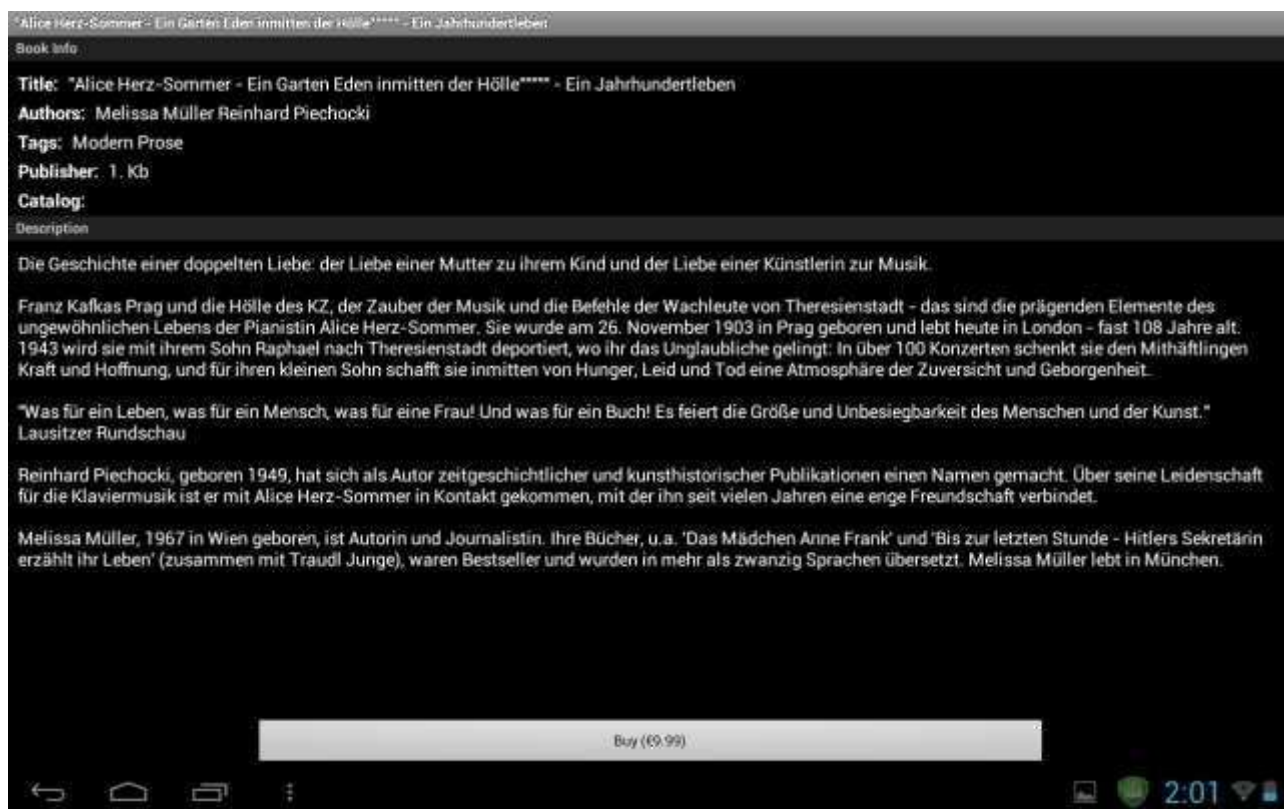

Za kupovinu knjige pritisnite **Buy...** a onda **Sing In** (Prijava se) ili Register (Registruj moj Prestigio nalog). Ukoliko je nalog aktivan i imate dovoljno raspoloživih sredstava za transakciju, onda će preuzimanje početi automatski.

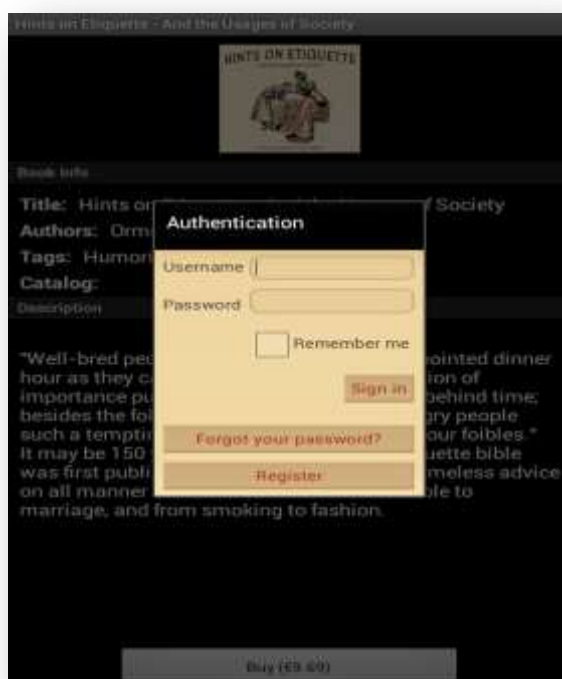

Register My Prestigio account

User e-mail

Password

Confirm password

Title

First name

Last name

Country of resident

Phone

Language of the books

Payment method

☒ PayPal Online

☐ Credit/Debit Card

☐ Instant/Direct Banking

☐ Moneybookers e-Wallet

☐ My balance

By clicking Create My Account button you agree to our Terms and Conditions

Create My account



Pažnja: U slučaju loše internet konekcije ili ukoliko nije započeto preuzimanje, molimo proverite **My orders** u okviru aplikacije ili posetite **Prestigio Cabinet** na internetu da proverite porudžbenicu i preuzmete knjigu.

Prestigio Cabinet se nalazi na glavnom ekranu OPDS kataloga u dnu.



My account (moj račun) se pojavljuje samo za korisnike koji se prijavljuju.



My Prestigio je opcija koja vam pomaže da kontrolirate stanje računa, lične informacije ili porudžbine bez povezivanja sa Prestigio internet sajtom.


Overview. Opšte informacije o imaoocu računa i stanju računa.

Personal Info. Prijava, puno ime, zemlja, broj, i telefonski broj. Takođe, daje opciju za promenu lozinke.

Language. Jezik na kome želite da čitate knjige.

My Balance. Opcija za brzu dopunu stanja i nastavak kupovine u samo jednom koraku.

My orders. Spisak svih transakcija korisnika u okviru aplikacije ili na Prestigio internet sajtu www.ebooks.prestigioplaza.com.

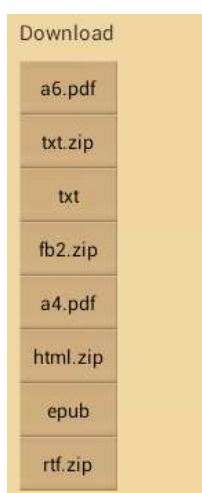

Kada linkovi za preuzimanje knjiga ne nestanu, moguće je prebaciti knjigu iz pojedinosti o narudžbenici na mobilni uređaj. Preuzete knjige će biti dostupne u okviru "My books" nakon osveživanja zbirke ili se mogu naći u odeljku **My Library** korišćenjem Stabla datoteka (File tree).