

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Villager

Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao što su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. **Uredjaj je namenjen za kućnu , a ne profesionalnu upotrebu!**

UPOZORENJE ZA KORISNIKE

Pročitajte uputstvo :

1.Zastitna odeca

- (1) Zastitni sesir
- (2) Zast.naocari
- (3) Zast. maska
- (4) Duge zastitne rukav
- (5) Zastitni mantil
- (6) Cizme


2. Sledece osobe ne smeju koristiti uredjaj

- (1) Bolesnici
- (2) Alkoholisana lica
- (3) Maloletne ili stare osobe
- (4) Osobe koje nisu upoznate sa nacinom rada uredjaja
- (5) Umorne osobe

TEHNICKE KARAKTERISTIKE :

- Rezervoar : 12 l/16 l
- Max. pritisak : 0.2-0.3 Mpa
- Max. temperatura tecnosti : do 40C
- Tezina(prazna) : 3.2 kg /3.4kg



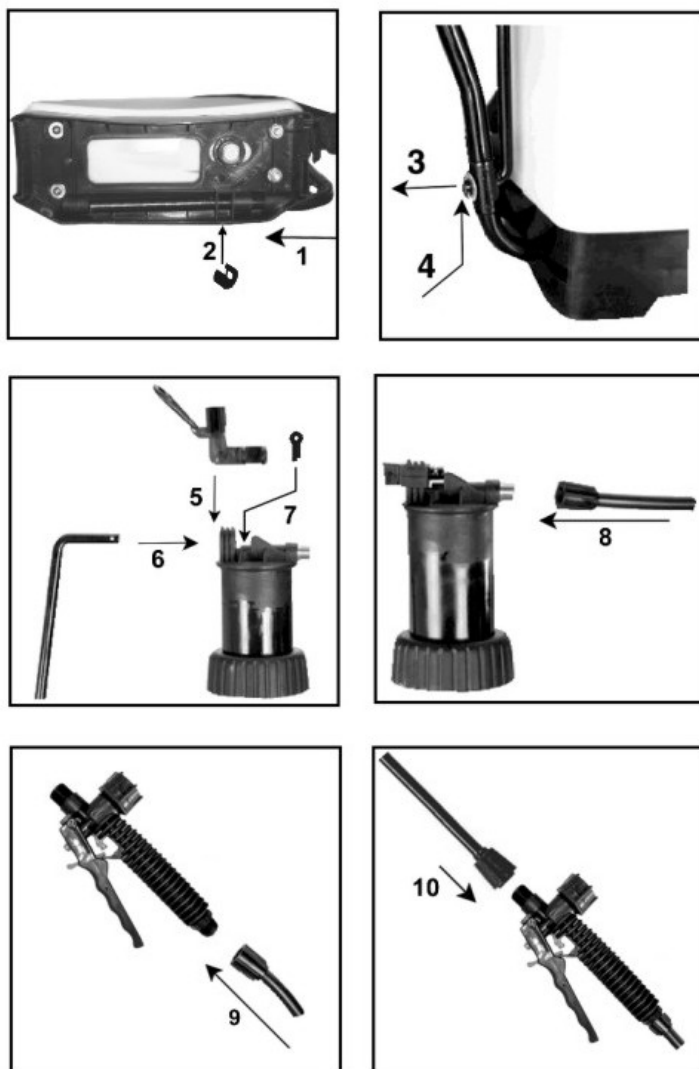

ISTRUKCIJE :

1. Ubacite sipku klackalice u rupu na dnu rezervoara
2. Ubacite pricvrsivac na sipku-klackalicu
3. Spojite klipnjacu sa sipkom klackalice
4. Stavite podlosku i zabravljujucu osovnicu
5. Stavite ucvrscivac na vrh komore za vazduh
- 6,7 Ubacite klipnjacu i fiksirajte zabravljujucom osovnicom
8. Povezite crevo za prskanje na komoru vazduha

9,10 Stavite prekidac na crevo za prskanje i i usmerivac mlaza

- Proverite da li je regulator za protok otvoren
- Da bi se stvorio pritisak u prkalici pumpajte dok ne osetite otpor (6-8 puta)
- Prskajte pritiskajuci prekidac
- Podesite prskalicu okrecuci prednji prsten
- Posle koriscenja prskalice ispusite vazduh tako sto ce te izvuci sigurnosni osigurac
- Posle upotrebe pazljivo operite prskalicu vodom
- Korisnik mora uvek da trazi uputstvo za koriscenje materije koju koristi za prskanje bilja
- Nikada ne otvarajte prskalicu kada je pod pritiskom.
- Ne izlazite prskalicu toploti i suncu

PAZNJA! Voda koja se koristi pri radovima prskanja, mora biti cista, bez prisustva peska ili drugih abrazivnih cestica, jer one mogu ostetiti delove prskalice i tako dovesti do pada pritiska. Defekt nastao iz ovog razloga ne podleze uslovima garancije.

Pri radu sa prskalicom neophodno je pridrzavati se odgovarajucih mera :

- Ne sipati u prskalicu naftu, benzin, razredjivac, kiseline, baze, smolaste mase
- Ne prskati po vetrovitom vremenu i na temperaturama ispod 0 C.
- Posle upotrebe oprati prskalicu, a zatim oprati zastitna sredstva i ruke

Garancija ne vazi ako je kvar nastao usled neispravnog rukovanja, koriscenja ili mehanickog ostecenja.

Uvoznik: AGROMARKET d.o.o. Kragujevac

Naziv artikla: Prskalica

Proizvodjac : Agricultural Machinery Co.Ltd.

Zemlja porekla: N.R.K.

Godina uvoza: 2011.